

HK884400FS

**Инструкция по
эксплуатации**

**Индукционная
стеклокерамическа
я варочная панель**

Благодарим вас за то, что выбрали одно из наших высококачественных изделий.

Чтобы обеспечить оптимальную и бесперебойную работу прибора, внимательно прочитайте настоящее Руководство. Это позволит выполнять все операции наиболее правильным и эффективным образом. Для того чтобы в нужный момент всегда можно было свериться с настоящим Руководством, рекомендуем хранить его в надежном месте. Просим также передать его новому владельцу прибора в случае продажи или уступки.

Надеемся, что новый прибор доставит вам много радости.

Содержание

Сведения по технике безопасности	2	STOP+GO	12
Установка	4	Блокировка/разблокировка панели управления	13
Описание прибора	7	Защита от доступа детей	13
Эксплуатация прибора	10	Включение и отключение звукового сигнала	13
Включение и выключение	10	Полезные советы и рекомендации	14
Автоматическое отключение	10	Уход и чистка	16
Выбор языка	11	Если прибор не работает ...	17
Установка уровня мощности нагрева	11	Охрана окружающей среды	18
Автоматический нагрев	11	Упаковочные материалы	19
Включение и отключение функции	11		
Функция Booster	11		
Использование таймера	12		

Право на изменения сохраняется



Сведения по технике безопасности



Для собственной безопасности и правильной эксплуатации машины перед ее установкой и использованием внимательно прочитайте настоящее руководство. Всегда храните настоящие инструкции вместе с машиной, даже если передаете или продаете ее. Пользователи должны хорошо знать, как работает машина, и правила безопасности при ее эксплуатации.

Общие правила техники безопасности



ВНИМАНИЕ!

Лица (включая детей) с нарушенными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний не должны пользоваться данным прибором. Они должны находиться под присмотром или получать инструкции от лица, ответственного за их безопасность.

Безопасность детей

- Эксплуатировать этот прибор разрешается только взрослым. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Держите все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует опасность удушья.
- Не подпускайте детей к прибору, когда он включен.



ВНИМАНИЕ!

Включайте защиту от доступа детей, чтобы маленькие дети и домашние животные не могли случайно включить прибор.

Безопасность во время эксплуатации

- Перед началом эксплуатации прибора удалите с него все элементы упаковки, наклейки и пленку.
- После каждого использования прибора выключайте конфорки.
- Опасность ожога! Не кладите металлические предметы, например, приборы или крышки кастрюль, на варочную панель, так как они могут нагреться.
- Пользователи с имплантированными кардиостимуляторами должны держать верхнюю часть корпуса на расстоянии не менее 30 см от включенных индукционных конфорок.



ВНИМАНИЕ!

Опасность возгорания! Перегретые жиры и растительные масла очень быстро воспламеняются.

Правильная эксплуатация

- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте прибор только для приготовления пищи в домашних условиях!
- Не используйте прибор в качестве рабочего стола или подставки для каких-либо предметов.
- Не ставьте горячую посуду на панель управления во избежание выхода из строя электроники.
- Не ставьте и не храните на приборе или возле него легковоспламеняющиеся жидкости и материалы или плавкие предметы (например, из пластмассы или алюминия).

- Соблюдайте осторожность при подключении прибора к ближайшим розеткам. Не допускайте контакта электропроводов с прибором или горячей посудой. Не допускайте спутывания электропроводов.

Как предотвратить повреждение прибора

- Стеклокерамическая панель может повредиться, если на нее упадут предметы или посуда.
- Стеклокерамику можно поцарапать, передвигая по ней чугунную или алюминиевую литую посуду, либо посуду с поврежденным дном.
- Не допускайте выкипания всей жидкости из посуды во избежание повреждения посуды и стеклокерамики.
- Не включайте конфорки без кухонной посуды на них или с пустой кухонной посудой.
- Не накрывайте какую-либо часть прибора алюминиевой фольгой.
- Не ставьте горячую посуду на дисплей, даже когда прибор выключен. Существует опасность обесцвечивания или повреждения дисплея. Если на дисплее находится посуда, раздается звуковой сигнал.
- Не прикрывайте вентиляционный зазор высотой 5 мм между поверхностью стола и лицевой стороной расположенного ниже блока.



ВНИМАНИЕ!

Если на поверхности появилась трещина, отключите электропитание во избежание поражения электрическим током.

Установка



Перед выполнением установки перепишите следующие сведения из таблички с техническими данными:

- Название модели (Modell).....
- Номер изделия (Prod. Nr.)
- Серийный номер (Ser. Nr.)

Табличка с техническими данными прикреплена к нижней части корпуса прибора.

Modell HK884400FS		Prod.Nr. 949 593 309 00	
Typ 58 GBD C3 AU	220-240 V 50-60-Hz	Induction 7,4 kW	
Made in Germany	Ser.Nr.	7,4 kW	
AEG-ELECTROLUX		  	

Указания по технике безопасности



ВНИМАНИЕ!

Обязательно прочтите это!

Убедитесь, что прибор не был поврежден во время транспортировки. Не подключайте поврежденный прибор. В случае необходимости обратитесь к поставщику.

Устанавливать, подключать или ремонтировать этот прибор разрешается только уполномоченному специалисту. Применяйте только оригинальные запасные части.

Используйте только встроенные приборы после встраивания данного прибора в подходящую мебель и рабочие поверхности, соответствующие стандартам.

Запрещается вносить изменения в технические характеристики или конструкцию данного изделия. Это может привести к повреждению электроприбора или травмам.

Неукоснительно соблюдайте законы, распоряжения, предписания и нормы (требования техники безопасности, правила и порядок утилизации, правила техники электробезопасности и т.д.), действующие в стране, на территории которой устанавливается прибор!

Выдерживайте минимально допустимые расстояния до соседних приборов и мебели!

Обеспечьте защиту от поражения электрическим током, например, устанавливайте выдвижные ящики только при наличии защитного дна непосредственно под прибором.

Поверхности срезов в столешнице необходимо предохранять от влаги соответствующим герметиком.

Плотно без зазоров соедините прибор с рабочей поверхностью с помощью соответствующего герметика!

Защитите нижнюю сторону прибора от попадания пара и влаги, например, от посудомоечной машины или духового шкафа!

Не устанавливайте прибор возле дверей и под окнами! В противном случае посуда может опрокидываться с варочной панели при открывании дверей или окон.



ВНИМАНИЕ!

Опасность поражения электрическим током. Внимательно соблюдайте инструкции по электрическим подключениям.





- Разъем для подключения электропитания находится под напряжением.
- Обесточьте его.
- Правильная установка включаемых в сеть устройств должна надежно предохранять от соприкосновения с токопроводящими частями.
- Неплотные и неправильно установленные штекерные соединения могут вызвать перегрев разъема.
- Провода к клеммам должны присоединяться квалифицированным электриком.
- Кабель электропитания не должен быть туго натянут.



- В случае однофазного или двухфазного подключения следует использовать соответствующий кабель электропитания типа H05BB-F, рассчитанный на максимальную температуру 90°C (или более высокую).
- Поврежденный кабель электропитания следует заменить специальным кабелем (тип H05BB-F, рассчитанный на максимальную температуру 90°C, или более высокую). Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Прибор должен быть оборудован электрическим устройством, позволяющим отсоединить прибор от электросети с разрывом между всеми контактами не менее 3 мм.

Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели.


Монтаж

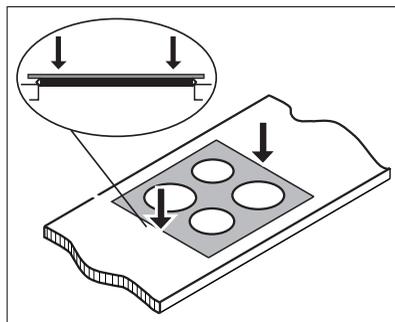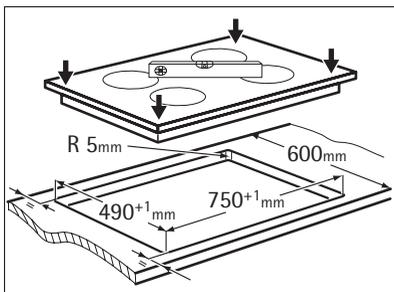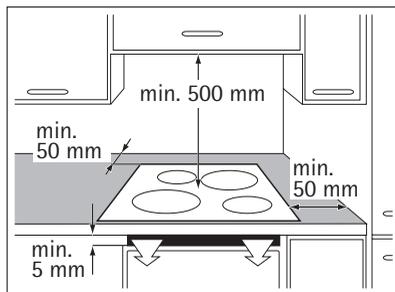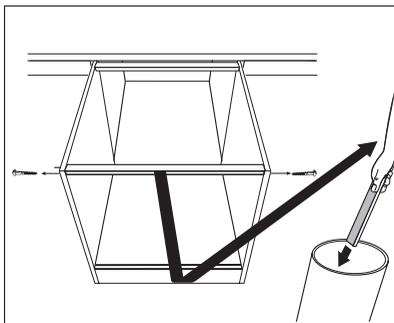

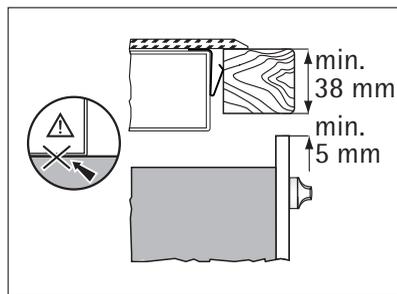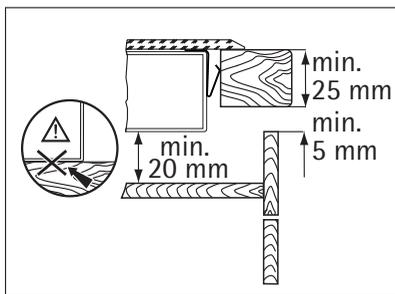


Описание прибора

Функциональные элементы варочной панели

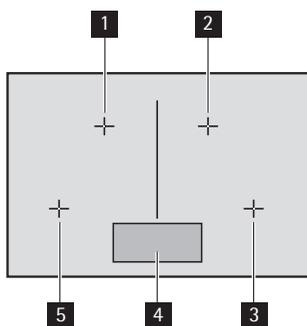

- 1** Индукционная конфорка 2300 Вт с функцией повышения мощности 3200 Вт
- 2** Индукционная конфорка 2300 Вт с функцией повышения мощности 3200 Вт
- 3** Индукционная конфорка 2300 Вт с функцией повышения мощности 3200 Вт
- 4** Панель управления
- 5** Индукционная конфорка 2300 Вт с функцией повышения мощности 3200 Вт

Функциональные элементы панели управления

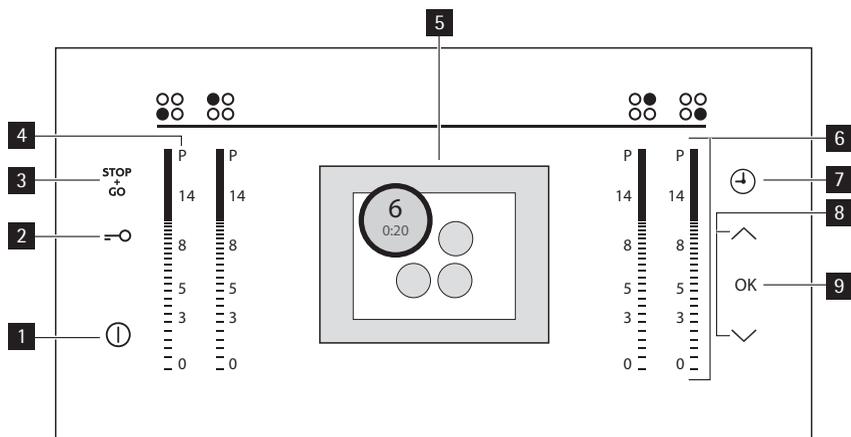


Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных клавиш.

	сенсорная клавиша	функция
1	ⓘ	включение и выключение варочной панели
2	🔑 замок	включение и выключение блокировки клавиш или функции "Замок от детей"
3	STOP+GO	включение и выключение STOP+GO
4	P	включает Функция Booster
5	дисплей	показывает включенные функции
6	линейка управления	установка уровня мощности нагрева
7	⏴	выбор таймера (Отсчет времени , Установка отключения по времени , Звукового сигнала по времени)
8	⏶ / ⏵	выбор настроек
9	OK	подтверждение настройки


Дисплей

Сообщения на дисплее и звуковые сигналы указывают, какие функции работают.

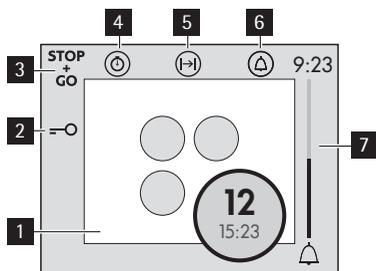

- 1** Конфорки
- 2** Блокировка кнопок включена
- 3** Функция **STOP GO** включена
- 4** Отсчет времени
- 5** Установка отключения по времени
- 6** Звукового сигнала по времени
- 7** Индикатор Звукового сигнала по времени

Конфорка отображается на дисплее	Описание
	Конфорка работает. Вверху: ступень нагрева, внизу: таймер.
	Поддержание тепла/ Функция Stop+Go включена
	Функция Booster включена
	Работает Функция Booster
	Конфорка настраивается
	Отсутствует посуда на конфорке.
	Работает функция автоматического нагрева

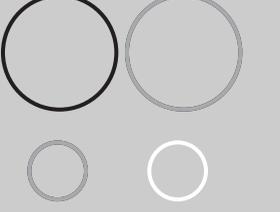Конфорка отображается на дисплее	Описание
	<p>OptiHeat Control . Конфорка выключена. Размер и цвет указывают на остаточное тепло :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Большая красная - блюдо еще готовится • Большая ярко-красная - поддерживается в горячем состоянии • Маленькая ярко-красная - еще горячая • Маленькая белая - конфорка холодная

Остаточное тепло



ВНИМАНИЕ!

По окончании сеанса приготовления конфорка еще горячая. Опасность ожога!

Индукционные конфорки создают тепло, необходимое для приготовления пищи, непосредственно в днище установленной на них посуды. Стеклокерамика нагревается только от остаточного тепла посуды.

Эксплуатация прибора

Включение и выключение

Прикоснитесь к  на 1 секунду, чтобы включить или выключить прибор.

Автоматическое отключение

Варочная панель выключается автоматически, если:

- выключены все конфорки.
- не установлена ступень нагрева после включения варочной панели;
- сенсорная клавиша накрыта каким-либо предметом (посудой, тряпкой и т.п.) в течение более 10 секунд. Сигнал будет звучать, пока не будет убран предмет.
- панель становится очень горячей (например, когда жидкость в посуде выкипает досуха). Перед следующим использованием варочной панели конфорка должна остыть.
- вы пользуетесь несоответствующей посудой. Высвечивается ? и через 2 минуты конфорка автоматически выключается.
- Вы не выключили конфорку или не изменили ступень нагрева. Через некоторое время варочная панель выключается. Смотрите таблицу.

Время, через которое выполняется автоматическое отключение


Ступень нагрева	1-3	4-6	7-8	9-14
Выключение через	6 часов	5 часов	4 часа	1,5 часа

Выбор языка

Чтобы сменить язык, включите прибор при помощи **ⓘ**, а затем коснитесь **OK**. Выберите при помощи стрелок языковое меню. Прикоснитесь к **OK** для подтверждения. На дисплее появится список языков. Прикоснитесь к клавише **^** или **v**, чтобы выбрать язык. Прикоснитесь к **OK** для подтверждения.

Установка уровня мощности нагрева

Прикоснитесь к отметке нужного уровня мощности на линейке управления. Измените вверх или вниз, если необходимо. Не отпускайте, пока не выберите необходимую ступень нагрева. На дисплее отображается ступень нагрева и запускается счетчик.

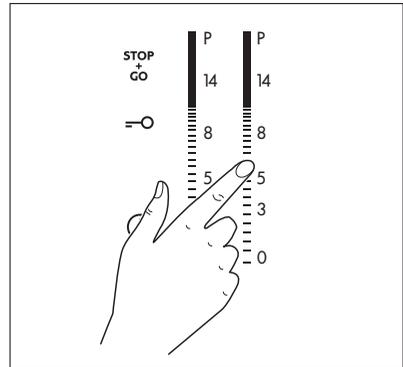


Автоматический нагрев

Функция автоматического нагрева устанавливает максимальную ступень нагрева (не **P**) на некоторое время, а затем уменьшает до необходимого уровня.

Чтобы включить функцию, прикоснитесь к **P**, а затем установите необходимую ступень нагрева. Когда конфорка работает на максимальной мощности, светится **A**.

Чтобы выключить функцию, измените ступень нагрева.

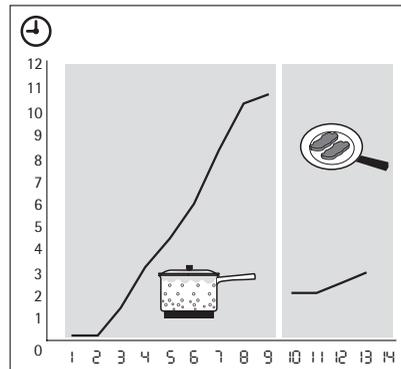

Включение и отключение функции Функция Booster


Функция Booster усиливает нагрев на индукционных конфорках. Функция Booster включена не более 10 минут. По истечении этого времени конфорка автоматически переключается на предыдущую или на максимальную ступень нагрева.

Для включения прикоснитесь к **P**. Появится символ **P** в кружочке. По мере нагревания конфорки цвет кружка меняется.

Чтобы выключить, прикоснитесь к значению ступени нагрева (1-14).

Система управления мощностью

Система управления мощностью делит мощность между двумя конфорками, составляющими пару (см. иллюстрацию). Функция Booster повышает мощность до максимального уровня для одной конфорки из пары и автоматически снижает мощность на второй конфорке. Информация на индикаторе конфорки, мощность на которой снижена, чередуется.

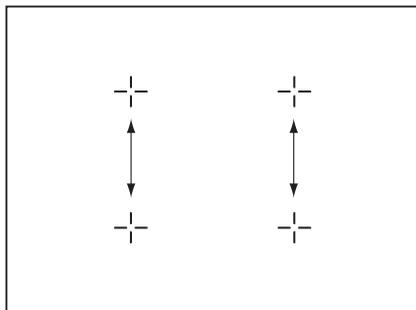

Использование таймера

Имеется 3 функции таймера: Отсчет времени, Установка отключения по времени и Звукового сигнала по времени. Чтобы выбрать функцию таймера, прикасайтесь к \downarrow до тех пор, пока не появится индикатор нужной функции.

Ⓞ Отсчет времени

Используйте эту функцию для слежения за продолжительностью времени работы конфорки. Она включается автоматически и отображается ниже индикации ступени нагрева конфорки на дисплее.

- **Чтобы установить** Отсчет времени, прикоснитесь к \downarrow , чтобы появился символ Отсчет времени \odot . Затем при помощи стрелок выберите конфорку из списка и прикоснитесь к **OK** для подтверждения.

⌚ Установка отключения по времени

Используйте Установка отключения по времени для настройки времени работы конфорки на один цикл приготовления.

Дважды прикоснитесь к \downarrow , чтобы получить доступ к Установка отключения по времени. Затем при помощи стрелок выберите конфорку из списка и прикоснитесь к **OK** для подтверждения. Установите время при помощи стрелок. Когда время истечет, конфорка выключится сама.

- **Выключение звукового сигнала:** прикоснитесь к \downarrow

🔔 Звукового сигнала по времени

Прикоснитесь к \downarrow трижды, чтобы перейти к Звукового сигнала по времени. Установите время при помощи стрелок. Начнет светиться индикатор Звукового сигнала по времени. По истечении заданного времени раздастся звуковой сигнал.

STOP+GO

Функция $\frac{STOP}{GO}$ переводит все работающие конфорки в режим Поддержание тепла.

$\frac{STOP}{GO}$ блокирует линейки управления.

- **Коснитесь $\overset{\text{STOP}}{\text{GO}}$, чтобы включить** эту функцию. В кружочке включенной конфорки появится символ II . Когда нет включенных конфорок, на дисплей выводится сообщение об этом.
- **Коснитесь $\overset{\text{STOP}}{\text{GO}}$, чтобы выключить** эту функцию. Включается раннее выбранная ступень нагрева.

Блокировка/разблокировка панели управления

Можно заблокировать панель управления, за исключением ① . Это предотвращает случайное изменение ступени нагрева во время цикла приготовления.

Прикоснитесь к символу $\text{—}\bigcirc$. Выводится символ $\text{—}\bigcirc$.

Таймер продолжает работать.

Прикоснитесь к символу $\text{—}\bigcirc$, чтобы выключить эту функцию.

При выключении прибора выключается и эта функция.

Защита от доступа детей

Эта функция предотвращает случайное использование варочной панели.

Включение защиты от детей

- Прикоснитесь к $\text{—}\bigcirc$ на 4 секунды, когда выключены все конфорки или когда выключен прибор.

На дисплей выведется сообщение о том, что защита от детей включена.

- Выключите варочную поверхность с помощью клавиши ① .

Выключение защиты от детей

- Включите варочную поверхность с помощью клавиши ① .
- Прикоснитесь к $\text{—}\bigcirc$, а затем к ОК .

Отмена защиты от доступа детей на один цикл приготовления

- Включите варочную поверхность с помощью клавиши ① . Прикоснитесь к \wedge , а затем к \vee .
- **Выберите значение мощности нагрева в течение 10 секунд.** Варочной поверхностью можно пользоваться. После выключения варочной поверхности с помощью клавиши ① защита от доступа детей включается снова.

Включение и отключение звукового сигнала

Включите прибор. Прикоснитесь к ОК , а затем выберите с помощью стрелок звуковое меню. Прикоснитесь к ОК для подтверждения. Выберите с помощью стрелок настройку. Прикоснитесь к ОК для подтверждения. Когда звуковой сигнал отключен, он раздается только в случае прикасания к ① , по истечении времени Звукового сигнала по времени или Установка отключения по времени , или когда закрыта панель управления.

Полезные советы и рекомендации



Ставьте посуду на крестик, обозначенный на варочной панели. Полностью накройте крестик. Намагничивающаяся часть дна посуды должна иметь диаметр не менее 120 мм. Индукционные конфорки автоматически подстраиваются под размер дна посуды. Готовить в большой посуде можно на двух конфорках одновременно.

Посуда для индукционных конфорок



На индукционных конфорках мощное электромагнитное поле практически мгновенно генерирует тепло внутри посуды.

Материал посуды

- **подходит:** посуда из чугуна, стали, эмалированной стали, с многослойным дном (с соответствующей маркировкой изготовителя).
- **не подходит:** посуда из алюминия, меди, латуни, стекла, керамики, фарфора.

Посуда подходит для индукционной варочной панели, если ...

- ... небольшое количество воды быстро закипает на конфорке, включенной на максимальную мощность
- ... ко дну посуды притягивается магнит.



Дно посуды должно быть как можно более толстым и плоским.

Шумы при работе

Если Вы услышали

- потрескивание: при использовании посуды, изготовленной из нескольких материалов (многослойное дно).
- свист: Вы пользуетесь одной или несколькими конфорками с заданными для них высокими степенями нагрева, а посуда изготовлена из нескольких материалов (многослойное дно).
- гул: Вы используете высокие уровни мощности.
- щелчки: происходят электрические переключения.
- шипение, жужжание: работает вентилятор.

Описанные шумы являются нормальными и не свидетельствуют о каких-либо дефектах.

Экономия электроэнергии



- По возможности всегда накрывайте кастрюли крышкой.
- Прежде чем включить конфорку, поставьте на нее посуду.

Öko Timer (Таймер экономичности)



С целью экономии электроэнергии нагреватель конфорки автоматически выключается несколько раньше, чем подает сигнал таймер обратного отсчета. Сокращение времени нагрева зависит от степени нагрева и времени приготовления.

Примеры использования варочной панели

Данные в следующих далее таблицах являются ориентировочными величинами.

Установка уровня мощности нагрева	Назначение:	Время	Рекомендации
1	Сохранение приготовленных блюд в подогретом состоянии	по потребности	Накрывайте крышкой
1-3	Голландский соус, растапливание: сливочного масла, шоколада, желатина	5-25 мин	Время от времени помешивайте
1-3	Доведение до плотной консистенции: взбитый омлет, яйца "в мешочек"	10-40 мин	Готовьте под крышкой
3-5	Приготовление риса и молочных блюд на медленном огне, разогревание готовых блюд	25-50 мин	Налейте воды, как минимум, вдвое больше, чем риса. Молочные блюда время от времени помешивайте
5-7	Приготовление на пару овощей, рыбы, мяса	20-45 мин	Добавьте несколько столовых ложек жидкости
7-9	Приготовление картофеля на пару	20-60 мин	Используйте макс. 1/4 л воды на 750 г картофеля
7-9	Варка больших порций пищи, рагу и супов	60-150 мин	До 3 л жидкости плюс ингредиенты
9-12	Легкая обжарка: эскалопы, телятина "кордон блю", отбивные котлеты, фрикадельки, сосиски, печень, мучная подливка, яичница, блинчики, пончики	по потребности	Время от времени переворачивайте
12-13	Сильная обжарка, картофельные оладьи, стейки из филе говядины, стейки	5-15 мин	Время от времени переворачивайте

Установка уровня мощности нагрева	Назначение:	Время	Рекомендации
14	Кипячение большого количества воды, отваривание макарон, обжарка мяса (гуляш, жаркое в горшочках), жарка картофеля во фритюре		

Функция повышения мощности подходит для кипячения большого количества жидкости

Информация об использовании акриламида



Согласно новейшим научным исследованиям обжаривание пищевых продуктов (в частности, крахмалосодержащих) может представлять опасность для здоровья из-за образования акриламида. Поэтому мы рекомендуем жарить продукты при минимально возможной температуре и не обжаривать их до образования корочки интенсивного коричневого цвета.

Уход и чистка

Производите чистку прибора после каждого применения. Всегда используйте посуду с чистым дном.



ВНИМАНИЕ!

Острые предметы и абразивные чистящие средства могут повредить прибор.

Очистка прибора от загрязнений с помощью пароструйных или пневматических очистителей из соображений вашей безопасности **запрещена**.



Царапины или темные пятна на стеклокерамике не влияют на работу прибора.

Удаление загрязнений:

- **Удаляйте немедленно:** расплавленную пластмассу, полиэтиленовую пленку и пищевые продукты, содержащие сахар. Пользуйтесь специальным скребком для стеклокерамики. Установите скребок под острым углом к стеклокерамической поверхности и перемещайте его вдоль поверхности.
- **Выключайте прибор и дайте ему остыть** перед каждой чисткой: известковых отложений, водяных разводов, брызг жира, блестящих обесцвеченных пятен. Используйте специальные средства для чистки поверхностей из стеклокерамики или нержавеющей стали.
2. Чистить прибор следует влажной тряпкой с небольшим количеством моющего средства.
3. В завершение **насухо вытрите прибор чистой тряпкой.**

Если прибор не работает ...

Неисправность	Возможная причина неисправности и способ ее устранения
Прибор не включается или не работает.	<ul style="list-style-type: none"> • Включена защита от детей, блокировка клавиш или Stop+Go. Выключите эту функцию. См. раздел "Эксплуатация прибора". • включение автоматического отключения. Уберите с панели управления находящиеся на ней предметы. Снова включите варочную панель. • Вы одновременно коснулись 2 или более сенсорных клавиш. Касайтесь за один раз только одной сенсорной клавиши. • Включите прибор снова и выберите ступень нагрева в течение 10 секунд. • На панель управления попала вода или брызги жира. Протрите панель управления
Невозможно изменить ступень нагрева или выключить конфорку.	На панель управления попала вода или брызги жира. Протрите панель управления.
Чередуется ступень нагрева.	Работает функция управления мощностью. См. раздел "Режим управления мощностью".
Подается звуковой сигнал, когда прибор выключен.	Одна или несколько сенсорных клавиш накрыты посторонним предметом. Уберите посторонний предмет с сенсорных клавиш.
Подается звуковой сигнал и прибор самостоятельно выключается.	Одна или несколько сенсорных клавиш накрыты дольше 10 секунд. Уберите посторонний предмет с сенсорных клавиш.
Подается звуковой сигнал, прибор включается и снова выключается. Через 5 секунд подается еще один звуковой сигнал.	Накрыта сенсорная клавиша ①. Уберите посторонний предмет с сенсорной клавиши.
Индикатор остаточного тепла не меняет цвет.	Конфорка не нагрелась, поскольку работала в течение короткого времени. Если конфорка должна уже быть горячей, обратитесь в сервисный центр.
Подсветка включена, но контрастность дисплея недостаточна.	На дисплее стоит горячая посуда. Снимите ее и дайте прибору остыть. Если контрастность не восстанавливается, обратитесь в сервисный центр
Появился символ II и текст.	<ul style="list-style-type: none"> • Работает функция автоматического отключения. Выключите прибор и снова включите его.

Неисправность	Возможная причина неисправности и способ ее устранения
Появился символ ? .	<ul style="list-style-type: none"> • Неподходящая посуда. Пользуйтесь подходящей посудой. • Отсутствует посуда на конфорке. Поставьте посуду на конфорку. • Диаметр дна посуды слишком маленький для этой конфорки. Поставьте посуду на меньшую конфорку.
Появился символ E .	Сбой в работе прибора. На некоторое время отключите прибор от сети электропитания. Выньте предохранитель из распределительного электрощита вашей квартиры. Снова включите прибор. Если символ E появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Появился символ E4	Произошел сбой в работе прибора в результате кипения воды или использования посуды неподходящего типа. Сработала система защиты конфорки от перегрева. Работает функция автоматического отключения. Выключите прибор. Снимите с конфорки горячую посуду. Примерно через 30 секунд включите конфорку снова. Сообщение об ошибке должно погаснуть, а индикатор остаточного тепла должен светиться. Дайте посуде остыть и обратитесь к разделу "Посуда для индукционных конфорок", чтобы проверить ее пригодность.
Нет звука при прикосновении к сенсорным клавишам.	Звуковой сигнал отключен. Включите подачу звукового сигнала.

Если с помощью вышеуказанных способов не удалось устранить неисправность, обратитесь к продавцу или в сервисный центр. Сообщите сведения, указанные на табличке с техническими данными, код стеклокерамики, состоящий из трех цифр (он указан в углу варочной панели), и появляющееся сообщение об ошибке.

Если вы неправильно эксплуатировали прибор, техническое обслуживание, предоставляемое специалистами сервисного центра или продавца, будет платным, даже если срок гарантии еще не истек. Инструкции по техническому обслуживанию и условиям гарантии приведены в гарантийном буклете.

Охрана окружающей среды

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить причинение

окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Упаковочные материалы



Упаковка изготовлена из экологичных материалов и может быть повторно переработана. На пластмассовых деталях указан материал, из которого они изготовлены: >PE< (полиэтилен), >PS< (полистирол) и т.п. Упаковочные материалы следует выбрасывать как бытовые отходы в соответствующие контейнеры местных служб по утилизации отходов.

www.electrolux.com



www.aeg-electrolux.ru

892935741-A-112009