

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ***МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MWS-3730***

MWS-3730



- Объем 17 литров
- Мощность микроволнового излучателя - 700 Вт
- Мощность гриля: 800 Вт
- 5 уровней мощности
- 8 программ автоприготовления
- Авторазмораживание с учетом веса и типа продукта
- Таймер на 60 минут
- Сигнал окончания работы
- Блокировка кнопок от детей
- Цифровой дисплей с часами
- Корпус из нержавеющей стали
- Цвет: серебристый

СОДЕРЖАНИЕ

1. Указания по технике безопасности	3
2. Возможные неполадки и способы их устранения	6
3. Установка	7
4. Выбор посуды.....	8
5. Комплектация.....	10
6. Устройство микроволновой печи	11
7. Панель управления	12
8. Настройки микроволновой печи	13
9. Чистка и уход	24
10. Технические характеристики.....	25

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если микроволновая печь перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на задней стенке микроволновой печи.

- Печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Использование печи по иному назначению может привести к травмам и повреждению Вашего имущества. Не используйте ее для сушки белья, бумаги или других непищевых продуктов или для стерилизации.
- Не позволяйте детям использовать печь без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра.
- Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы имеют повреждения.
- Если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой крышкой.
- Для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду.
- В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. При этом огонь погаснет.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня.

- При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания. Это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как Вы вынете емкость из печи. В результате Вы можете получить ожог.
- Будьте аккуратны при вынимании посуды, так как существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.
- Будьте внимательны при разогреве детского питания. Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка.
- Не рекомендуется разогревать и готовить в микроволновой печи яйца целиком, они могут взорваться даже в конце приготовления, когда печь перестанет нагревать.

- Для удаления загрязнений с поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань.
- Регулярно производите очистку камеры печи от крошек и остатков продуктов. Рекомендуется содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. Не соблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности печи, что в свою очередь может сказаться на сроке эксплуатации печи или привести к возникновению опасной ситуации.
- Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров, так как их температуру трудно контролировать.
- Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен работником сервисного центра.

При эксплуатации микроволновой печи соблюдайте следующие меры безопасности:

1. Не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса.
2. Не включайте пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя.
3. Не храните воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу, рецепты и т.п.
4. Кожуру картофеля, яичный желток или пленку печени перед приготовлением следует проткнуть вилкой.
5. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением продукты необходимо поместить в специальную посуду.
6. Используйте посуду для микроволновой печи согласно инструкции:
 - не используйте металлическую посуду, посуду с металлическими ручками или с металлическим ободком;
 - не используйте металлические столовые приборы;
 - не используйте столовую посуду с металлической отделкой;
 - не используйте пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой;
 - не используйте эмалированную посуду;
 - не используйте бутылки с узким горлышком;
 - используйте сосуды, которые шире вверху, чем в основании;
 - используйте только специальные термометры для микроволновой печи.

7. Не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи.
8. Пожалуйста, помните о том, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер. При извлечении контейнера из печи, помните, что пища/жидкость выделяет пар.
9. Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если вы готовите ее для детей; исходя из этого, никогда не следует употреблять пищу сразу после разогрева, ее нужно оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости успела сбалансироваться.
10. Продукты, содержащие жиры, например, бульон, следует оставить на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи; за это время жидкость сбалансируется, что позволит избежать вскипания при помещении в жидкость ложки.
11. При приготовлении, помните, что есть продукты, которые нагреваются очень быстро, например пудинги, джем или начинка для пирога; для разогрева или приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.
12. Для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы.
13. Для предотвращения воспламенения в печи:
 - не готовьте пищу слишком долго;
 - удаляйте с посуды бумажные ручки перед тем, как поместить ее в печь;

будьте внимательны, если в микроволновую печь помещена бумажная, пластиковая или другая легко воспламеняющаяся посуда, необходимая для приготовления.
14. При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных женщин ближе на расстоянии меньше 50 см от неё не желательно.
15. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить квалифицированный персонал авторизованного сервисного центра.
16. При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания, при нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.

ВНИМАНИЕ! Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.

ВНИМАНИЕ! Использование печи без надзора разрешается детям только в том случае, если даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании печью и тех опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильном пользовании. Использование печи детьми без присутствия взрослых **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устранить сами. Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Если микроволновая печь не работает:

1. Убедитесь, что печь подключена к сети. Проверьте напряжение в сети.
2. Проверьте правильность установки таймера и выбора программы. Прочтите соответствующие разделы инструкции по эксплуатации.
3. Неплотно закрыта дверца печи. Откройте дверцу и плотно закройте ее, в противном случае волны не будут поступать в камеру печи.

Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров.

Радиопомехи

Микроволновая печь может создавать радио и телевизионные помехи. В этом случае:

- протрите дверцу и уплотнительную прокладку дверцы печи
- переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи
- убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку

УСТАНОВКА

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.
2. Выньте из печи весь упаковочный материал.
3. Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи.
4. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.
5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.
7. Не снимайте ножки микроволновой печи.

Подключение питания

- Микроволновая печь должна быть заземлена. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск получения электрошока, т.к. ток может уйти по заземленному проводу. К этому прибору прилагается заземляющий провод и заземленная вилка. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом..
- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае не-

обходимости можно было немедленно отключить печь.

**Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур.
Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.**

ВЫБОР ПОСУДЫ

Изучите рекомендации «Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи». Не используйте столовую посуду с металлической отделкой. Если вы сомневаетесь в правильности выбора посуды, вы можете воспользоваться следующим тестом.

Тест:

Наполните тестируемую емкость одним стаканом холодной воды (250 мл) и поставьте ее в микроволновую печь.

Включите режим приготовления на полную мощность на 30 секунд.

Осторожно дотроньтесь до посуды. Если посуда остается теплой, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.

Не включайте режим приготовления на более чем 30 секунд.

Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевая фольга	Только для защиты. Используйте для оборачивания маленьких кусочков мяса или птицы, чтобы предотвратить перегрев. Возможно искрение при близком соприкосновении фольги к стенкам печи. Расстояние от стенок печи до фольги должно быть не менее 2,5 см.
Блюда с глазурью	Следуйте рекомендациям производителя
Столовая посуда	Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного разогрева продуктов. Большинство банок не являются жароупорными, поэтому могут разбиться.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Посуда	Примечания
Алюминиевая фольга	Только для защиты. Используйте для оборачивания маленьких кусочков мяса или птицы, чтобы предотвратить перегрев. Возможно искрение при близком соприкосновении фольги к стенкам печи. Расстояние от стенок печи до фольги должно быть не менее 2,5 см.
Блюда с глазурью	Следуйте рекомендациям производителя
Столовая посуда	Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Стекланные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного разогрева продуктов. Большинство банок не являются жароупорными, поэтому могут разбиться.
Стекланная тара	Используйте только жароупорную стекланную посуду. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Пакеты для приготовления в микроволновой печи	Следуйте рекомендациям производителя. Не закрывайте металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорезь для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для непродолжительного приготовления/разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра.
Бумажные полотенца	Накрывайте продукты бумажными полотенцами при перегреве и для впитывания жира. Используйте только для непродолжительного приготовления и под присмотром.
Пергаментная бумага	Используется для предотвращения разбрызгивания и прохождения пара.
Пластик	Используйте только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике должна быть надпись «Microwave safe». Продукты в мягком пластике становятся горячими. Пластиковые бутылки или плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проколоть или сделать отверстие непосредственно перед упаковыванием.
Пластиковая упаковка	Используйте только предназначенную для микроволновых печей. Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.
Термометры	Используйте только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и сладостей).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

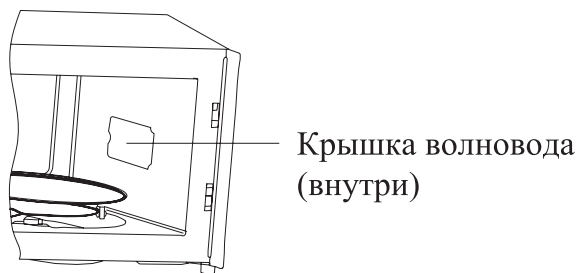
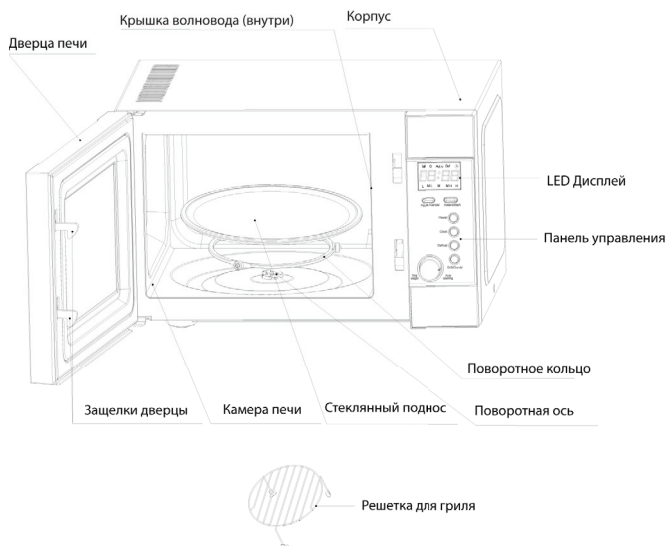
Материалы, не рекомендованные для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Пищевая картонная коробка с металлической ручкой	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Посуда из металла или с металлической отделкой	Металл не пропускает микроволны. Возможно искрение из-за металлической отделки.
Бумажные пакеты	Возможно возгорание в микроволновой печи.
Пищевая пленка	Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незащищенную жидкость внутри печи при высоких температурах.
Дерево	Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может расщепиться и потрескаться.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Печь..... 1
2. Роликовая подставка 1
3. Стеклоподнос..... 1
4. Решетка для гриля 1
5. Инструкция по эксплуатации..... 1

УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ



Примечания:

Микроволновая печь может начать работу, только если ее дверца плотно закрыта, что предотвращает излучение микроволн.

Шелкография панели управления может быть изменена без предварительного уведомления.

Запрещается снимать крышку волновода во время чистки.

Стекло́нный поднос вращается для равномерного прогрева пищи.

На дисплее отображаются часы, режим приготовления, оставшееся время работы, которое зависит от установленного режима.


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



НАСТРОЙКИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Дисплей



1. При первом включении на дисплее 3 раза будет мигать двоеточие , что означает, что вам нужно установить режим и время приготовления.

2. Ручка **ВРЕМЯ/ВЕС/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ**

Поворачивайте ручку **ВРЕМЯ/ВЕС/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ**, чтобы выбрать меню автоматического приготовления, изменить время приготовления и вес продуктов.

3. Кнопка **ПАУЗА/ОТМЕНА**

Во время выбора режима нажмите кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** один раз, чтобы отменить установленные режимы и вернуться к начальной стадии.

Во время приготовления нажмите кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** один раз, чтобы приостановить приготовление. Нажмите кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** два раза, чтобы отменить приготовление в заданном режиме.

4. Автоматические звуковые сигналы

По окончании приготовления на дисплее появится надпись **«END»** и раздастся три звуковых сигнала, что означает, что вы можете доставать продукты. Если вы не нажмете кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** и не откроете дверцу печи, звуковые сигналы будут повторяться каждые 3 минуты.

5. Блокировка от детей

Функция блокировки от детей позволяет заблокировать панель управления, когда вы проводите чистку прибора или чтобы дети не смогли пользоваться микроволновой печью без присмотра. При включении этой функции все кнопки становятся неактивными. Чтобы установить блокировку от детей, нажмите и удерживайте кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** около 3 секунд, пока на дисплее не появится надпись «OFF». Чтобы снять блокировку от детей, нажмите и удерживайте кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** около 3 секунд, пока на дисплее не появится двоеточие.

6. Приготовление в режиме микроволн

Последовательно нажимайте кнопку **МОЩНОСТЬ**, чтобы установить мощность работы микроволновой печи, на дисплее будут появляться соответствующие индикаторы мощности: 100P, 80P, 60P, 40P, 20P.

Индикатор 100P соответствует 100% мощности печи.

Данный режим подходит для быстрого и тщательного приготовления таких продуктов, как мясо и овощи.

Индикатор 80P соответствует 80% мощности печи.

Данный режим подходит для среднего экспресс приготовления таких продуктов, как яйца, рыба, круп и супа.

Индикатор 60P соответствует 60% мощности печи.

Данный режим подходит для приготовления на пару.


Индикатор 40P соответствует 40% мощности печи.

Данный режим подходит для размораживания продуктов.


Индикатор 20P соответствует 20% мощности печи.

Данный режим подходит для поддержания продуктов в теплом состоянии.

Например, вы хотите приготовить продукты при мощности 80% в течение 10 минут.

1) После включения печи в сеть на экране будет мигать двоеточие.  Нажмите кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** один раз.

2) Последовательно нажимая кнопку **МОЩНОСТЬ**, установите уровень мощности 80%. 

3) Ручкой **ВРЕМЯ/ВЕС/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ** установите время приготовления 10 минут. 

4) Нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы начать процесс приготовления. На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.

Вы можете изменить время приготовления в процессе приготовления.

Рекомендуется переворачивать продукты, когда время приготовления на половину истечет. После этого закройте дверцу печи и нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы продолжить приготовление.

Примечания:

1) Максимальное время приготовления – 60 минут.

2) Никогда не начинайте приготовление, если печь пустая.

3) Никогда не используйте решетку для гриля во время приготовления в режиме микроволн.

4) Если во время приготовления вам нужно переворачивать продукты, закройте после этого дверцу и нажмите кнопку **СТАРТ** один раз, и после этого процесс приготовления продолжится.

5) Если вы хотите извлечь продукты до установленного времени, нажмите кнопку **ПАУ-**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗА/ОТМЕНА один раз, чтобы удалить сделанные установки и избежать их применения при следующем использовании.

7. Приготовление в режимах Гриль/Комби

Последовательно нажимайте кнопку **ГРИЛЬ/КОМБИ**, чтобы выбрать режим G, C1, C2.

Индикатор G соответствует режиму Гриль.

В режиме Гриль работает нагревательный элемент печи. Данный режим подходит для приготовления на гриле мяса, например, свинины, сосисок, куриных крылышек. При приготовлении в режиме Гриль продукты приобретают приятную золотистую корочку.


Индикатор C1 соответствует режиму Комби 1.

В режиме Комби 1 работает как микроволновой излучатель, так и нагревательный элемент печи. Данный режим подходит для приготовления толстых кусочков. Благодаря проникающим микроволнам приготавливается центр кусочков, а благодаря работе гриля кусочки покрываются приятной золотистой корочкой.

Индикатор C2 соответствует режиму Комби 2.

Режим Комби 2 схож с режимом Комби 1. Отличие заключается в том, что нагревательный элемент в режиме Комби 2 работает более длительное время.

Например, вы хотите приготовить продукты с использованием гриля в режиме Комби 2 в течение 10 минут.

1) После включения печи в сеть на экране будет мигать двоеточие.  Нажмите кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** один раз.

2) Последовательно нажимая кнопку **ГРИЛЬ/КОМБИ**, установите режим Комби 2. 

3) Поворачивая ручку **ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ**, установите время приготовления 10 минут. 

4) Нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы начать процесс приготовления. На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.

Примечание:

При приготовлении на гриле нет необходимости предварительно разогревать продукты.

Внимание!

В режимах Гриль/Комби части микроволновой печи, решетка для гриля и используемая посуда сильно нагреваются. Будьте осторожны при извлечении продуктов из

печи. Используйте рукавицы или прихватки, чтобы не обжечься.

8. Автоматическое размораживание


Последовательно нажимайте кнопку АВТОРАЗМОРАЖИВАНИЕ, чтобы выбрать режим d.1, d.2, d.3.

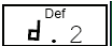
Индикатор d.1 соответствует режиму размораживания мяса весом от 0,1 кг до 2,0 кг.

Индикатор d.2 соответствует режиму размораживания птицы весом от 0,2 кг до 3,0 кг.

Индикатор d.3 соответствует режиму размораживания рыбы и морепродуктов весом от 0,1 кг до 0,9 кг.

Например, вам нужно разморозить 200 г птицы.

1) После включения печи в сеть на экране будет мигать двоеточие.  Нажмите кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** один раз.

2) Последовательно нажимая кнопку **АВТОРАЗМОРАЖИВАНИЕ**, установите режим d.2. 

3) Поворачивая ручку **ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ**, установите вес. 

4) Нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы начать процесс приготовления. На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.

5) По истечении половины установленного времени размораживания печь 2 раза подаст по 3 звуковых сигнала, означающих, что нужно перевернуть продукты. Откройте дверцу, переверните продукты, накройте разморожившиеся части. Нажмите кнопку **СТАРТ** еще раз, чтобы продолжить процесс размораживания. Если вы не сделаете это, когда печь подаст звуковые сигналы, процесс размораживания продолжится, пока время на дисплее не обнулится.

Примечание:

Для равномерного размораживания продукты необходимо перевернуть во время процесса размораживания.

Обычно размораживание продуктов требует большего времени, чем их приготовление.

Процесс размораживания можно считать завершенным, если продукты можно резать ножом.

Соблюдайте нижеприведенные рекомендации, чтобы достичь наилучших результа-

тов.

Советы по размораживанию

1) Отбивные и стейки

Оберните тонкие края отбивных или стейков фольгой.

Кладите отбивные и стейки тонкими частями к центру в один слой на мелкую тарелку. Если отбивные или стейки смерзлись вместе, разделите их как можно скорее.

В середине процесса размораживания, когда печь подаст звуковые сигналы, откройте дверцу, переверните отбивные или стейки сверху вниз, перераспределите их на тарелке и накройте уже размороженные части. Затем закройте дверцу печи и нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы продолжить процесс размораживания.

По окончании размораживания накройте продукты алюминиевой фольгой на 5-15 минут.

2) Рубленое мясо

Положите замороженные куски рубленого мяса на мелкую тарелку. Накройте края.

В середине процесса размораживания когда печь подаст звуковые сигналы, откройте дверцу, переверните куски мяса сверху вниз, перераспределите их на тарелке и накройте уже размороженные части полосками из фольги. Затем закройте дверцу печи и нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы продолжить процесс размораживания.

По окончании размораживания накройте продукты алюминиевой фольгой на 5-15 минут.

3) Мясо для жарки (говядина, свинина, баранина)

Накройте края кусков полосками из фольги.

Положите куски постной стороной кверху (по возможности) на мелкую тарелку.

В середине процесса размораживания, когда печь подаст звуковые сигналы, откройте дверцу, переверните куски мяса сверху вниз, накройте размороженные части.

Затем закройте дверцу печи и нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы продолжить процесс размораживания.

По окончании размораживания накройте продукты алюминиевой фольгой на 10-30 минут.

4) Птица (тушка)

Извлеките тушку птицы из упаковки. Крылышки и голени оберните фольгой.

Положите тушку на мелкую тарелку грудкой вниз.

В середине размораживания, когда печь подаст звуковые сигналы, переверните тушку грудкой вверх. Накройте разморожившиеся части.

Закройте дверцу печи и нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы продолжить процесс размораживания.

По окончании размораживания накройте тушку алюминиевой фольгой на 15-30 минут.

После выдержки достаньте из тушки потроха под холодной проточной водой (при необходимости).

5) Куриные крылышки и ножки

Оберните фольгой те места, где кость обнажена, и положите крылышки или ножки на мелкую тарелку.

В середине процесса размораживания, когда печь подаст звуковые сигналы, откройте дверцу, переверните куски сверху вниз, накройте размороженные части.

Затем закройте дверцу печи и нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы продолжить процесс размораживания.

По окончании размораживания накройте продукты алюминиевой фольгой на 5-30 минут.

9. Меню автоприготовления

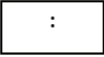
Микроволновая печь имеет несколько меню автоприготовления для упрощенной работы. Когда на дисплее мигает двоеточие, поворачивайте ручку **ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ**, чтобы выбрать нужное меню, при этом на дисплее будут изменяться индикаторы: А.1, А.2, ... А.8.

При выборе меню автоприготовления строго соблюдайте указанные в нижеприведенной таблице тип продуктов и вес, в противном случае результаты могут оказаться неудовлетворительными.

Индикатор	Меню автоприготовления	Тип продуктов и вес
A.1	Попкорн	Данное меню подходит для приготовления одной упаковки попкорна весом 85 г, доступной в магазине. До завершения приготовления попкорна, если скорость лопания зерен достигнет 1 раза в 1-2 секунды, нажмите кнопку ПАУЗА/ОТМЕНА, чтобы остановить процесс.
A.2	Попкорн	Меню повторяет предыдущее, однако вес упаковки попкорна должен составлять 100 г.
A.3	Пицца	Разогрев остывших кусочков пиццы весом 150 г.


A.4	Напиток	Разогрев чашки жидкости объемом 250 мл. Температура жидкости составит 5-10 градусов. При работе с этим меню используйте чашки с широким горлышком. Не закрывайте чашку.
A.5	Напиток	Разогрев чашки жидкости объемом 500 мл. При работе с этим меню используйте чашки с широким горлышком. Не закрывайте чашку.
A.6	Картофель	Приготовление картофеля, нарезанного небольшими кубиками, общим весом 450 г. Разложите кубики на большой тарелке и накройте сверху тонкой пленкой, чтобы предотвратить потерю влаги.
A.7	Картофель	Меню повторяет предыдущее, но общий вес картофеля должен составлять 650 г.
A.8	Рыба	Данное меню подходит для приготовления на пару рыбы весом 450 г. Почистите рыбу от чешуи и вымойте, сделайте надрезы на коже. Положите рыбу на мелкую тарелку 22-27 см диаметром и слегка обрызгайте каким-либо ингредиентом, затем накройте тарелку с рыбой тонкой пленкой, чтобы предотвратить потерю влаги. По окончании приготовления выдержите в течение 2 минут.

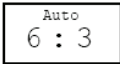
Например, вам нужно приготовить 450 г рыбы на пару.

1) После включения печи в сеть на экране будет мигать двоеточие.  Нажмите кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** один раз.

2) Выберите нужное меню автоприготовления, поворачивая ручку **ВЕС/ВРЕМЯ/**

АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ.



3) Нажмите кнопку **СТАРТ**, и на дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления. 

Примечания:

Время приготовления рассчитано для продуктов комнатной температуры 20-25 градусов. При приготовлении продуктов другой температуры, результаты могут отличаться.

Температура, вес и форма продуктов существенно влияют на результаты приготовления. Если вы обнаружили какое-либо отклонение от указанных параметров меню, вы можете изменить время приготовления, чтобы добиться лучших результатов.

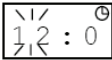
10. Автоматическое начало приготовления (функция отсрочки)

Если вы не хотите, чтобы приготовление начиналось немедленно, вы можете установить режим и время приготовления, а также установить время начала работы микроволновой печи. Для этого вам потребуется установить текущее время часов, а затем установить режим и время приготовления.

Например, сейчас 12:30 и вам нужно, чтобы в 14:20 печь автоматически начала работу на мощности 100% в течение 9 минут 30 секунду.

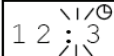
1. Установите текущее время.

1.1. Нажмите кнопку **ЧАСЫ**. 

1.2. Поворачивая ручку **ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ**, установите значение часов, которое будет при этом мигать. 

1.3. Нажмите кнопку **ЧАСЫ** еще раз. 

1.4. Поворачивая ручку **ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ**, установите значение

минут. 

1.5. Нажмите кнопку **ЧАСЫ** еще раз или подождите 5 секунд, пока индикаторы на дисплее перестанут мигать.

2. Задайте режим и время приготовления.

2.1. Последовательно нажимая кнопку **МОЩНОСТЬ**,  установите нужный

режим. 

2.2. Поворачивая ручку **ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ**, установите время приготовления. 

2.3. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку **ЧАСЫ**, чтобы вернуться в режим часов. Вы услышите короткий звуковой сигнал.

3. Установите время начала работы печи. Для этого установите значения часов и минут, как описано в пунктах 1.2, 1.3, 1.4. 

4. Нажмите кнопку **ЧАСЫ**, чтобы подтвердить отложенное приготовление. Программа будет активировано. Микроволновая печь начнет работу в 14:20 в соответствии с установ-

ками мощности и времени. 

5. Вы можете проверить установленное время начала работы печи, нажав кнопку

ЧАСЫ. 

Примечание:

Функция отсрочки недоступна для меню автоприготовления и авторазмораживания.


11. Приготовление на разных уровнях мощности

Некоторые рецепты предусматривают несколько стадий приготовления при различных температурах. Вы можете запрограммировать микроволновую печь для приготовления по таким рецептам.

Например, вам нужно приготовить продукты в режиме микроволн на 100% в мощности в течение 3 минут, а затем на гриле в течение 9 минут.

1. Приготовление на мощности 100% в течение 3 минут.


1.1. Последовательно нажимая кнопку **МОЩНОСТЬ**, установите нужный режим.



1.2. Поворачивая ручку **ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ**, установите время приготовления.

2. Приготовление на гриле в течение 9 минут

2.1. Последовательно нажимая кнопку **ГРИЛЬ/КОМБИ**, выберите режим Гриль.



2.2. Поворачивая ручку **ВЕС/ВРЕМЯ/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ**, установите время приготовления.

3. Нажмите кнопку **СТАРТ**, чтобы начать приготовление.

После того, как приготовление в режиме микроволн закончится, печь автоматически продолжит работу в режиме Гриль.

Примечание:

Максимальное вы можете запрограммировать до 4 стадий приготовления. Для этого повторите шаги 1 и 2, чтобы установить дополнительные стадии по своему усмотрению.

Советы по приготовлению

1) Распределение продуктов

Более толстые части мяса кладите к краям посуды, а более тонкие – к центру, распределяя их равномерно. Старайтесь не класть кусочки друг на друга.

2) Время приготовления

В начале устанавливайте более короткий промежуток времени для приготовления, а потом в зависимости от ваших потребностей постепенно увеличивайте время. При увеличенном времени приготовления продукты могут подгореть и от них может пойти дым.

3) Накрывайте продукты в соответствии с рецептом

Накрывайте продукты бумажным полотенцем или пластиковой крышкой, чтобы избежать разбрызгивания и чтобы продукты приготавливались равномерно. Это поможет содержать микроволновую печь в чистоте.

4) Частично накрывайте продукты

Для равномерного приготовления мяса или птицы накрывайте более тонкие области

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

алюминиевой фольги.

5) Перемешивайте продукты

При возможности перемешивайте продукты от краев посуды к центру один-два раза во время приготовления.

6) Переворачивайте продукты

Следует переворачивать такие продукты, как курица, гамбургеры или стейки, один раз во время приготовления.

7) Перераспределяйте продукты

Перераспределяйте продукты в середине приготовления со дна наверх и от центра к краям.

8) Выдерживайте продукты

После приготовления выдерживайте продукты достаточное время. Извлеките продукты из печи и при возможности перемешайте. Накройте продукты, чтобы они выдержались достаточное время, что позволяет завершить приготовление без подгорания.

9) Отслеживайте степень готовности

Следите за цветом и твердостью продуктов, чтобы отследить степень готовности. Вы можете определить, когда продукты будут готовы, по следующим признакам:

- Пар идет от всего блюда, а не только по краям.
- Куски птицы легко передвигать.
- При прокалывании свинины или птицы нет крови.
- Рыба непрозрачная и рассыпается при касании вилкой.

10) Конденсат

Образование конденсата нормально во время приготовления в микроволновой печи. Влага, содержащаяся в продуктах, влияет на уровень влаги, образующейся в микроволновой печи. Обычно накрытые продукты образуют меньше влаги, чем не накрытые. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не заблокированы.

11) Использование пластиковой упаковки

При приготовлении продуктов с высоким содержанием жира, следите, чтобы они не соприкасались с пластиковой упаковкой, т.к. она может расплавиться.

12) Использование пластиковой посуды

Некоторая пластиковая посуда для приготовления в микроволновой печи не подходит для приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед очисткой печи выключите печь и отключите ее от электросети.

2. Содержите внутреннюю поверхность духовки чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной тряпки. Не используйте абразивных моющих средств.

3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.

4. Панель управления не должна быть влажной. Для очистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.

5. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой.

6. Для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.

7. Регулярно производите очистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неабразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.

8. Чтобы избавиться от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут, включив печь. Затем тщательно протрите камеру микроволновой печи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	220 - 240 В
Частота тока:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	1150 Вт
Мощность микроволнового излучателя:	700 Вт
Мощность гриля:	800 Вт
Частота магнетрона:	2450 МГц
Внешние размеры упаковки (ШхГхВ):	473х386х306 мм
Камера печи (ШхГхВ):	285х227.5х298.6 мм
Объем печи:	17 л
Диаметр стеклянного подноса:	2450 мм
Вес печи без упаковки:	10.6 кг
Вес печи с упаковкой:	11.6 кг

Срок службы микроволновой печи составляет 3 года.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Адреса авторизированных сервисных центров приведены на сайте:

www.supra.ru



Список сервисных центров

Город	Название СЦ	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73"Б"
Ангарск	Эксперт	(3951) 61-49-45	278 квартал, д. 2.
Арзамас	Техносервис	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Архангельск	Ремонт Телерадиоаппаратур	(8182) 20-80-31, 24-82-23.	пр.Троицкий, 128.
Астрахань	Тринитон	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	Максимум	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	ООО "Диод"	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Рембыттехника	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинина, 24-А
Брянск	Кремний-Маркетинг	(4832) 41-71-44	ул. Красноармейская, д.103
Валуйки	Мастер	(47236)-54584	ул. Новая, д.12/1
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	"Мастер Сервис"	(4922) 33-10-79	ул.Тракторная д.8
Владимир	Алькор	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Телерадиосервис	(8442) 70-64-45	ул. Таращанев, 55-37/4
Волгодонск	Гарант	(86392) 2-74-14	ул. Морская, д. 25
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	(4732) 266-327; 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д. 29
Дмитровград	"ЭлКом Сервис"	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	БИГ	(343) 213-95-16	ул.Фронтových бригад, д.15, стр.9, оф.1
Екатеринбург	Сониго	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Иваново	ТР-Сервис	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	(3412)43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д.150 (вход со двора)
Казань	Гарант-Сервис	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д.113
Казань	ООО "12 Вольт"	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Калуга	Калуга	(4842) 57-13-82	ул. Ленина, д. 96 а
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	(3439) 34-74-39	ул. Исетская, д.33б
Кемерово	ООО "Балатон"	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Интеррадиоприбор-Вятка	(8332) 36-36-66	ул. Большева, д. 11
Киров	Экран-Сервис	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кострома	АНТЭК	(4942) 22-05-12, 22-03-82	ул. Станкостроительная д.5 Б
Котлас	ИП Лопатин С.Л.	(81837) 26-314	пр-т Мира д. 21
Краснодар	"Мастер Маджестик"	(861) 268-55-81	ул. Кубанонабережная, д. 2
Краснодар	И.П. Новоженцев	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Краснодар	Фотон	(8612) 21-21-60	ул.Северная д. 94
Красноярск	КрасАлСервис	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фоллюм"	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Москва	ДЕЛТА-Сервис	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Набережные Челны	ТриО	(8552) 36-50-20, 36-45-90	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	ИП Серебряков Д.Е.	(8312)40-91-92	пл.Комсомольская, д. 2/1
Нижний Новгород	Электроника	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250

Новокузнецк	"Сибинтех ТК"	(3843) 33-07-35	ул.Бугарева, д.19
Новокузнецк	МСВ	(3843) 45-44-47, 46-94-00	пр. Кузнецкстроевский 44-40
Новомосковск	Ультра	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36
Новосибирск	РАШ	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Омск	Домотехника-сервис	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Орёл	Феникс Электроникс	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орск	Аста-Сервис	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	ИП Жиганов	(8412) 564-507	ул. Советская 2
Пенза	Телесервис	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Сатурн-Р	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	(8793) 36-59-86	Ул. Совхозная, д. 85, территория р-к "Бетта"
Ростов-на-Дону	Галактика	(863) 236-12-69	ул. Мадояна, д. 60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	(863) 247-14-41	ул. Черепихина, д. 228
Рязань	Техсервис	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	Турист	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	Аманит	(812) 766-14-38, 703-55-24	ул.Мгинская, д.7; Лиговский пр., д.173.(CAR)
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Архипелаг-Сервис	(8452) 27-22-68, 52-37-74	ул. Московская, д.134/146
Саратов	ЭЛ-Сервис	(8452) 48-61-62	Волочаевский проезд, д. 3
Ставрополь	Вектор Юг	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова д. 9
Ставрополь	Дельта-трейд	(8652) 94-33-00	Шлаковский р-н, с.Татарка ул.Ленина 1/2 индекс 356230
Ставрополь	ИП Плотноков	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сызрань	Квант	(8464) 99-00-59	Ульяновское шоссе, д. 5
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	(4752) 73-94-01	ул.Кивидзе, д. 69
Тверь	Виват сервис	(4822) 42-70-95	Б-р Ногина, д. 7
Тверь	Электроникс	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16; ул. Дзержинского 68а
Тула	ИП Крылов И.Ю.	(4872) 355-399	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	(3012) 41-50-43; 23-54-42	ул. Геологическая, д. 17
Улан-Удэ	ЮФА	нет	ул.Жердева, д.138
Ульяновск	ИП Карпова Т.П.	(8422) 74-00-34	пр-кт Созидателей, д. 35, " Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	(8422) 36-55-81	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Уфа	Форте ВД	(347) 255-90-99	ул. Степана Кувыкина д.18
Хабаровск	Контур	(4212) 75-21-37 (136)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Чебоксары	ВТИ-Сервис Северо-Запад	(8352) 41-03-73, 41-03-55	пр-т М.Горького 32/25
Челябинск	Наиф	(351) 2-608-778	ул. Татьянической, д. 13
Челябинск	ЭЛЕКТРО-Н	(351) 264-00-84, 741-01-51	пр. Победы, д. 302
Чита	Архимед	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Чита	Славянский-Электроникс	(3022) 32-55-22	ул. Ингодинская, д. 35
Шарыпово	Анкор-Мастер	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91