

BRAUN

TexStyle 5

540

530

520

510





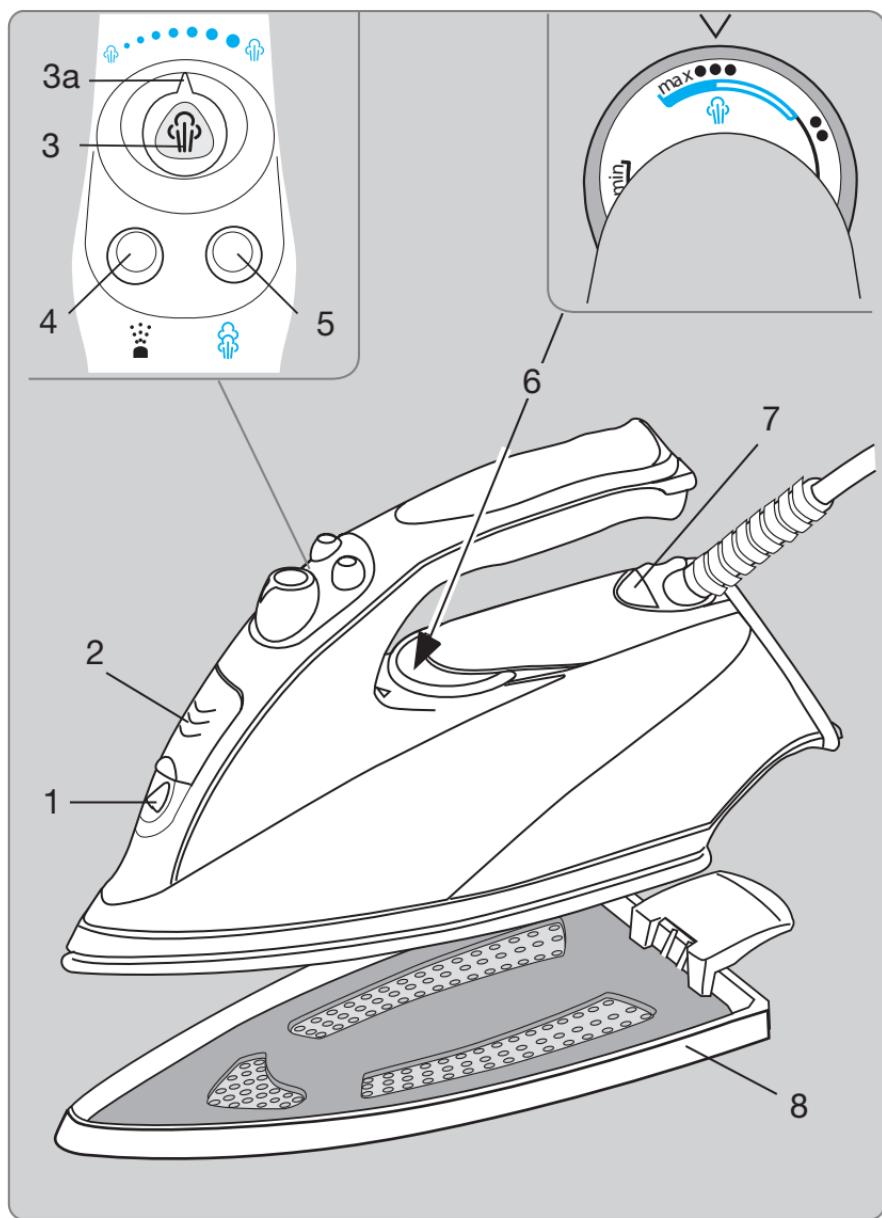
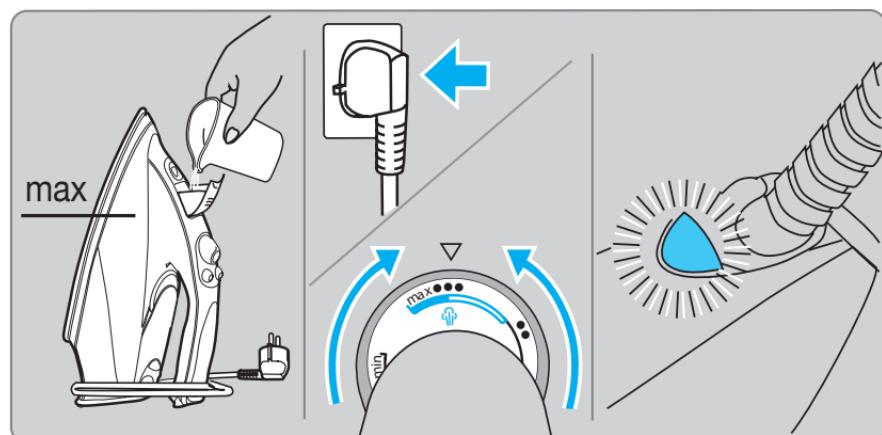
Braun Infolines

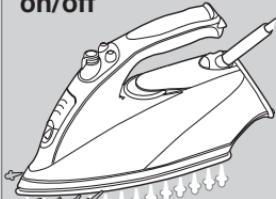
Deutsch	6, 64	(D)	(A)	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
English	8, 64	(CH)		08 44 - 88 40 10
Français	11, 64	(GB)		0800 783 70 10
Español	14, 64	(IRL)		1 800 509 448
Português	16, 65	(F)		0 800 944 802
Italiano	19, 65	(B)		0 800 14 592
Nederlands	21, 65	(E)		901 11 61 84
Dansk	24, 66	(P)		808 20 00 33
Norsk	26, 66	(I)		(02) 667 86 23
Svenska	29, 66	(NL)		0 800-445 53 88
Suomi	31, 66	(DK)		70 15 00 13
Polski	34, 67	(N)		22 63 00 93
Český	36, 67	(S)		020 - 21 33 21
Slovenský	39, 68	(FIN)		020 377 877
Magyar	41, 68	(PL)		0 801 127 286 0 801 1 BRAUN
Türkçe	44	(CZ)		221 804 335
Ελληνικά	46, 68	(SK)		02/5710 1135
Русский	49, 68	(H)		(06-1) 451-1256
Українська	52, 69	(TR)		0 800 261 63 65
عربی	59, 56	(RUS)		8 800 200 20 20
中文	60, 63	(UA)		+38 044 428 65 05
		(HK)		852-25249377 (Audio Supplies Company Ltd.)

Internet:

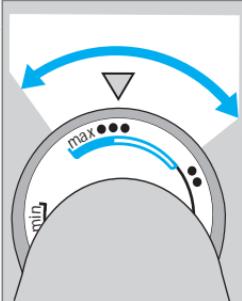
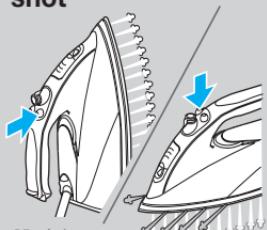
www.braun.com
www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany

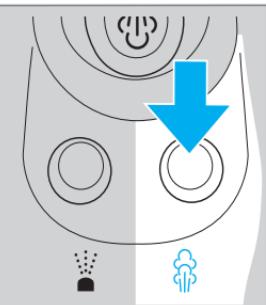
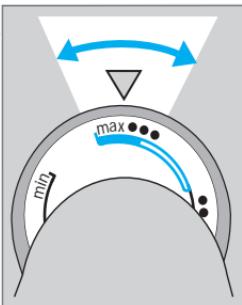
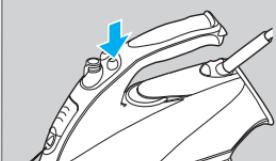
A**B**

C**steam on/off**

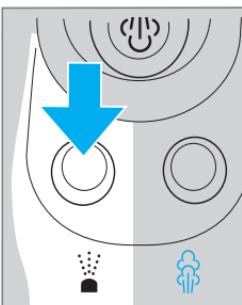
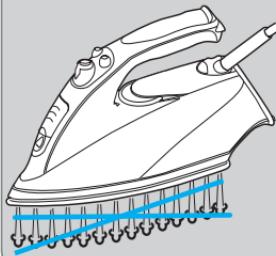
1 0 - 15 g/min

**power shot**

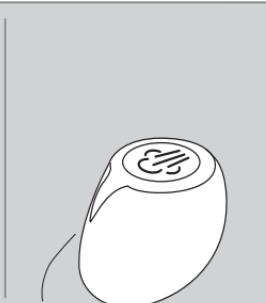
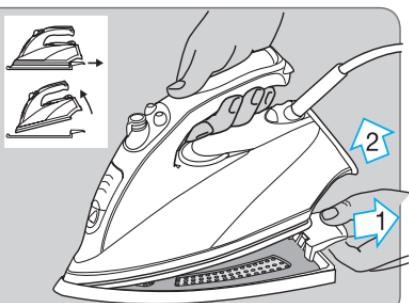
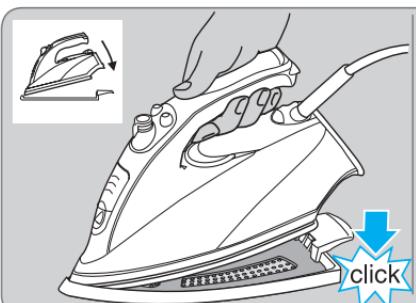
2 95 g/min

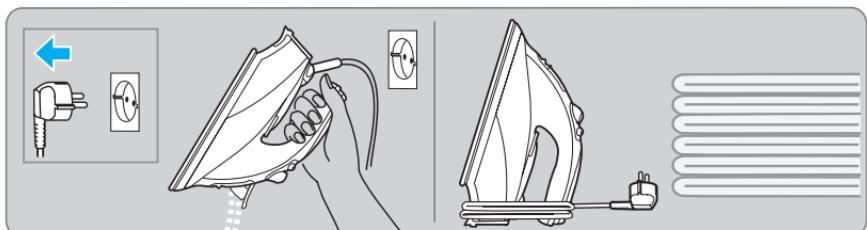
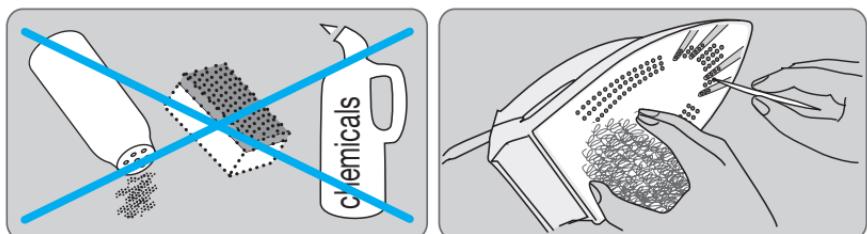
**spray**

3

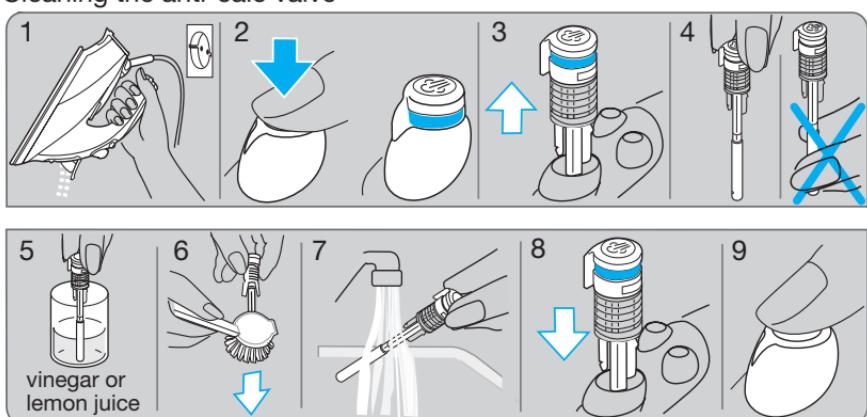
**dry**

4

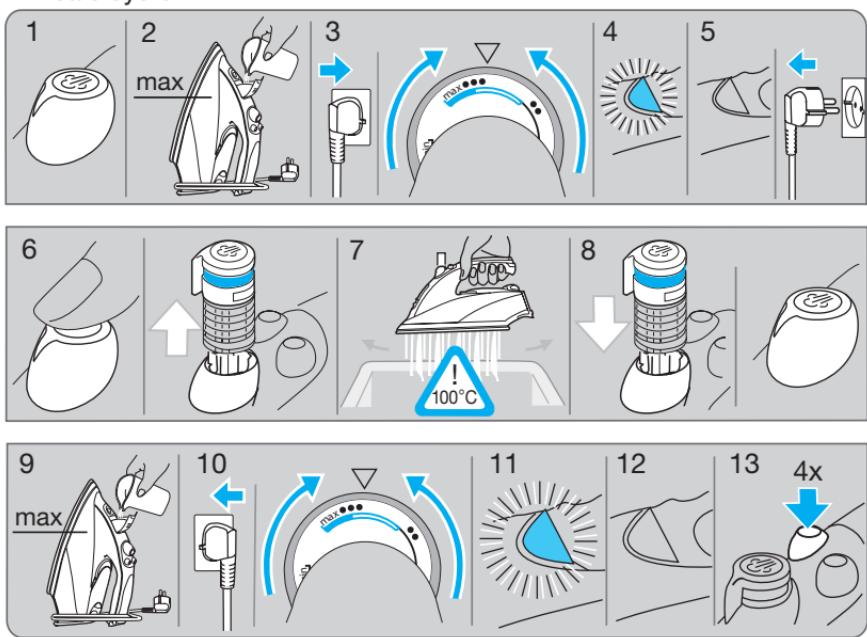
**D Textile Protector**

E**F**

G Cleaning the anti-calc valve



H Anticalc system



Русский

11) – 13) Όταν η ενδεικτική λυχνία σβήσει, πιέστε το κουμπί ενίσχυσης ψεκασμού 4 φορές για να ξεπλυνετε το σίδερο. Βγάλτε το σίδερο από την πρίζα, περιμενετε μέχρι να κρυώσει η πλάκα και καθαρίστε το όπως περιγράφεται πιο πάνω στην παράγραφο «G».

Σημ: Το σίδερο δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί χωρίς το διακόπτη λειτουργίας ατμού.

I Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Πρόβλημα Αντιμετώπιση

Από τις οπές ατμού τρέχουν σταγόνες	Στρίψτε το ρυθμιστή ατμού αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να ελαττώσετε τον ατμό ή κλείστε τον. Όταν πιέζετε το κουμπί ενίσχυσης ψεκασμού να αφήνετε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Διαλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία.
Δεν υπάρχει καθόλου ατμός	Πιέστε το κουμπί λειτουργίας ατμού έτσι ώστε να αναστηκωθεί.
Δημιουργείται λιγότερος ή καθόλου ατμός	Καθαρίστε τη βαλβίδα προστασίας από τα άλατα (Παράγραφος «G»).
Από τις οπές του ατμού βγαίνουν άλατα	Καθαρίστε το θάλαμο του ατμού από τα άλατα (Παράγραφος «H»).

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EMC 2004/108/EOK και Χαμηλών Ηλεκτρικών Τάσεων 2006/95/EOK.



Παρακαλούμε μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα όταν φτάσει το τέλος της χρήσης της. Η διάθεσή της μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Braun ή στα κατάλληλα σημεία συλλογής που παρέχονται στη χώρα σας.

Изделия фирмы Braun отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым утюгом Braun FreeStyle.

Внимание: Удалите наклейку на подошве утюга, если имеется, перед началом эксплуатирования.

Меры предосторожности

- Прежде, чем приступить к работе с утюгом, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте эту инструкцию до тех пор, пока Вы пользуетесь утюгом.
- Удостоверьтесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на утюге. Подключайте утюг только к сети переменного тока.
- Осторожно: Поскольку данный утюг обладает высокой мощностью, убедитесь, что она может быть обеспечена Вашей энергетической сетью. Уточните у местной коммунальной службы, что внутреннее сопротивление Вашей электрической сети не превышает 0,32 Ом.
- Прежде, чем заполнять утюг водой, отключите его от сети и убедитесь, что кнопка функции «пар» (3) нажата («без пара»). Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или с подошвой утюга.
- Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- Во время перерывов между глажением всегда ставьте утюг на пятку. Убедитесь, что утюг находится на устойчивой поверхности.
- Во время перерывов между глажением всегда ставьте утюг на пятку. Отключайте утюг от сети при выходе из помещения, где Вы гладите, даже если вы покидаете помещение на очень короткое время.
- Никогда не отжимайте кнопку «пар» (3) во время глажения.
- Этот прибор не предназначен для использования детьми или другими лицами без помощи и присмотра, если их физические, сенсорные или умственные способности не позволяют им безопасно его использовать.
- Во время глажения не подпускайте близко к утюгу детей, особенно, когда Вы используете функцию выброса пара из носика. При работе электроутюги сильно нагреваются, прикосновение к поверхности утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- В случае поломки утюга, отнесите его для проведения ремонта в Сервис-Центр Braun.Неквалифицированный

ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.

- Электрические приборы фирмы Braun отвечают требованиям соответствующих стандартов по технике безопасности.

A Описание

- 1 Отверстие распылителя воды
- 2 Крышка резервуара для воды
- 3 Кнопка «пар»
- За Парорегулятор
- 4 Кнопка функции распыления воды («spray»)
- 5 Кнопка усиленного выброса пара из подошвы («power shot»)
- 6 Терморегулятор
- 7 Сигнальная лампочка
- 8 Textile Protector
(только для моделей 540/530)

B Перед тем, как начать гладить

- Этот утюг разработан для использования водопроводной воды. Однако, если у Вас достаточно жесткая вода, мы рекомендуем использовать смесь 1/2 водопроводной воды и 1/2 дистиллированной воды.
Заполните резервуар до отметки «max». Никогда не используйте только дистиллированную воду. Не добавляйте в воду никаких добавок (например, крахмал).
- Держите утюг в вертикальном положении и подключите его к сети. Выберите температуру согласно указаниям на пятке утюга или на ярлыке Вашей одежды.
- Сигнальная лампочка (7) погаснет, когда утюг нагреется до нужной температуры (примерно через 1 минуту).

C Глажение

1 Пар/без пара

Вы можете увеличить или уменьшить интенсивность парообразования, устанавливая терморегулятор (6) в красном секторе. Нажмите на кнопку «пар» (3) для функции парообразования.

пар



без пара



Когда кнопка не нажата (находится в верхнем положении), поворните парорегулятор (За) для регуляции количества пара.

Мы рекомендуем использовать среднюю установку пара для обычного глажения. Только для глажения льняных, хлопчатобумажных и аналогичных тканей мы рекомендуем максимальную установку пара.

Подготовка ткани для глажения

Пар образуется и в горизонтальном положении в фронтальной части подошвы утюга. Эта функция помогает подготовить ткань для более легкого глажения. Будьте осторожны, т.к. пар выходит из утюга в горизонтальном положении.

2 Выброс пара из подошвы

Перед использованием нажмите на кнопку «power shot» (5) 3-4 раза для активации функции. Нажмите на кнопку с интервалами в 5 секунд. Функция выброса пара может быть использована при сухом глажении. Для этого терморегулятор должен быть установлен в положение между «***» и «**max**». Эта функция может быть использована в вертикальном положении для отпаривания висящей одежды.

3 Распылитель воды

Нажмите на кнопку распылителя воды «spray» (4).

4 Сухое глажение

Отключите функцию «пар», нажав на кнопку «пар» (3) и зафиксировав её в нижнем положении.

Автоматическое выключение (только для модели 540)

Механизм автоматического выключения является причиной некоторого шума во время глажения. Это нормально и не указывает на неисправность утюга.

Сигнальная лампочка загорается, когда механизм автоматического выключения активирован.

Это случается, когда утюг находился ...

- в горизонтальном положении, на подошве, около 30 секунд или
- в вертикальном положении, на пятке, около 8 минут.

Чтобы снова включить утюг, просто подвигайте его. Когда сигнальная лампочка перестанет гореть, это значит, что утюг снова включен в сеть. Функция автоматического отключения активизируется примерно через 2 минуты после включения утюга в розетку.

D Textile Protector

(только для моделей 540/530)

Прежде чем установить (8) защитную накладку на подошву утюга, осущест-

вляйте глажение в течение двух минут без защитной накладки.

Защитная накладка предохраняет ткани, требующие бережного обращения, от перегрева, и позволяет гладить изделия из тканей самых темных оттенков без использования тканевой прокладки. Чтобы проверить реакцию материала, мы рекомендуем для начала прогладить небольшой участок ткани с изнаночной стороны.

Используя защитную накладку, можно гладить изделия из деликатных тканей даже при максимальной температуре («●●» или «**max**»), что позволяет в полной мере использовать все достоинства Вашего утюга.

Начинайте глажение не раньше, чем через 1 1/2 минуты после установки защитной накладки.

Не дотрагивайтесь до нижнего части клапана руками.

- Погрузите клапан в раствор уксуса (не уксусной эссенции) или лимонного сока, пока известь не станет мягкой. Используя не металлическую щеточку, удалите остатки извести. Особенно проследите, чтобы были очищены нижняя часть клапана. Сполосните под струей воды.
- Установить клапан на место, слегка нажав на кнопку «пар».
- Нажать на кнопку для проверки функции «пар».

Предостережение: Утюг нельзя использовать без кнопки «пар».

E После глажения

- Отключите утюг от сети и нажмите на кнопку «пар» (3) для фиксации её в нижнем положении («без пара»).
- Для увеличения срока службы изделия выливайте воду из резервуара для воды.
- Всегда храните утюг в вертикальном положении (на пятке) в сухом месте.

F Уход и чистка

Для чистки подошвы утюга используйте металлическую мочалку.

Затем потрите насухо подошву сухой тканью. Никогда не используйте наждачную бумагу; уксус или другие химические составы. Для очистки мягкой поверхности ручки и кнопок используйте обычный мыльный раствор.

H Система, предотвращающая кальцинирование

Когда частички извести выходят из отверстий или когда пар не образуется должным образом даже после очистки клапана, Вам необходимо очистить паровую камеру (H 1–13).

- Нажмите на кнопку «пар» (3) для фиксации её в нижнем положении.
- Залейте в резервуар воду, включите утюг, выберите температурный режим «●●» и подождите, пока сигнальная лампочка не погаснет.
- Отключите утюг и держите его над раковиной. Нажмите на кнопку «пар», чтобы она встала в верхнее положение. Затем осторожно выньте кнопку и поверните её, оставив в таком положении.

Внимание: Когда кнопка вынута, через отверстия в подошве утюга будут выходить горячая вода и пар.

- Подождите пока подошва остынет и очистите её, как описано выше.
- Верните кнопку в прежнее положение и нажмите на неё, пока она окончательно не встанет на место.
- Наполните резервуар водой, нагрейте утюг и нажмите 4 раза на кнопку «усиленного выброса пара», чтобы очистить утюг перед глажением.

Важно: вынимайте кнопку «пар» только тогда, когда вы хотите очистить систему, предотвращающую кальцинирование. Никогда не вынимайте кнопку во время глажения.

G Очищение клапана, предотвращающего кальцинирование

Утюг имеет клапан, предотвращающий кальцинирование. Он расположен внизу под кнопкой «пар» (3). Клапан нужно очищать регулярно (т.е. всегда, когда парообразование уменьшается). (G 1–9)

- Перед тем как вынуть и очистить клапан, отключите утюг и вылейте из резервуара воду.
- Нажмите на кнопку «пар» так, чтобы она встала в верхнее положение. Осторожно потяните за кнопку.

Українська

I Решение проблем

Проблема

Решение

Через отверстия выброса пара появляются капли воды	Поверните паро-регулятор против часовой стрелки, чтобы уменьшить пар или выключить его. Делайте более длинные интервалы, когда пользуетесь кнопками усиленного выброса пара из подошвы.
Нет пара	Нажмите на кнопку «пар», чтобы она встала в верхнее положение.
Парообразование уменьшилось или его нет вообще	Очистите клапан, препятствующий кальцинированию (см. «G»).
Через отверстия выброса пара появляются частички извести	Очистите паровую камеру (см. «H»).

В изделие могут быть внесены изменения без объявления.

Для дополнительной информации об уходе за одеждой посетите нашу страницу в Интернете: www.braun.com.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Утюг, 1675–2000 Ватт

Сделано в Венгрии,
Videoton Holding RT.
Izzo u. 3
H-7400 Kaposvar

Вироби фірми Braun відповідають самим високим вимогам якості, функціональності та дизайну. Ми сподіваємося, що Ви будете задоволені Вашою новою праскою Braun FreeStyle.

Примітка: Підошва Вашої праски має захисне пластикове покриття, видаліть його перед використанням праски.

Застережні заходи

- Перед тим, як приступити до роботи з праскою, уважно ознайомтеся з інструкцією. Зберігайте цю інструкцію доти, поки Ви користуєтесь праскою.
- Переконайтесь, що напруга в мережі відповідає напрузі, зазначеній на прасці. Підключайте праску тільки до мережі змінного струму.
- Увага: Через високі технічні характеристики цієї парової праски, будьласка, впевнітесь, що електропостачання забезпечує достатній рівень потужності. Будь-ласка, зв'яжіться із місцевою енергослужбою, щоб переконатися, що так званий повний опір не перевищує 0,32 Ом.
- Перед тим, як заповнювати праску водою, відключіть її від мережі і переконайтесь, що кнопка функції «пара» натиснута («без пари»). Виймайте вилку з розетки, тримаючи руками вилку, а не мережний шнур. Не допускайте стикання мережного шнура з гарячими предметами або з підошвою праски.
- Ніколи не занурюйте праску у воду або інші рідини.
- Користуватися праскою та ставити її можна лише на стійку поверхні.
- Під час перерв у прасуванні завжди ставте праску вертикально на її п'ятку та переконайтесь, що п'ятка стоїть на стійкій поверхні.
- Під час перерв між прасуванням завжди ставте праску на п'ятку. Відключайте праску від мережі при виході з приміщення, де Ви прасуєте, навіть якщо Ви залишаєте приміщення на дуже короткий час.
- Ніколи не відтискайте кнопку «пара» (3) під час прасування
- Цей прилад не призначений для використання дітьми чи людьми з обмеженими фізичними або розумовими здібностями без нагляду людини, що відповідає за їх безпеку.
- Під час прасування не підпускайте дітей близько до праски, особливо, коли Ви використовуєте функцію викиду пари з носика. При роботі електропраски сильно нагріваються, дотик до поверхні праски або потрапляння пари на шкіру може викликати сильний опік.
- Регулярно перевіряйте шнур на наявність можливих пошкоджень.
- Не слід користуватися праскою після її падіння, якщо наявні ознаки

ушкодження або протікання. Регулярно перевіряйте цілісність електрошнура.

- Не користуйтесь пристроям (включаючи електрошнур) що має несправності. Вимкніть його та віднесіть до Сервісного центру Braun для ремонту. Ремонт, виконаний неналежним чином або некваліфіковано, може стати причиною нещасних випадків або травмування людей. Електричні пристрої фірми Braun відповідають стандартам безпеки для побутової техніки.

A Опис

- 1 Отвір розпилювача води
- 2 Кришка резервуара для води
- 3 Кнопка «пара»
- 3a Парорегулятор
- 4 Кнопка функції розпилювання води («spray»)
- 5 Кнопка збільшеного викиду пари з підошви («power shot»)
- 6 Терморегулятор
- 7 Сигнальна лампочка
- 8 Textile Protector (тільки для моделей 540/530)

B Перед тим, як почати прасування

- Ця праска розроблена для використання водопровідної води. Проте, якщо у Вас досить жорстка вода, ми рекомендуємо використовувати суміш 1/2 водопровідної води та 1/2 дистильованої води. Заповніть резервуар до позначки «max». Ніколи не використовуйте тільки дистильовану воду. Не додавайте у воду ніяких добавок (наприклад, крохмаль).
- Тримайте праску у вертикальному положенні та підключіть її до мережі. Виберіть температуру згідно із вказівками на п'ятці праски або на ярлику Вашого одягу.
- Сигнальна лампочка (7) згасне, коли праска нагріється до потрібної температури (приблизно через 1 хвилину).

C Прасування

1 Пара/без пари

Ви можете збільшити або зменшити інтенсивність пароутворення, установлюючи терморегулятор (6) у красному секторі. Натисніть на кнопку «пара» (3) для функції пароутворення.

Пара



Без пари



Коли кнопка не натиснута (знаходиться у верхньому положенні), поверніть парорегулятор (3a) для регуляції кількості пари.

Ми рекомендуємо використовувати середню установку пари для звичайного прасування. Тільки для прасування лляних, бавовняних та аналогічних тканин ми рекомендуємо максимальну установку пари.

Підготовка тканини для прасування
Пара утворюється і в горизонтальному положенні у фронтальній частині підошви праски. Ця функція допомагає підготувати тканину для більш легкого прасування. Будьте обережні, оскільки пара виходить з праски у горизонтальному положенні.

2 Викид пари з підошви

Перед використанням натисніть на кнопку «power shot» (5) 3-4 рази для активації функції. Натискайте на кнопку з інтервалами у 5 секунд. Функцію викиду пари можна використовувати при сухому прасуванні. Для цього терморегулятор повинен бути встановлений у положення між «***» та «**max**». Ця функція може бути використана у вертикальному положенні для відпрашування висячого одягу.

3 Розпилювач води

Натисніть на кнопку розпилювача води «spray» (4).

4 Сухе прасування

Відключіть функцію «пара», натиснувши на кнопку «пар» (3) та зафіксувавши її у нижньому положенні.

Автоматичне вимикання (тільки для моделі 540)

Механізм автоматичного вимикання є причиною деякого шуму під час прасування. Це нормально і не свідчить про несправність праски.

Сигнальна лампочка загоряється, коли механізм автоматичного вимикання активований. Це відбувається, коли праска знаходилася ...

- у горизонтальному положенні, на підошви, біля 30 секунд або
- у вертикальному положенні, на п'ятці, біля 8 хвилин.

Щоб знову ввімкнути праску, просто поворушіть її. Коли сигнальна лампочка перестане горіти, це означає, що праска знову увімкнута в мережу.

Автовідключення активується приблизно за 2 хвилини після вимикання праски у розетку.

D Textile Protector

(тільки для моделей 540/530)

Перед тим, як установити (8) захисну накладку на підошву праски, здійсніть

prasuvannia protiagom dvoх khvilin bez zahisnoi nakladki. Zahisna nakladka uberigaet tkanni, sto potrebyuot' dbylivogo povidzheniya, vid peregrivu, i dozvоляet prasuvati virobi z tkannin samih temnih vydtkiv bez vikoristannia tkanninoi prokladki. Zhob pererevriti reaktsiu materialu, mi rekomenduemos spochatku proprasuvati neveliku dlyanku tkannini z vivotnoi stroni.

Vikoristovuyuchi zahisnu nakladku, mozhna prasuvati virobi iz delikatnykh tkannin nавite pri maksimalniy temperaturi («•••» abo «max»), sto dozvоляe pownu mirou vikoristovuvati usi dostoinstva Vashoi praski. Pochinate prasuvannia ne ranishe, nikh cherez 1 1/2 khvilihi pislya ustavokhi zahisnoi nakladki.

E Після прасування

- Vidklyuchit' prasku vid merezhi ta natiscniti na knopku «para» (3) dla fiksatsii ih u nizhnem poslozhenni («bez pari»).
- Dlya zbilshenya termiunu sluzhbi vironu viliivayte vodu z rezervuara dla vodi.
- Zavjdi zberigayte prasku u vertikalnym poslozhenni (na p'atci) v suxomu mscii.

F Догляд та чищення

Dlya chischeniya pidoshvi praski vikoristovuite metalhevuyu mocalku. Potim protrot' nasuho pidoshvu suxou tkanninoju. NIKOLI ne vikoristovuite najdashchii papir, oset abo iinshi ximichni spoluki. Dlya chischeniya myakoj poverni ruchok i knopok vikoristovuite zhvachnyi mylennyi rozchin.

G Очищення клапана, що запобігає кальцинуванню

Praska maе klapan, sto zapobige kalcynuvanniu. Vin roztashovaniy vнизu pid knopkoю «par» (3). Klapan neobhido regularno chishtuvali (tobto, zavjdi, kolli paroутворenya zmenshuetsya). (G 1-9)

- Pered tym, jak vijnyati ta chishtiti klapan, vidklyuchit' prasku i viliijite z rezervuara vodi.
- Natiscniti na knopku «para» tak, sto vona стала u verkhne poslozhennya. Oberezko potyagniti za knopku. Ne dotorkajte se do nizhnioi chistina klapana rukami.
- Zanurte klapan u rozchin ocztu (ne ocztovoj esencii) abo limonnogo soku, pokli vodno ne stanе myakim. Vikoristovuyuchi ne metalhevuyu shitochnu.

vidalit' zaliishki vodna. Osobliivo proslidkuyte, zhob bula ochishtena nizhnia chistina klapana. Obpolosnit' pid stremenem vodi.

- Ustanoviti klapan na misce, zlegka natiscnushi na knopku «para».
- Natiscnuti na knopku dla pererevirkii funktsii «para».
- Zasterеження: Prasku ne mozna vikoristovuvati bez knopki «para».

H Система, що запобігає кальцинуванню

Koli chistochki vodna vixodiyat z otvoriv, abo koli pari ne utvoriutsya nalenjnim chinom navite pislya ochishteniya klapana, Vam neobhido ochistiti parovu kamery (H 1-13).

- Natiscniti na knopku «para» (3) dla fiksatsii ih v nizhnem poslozhenni.
- Zalijite v rezervuar vodi, vviimknit' prasku, vibierit' temperaturnyi rezhim «•••» i pochekajte, dokli signalna lampochka ne zgasne.
- Vidklyuchit' prasku i trimajte ih nad rakovinoju. Natiscniti na knopku «para», zhob vona стала u verkhne poslozhennya. Potim oberezko vijmyte knopku i povernit' ih, zaliшивши u takomu poslozhenni.
- Uvaga: Koli knopka vijnyata, cherez otvori u pidoshvi praski budut' vixoditi garacha voda i pari.
- Pochekontakte, pokli pidoshva oxolone, ta chishtiti ih, yak opisanovo više.
- Povernit' knopku u poperecdne poslozhennya ta natiscniti na nej, pokli vona ostatocno ne stanе na misce.
- Napovniti rezervuar vodi, нагрите prasku i natiscniti 4 razi na knopku «zbilshchenego vikidu pari», zhob chishtiti prasku pered prasuvanniam.

Vazhliwo: vijmyte knopku «para» tliki tod'i, kolli Vi xochete ochistiti sistemuy, sto zapobige kalcynuvanniu. NIKOLI ne vijmyte knopku pid chas prasuvannya.

I Вирішення проблем

Проблема	Вирішення
Через otvori vikidu pari z'являються krapli vodi	Povernit' paroregulyator proti godinnikovoi strilek, zhob zmenshit' pari abo vimiukniti yogo. Robit' blysh trivali iнтервали, kolli koristuyetsya knopkami zbilshchenego vikidu pari z pidoshvi.

Пари немає Натисніть на кнопку «пара», щоб вона стала у верхнє положення.

Пароутворення зменшилося або його взагалі немає Очистіть клапан, що запобігає кальцинуванню (див. «G»).

Через отвори викиду пари з'являються часточки вапна Очистіть парову камеру (див. «H»).

Для додаткової інформації про догляд за одягом відвідайте нашу сторінку в Інтернеті: www.braun.com

Загальні умови зберігання

Вироби фірми Braun рекомендовано зберігати у житловому приміщенні за умов кімнатної температури та нормальної вологості.

Виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

Праска Braun SI 6000, 6191, 6165, 6261, Тип 3674.

Виготовлено в Угорщині для Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, 61476 Kronberg, Germany.

Виріб відповідає вимогам ДСТУ 3135.12-95 (ГОСТ 30345.12-96)(IEC 335-2-3-93), CISPR 14-1:2000+A1:2001+A2:2002. Відповідає нормам санітарного законодавства України згідно з висновком держ. сан.-епідем. експертизи МОЗ України.

Товар використовувати за призначенням, відповідно до інструкції з експлуатації.

Дата виготовлення продукції Braun вказана безпосередньо на виробі (в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою цифрою року виготовлення, інші дві цифри є порядковим номером тижня у році.

Гарантія – 2 роки. У разі необхідності гарантійного чи постгарантійного обслуговування, звертайтесь до головного офісу сервісного центру Braun в Україні: ПП «І.Б.С.», вул. Глибочицька 53, м. Київ. Тел. (044) 4286505.



Товар Сертифіковано

УкрTEST - 003

Країна виробництва:
VIDEOTON Holding RT,
Izzó u.3,
H-7400 Kaposvar