

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику высочайшего качества под маркой Bosch. Эта стиральная машина отличается особо экономным потреблением воды и электроэнергии.

Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительную информацию о нашей продукции, принадлежностях, запасных частях и услугах можно найти на Интернет-сайте www.bosch-home.com

Экологичная утилизация

При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности.

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

Содержание

Страница	Использование по назначению 1
	Программы 1
	Выбор и настройка программы 3
	Стирка 3/4
	После стирки 4
	Индивидуальные настройки 5
	Важные указания 6
	Обзор программ 7
	Указания по технике безопасности 8
	Нормы расхода 8
	Уход 9
	Сообщения на дисплее 9
	Техническое обслуживание 10
	Что делать, если... 11

Охрана окружающей среды — полезные советы

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок (Интенсивная, удаление пятен) 60 °C выбирайте программу Хлопок (Интенсивная, удаление пятен) 60 °C. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии – значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с указаниями изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной воды проводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Трудитесь со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

Подготовка

Установливайте прибор согласно указаниям, приведённым в отдельной инструкции по установке.

Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!

Вставьте вилку в розетку

- Беритесь только за вилку и только сухими руками!

Откройте водопроводный кран

- Пользоваться стиральной машиной разрешается только после прочтения этой инструкции и специальной инструкции по установке!

Ячейка II:

- моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка I:

- моющее средство для предварительной стирки

Программы

- Подробный обзор программ → см. с. 7.

Хлопок

- текстильные изделия

Супер быстрая 30'

- короткая программа; подходит также в качестве программы для полоскания

Отжим

- выстиранное вручную бельё

Слив

- воды для полоскания

Шерсть

- изделия из шерсти, пригодные для ручной/машинной стирки

Тонкое бельё

- текстильные изделия, требующие деликатной стирки

Синтетика

- изделия, не требующие особых условий

Перед первой стиркой

выполните один цикл стирки без белья → с. 9.

Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя! В соответствии с указаниями на этикетках.

В соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.

Не превышайте максимально допустимую загрузку → с. 7!

Соблюдайте важные указания → с. 6!

Загружайте крупное и мелкое бельё впередиешущим.

Добавление моющего средства и средства по уходу

Объем моющего средства зависит от количества белья, степени загрязненности, жесткости воды (уточните в жилищно-коммунальной службе) и рекомендаций изготовителя.

Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья.

Это предотвращает закупоривание.

Выбор и настройка программы

Информацию о дополнительных функциях и скорости отжима см. в разделе → Индивидуальные настройки на с. 5.

Окончание программы ...

... индикатор Отжим мигает.

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:

- Охладите бельё: выберите программу Супер быстрая 30'.

- Нажмите (Старт/Пауза).

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите Отжим или Слив.

- Нажмите (Старт/Пауза).

Изменение программы, если ...

... вы по ошибке выбрали не ту программу:

- Выберите нужную программу.

- Нажмите (Старт/Пауза).

Стирка

Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё. Если выбрана функция (остановка полоскания = без окончательного отжима): установите программатор на Слив или Отжим. Нажмите (Старт/Пауза).

Перед началом программы и во время её выполнения можно установить режим (без окончательного отжима), бельё остаётся в барабане.

В соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.

Не превышайте максимально допустимую загрузку → с. 7!

Соблюдайте важные указания → с. 6!

Загружайте крупное и мелкое бельё впередиешущим.

Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы бельё не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Выключение

Установите программатор на Выкл.

Белье различной степени загрязнения

Новое бельё страйте отдельно.

Предварительная стирка не нужна.

По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине.

Выберите программу (Интенсивная, удаление пятен) 60 °C.

Сильная степень загрязнения

Загружайте бельё одного цвета.

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите программатор на Хлопок 30 °C и нажмите (Старт/Пауза).

По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите (Старт/Пауза), если нужно продолжить выполнение программы или изменить программу.

Подкряхмаливание

Бельё не должно быть обработано кондиционером.

Подкряхмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера (при необходимости сначала очистить).

Обзор программ

→ Следуйте указаниям по параметрам расхода на странице 8 и указаниям на странице 6!

Программы	Макс. температура	Макс. вес белья	Дополнительные функции/указания
洗衣 (Хлопок)	30, 40, 60, 90 °C	4,5 кг	
洗衣 (Хлопок) + Удаление пятен (Предварительная стирка)	60 °C	5 кг	Носки текстильные изделия, стойкие к кипчачному отжиму полоскание = без окончатального отжима
Синтетика	30, 40, 60 °C	2,5 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка или льна, синтетики или меланжевой ткани полоскание = без окончатального отжима
Супер быстрая 30°	30 °C	3 кг	Нетребующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани полоскание = без окончатального отжима
Тонкое бельё	30 °C	2 кг	Деликатное тонкое бельё, например, из шелка, атласа, синтетики или меланжевой ткани (например, арданы)
Шерсть	холодная, 30 °C	2 кг	Шерстяные или полушерстяные изделия, пригодные для ручной или машинной стирки

↑ При выборе программ без предварительной стирки моющее средство следует загружать в ячейку II, а при выборе программ с предварительной



Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.
- Опасность поражения электрическим током!** – При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Не прикасайтесь к вилке влажными руками!
- Опасно для жизни!** Для отслуживших приборов:
- Выньте вилку из розетки.
- Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертymi внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.
- Опасность удушья!** – Держите упаковки, упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей.
- Опасность отравления!** – Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
- Опасность взрыва!** – Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву.
Такое бельё предварительно следует тщательно прополоскать вручную.
- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.
- Не залейте на стиральную машину.
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Не запускайте руки во вращающийся барабан.
- Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки!
- Опасность травмирования!** – Шерстяные или полушерстяные изделия, пригодные для ручной или машинной стирки

0311 / 9000644988



Уход

- Корпус машины, панель управления**
 - Протрите мягкой и влажной тканью.
 - Не используйте абразивные салфетки, губки и чистящие средства (средство для чистки стальных поверхностей).
 - Тщательно удалите остатки моющего и чистящего средства.
 - Чистка струей воды запрещается.
- Очистите кювету для моющих средств ...** ... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.
 - Выньте вилку из розетки.
 - Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.

8



Техническое обслуживание

- Откачивающий насос** Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
 - Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.
 - Осторожно отворачивайте крышку насоса, пока не начнёт выливаться вода. Когда защитная крышка наполнится до половины, заверните крышку насоса и вылейте воду из защитной крышки. Повторяйте этот процесс, пока не будет слита вся мыльная вода.

9



Что делать, если...

- Опасность поражения электрическим током!** Дождитесь отсыщения раствора моющего средства. Выйните вилку из розетки!
- Опасность взрыва!** Не используйте растворители!

10



- Уход**
 - Выливаются воды.** – Правильно зафиксируйте или замените сливной шланг.
 - Вода не поступает.** – Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.
 - Клавиша ΔIII (Старт/Пауза) нажата?** – Клавиша загрузочного люка открыта?
 - Водопроводный кран открыт?** – Возможно, засорился сетчатый фильтр? Промойте сетчатый фильтр → см. с. 10.
 - Чистка струей воды запрещается.** – Согнут или пережат шланг для подачи воды?

11



- Очищите кювету для моющих средств ...** ... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.
 - Выньте вилку из розетки.
 - Осторожно отворачивайте крышку насоса, пока не начнёт выливаться вода. Когда защитная крышка наполнится до половины, заверните крышку насоса и вылейте воду из защитной крышки. Повторяйте этот процесс, пока не будет слита вся мыльная вода.

12



- Барабан** Оставьте дверцу загрузочного люка открытой для просушки барабана. При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.

13



- Шланг для слива воды через сифон** Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.

14



- Удаление накипи** В машине не должно быть белья!
 - Осторожно отворите крышку насоса (остаточная вода!).
 - Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
 - Задвиньте кювету для моющих средств.

Оставьте кювету для моющих средств выдвинутой для просушки.

15



- Пояснения к индикаторам** в зависимости от модели
 - Мигают световые индикаторы клавиш и/или индикаторов состояния:
 - Индикаторы Полоскание и Стирка** мигают. Правильно закройте дверцу загрузочного люка, возможно ею зажато бельё.
 - Индикаторы Отжим и Стирка** мигают. Полностью откройте водопроводный кран, перегиб/зашемление шланга для подачи воды; очистите сетчатый фильтр → см. 10, слишком низкое давление воды.
 - Индикаторы Отжим и Полоскание** мигают. Засорение откачивающего насоса; очистите откачивающий насос → см. 10.
 - Индикатор Полоскание** мигает. Программа выполняется дольше, чем обычно.
 - Индикаторы Полоскание и Стирка** мигают. Неисправность мотора. Вызовите специалиста сервисной службы.
 - Все индикаторы** мигают. Закройте водопроводный кран; вызовите специалиста Сервисной службы!

16



- Сетчатый фильтр в шланге для подачи воды** Уменьшите давление воды в шланге для подачи воды:
 - Закройте водопроводный кран!
 - Выберите любую программу (кроме Отжим / Слив).
 - Нажмите ΔIII (Старт/Пауза). Прим. через 40 секунд прервите выполнение программы.

17



- Сильные шумы, вибрация и перемещение машины** Зафиксируйте опоры машины → см. инструкцию по установке.

18



- Во время работы стиральной машины** опоры стиральной машины при отжиме. – Нарушение подачи электроэнергии?
- Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.

19



- Индикаторы Отжим и Полоскание** мигают. В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.

20



- Программа выполняется дольше, чем обычно.** Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.

21



- Индикатор Полоскание** мигает. Это не является неисправностью – активна система контроля полоскания.

22



- Остатки моющего средства на белье.** Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, плоскогубцами выньте фильтр и очистите его.

23



- Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.** Выберите программу **Супер быстрая 30°** или очистите бельё щеткой по окончании стирки.

24



- Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность или машина требует ремонта:**
 - Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
 - Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы → см. инструкцию по установке.

25



- Опасность поражения электрическим током!** Выйните вилку из розетки!

26



- Опасность взрыва!** Не используйте растворители!

27



- Опасность ошпаривания!** Дождитесь остывания раствора моющего средства.

28



- Опасность взрыва!** Не используйте растворители!

29



- Опасность поражения электрическим током!** Выйните вилку из розетки!

30



- Опасность взрыва!** Не используйте растворители!

31



- Опасность поражения электрическим током!** Выйните вилку из розетки!

32



- Опасность взрыва!** Не используйте растворители!

33



- Опасность поражения электрическим током!** Выйните вилку из розетки!

34



- Опасность взрыва!** Не используйте растворители!

35



- Опасность поражения электрическим током!** Выйните вилку из розетки!

36



- Опасность взрыва!** Не используйте растворители!

37



- Опасность поражения электрическим током!** Выйните вилку из розетки!

38



- Опасность взрыва!** Не используйте растворители!

39



- Опасность поражения электрическим током!** Выйните вилку из розетки!

40



Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику высочайшего качества под маркой Bosch. Эта стиральная машина отличается особо экономным потреблением воды и электроэнергии.

Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительную информацию о нашей продукции, принадлежностях, запасных частях и услугах можно найти на Интернет-сайте www.bosch-home.com



Экологичная утилизация

При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности.

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

Содержание

Страница

Использование по назначению	1
Программы.....	1
Выбор и настройка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальные настройки	5
Важные указания	6
Обзор программ	7
Указания по технике безопасности	8
Нормы расхода	8
Уход	9
Сообщения на дисплее	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если...	11



Охрана окружающей среды — полезные советы

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 90 °C** выбирайте программу **Хлопок** (Интенсивная, удаление пятен) **60 °C**. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии – значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с указаниями изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.



- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!



Пользоваться стиральной машиной разрешается только после прочтения этой инструкции и специальной инструкции по установке!

Программы

Подробный обзор программ → см. с. 7.

Хлопок

Хлопок
(Интенсивная, удаление пятен)

носовые текстильные изделия

Хлопок +

(Предварительная стирка)

Супер быстрая 30' короткая программа; подходит также в качестве программы для полоскания

Отжим

выстиранное вручную бельё

Слив

воды для полоскания

Шерсть

изделия из шерсти, пригодные для ручной/машинной стирки

Тонкое бельё

текстильные изделия, требующие деликатной стирки

Синтетика

изделия, не требующие особого ухода

Подготовка



Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведённым в отдельной инструкции по установке.



Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!




Вставьте вилку в розетку

Беритесь только за вилку и только сухими руками!




Откройте водопроводный кран

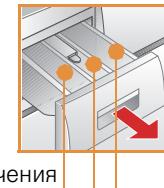

Ячейка II: моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка ☈: кондиционер, крахмал

Ячейка I: моющее средство для предварительной стирки

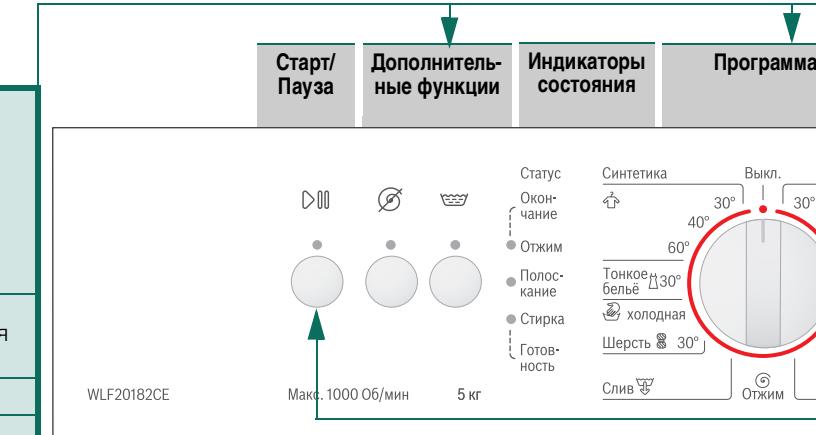

Перед первой стиркой
выполните один цикл стирки без белья → с. 9.

Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!

В соответствии с указаниями на этикетках.

В соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.

Не превышайте максимально допустимую загрузку → с. 7.

Соблюдайте важные указания → с. 6!

Загружайте крупное и мелкое белье в перемешку!


Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы белье не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Добавление моющего средства и средства по уходу

Объем моющего средства зависит от количества белья, степени загрязненности, жесткости воды (уточните в жилищно-коммунальной службе) и рекомендаций изготовителей. Поместите жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

i Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья. Это предотвращает закупоривание.

Выбор и настройка программы

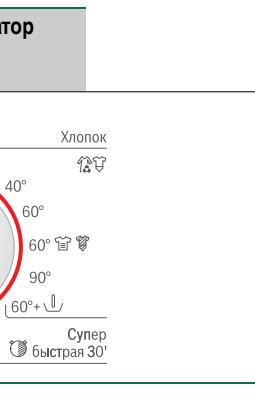

i Информацию о дополнительных функциях и скорости отжима см. в разделе → Индивидуальные настройки на с. 5.

i Программатор служит для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Её можно поворачивать в обоих направлениях.

Нажмите ▶ (Старт/Пауза)



1

2

Стирка

3

Стирка

Кювета для моющих средств с ячейками I, II, III

Барабан

Панель управления

Дверца загрузочного люка



Крышка отсека для сервисного обслуживания



Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё. Если выбрана функция ⏪ (остановка полоскания = без окончательного отжима): установите программатор на ⏪ Слив или Отжим. Нажмите ▶ (Старт/Пауза).



- Удалите из белья посторонние предметы
- опасность появления ржавчины.
- Оставьте загрузочный люк открытым, а кювету для моющих средств выдвинутой для просушки.



Закройте водопроводный кран



Выключение

Установите программатор на Выкл.



Окончание программы ...

... индикатор ⏪ Отжим мигает.



Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:

- Охладите бельё: выберите программу ⏪ Супер быстрая 30°.
- Нажмите ▶ (Старт/Пауза).

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите Отжим или ⏪ Слив.
- Нажмите ▶ (Старт/Пауза).



Изменение программы, если ...

... вы по ошибке выбрали не ту программу:

- Выберите нужную программу.
- Нажмите ▶ (Старт/Пауза).

Индивидуальные настройки

Дополнительные функции → см. также Обзор программ, с. 7

 (остановка полоскания = без окончательного отжима) Перед началом программы и во время её выполнения можно установить режим 

 (Дополнительное полоскание) Дополнительный цикл полоскания. Увеличенное время выполнения программы. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.

(Старт/Пауза)

Для запуска или прерывания программы.

Важные указания

Перед первой стиркой

 Не загружайте бельё. Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку  прим. 1 литр воды и добавьте ½ мерного стакана моющего средства. Установите программатор на  Синтетика 60 °C и нажмите  (Старт/Пауза). После окончания программы установите программатор на **Выкл.**



Берегите бельё и машину

- Проверяйте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Стирайте бельё из деликатных тканей в сетке/мешке (чулки, гардины, бюстгальтеры на косточках).
- Застегните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отверотов.
- Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите их в сетку/мешок.



Белье различной степени загрязнения

Лёгкая степень загрязнения  Новое бельё стирайте отдельно.
Предварительная стирка не нужна.

Сильная степень загрязнения 

По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине. Выберите программу  (Интенсивная, удаление пятен) 60 °C.

Загрузите меньше белья. Выполните цикл предварительной стирки. По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине. Выберите программу  (Интенсивная, удаление пятен) 60 °C.



Замачивание

Добавьте в ячейку  средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите программатор на  Хлопок 30 °C и нажмите  (Старт/Пауза). Прим. через 10 минут нажмите  (Старт/Пауза) для остановки программы. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите  (Старт/Пауза), если нужно продолжить выполнение программы или изменить программу.



Подкрахмаливание Бельё не должно быть обработано кондиционером. Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера  (при необходимости сначала очистить).



Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!

Обзор программ



Программы

→ Следуйте указаниям по параметрам расхода на странице 8 и указаниям на странице 6!

Программы	°C	Макс. Вид белья	Дополнительные функции, указания
Хлопок	30, 40, 60, 90 °C	4,5 кг	
Хлопок (Интенсивная, удаление пятен)	60 °C	5 кг	Носки текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна
Хлопок + (Предварительная стирка)		4,5 кг	(Дополнительное полоскание), (остановка полоскания = без окончательного отжима)
Синтетика	30, 40, 60 °C	2,5 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани
Супер быстрая 30'	30 °C	3 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани
Тонкое бельё	30 °C		Деликатное тонкое бельё, например, из шёлка, атласа, синтетики или меланжевой ткани (например, гардины)
Шерсть	холодная, 30 °C	2 кг	Шерстяные или полуsherстяные изделия, притошные для ручной или машинной стирки

Дополнительные программы

* При выборе программ без предварительной стирки моющее средство следует загружать в ячейку II, а при выборе программ с предварительной стиркой – в ячейки I и II.



0311 / 9000644988
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WLF20182CE

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WLF20182CE



Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.

Опасность поражения электрическим током! – При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
– Не прикасайтесь к вилке влажными руками!

Опасно для жизни!

Для отслуживших приборов:
– Выньте вилку из розетки.

– Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
– Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертными внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

– Держите упаковки, упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей.

– Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
– Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву. Такое белье предварительно следует тщательно прополоскать вручную.

– Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
– Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.
– Не залезайте на стиральную машину.
– Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
– Не запускайте руки во вращающийся барабан.
– Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки!

Параметры расхода

Программа	Загрузка	Электрический ток**	Вода**	Время выполнения программы**
Хлопок 40 °C*	4,5 кг	0,55 кВт*ч	47 л	1:40 ч
Хлопок 60 °C	4,5 кг	1,00 кВт*ч	47 л	1:55 ч
Хлопок (Интенсивная, удаление пятен) 60 °C*	5 кг	0,94 кВт*ч	46 л	2:52 ч
Хлопок 90 °C	4,5 кг	1,50 кВт*ч	52 л	1:50 ч
Синтетика 40 °C*	2,5 кг	0,45 кВт*ч	55 л	1:20 ч
Тонкое бельё 30 °C	2 кг	0,24 кВт*ч	45 л	0:43 ч
Шерсть 30 °C*	2 кг	0,16 кВт*ч	30 л	0:55 ч

* Настройка программы для проверки соответствия действующему стандарту EN 60456.

** Параметры расхода могут отличаться от указанных значений в зависимости от напора, жесткости и исходной температуры воды, а также от температуры в помещении, вида, количества и степени загрязнения белья, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

Уход



Корпус машины, панель управления

- Протрите мягкой и влажной тканью.
- Не используйте абразивные салфетки, губки и чистящие средства (средство для чистки стальных поверхностей).
- Тщательно удалите остатки моющего и чистящего средства.
- Чистка струей воды запрещается.





- **Опасность поражения электрическим током!**
Выньте вилку из розетки!
- **Опасность взрыва!** Не используйте растворители!



Очистите кювету для моющих средств ...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

1. Выдвиньте кювету, прижмите вставку вниз и полностью выньте кювету.
2. Поднимите вставку вверх.
3. Промойте ванночку кюветы и вставку водой, очистите щёткой и просушите.
4. Опустите вставку и зафиксируйте (наденьте цилиндр на направляющий штифт).
5. Задвиньте кювету для моющих средств.

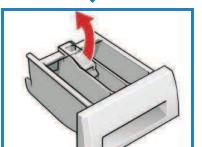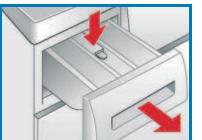

Оставьте кювету для моющих средств выдвинутой для просушки.



Барабан

Оставьте дверцу загрузочного люка открытой для просушки барабана. При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.



Удаление накипи

В машине не должно быть белья!

Удаление накипи производится согласно указаниям изготовителя средств для удаления накипи, при правильной дозировке моющего средства не требуется.

Пояснения к индикаторам

в зависимости от модели

Мигают световые индикаторы клавиш и/или индикаторов состояния:

Индикаторы Полосканье и Стирка мигают.	Правильно закройте дверцу загрузочного люка, возможно ею зажато бельё.
Индикаторы Отжим и Стирка мигают.	Полностью откройте водопроводный кран, перегиб/зашемление шланга для подачи воды; очистите сетчатый фильтр → с. 10, слишком низкое давление воды.
Индикаторы Отжим и Полосканье мигают.	Засорение откачивающего насоса; очистите откачивающий насос → с. 10. Засорение шланга для слива воды/канализационной трубы; очистите шланг для слива воды через сифон → с. 10
Индикатор Полосканье мигает.	Неисправность мотора. Вызовите специалиста сервисной службы.
Все индикаторы мигают	Закройте водопроводный кран; вызовите специалиста Сервисной службы!

Техническое обслуживание




- **Опасность ошпаривания!** Дождитесь остывания раствора моющего средства.
- Закройте водопроводный кран!


Откачивающий насос

Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.


1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.

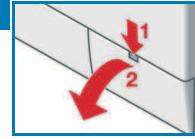

2. Осторожно отворачивайте крышку насоса, пока не начнёт выливаться вода. Когда защитная крышка наполнится до половины, заверните крышку насоса и вылейте воду из защитной крышки. Повторяйте этот процесс, пока не будет слита вся мыльная вода.

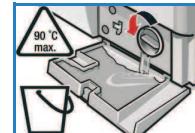

3. Осторожно отверните крышку насоса (остаточная вода!).
4. Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
5. Установите крышку насоса на место и заверните.
6. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.

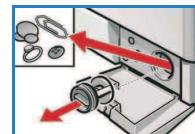

Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке, залейте 1 литр воды в ячейку **II** и запустите программу **Слив**.

Шланг для слива воды через сифон

Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.


1. Ослабьте хомут крепления шланга, осторожно отсоедините сливной шланг (в нём может осться вода).
2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.
3. Снова подсоедините сливной шланг и зафиксируйте место подсоединения шланга к сифону хомутом.




Сетчатый фильтр в шланге для подачи воды

Уменьшите давление воды в шланге для подачи воды:

1. Закройте водопроводный кран!
2. Выберите любую программу (кроме Отжим / **Слив**).
3. Нажмите **Старт/Пауза**. Прим. через 40 секунд прервите выполнение программы.
4. Установите программатор на **Выкл.** Выньте вилку из розетки. Промойте сетчатый фильтр:

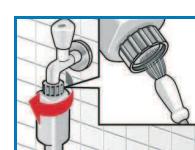

5. В зависимости от модели: отсоедините шланг от водопроводного крана.
Очистите сетчатый фильтр маленькой щеткой.

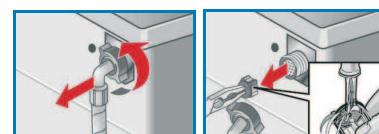

и/или для моделей с многоступенчатой системой защиты от протечек и системой Aqua-Secure:

отсоедините шланг с задней стороны машины, плоскогубцами выньте фильтр и очистите его.

6. Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.

Что делать, если...

Выливается вода.	<ul style="list-style-type: none">Правильно зафиксируйте или замените сливной шланг.Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.
Вода не поступает. Моющее средство не смывается.	<ul style="list-style-type: none">Клавиша DII (Старт/Пауза) нажата?Водопроводный кран открыт?Возможно, засорился сетчатый фильтр? Промойте сетчатый фильтр → см. с. 10.Согнут или пережат шланг для подачи воды?
Дверца загрузочного люка не открывается.	<ul style="list-style-type: none">Включена функция защиты. Подождите прим. 2 минуты.
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none">Клавиша DII (Старт/Пауза) нажата?Дверца загрузочного люка закрыта?
Раствор моющего средства не сливается.	<ul style="list-style-type: none">Очистите откачивающий насос → с. 10.Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.
В барабане не видно воды.	<ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью – уровень воды ниже, чем можно увидеть.
Результат отжима неудовлетворительный.	<ul style="list-style-type: none">Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.Выбрано низкое число оборотов? → с. 5.
Многократное начало отжима.	<ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.
Остаточная вода в ячейке для средств по уходу.	<ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью - эффективность действия средства по уходу не изменяется.При необходимости очистите вставку → см. с. 9.
Неприятный запах в машине.	<ul style="list-style-type: none">Запустите программу  Хлопок 90 °C без белья. Используйте универсальное моющее средство.
Из кюветы для моющих средств выступает пена.	<ul style="list-style-type: none">Превышен объём моющего средства? Если из кюветы для моющих средств выступает пена: растворите 1 столовую ложку кондиционера для белья в ½ литра воды и залейте в ячейку II (Не подходит для стирки верхней одежды и пуховиков!).Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.
Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме.	<ul style="list-style-type: none">Опоры стиральной машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры машины → см. инструкцию по установке.Транспортировочные фиксаторы удалены? Удалите транспортировочные фиксаторы → см. инструкцию по установке.
Во время работы стиральной машины индикаторы не горят.	<ul style="list-style-type: none">Нарушение подачи электроэнергии?Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.
Программа выполняется дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.Это не является неисправностью - активна система контроля пенообразования - включается дополнительный цикл полоскания.
Остатки моющего средства на белье.	<ul style="list-style-type: none">Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.Выберите программу  Супер быстрая 30' или очистите бельё щёткой по окончании стирки.

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность или машина требует ремонта:

- Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы
→ см. инструкцию по установке.



Стиральная машина

 **BOSCH**

ru Инструкция по эксплуатации