



upute za uporabu
руководство по
эксплуатации

Sušilica
Сушильная машина

EDC 46130 W

26 electrolux

Добро пожаловать в мир Electrolux

Вы выбрали первоклассный продукта от Electrolux, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько экземпляров на обложке этой инструкции.

Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый прибор и наслаждаться его преимуществами.

Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного легче благодаря легкости в использовании. Удачи!

Содержание

Важные сведения по	служба	52
безопасности	Сервисная служба.....	53
Описание машины		
Панель управления		
Эксплуатация		34-37
Сортировка и подготовка		
белья.....		38-39
Сушка		40-41
Возможности программирования		
.....		42
Обслуживание и уход.....		43-44
Что делать, если... ..		45-46
Технические данные.....		47
Расходные параметры.....		48
Установка.....		49-50
Утилизация.....		51
Гарантия/сервисная		

RUS

Обозначения, которые вы встретите рядом с некоторыми руководства имеют следующее значение:



Предупреждающий треугольник подчёркивает сведения, которые чрезвычайно важны для вашей безопасности или правильной эксплуатации прибора.



Обозначенные этим символом сведения предоставляют дополнительную информацию и практические сведения по эксплуатации прибора.



Сведения и информация по экономному и экологичному использованию машины обозначены данным символом.

Важные сведения по безопасности



Для обеспечения Вашей безопасности и правильной эксплуатации машины, перед ее установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство, включая рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы все, кто пользуется данной машиной, были ознакомлены с ее работой и правилами техники безопасности. В случае продажи машины или передачи ее в пользование другому лицу передайте вместе с ней и данное руководство, чтобы новый пользователь машины получил соответствующую информацию о правильной эксплуатации машины и правилах техники безопасности.

Общие правила техники безопасности

- Ремонт сушильной машины разрешается выполнять только квалифицированным специалистам.
- Никогда не включайте сушильную машину, если поврежден шнур питания; если панель управления, столешница или цоколь повреждены до такой степени, что открывается прямой доступ во внутреннюю часть машины.
- Не допускайте попадания в машину монет, английских булавок, гвоздей, шурупов, камней и других твердых острых предметов, так как это может стать причиной серьезных повреждений.
- Замену поврежденного сетевого кабеля должен выполнять квалифицированный специалист или работники сервисного центра.

- Не загружайте в сушильную машину сильно изношенное белье. Опасность пожара!
- Строго следите за тем, чтобы вместе с бельем в сушильную машину не попали взрывоопасные предметы — зажигалки, контейнеры со спреями и т.п. Опасность пожара и взрыва!
- Не загружайте в сушильную машину белье, содержащее пенорезину или другие похожие на резину материалы. Опасность пожара!
- Нельзя эксплуатировать машину, в которой отсутствуют или повреждены фильтры для ворсинок. Опасность пожара!
- Многоконтактные штекеры, соединительные устройства и удлинительные шнуры использовать нельзя. Может возникнуть пожар от перегрева!
- Текстильные изделия с жесткими компонентами (например, циновки) могут перекрыть вентиляционные щели. Опасность пожара! Такие изделия нельзя загружать в сушильную машину.
- Последней фазой программы сушки является фаза охлаждения, чтобы защитить одежду от повреждения из-за воздействия высокой температуры.
- После прерывания программы сушки глажение белье и барабан могут быть горячими.

Установка

- При длительных перерывах в работе отключите сушильную машину от сети.
- При распаковке машины убедитесь в том, что она не повреждена. В случае сомнений не пользуйтесь машиной, а обратитесь в сервисный центр.
- Перед включением необходимо удалить все упаковочные и

транспортные болты. Если этого не сделать, машина и Ваше имущество могут серьезно пострадать. Смотрите соответствующий раздел в руководстве пользователя.

- Если машина устанавливается на ковровом покрытии, необходимо отрегулировать ножки таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха
- После установки машины убедитесь в том, что она не передавливает и не стоит на питающем кабеле, шланге подачи воды и сливном шланге.
- Если на машину устанавливается сушильный барабан, необходимо использовать комплект для вертикального монтажа (дополнительное оборудование).

Правильная эксплуатация

- Данная машина предназначена только для бытового применения. Она не должна использоваться в целях, отличных от тех, для которых она предназначена.
- Не закладывайте в сушильную машину вещи, содержащие пористую резину (пористый латекс) или резиноподобные материалы, например, шапочки для душа, водонепроницаемые ткани, ткани с резиновыми вкладками или подушки с набивкой из вспененной резины.
- Сушильная машина не предназначена для использования лицами (вкл. детей) с ограниченными физическими возможностями, возможностями восприятия или ментальными способностями, недостаточным опытом или знаниями, за исключением тех случаев, когда они используют сушильную машину под присмотром или руководством отвечающего за их безопасность лица.
- Белье с остатками таких субстанций,

как масло, ацетон, алкоголь, бензин, керосин, пятновыводитель, скипидар, воск или уайт-спирит перед сушкой или разглаживанием должно быть тщательно постирано вручную в теплой воде с использованием моющего средства.

Не переполняйте сушильную машину.

- Никогда не тяните за питающий кабель для отключения от сети; всегда беритесь за вилку.


Безопасность детей

- Не разрешайте пользоваться этой машиной маленьким детям и инвалидам. Не разрешайте маленьким детям играть с машиной.
- Части упаковки необходимо держать в недоступном для детей месте. Опасность асфиксии!
- Дети часто не осознают опасностей, связанных с эксплуатацией электроприборов. Не оставляйте детей без присмотра рядом с сушильной машиной.
- Следите за тем, чтобы дети или мелкие животные не забирались в барабан сушильной машины. Это опасно для жизни! В то время, когда сушильная машина не используется, держите ее дверцу закрытой.


30 electrolux панель управления/описание машины

Описание машины

- 1** Панель управления
- 2** Фильтры для волокон
- 3** Заводская табличка
- 4** Теплообменник (конденсатор)
- 5** Выдвижной резервуар для сбора конденсата
- 6** Регулировочные ножки

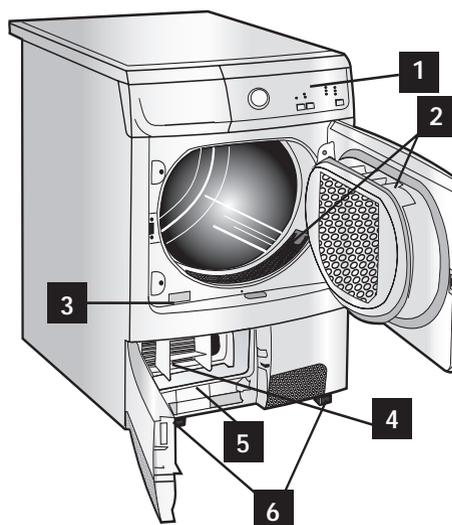

Панель управления

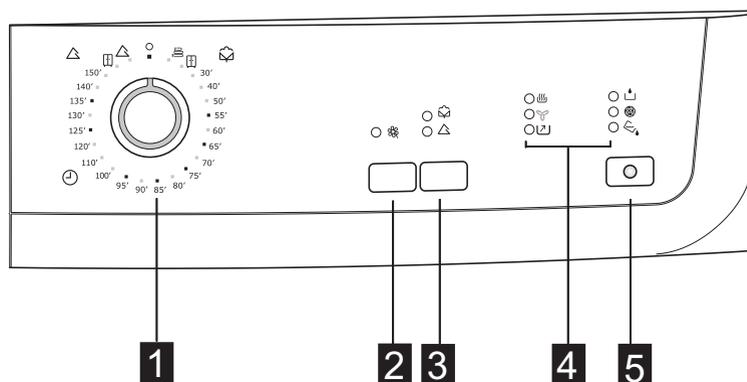

- 1** Селектор программ и переключатель Вкл./Выкл

- 2** Кнопка

- 3** Кнопка **Техтиле**

ХЛОПОК

Синтетка

- 4** Индикаторные лампы

- 5** Кнопка ПУСК/ПАУЗА

32 electrolux эксплуатация

машины, индикаторы на дисплее выполнения программы начинают мигать. При этом машина не будет выполнять вновь выбранную программу.

Кнопки дополнительных функций

В зависимости от программы возможно сочетание различных функций. Их следует выбирать после выбора нужной программы и до нажатия кнопки Старт/Пауза. При нажатии этих кнопок загораются соответствующие индикаторные лампочки. При их повторном нажатии индикаторные лампочки гаснут.

Выберите Деликатная сушка

Эта программа позволяет выполнять сушку деликатных вещей при более низкой температуре.



Загорается соответствующая контрольная лампочка. Эту дополнительную функцию также можно использовать для сушки с контролем времени. Использование функции ДЕЛИКАТНО целесообразно только при загрузке до 3кг!

. Время отложенного старта будет меняться каждые 30 минут пока на дисплее не покажется 90 минут. Потом отсчёт времени будет меняться каждый час.

Выберите Ткани

Нажимайте кнопку Ткани до тех пор, пока не дойдете до нужной опции. Загорится соответствующий индикатор.




Можно выбрать одну из двух функций:

ХЛОПОК: используется для программ стирки хлопка. После завершения программы горит контрольная лампочка Деликатный цикл/без складок.

Синтетика используется для синтетических или деликатных тканей. После завершения программы горит контрольная лампочка Деликатный цикл/без складок.

Start/Pause (Пуск/пауза)

Нажмите кнопку для включения сушки после выбора программы и опций.

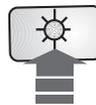

Мигание соответствующего индикатора прекратится. Если селектор программ во время работы машины установить в другое положение, раздастся звуковой сигнал и начнет мигать индикатор ступени программы.

Индикаторные лампы

Эти лампы обозначают различные фазы программы, выполняемые в данный момент.

Сушка

Это обозначает, что прибор находится в фазе сушки.

Охлаждения

Это обозначает, что прибор находится в фазе охлаждения. В конце сушки предусмотрена 10-минутная фаза охлаждения белья.

Конец программы

Это обозначает в конце фазы

охлаждения и во время фазы против сминания белья.

Чистка фильтров

Эта лампа загорается в конце программы, сигнализируя, что следует очистить фильтры

Чистка конденсатора

Эта лампа загорается в конце программы, сигнализируя, что следует очистить конденсатора.

Наполнения бачка

Эта лампа загорается при **наполнении бачка** водой

Окончание цикла

По окончании цикла сушки загораются индикаторы  и  и .

Если нажата кнопка , слышен периодически повторяющийся звуковой сигнал.

За циклом сушки автоматически следует прибл. 30-минутная фаза защиты от сминания. В течение этого времени барабан вращается с определенными интервалами.

Благодаря этому белью остается расправленным и незамятым. Во время фазы защиты от сминания.

Поверните селектор программ на «O»; все индикаторы погаснут. Машина выключена.

Выньте белье.

Если Вы откроете и затем закроете дверцу перед тем, как повернуть селектор программ на «O», машина будет готова к выполнению нового цикла сушки.

После каждого использования

- Прочистите фильтры .
- Слейте воду из бака .

Изменение программы

Для изменения текущей программы вначале отмените ее, повернув селектор программ на «O». Выберите новую программу и нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Сортировка и подготовка белья



Рассортируйте по видам тканей:

Хлопчатобумажные и льняные ткани для программ группы ХЛОПОК.

Смешанные и синтетические ткани для программ группы СМЕШАННЫЕ ТКАНИ.

- Рассортируйте по символам с рекомендациями по уходу за тканями. Символы по уходу за тканями означают следующее:



подлежит сушке в машине



обычная сушка (высокая температура)



бережная сушка (низкая температура)



Сушка в сушильной машине не допускается

- Новые цветные ткани нельзя сушить вместе с бельем светлых тонов. Текстильные изделия могут быть испачканы краской.
- Трикотажное белье и вязаные изделия нельзя сушить с помощью программы ЭКСТРА-СУШКА. Опасность усадки тканей!
- Нельзя сушить в сушильной машине шерсть. Она может свалиться! После просушивания на воздухе шерсть необходимо дополнительно обработать в машине с помощью программы

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ.

- Никогда не сушите в машине следующее:

Особенно тонкие вещи, ткани с металлическими волокнами, капроновые колготки, объёмистые вещи, такие как куртки, одеяла, изделия с пуховым наполнением, спальные мешки, перовые одеяла и любые материалы.

- Если отдельные вещи останутся влажными после сушки, включите короткую программу завершающей сушки, не менее 30 минут. Это позволит высушить многослойные вещи (например, воротники, карманы и т.д).

Подготовка белья

Чтобы предотвратить скручивание и спутывание белья во время сушки: застегните замки-молнии, пододеяльники и наволочки, завяжите тесемки (например, на фартуках и передниках).

Освободите карманы. Удалите металлические предметы: канцелярские скрепки, булавки и т.п.

Одежду, состоящую из двух слоев ткани (например спортивные куртки с хлопчатобумажной подкладкой) выверните наизнанку. Тогда такие ткани лучше высохнут.

Старайтесь максимально загружать

сортировка и подготовка белья electrolux 35

машну, так как неполная загрузка является неэкономичной. Для справки, ниже приводится средний вес наиболее распространённых вещей.

Загрузка

Часто бывает сложно определить вес белья для сушки. В этом случае рекомендуем вам придерживаться следующего:

- Хлопок, лён: барабан полный, но не набитый битком;
- Синтетка: не более половины барабана;
- Тонкие ткани: не более трети барабана;

Простыня	700-1000 г
Скатерть	400-500 г
Кухонное полотенце	70-120 г
Столовая салфетка	50-100 г
Махровое полотенце	150-250г
Банный халат	1000-1500 г
Мужская рубашка	200-300 г
Наволочка	100- 200 г
Мужская пижама	400-500 г
Женская ночная рубашка	200 250 г

RUS

36 electrolux сушка

Сушка

Программы	Тип белья	Дополнительные функции	Применение/Свойства
 Очень сухо	ХЛОПОК 		Просушивание толстых и многослойных тканей, напр., махровое белье и банные халаты.
 для хранения	ХЛОПОК 		Просушивание равномерных по толщине тканей, таких как махровое и трикотажное белье, махровые полотенца.
 Очень сухо	Синтетка 		Просушивание толстых и многослойных тканей, таких как пуловеры, постельное белье, столовое белье.
 для хранения	Синтетка 		Для тонких тканей, не предназначенных для глаженья, напр., верхние рубашки, столовое белье, детская одежда, носки, предметы женской галантереи.
 Время	ХЛОПОК  Синтетка	  	Для досушивания отдельных текстильных изделий или небольшого количества белья весом меньше 1кг.



макс. загрузка:

ХЛОПОК  : 6 kg
Синтетка : 3 kg
Время : 1 kg

Обслуживание и уход



Внутри новой сушильной машины может быть пыль.

Чистка уплотнения дверцы

Сразу после проведения цикла сушки протрите уплотнение дверцы влажной тканью.


Внимание! Для чистки машины нельзя использовать средства по уходу за мебелью и агрессивные чистящие средства. Панель управления и корпус машины протирайте влажной тканью.

Чистка фильтров

Откройте загрузочную дверцу. Фильтр для задержания волокон в нижней части заливного отверстия очистить смоченной в воде рукой.



Не надо прочищать область фильтров после каждого цикла сушки. Достаточно лишь регулярно осматривать и очищать ее от волокон по мере необходимости. Откройте загрузочную дверцу. Фильтр для задержания волокон в нижней части заливного отверстия очистить смоченной в воде рукой.

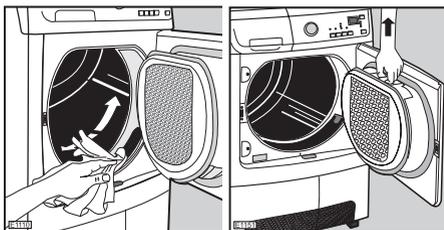


Вынуть фильтр для задержания волокон на двери за ручьятку вверх.

Удалите из фильтра тонкой очистки волокна — лучше всего увлажненной рукой.




Снова вставьте фильтр. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать сушильную машину без фильтров, с поврежденными или засоренными фильтрами для волокон.

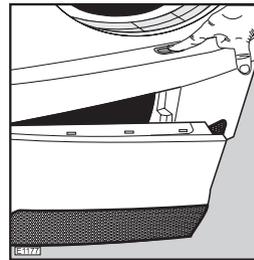

Чистка теплообменника

Если загорелся индикатор , значит необходимо произвести чистку теплообменника. Откройте загрузочную дверцу. Откройте люк цокольной панели: Для этого нажмите деблокирующую кнопку, расположенную на нижней стороне загрузочного проема и откиньте цокольный люк влево.

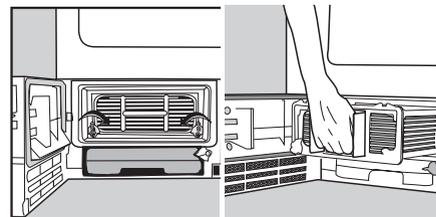

Очистите от ворсинок поверхности внутри люка и перед теплообменником. Протрите влажной тканью уплотнение люка. Вверните внутрь обе

38 electrolux обслуживание и уход

стопорные шайбы.



Возьмите теплообменник за ручку, выньте его из цоколя и, удерживая в горизонтальном положении, чтобы не вылилась оставшаяся вода, переместите в другое место.

Чтобы опорожнить теплообменник, подержите его над раковиной в вертикальном положении.


Машина не будет работать до тех пор, пока горит индикация ТЕПЛООБМЕННИК.

Внимание! Ни в коем случае не эксплуатируйте сушильную машину без теплообменника

Опорожнение контейнера для конденсата

При полном заполнении контейнера конденсатом выполнение программы автоматически прекращается и начинает светиться индикатор . Чтобы можно было продолжить выполнение программы, необходимо сначала опорожнить контейнер для конденсата.


- Выдвигной ящик с емкостью для сбора конденсата выдвинуть полностью и вытянуть вверх до упора сливной патрубком емкости для сбора конденсата.
- Слить конденсат в подходящую емкость.
- Вставьте сливной патрубок и задвиньте контейнер для конденсата на прежнее место.

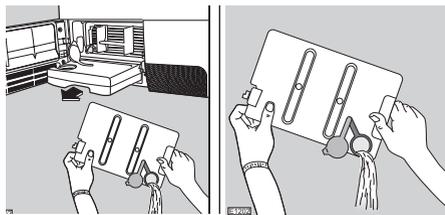

Нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА, чтобы продолжить цикл сушки.

Очистка воздухозаборной решётки

Используя пылесос удалите пыль воздухозаборной решётки.

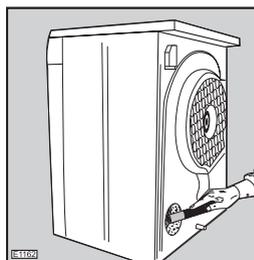

Чистка барабана

Внимание! При чистке барабана нельзя использовать абразивные средства и металлические мочалки.

Содержащаяся в воде известь и средства по уходу за бельем могут оставлять на внутренней поверхности барабана почти невидимый налет. Из-за этого сушильная машина перестает правильно распознавать степень высушенности белья. Вынутое из барабана белье оказывается более влажным, чем ожидалось. Протрите внутреннюю поверхность и ребра барабана тканью, смоченной обычным чистящим средством для хозяйственных нужд, например уксусным.

Что делать, если...

Во время работы машины существует вероятность того, что будет мигать красный индикатор Пуск/Пауза для указания на то, что машина не работает. После устранения проблемы нажмите кнопку Пуск/Пауза для перезапуска программы. Если после всех проверок неисправность остается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Устранение
Машина не работает.	<ul style="list-style-type: none"> ● Вынут из розетки сетевой штекер или сгорел предохранитель ● Открыта загрузочная дверца. ● Нажата ли кнопка ПУСК/ПАУЗА? 	<ul style="list-style-type: none"> ● Вставьте сетевой штекер в розетку. Проверьте исправность предохранителя на электрощитке или в домашней электропроводке. ● Закройте загрузочную дверцу. ● Еще раз нажмите кнопку ПУСК/ ПАУЗА.
Неудовлетворительный результат сушки	<ul style="list-style-type: none"> ● Задана неподходящая программа. ● Засорены фильтры для задержки волокон. ● Загрузка белья не соответствует норме. ● Перекрыты вентиляционные щели в цоколе ● Осадок на внутренней поверхности и на ребрах барабана. 	<ul style="list-style-type: none"> ● При проведении следующей сушки задайте другую программу. ● Прочистите фильтры для задержки волокон. ● Соблюдайте рекомендуемые нормы загрузки белья. ● Обеспечьте свободный доступ к вентиляционным щелям в цоколе ● Произведите очистку внутренней поверхности и ребер барабана.
Индикация ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ меняется скачкообразно или долгое время не меняется.	<ul style="list-style-type: none"> ● В зависимости от вида, веса и влажности белья происходит автоматическая корректировка времени выполнения программы. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Это автоматический процесс, неисправностей в работе машины нет.

40 electrolux что делать, если...

Проблема	Возможная причина	Устранение
Цикл сушки продолжается необычно долго. Примечание: Максимум через 5 часов цикл сушки автоматически прекращается	<ul style="list-style-type: none"> ● Засорены фильтры для задержки волокон. ● Загрузка белья не соответствует норме. ● Перекрыты вентиляционные щели в цоколе ● Загруженное белье было недостаточно отжатым. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Прочистите фильтры для задержки волокон. ● Соблюдайте рекомендуемые нормы загрузки белья. ● Обеспечьте свободный доступ к вентиляционным щелям в цоколе ● Предварительно произведите достаточный отжим белья.
Вскоре после запуска программы цикл сушки заканчивается. Мигает индикатор ОКОНЧАНИЕ.	<ul style="list-style-type: none"> ● Для заданной программы было загружено слишком мало белья или загруженное белье было слишком сухим. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Задайте краткосрочную программу или увеличьте степень высушивания белья, например установите режим ИНТЕНСИВНАЯ СУШКА вместо режима » СУШКА ДЛЯ УКЛАДКИ В ШКАФ
Выполнение программы прекращается, горит индикатор РЕЗЕРВУАР.	<ul style="list-style-type: none"> ● Резервуар для конденсата полон. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Опорожните резервуар для конденсата, потом запустите программу кнопкой ПУСК/ ПАУЗА.

Если Вы не можете устранить неполадку своими силами, обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр.

Чтобы необходимые данные Вашей машины были всегда у Вас под рукой, рекомендуем внести их сюда:

Наименование модели:

PNC (номер изделия):

S-No (серийный номер):



ВАЖНО: при вызове технического специалиста для устранения вышеназванной неисправности или для ремонта поломки, произошедшей вследствие неправильного использования или установки, будет взиматься оплата даже в том случае, если машина находится на гарантии.

Технические данные

РАЗМЕРЫ:	Ширина	60 cm
	Высота	85 cm
	Глубина	58 cm
Электрическое подключение	Данные о сетевом напряжении, виде тока и необходимой электрозащите приведены на фирменной табличке. Фирменная табличка находится рядом с загрузочным проемом.	
Глубина при открытой загрузочной дверце	109 cm	
ВЕС БЕЛЬЯ ПРИ СУШКЕ:	Хлопок:	6 кг
	Синтетика :	3 кг
Область применения	В домашнем хозяйстве + 5°C а + 35°C	

RUS



Данный прибор соответствует следующим директивам ЕЭС:
 - 73/23 ЕЭС от 19.2.73 (Директива по низкому напряжению) и последующие изменения
 - 89/336 ЕЭС от 3.5.89 (Директива по электромагнитной совместимости) и последующие изменения.

42 electrolux расходные параметры

Расходные параметры			
Программы	Цикл сушки мин	Цикл сушки Электроэнергия в кВтч	Количество оборотов в минуту
Хлопок для хранения ¹⁾	115	3.7	1000
Хлопок для хранения ¹⁾	105	3.0	1400
Синтетика ²⁾	50	1.35	1200

**Макс. загрузка**

- ¹⁾ Хлопок: 6 кг
²⁾ Синтетика для хранения: 3 кг



Расходные параметры определялись при стандартных условиях эксплуатации.


При эксплуатации машины в домашних условиях возможны отклонения.

Установка



Распаковка

Удалите полиэтиленовый мешок с пенопластовой набивкой перед началом использования сушильной машины. Достаньте из барабана полистироловый блок и другие предметы.

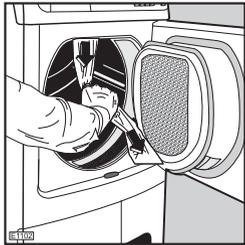

При необходимости машину следует переносить в вертикальном положении. Не устанавливать машину за

- запирающейся дверью
- сдвижной дверью
- дверью на петлях, которые находятся напротив петель машины.

Размещение

Для вашего удобства рекомендуется разместить сушильную машину рядом со стиральной.

Сушильная машина должна устанавливаться в чистом месте, в котором не скапливается грязь.

Вокруг машины должен свободно циркулировать воздух. Не заслоняйте лицевую вентиляционную решётку или же воздухозаборные решётки задней стороне машины.

Для снижения до минимума шума и вибрации во время работы машину следует разместить на прочной и ровной поверхности.



После окончательной установки на место проверьте при помощи спиртового уровня, что машина выровнена.

При необходимости поднимите или опустите её при помощи ножек.

Ножки не следует удалять ни в коем случае.

Не допускайте сужения просвета коврами с длинным ворсом, деревянными рейками и т.п. Это может привести к перегреву, который способен отрицательно сказаться на работе прибора.

Внимание

Горячий воздух, выходящий из сушильной машины, может достигать температуры 60°C. Следовательно, прибор не должен стоять на покрытиях полов, не выдерживающих высоких температур.

Во время работы сушильной машины температура в помещении не должна быть ниже +5°C и выше +35°C, так как это может отрицательно сказаться на прибора.

Комплект для установки в колонне

У вашего дистрибьютера вы можете купить специальный комплект, позволяющий установить сушильную машину на стиральную имеющую глубину от 48 до 60 см. Внимательно изучите прилагаемое к комплекту руководство по эксплуатации.



44 electrolux установка

Изменение направления открытия двери

Для более лёгкой загрузки или разгрузки белья возможно изменить направление открытия двери.

Не допускается изменение стороны открывания двери, если вследствие этого дверь машины при открывании будет двигаться навстречу открывающейся двери, расположенной напротив нее.



Эта операция должна быть выполнена квалифицированным персоналом. Обратитесь в ваш Сервисный центр.

Подключение к электросети

Данная машина разработана для работы от электросети с однофазным напряжением 230 В, 50 Гц.

Убедитесь, что ваша домашняя электрическая система способна выдержать максимальную нагрузку, учитывая работу и других электроприборов.

Подключайте машину только к розеткам заземлением, в соответствии с действующими правилами электротехники.



Изготовитель освобождается от любой ответственности за ущерб людям или имуществу в случае невыполнения выше указанных предосторожностей.

При необходимости замены кабеля питания прибора эта операция должна выполняться только специалистом из авторизованного изготовителем сервисного центра.



Внимание
Штекер должен оставаться доступным для пользователя и после установки машины

Утилизация



Упаковочные материалы

Упаковочные материалы экологически безопасны и пригодны для вторичного использования. Синтетические части снабжены специальной маркировкой, например: >PE< для полиэтилена, >PS< для полистирола и др. Помещайте упаковочные материалы в соответствии с маркировкой в специальные контейнеры для сбора утиля, установленные местной коммунальной службой.

Старый прибор

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Сведения по защите окружающей среды



Для экономии электроэнергии и охраны окружающей среды рекомендуем вам соблюдать следующие правила:

- Старайтесь максимально загружать машину, так как неполная загрузка является **неэкономичной**.
- Всегда загружайте хорошо отжатое бельё. Чем выше скорость отжима, тем меньше будет расход энергии и время сушки.
- Не пересушивайте бельё. Это предотвращает его сминание и позволяет сэкономить электроэнергию. Выберите программу сушки согласно типу белья и необходимой степени сушки.
- Для использования максимальной загрузки бельё, предназначенное для хранения в шкафу может сушиться вместе программу белья для глажения, в конец программы выньте то бельё, которое вы собираетесь выгладить, после чего завершите сушку оставшегося количества.
- Периодически очищайте фильтры для предупреждения чрезмерно большого времени сушки и расхода электроэнергии.
- Хорошо проветривайте помещение. Во время сушки температура в помещении не должна превышать +35°.

46 electrolux гарантия/сервисная служба

ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ

Данное устройство поддерживается гарантией Electrolux в каждой из стран, перечисленных на обороте этого руководства, в течение срока, указанного в гарантии на устройство или в ином определенном законом порядке. В случае Вашего перемещения из одной из этих стран в любую другую из нижеперечисленных стран, гарантия на устройство переместится вместе с Вами при условии соблюдения следующих требований:

- Гарантия на устройство начинает действовать с даты, в которую Вы впервые приобрели это устройство, подтверждением которой будет служить предъявление действительного удостоверяющего покупку документа, выданного продавцом устройства.
- Гарантия на устройство действует в течение того же срока и в пределах того же объема работ и конструктивных частей, какие действуют в новой стране Вашего проживания применительно к данной конкретной модели или серии устройств.
- Гарантия на устройство является персональной для первоначального покупателя этого устройства и не может быть передана другому пользователю.
- Устройство установлено и используется в соответствии с инструкциями, изданными Electrolux, только в пределах домашнего хозяйства, т.е. не используется в коммерческих целях.
- Устройство установлено в соответствии со всеми применимыми нормативными документами, действующими в новой стране вашего проживания.

Положения настоящей Европейской Гарантии не нарушают никаких предоставленных Вам по закону прав.

Гарантия/сервисная служба

Сервисное обслуживание и запасные части

В случае необходимости ремонта прибора, или если Вы хотите приобрести запасные части, обращайтесь в наш ближайший авторизованный сервисный центр (список сервисных центров прилагается). Если у вас возникли вопросы по использованию прибора или Вы хотите узнать о других приборах концерна ELECTROLUX, звоните на нашу информационную линию по телефону (095) 937 78 37.

В случае необходимости обращайтесь в Ваш местный сервисный центр
www.electrolux.com

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/ Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budijovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ

сервисная служба electrolux 47

		
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva	+370 5 2780609	Verkiu 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkv. 2, 0508 Oslo
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco - Q 35 2774 - 518 Paço de Arcos
Romania	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Schweiz/Suisse/ Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Electrolux Ljubljana d.o.o. Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabapý caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ „Олимпик“

RUS

www.electrolux.com

www.electrolux.hr
www.electrolux.ru

