



Инструкция по
эксплуатации
upute za uporabu

Iron Aid™

EDI97170W

Electrolux. Thinking of you.

Обменяйтесь с нами своими мыслями на
www.electrolux.com

Содержание

Важная информация по технике безопасности	2	Сушка	16
Охрана окружающей среды	5	Запуск программы сушки	19
Описание машины	6	Сушильная полка	20
Панель управления	7	Чистка и уход	21
Символы, выводимые на дисплей	7	Если машина не работает ...	25
		Технические данные	27
		Настройки машины	28
Перед первым включением	7	Рекомендации для испытательных лабораторий	29
Сортировка и подготовка белья	8	Установка	29
Первый запуск	9	Техническое обслуживание	32
Паровая система Iron Aid TM	9		
Запуск программы Iron Aid TM	15		



Право на изменения сохраняется

Важная информация по технике безопасности

ВАЖНО! Используйте программы Iron Aid только с дистиллированной водой! Использование водопроводной воды может привести к выходу машины из строя.

ВАЖНО! Для обеспечения Вашей безопасности и правильной эксплуатации машины, перед ее установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы все, кто пользуется данной машиной, были ознакомлены с ее работой и правилами техники безопасности. В случае продажи машины или передачи ее в пользование другому лицу передайте вместе с ней и данное руководство, чтобы новый пользователь машины получил соответствующую информацию о правильной эксплуатации машины и правилах техники безопасности.

Общие правила техники безопасности

- Опасно изменять технические характеристики изделия или каким-либо образом модифицировать его.

- Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими или сенсорными способностями, с недостаточным опытом или знаниями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность, или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать устройство.
- Следите за тем, чтобы домашние животные не забирались в барабан. Проверьте барабан перед началом использования машины.
- Не допускайте попадания в машину твердых острых предметов, таких как монеты, булавки, заколки, винтики, камни и т.д., так как они могут привести к ее серьезному повреждению.
- Во избежание возгорания, которое может быть вызвано чрезмерной сушкой, не используйте машину для сушки следующих изделий: подушек, стеганых одеял и т.п. (эти изделия аккумулируют тепло).

- Нельзя сушить в сушильной машине изделия из вспененной резины, шапочки для душа, водостойкие текстильные изделия, изделия на резиновой основе, а также одежду и подушки со вставками из вспененной резины.
 - После использования и перед чисткой и техобслуживанием машины всегда отключайте ее от электросети.
 - Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать машину самостоятельно. Ремонт, выполненный некомпетентным лицом, может привести к получению травм или к серьезным повреждениям изделия. Обращайтесь в местный сервисный центр. Всегда настаивайте на использовании оригинальных запчастей.
 - Перед тем как сушить в сушильной машине вещи, загрязненные такими веществами, как кулинарный жир, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск и средства для удаления воска, их следует выстирать в горячей воде с увеличенным количеством стирального порошка.
 - **Опасность взрыва:** никогда не сушите в машине вещи, находившиеся в контакте с огнеопасными растворителями (бензином, метиловым спиртом, средствами для химчистки и т.д.). Так как эти вещества являются летучими, они могут вызвать взрыв. Сушите в машине только вещи, выстиранные в воде.
 - **Опасность возгорания:** вещи, испачканные или пропитанные растительным маслом или кулинарным жиром, являются огнеопасными и не подлежат сушке в сушильной машине.
 - Если при стирке белья использовался пятновыводитель, следует выполнить дополнительный цикл полоскания перед тем, как помещать белье в сушильную машину.
 - Не допускайте того, чтобы газовые зажигалки или спички случайно оставались в карманах одежды, подлежащей сушке в машине.
 - Никогда не тяните за кабель, чтобы вынуть сетевой шнур из розетки, всегда беритесь за вилку шнура.
 - Ни в коем случае не снимайте регулировочные закручивающиеся ножки.
 - Запрещается использовать многогнездовые розетки, переходники и удлинители. Опасность возгорания от перегрева!
 - Не направляйте на машину струи воды. Опасность поражения электрическим током!
 - Не опирайтесь на открытую дверцу. Машина может перевернуться.
 - После прерывания цикла сушки или программы Iron Aid белье и сам барабан могут быть очень горячими. Опасность ожогов! Вынимая белье, будьте осторожны.
 - Будьте осторожны в случае прерывания программы Iron Aid: Не открывайте дверцу машины во время паровой обработки. Горячий пар может вызвать ожоги. На дисплей выводится сообщение, указывающее на выполнение обработки паром.
 - Заключительный этап цикла сушки выполняется без нагревания (цикл охлаждения) для поддержания температуры, при которой вещи не будут повреждены.
 - ⚠ Осторожно – Горячая поверхность: Не касайтесь задней стенки машины во время работы.
- ⚠ ВНИМАНИЕ! Никогда не останавливайте сушильную машину до завершения цикла сушки, за исключением того случая, когда белье быстро вынимается и расстилается для обеспечения рассеивания тепла. Опасность возгорания!**
- **Опасность поражения электрическим током!** Не направляйте на машину струи воды.

Установка

- Машина очень тяжелая. Будьте осторожны при ее перемещении.
- При распаковке машины убедитесь в том, что она не повреждена. В случае сомнений не пользуйтесь машиной, а обратитесь в сервисный центр.

- Перед началом эксплуатации машины следует удалить все элементы упаковки. В противном случае возможно серьезное повреждение машины и другого имущества. См. соответствующий раздел в руководстве пользователя.
- Заключительный этап цикла сушки в сушильной машине выполняется без нагрева (этап охлаждения) для того, чтобы конечная температура белья позволила обеспечить его сохранность.
- Все работы по электрическому подключению, необходимые для установки машины, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным специалистом.
- Обязательно удостоверьтесь в том, что машина не стоит на сетевом шнуре.
- Если машина устанавливается на ковровом покрытии, необходимо отрегулировать ножки таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха под машиной.
- После установки машины убедитесь в том, что она не стоит на сетевом шнуре и не зажимает его.
- Если сушильная машина устанавливается поверх стиральной машины, необходимо использовать специальный монтажный комплект (поставляемый в виде опции).

Эксплуатация

- Машина предназначена для сушки и обработки паром обычного белья в домашних условиях.
- Данная машина предназначена только для бытового применения. Она не должна использоваться в целях, отличных от тех, для которых она предназначена.
- Сушите только вещи, предназначенные для машинной сушки. Следуйте инструкциям, указанным на этикетке каждой вещи.
- Не сушите в сушильной машине нестиранные вещи.
- Не перегружайте машину. См. соответствующий раздел в руководстве пользователя.
- В сушильную машину нельзя помещать вещи, с которых стекает вода.
- Не следует сушить в машине вещи, испачканные летучими жидкостями наподобие бензина. Если такие летучие жидкости использовались для чистки одежды, необходимо полностью удалить их с нее перед тем, как класть вещи в машину.
- При использовании средств для химической чистки: применяйте только средства, указанные изготовителем в качестве пригодных для использования с сушильной машиной.
- Чистите фильтр для удерживания микроскопических частиц и мелкодисперсный фильтр после каждого цикла сушки или использования программы Iron Aid.
- Не используйте машину без фильтра для ворса или с поврежденным фильтром для ворса. Опасность возгорания!
- Заполняйте емкость для воды, предназначенной для образования пара, только дистиллированной водой. Не используйте водопроводную воду или какие-либо добавки! Воду из контейнера для сбора конденсата можно также использовать при условии предварительной фильтрации (например, с помощью кофейного фильтра).
- Регулярно выполняйте чистку теплообменника.
- Никогда не тяните за кабель, чтобы вынуть сетевой шнур из розетки; всегда беритесь за саму вилку.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте сушильную машину в случае повреждения ее сетевого шнура или таких повреждений панели управления, рачевого стола или цоколя, которые открывают доступ во внутреннюю часть машины.
- Если сушильная машина с системой Iron Aid установлена поверх стиральной машины: не кладите на сушильную машину какие-либо предметы. Они могут упасть во время работы.
- Плафон лампочки внутреннего освещения следует закручивать до упора.

- Смягчители ткани и другие подобные средства следует использовать в соответствии с указаниями их изготовителей.
- **Осторожно - горячая поверхность:** При включенной лампочке дверцы не касайтесь поверхности плафона.

Защита от детей

- Данная машина не предназначена для эксплуатации детьми или недееспособными лицами, находящимися без присмотра.
- Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.

- Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут быть опасными для детей - они могут стать причиной удушья! Держите их вне досягаемости детей.
- Храните все моющие средства в надежном месте, недоступном для детей.
- Следите за тем, чтобы дети и домашние животные не забирались в барабан.

Охрана окружающей среды

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Старая машина

ВНИМАНИЕ!

В случае, если Вы решите больше не использовать машину, выньте сетевой шнур из розетки. Обрежьте сетевой шнур и утилизируйте вилку вместе с обрезанным куском. Выведите из строя защелку загрузочной дверцы. Благодаря этому дети не смогут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

Упаковочные материалы

Упаковка изготовлена из экологичных материалов и может быть повторно пе-

реботана. На пластмассовых деталях указан материал, из которого они изготовлены, например, >PE< (полиэтилен), >PS< (полистирол) и т.д. Упаковочные материалы следует помещать в соответствующие контейнеры местных служб по утилизации отходов.


Рекомендации по охране окружающей среды

- Высушенное в сушильной машине белье становится мягким и приятным на ощупь. Поэтому при стирке не требуется использовать смягчители ткани.
- Ваша сушильная машина будет работать более экономично, если Вы:
 - будете всегда следить за тем, чтобы вентиляционные щели в основании машины не были перекрыты;
 - будете придерживаться норм загрузки, указанных в таблице программ;
 - обеспечите хорошую вентиляцию в помещении, в котором установлена машина;
 - чистите фильтр для удерживания микроскопических частиц и мелкодисперсный фильтр после каждого цикла сушки;
 - перед сушкой хорошо отожмете белье.

 Потребление энергии зависит от скорости вращения, установленной в стиральной машине. Чем выше


скорость вращения, тем ниже потребление энергии.

Описание машины

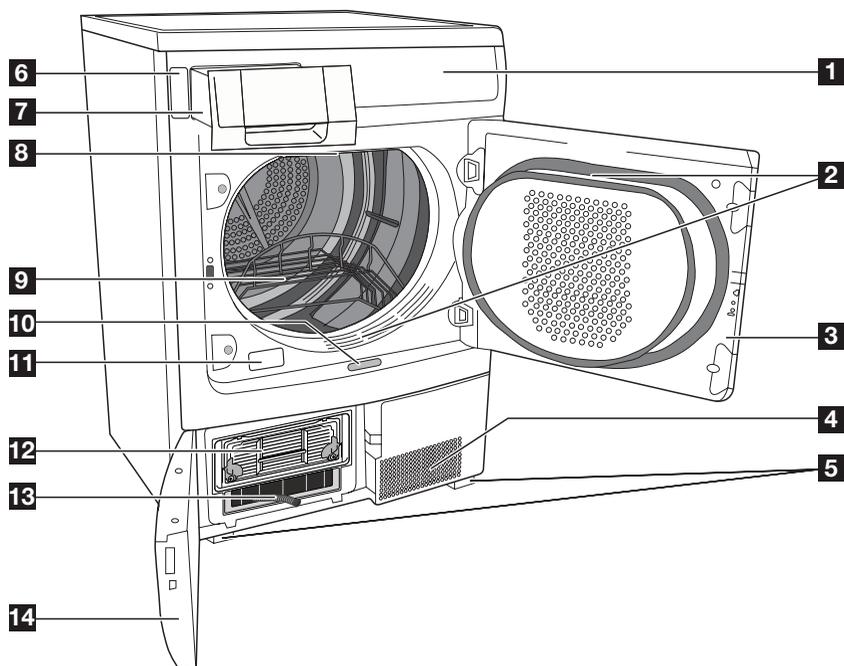


- | | |
|--|---|
| 1 Панель управления | 8 Лампа освещения барабана |
| 2 Фильтры для ворса | 9 Сушильная полка |
| 3 Загрузочная дверца (с изменяемой стороной навески) | 10 Кнопка открытия дверцы в цоколе |
| 4 Вентиляционная решетка | 11 Табличка технических данных |
| 5 Регулируемые ножки | 12 Теплообменник |
| 6 Клапан/фильтр системы рециркуляции воды, горлышко для заливки воды в бак парогенератора | 13 Сливной шланг для водяного бака |
| 7 Ящик с контейнером для сбора конденсата | 14 Дверца теплообменника |

Панель управления

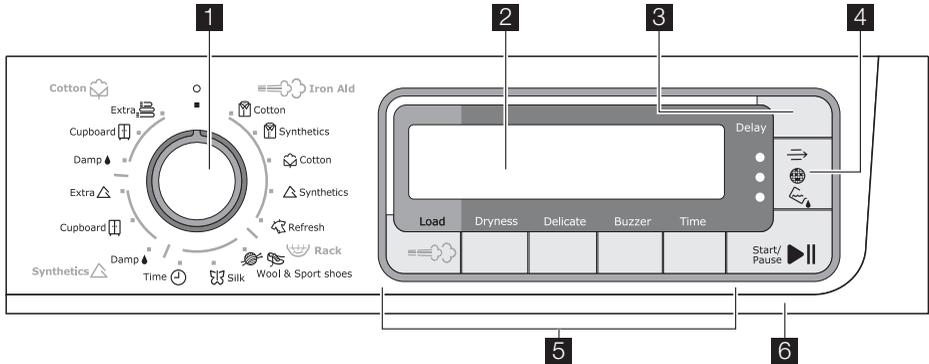

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Селектор программ и выключатель машины | – ТЕПЛООБМЕННИК |
| 2 Дисплей | – ФИЛЬТР |
| 3 Кнопка ОТСРОЧКА СТАРТА | – КОНТЕЙНЕР |
| 4 Предупредительные индикаторы | 5 Кнопки функций |
| | 6 Кнопка СТАРТ/ПАУЗА |

Символы, выводимые на дисплей

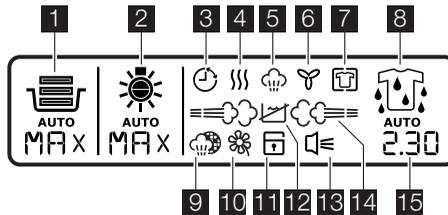

- | | |
|---|--|
| 1 ЗАГРУЗКА | 9 Индикатор парового фильтра |
| 2 СУХОСТЬ | 10 ДЕЛИКАТНО |
| 3 Предварительный выбор времени старта | 11 Установка функции "Защита от детей" |
| 4 Сушка | 12 Индикатор бака парогенератора |
| 5 Программа Iron Aid | 13 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ |
| 6 Охлаждение | 14 Индикатор парогенерации |
| 7 Антисминание | 15 Индикация времени старта/продолжительности программы |
| 8 Индикатор степени сухости | |

Перед первым включением

Для удаления возможных остатков производственного процесса протрите изнутри барабан сушильной машины влажной тряпкой или выполните короткий цикл сушки (30 МИН), поместив в машину влажную тряпку.

1. Поверните селектор программ на программу ⌚ TIME (ВРЕМЯ).
2. Несколько раз нажмите кнопку TIME (ВРЕМЯ) - до тех пор, пока на дисплее не высветится 0,30.
3. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

Сортировка и подготовка белья

Сортировка белья

- Сортировка по типу ткани:
 - Белье из льна и хлопка - для программ сушки из группы  COTTON (ХЛОПОК).
 - Белье из синтетики и смешанных тканей - для программ сушки из группы  SYNTHETICS (СИНТЕТИКА).

- Сортировка по этикеткам с указаниями по уходу. Символы на этих этикетках имеют следующее значение:

			
В принципе возможна сушка в сушильной машине	Сушка при обычной температуре	Сушка при пониженной температуре (нажмите кнопку DELICATE (ДЕЛИКАТНО)!)	Сушка в сушильной машине не допускается

ВАЖНО! Не кладите в сушильную машину никакие влажные вещи, если на их этикетках не указано, что они пригодны для машинной сушки.

Данную машину можно применять для сушки всех влажных вещей, на этикетках которых указано, что они пригодны для машинной сушки.

- Не сушите новые цветные вещи вместе со светлым бельем. Яркие цвета могут поблекнуть.
- Не используйте для сушки трикотажных (в том числе хлопковых) изделий программу EXTRA (ОЧЕНЬ СУХО). Вещи могут сесть!
- Изделия из шерсти и подобных шерсти материалов можно сушить, используя программу  WOLL (ШЕРСТЬ). Перед сушкой отожмите шерстяные изделия как можно лучше (на скорости не более 1200 об/мин). Сушите вместе шерстяные изделия только при условии сходности их материала, цвета и веса. Сушите тяжелые шерстяные вещи отдельно.

Специальные указания в отношении Iron Aid

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Программу Iron Aid нельзя использовать для обработки следующих тканей и материалов: шерстяных вязаных изделий, кожи, тканей с большими металлическими, деревянными или пластиковыми вставками, тканей с ржа-

веющими металлическими вставками, клеенчатыми или восковых тканей.

- Для разглаживания или освежения белья с помощью той или иной программы Iron Aid отсортируйте белье по размеру, весу, материалу и цвету. Разглаживайте совместно только вещи, схожие по размеру, материалу, цвету и весу.
- Не сушите новые цветные вещи вместе со светлым бельем. Цвета могут поблекнуть (проверьте, не линяет ли ткань, смочив ее водой в незаметном месте).
- Не используйте средства для химчистки, такие как Dryel, в сочетании с программами Iron Aid.

Подготовка белья

- Чтобы исключить спутывание белья: застегните замки "молния", пуговицы на чехлах и пододеяльниках, завяжите распущенные завязки и ленты (например, ленты фартуков).
- Извлеките содержимое карманов. Удалите все металлические предметы (скрепки, булавки и т.д.).
- Вещи, состоящие из двух слоев ткани, выверните наизнанку (например, следует вывернуть наружу хлопчатобумажную подкладку куртки с капюшоном). Тогда эти ткани будут сушиться лучше.

Специальные указания в отношении Iron Aid

- Перед обработкой белья с помощью какой-либо программы Iron Aid удалите пятна на нем с помощью стирки или местного применения пятновыводителя.
- Вещи, состоящие из двух слоев ткани, выверните наизнанку (например, сле-


дует вывернуть наружу хлопчатобумажную подкладку куртки с капюшоном). Тогда эти ткани будут сушиться лучше.

Первый запуск

Включение машины / включение освещения.

Поверните селектор программ на любую программу. Теперь машина включена. При открывании загрузочной дверцы загорается лампочка освещения барабана. Открывание загрузочной дверцы / загрузка белья

1. Откройте загрузочную дверцу: Надавите на загрузочную дверцу (в специально предназначенной точке).

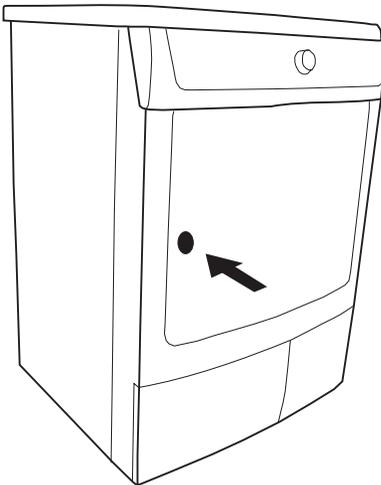

2. Загрузите в машину белье (не утрамбовывайте его и не перегружайте машину).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожно! Следите за тем, чтобы белье не попало в стык между дверцей и резиновой прокладкой.

3. Плотно закройте загрузочную дверцу. При этом должен быть ясно слышен щелчок.

Паровая система Iron Aid™


Заполните бак парогенератора

Перед первым использованием программы Iron Aid необходимо заполнить бак парогенератора. Используйте дистиллированную воду, поставленную с машиной, если у Вас еще нет конденсата, образовавшегося в ходе выполнения программ сушки (см. пункт "Слив воды из контейнера для сбора конденсата" раздела "Чистка и уход"). Если после выбо-


ра программы Iron Aid на дисплее загорается индикатор парогенератора , необходимо залить дистиллированную воду в парогенератор. В противном случае запуск программы Iron Aid будет невозможен.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимание!**
Заливайте в бак только дистиллированную или обессоленную воду. Не используйте водопроводную воду или какие-либо добавки! Воду из контейнера для сбора конденсата можно также использовать при условии предварительной фильтрации (используйте поставленную с машиной канистру с встроенным фильтром: см. рисунок рядом).


1. Немного выдвиньте ящик с контейнером для сбора конденсата (1).

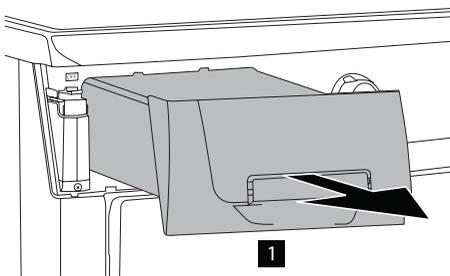

2. Надавите на горлышко для заливки воды в бак парогенератора (1) и снимите его (2).

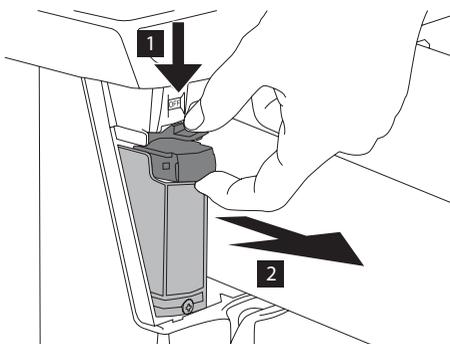

3. Залейте дистиллированную воду из поставленной с машиной канистры до отметки MAX, находящейся внутри бака.

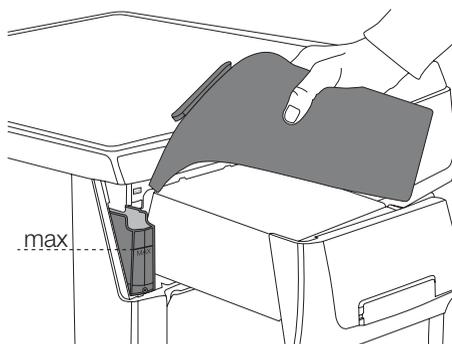

4. Надавите на горлышко и задвиньте на место ящик с контейнером для сбора конденсата.

В сухом состоянии вещи из всех материалов за исключением оговоренных в разделе "Сортировка и подготовка белья" могут подвергаться обработке с использованием паровой системы Iron Aid. Мокрые вещи могут обрабатываться, только если на их этикетках имеются указания о пригодности к машинной сушке.

Система рециркуляции воды


Эта система позволяет автоматически использовать для образования пара в программах Iron Aid воду, образующуюся в контейнере для сбора конденсата во время выполнения цикла сушки.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вода, скапливающаяся в контейнере для сбора конденсата, никогда не подается в бак парогенератора автоматически. Система рециркуляции воды работает только при поступлении в нее воды, образующейся при конденсации в ходе стандартных циклов сушки.

Для включения этой системы поверните клапан рециркуляции в положение ON. Когда клапан находится в положении ON, при следующем цикле сушки бак парогенератора будет заполнен водой. Вода будет автоматически поступать непосредственно в бак парогенератора. Для включения системы рециркуляции поверните клапан рециркуляции в положение ON. В этом случае действуйте следующим образом:

1. Немного выдвиньте ящик с контейнером для сбора конденсата (1). За


ящичком расположено горлышко бака парогенератора (2).

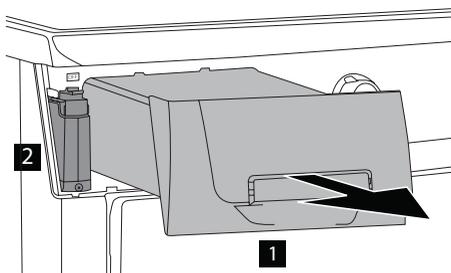

Бак парогенератора пуст. Наполните его и нажмите START/PAUSE

i Если клапан закрыт (находится в положении OFF), система рециркуляции не работает.

2. Поверните клапан рециркуляции в положение ON. Вода будет автоматически поступать непосредственно в бак парогенератора во время следующего цикла сушки.

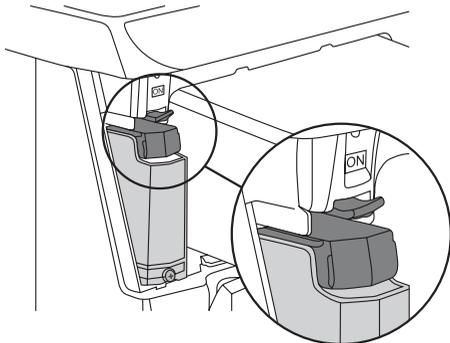

Обзор программ Iron Aid

Программы	макс. загрузка (сухой вес)	Дополнительные функции/ опции		Назначение/характеристики
		LOAD	BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)	
 COTTON (ХЛОПОК)	1,0 кг	•	•	Для 1-6 хлопковых рубашек. Мин. 80% натуральных волокон (хлопок, лен и т.п.).
				влажное, сухое

Программы	макс. загрузка (сухой вес)	Дополнительные функции/ опции		Назначение/характеристики	
		LOAD	BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)		
 SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	1,0 кг	•	•	Для 1-6 синтетических рубашек. Макс. 20% натуральных волокон (хлопок, лен и т.п.).	влажное, сухое
 COTTON (ХЛОПОК)	3,0 кг	•	•	Для разглаживания одежды из хлопка. Мин. 80% натуральных волокон (хлопок, лен и т.п.).	влажное, сухое
 SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	1,5 кг	•	•	Для разглаживания одежды из синтетических тканей. Макс. 20% натуральных волокон (хлопок, лен и т.п.).	влажное, сухое
 REFRESH (ОСВЕЖИТЬ)	2,5 кг	•	•	Для одного костюма или до двух пиджаков или пар брюк, или подобной одежды. Подходит также для удаления запахов. Только для сухой одежды	

i Вся информация по применению носит чисто ориентировочный характер. Результаты разглаживания могут быть различными в зависимости от выбранной программы и, особенно, от фурнитуры и типа ткани обрабатываемых вещей. Результаты можно улучшить за счет использования других программ и количества пара. Например, некоторые изделия, содержащие более 20% синтетики, но имеющие жесткую фурнитуру, при обработке в программах Iron Aid могут вести себя так же, как изделия из хлопка. Поэтому в этом случае можно получить лучшие результаты, выбрав программу Iron Aid для хлопка.

i Ввиду широкого ассортимента текстильных изделий с различными

свойствами, выпускаемых в настоящее время с использованием различных механических и химических процессов, мы рекомендуем вначале выполнить несколько программ Iron Aid с низким уровнем парообразования, загружая при этом небольшое число как можно более сходных между собой изделий. Затем можно начать осторожно изменять параметры программ Iron Aid, чтобы на основе практического опыта определить, каким образом получить наилучшие результаты в зависимости от величины загрузки, типа текстильных изделий, уровня парообразования и той или иной программы Iron Aid™. Пожалуйста, см. также прилагаемый справочник по текстильным изделиям.


Программа	LOAD	Объем загрузки	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ сухое [мин.] ¹⁾	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ влажное [мин.] ¹⁾
 COTTON (ХЛОПОК)	MIN MED MAX	1 - 2 рубашки 3 - 4 рубашки 5 - 6 рубашек	20÷23	41÷51
 SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	MIN MED MAX	1 - 2 рубашки 3 - 4 рубашки 5 - 6 рубашек	14÷17	24÷49
 COTTON (ХЛОПОК)	MIN MED MAX	0,5 - 1 кг 1 - 2 кг 2 - 3 кг	13÷16	53÷64
 SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)	MIN MED MAX	0,2 - 0,5 кг 0,5 - 1 кг 1 - 1,5 кг	12÷16	43÷53
 REFRESH (ОСВЕЖИТЬ)	MIN MED MAX	1 пара брюк 1 пиджак 1 костюм	12÷16	

1) точное время программы выводится на дисплей после того, как машина определит степень влажности белья (на это уходит примерно 2 минуты)

i Вся информация, касающаяся уровня парообразования и соответствующих загрузок, носит чисто ориентировочный характер. В некоторых случаях использование более высокого уровня парообразования или меньшей величины загрузки может привести к лучшим результатам. Программа  REFRESH (ОСВЕЖИТЬ) является программой Iron Aid для бережной обработки текстильных изделий, которые не подлежат стирке. Любое нарушение формы одежды, возможное в некоторых случаях, может быть исправлено с помощью обычного утюга.

Выбор программы

Для задания нужной Вам программы используйте селектор программ. Дисплей покажет расчетную продолжительность выполнения программы (в минутах).

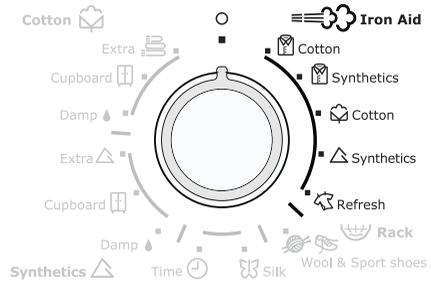

Выбор уровня парообразования (LOAD)


Для получения оптимальных результатов требуется задавать различные уровни парообразования для разных величин загрузки белья.

Кнопка LOAD используется для задания нужного уровня парообразования: MIN, MED или MAX.

Все программы Iron Aid, кроме программ  REFRESH (ОСВЕЖИТЬ), автоматически определяют степень влажности белья. Когда белье очень влажное, вначале запускается цикл сушки.

В таблице в колонке LOAD приведены оптимальные уровни парообразования для выбранной загрузки.

1. Нажимайте кнопку LOAD до тех пор, пока на дисплее не появится нужный уровень парообразования (MIN, MED или MAX).

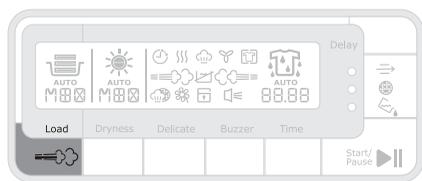


Если не нажимать кнопку LOAD после выбора какой-либо из программ → Iron Aid, будет автоматически задан средний уровень парообразования (MED). При выборе программы REFRESH (ОСВЕЖИТЬ) MIN выбирается автоматически.

i Внимание: В случае сомнений всегда выбирайте более низкий уровень парообразования до тех пор, пока не наберется опыта работы с различными величинами загрузки, типами тканей и соответствующими оптимальными уровнями парообразования. В случае выбора чрезмерного уровня парообразования одежда может потерять свою форму. В случае выбора слишком низкого уровня парообразования на одежде могут остаться складки.

Выбор дополнительных функций

Для программ → Iron Aid доступны дополнительные функции BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ), DELAY и ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ.

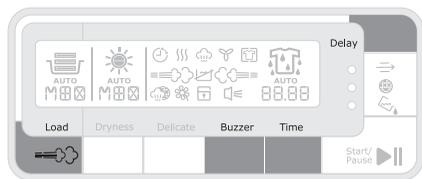

BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)

Машина поставляется с включенной функцией BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ) . По окончании цикла сушки звучит прерывистый звуковой сигнал. Зву-

ковой сигнал слышен также при каждом нажатии кнопки или изменении программы с помощью селектора программ. Эта кнопка используется для включения и выключения данной функции. При включенной данной функции на дисплее появляется символ BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ) . **DELAY**

i С помощью кнопки DELAY можно задать отсрочку начала выполнения программы на время в пределах от 30 минут (00.30) до 20 часов (20.00).

1. Выберите программу и нужные дополнительные функции.
2. Нажмите кнопку DELAY несколько раз - так, чтобы на дисплее высветилось нужное время отсрочки старта машины, например, 12.00, если Вы хотите, чтобы выполнение программы началось через 12 часов.
3. Для включения таймера отсрочки старта нажмите кнопку START/PAUSE. На дисплее при этом будет постоянно высвечиваться время, оставшееся до истечения времени отсрочки старта машины (например, 15.00, 14.00, 13.00, ... 00.30 и т.п.).

i Если Вы снова нажмете данную кнопку, когда дисплей показывает 20.00, отсрочка старта будет отменена. На дисплее высветится 0, а затем продолжительность выбранной программы.

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Функцию "Защита от детей" можно установить для предотвращения случайного запуска машины или изменения выполняемой программы. Эта функция выполняет блокировку всех кнопок и селектора программ. Для того чтобы включить или выключить функцию "Защита от детей", следует одновременно нажать кнопки BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ) и TIME (ВРЕМЯ) и держать их нажатыми в течение 5 секунд.

- До начала выполнения программы: Использование машины станет невозможным

- После начала выполнения программы: Выполняемую программу нельзя будет изменить

На дисплее появится символ , указывающий на включение функции "Защита

от детей". По окончании программы функция "Защита от детей" не выключается. Если Вы захотите задать новую программу, Вам нужно будет предварительно отключить эту функцию.

Запуск программы Iron Aid™

Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА. Начнется выполнение программы. Сначала на дисплее появится индикатор фазы сушки. На дисплее также будет отображаться продолжительность выбранной программы Iron Aid, не включая дополнительную фазу сушки. Если белье влажное, через несколько минут на дисплее высветится откорректированная величина продолжительности программы Iron Aid с учетом предшествующей ей программы сушки. Как только будет достигнут необходимый уровень сухости, автоматически начнется выполнение программы Iron Aid. Индикатор парогенерации отображает на дисплее ход выполнения программы Iron Aid. Отдельные фазы паровой обработки отображаются анимированными облаками пара.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Внимание: Во время фаз обработки паром, являющихся частью программы Iron Aid, а также фазы "антисминания" (представлена анимированными облаками пара на дисплее), загрузочная дверца не открывается. Опасность ожогов!

Если индикатор бака парогенератора  загорается при выборе программы Iron Aid, в этом случае запуск программы невозможен. Сначала необходимо заполнить бак парогенератора (см. раздел "Чистка и уход", пункт "Заполнение бака парогенератора").

 При выполнении программы Iron Aid или программы сушки шум в машине является нормальным явлением, если в барабан загружены вещи с твердой фурнитурой, например, металлическими пуговицами.

Изменение программы

Для изменения ошибочно выбранной программы после начала ее выполнения вначале поверните селектор программ на **О ВЫКЛ**, а затем выберите другую программу.

 После начала выполнения программы ее нельзя изменить без предварительной отмены, как указано выше. Если, тем не менее, будет сделана попытка изменить программу с помощью селектора программ или кнопки дополнительных функций (кроме кнопки BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)), будет мигать кнопка START/PAUSE и  на дисплее. Однако, это не влияет на программу сушки.

Добавление или вынимание белья до завершения программы

1. Откройте дверцу.
2. Загрузите белье в машину или выньте его из нее.
3. Плотно закройте загрузочную дверцу.
4. Нажмите кнопку START/PAUSE для продолжения цикла сушки.

Завершение программы Iron Aid / вынимание белья

По окончании фазы Iron Aid горит  
  и на дисплее появляется символ  **АНТИСМИНАНИЕ**. Если включен  BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ), будет подаваться звуковой сигнал с регулярными интервалами.

 Программа Iron Aid автоматически завершается фазой "антисминание" продолжительностью около 90 минут, включая короткие фазы обработки паром.

При выполнении фазы "антисминание" барабан вращается. Это способствует

распрявлению белья и предотвращает образование складок. При выполнении фазы "антисминание" белье можно вынимать из машины в любой момент за исключением фаз обработки паром (см. анимацию пара на дисплее!). Белье следует вынимать как можно быстрее во избежание образования складок.

1. Откройте загрузочную дверцу, чтобы вынуть белье.
2. Перед тем как вынимать белье, очистите от ворса фильтр для удерживания микроскопических частиц. Лучше всего делать это мокрой рукой. (См. раздел "Чистка и уход".)
3. Вынимайте из барабана вещи по одной.
4. Поверните селектор программ в положение **ОБЫКЛ.**
Внимание! После каждого цикла сушки

- Прочищайте фильтр для удерживания микроскопических частиц и мелкаячеистый фильтр
- Слейте воду из контейнера для сбора конденсата (см. раздел "Чистка и уход").

5. Закрыйте дверцу.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для сохранения результатов обработки с использованием системы Iron Aid, вещи следует вынимать из барабана по одной во время выполнения фазы "антисминания" и сразу же вешать на вешалку для просушки (не менее чем на 5-15 минут, в зависимости от типа ткани и выбранного уровня парообразования). Застегните пуговицы и расправьте одежду, уделяя особое внимание манжетам и швам.

Сушка

Обзор программ сушки

Программы	макс. нагрузка (сухой вес)	Дополнительные функции/опции				Назначение/характеристики	Символы требований по уходу
		BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)	DELICATE (ДЕЛИКАТНО)	DRYNESS (СУХОСТЬ)	TIME (ВРЕМЯ)		
 COTTON (ХЛОПОК)							
 EXTRA (ОЧЕНЬ СУХО)	7 кг	•	•	•	-	Программа тщательной сушки вещей из толстых и многослойных тканей, например, махровых полотенец, купальных халатов.	
 SUPBOARD (ДЛЯ ХРАНЕНИЯ)	7 кг	•	•	•	-	Программа тщательной сушки вещей из тканей одинаковой толщины, например, махровых полотенец, трикотажных изделий, полотенец.	
 DAMP (ВЛАЖНОЕ)	7 кг	•	•	•	-	Программа сушки изделий из льна или хлопка обычной толщины, например, столового или постельного белья.	

Программы	макс. загрузка (сухой вес)	Дополнительные функции/опции				Назначение/характеристики	Символы требований по уходу
		BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)	DELICATE (ДЕЛИКАТНО)	DRYNESS (СУХОСТЬ)	TIME (ВРЕМЯ)		

△ SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)

 EXTRA (ОЧЕНЬ СУХО)	3 кг	•	•	•	-	Программа тщательной сушки вещей из толстых и многослойных тканей, например, джемперов, постельного или столового белья.	 1) 
 SUPERBOARD (ДЛЯ ХРАНЕНИЯ)	3 кг	•	•	•	-	Программа сушки изделий из тонких тканей, не подлежащих глажке, например, рубашек из синтетических тканей, столового белья, детской одежды, носков, белья на "косточках" или на проволочной основе.	 1) 
 DAMP (ВЛАЖНОЕ)	3 кг	•	•	•	-	Для изделий из тонких тканей, подлежащих глажке, например, трикотажных изделий, рубашек.	 1) 

☆ СПЕЦИАЛЬНЫЕ


 TIME (ВРЕМЯ)	7 кг	•	•	-	•	Для дополнительной сушки отдельных вещей или небольших объемов белья весом не более 1 кг. Вы можете установить продолжительность программы сушки в пределах от 10 минут до 3 часов (с шагом в 10 минут).	 
 SILK (ШЕЛК)	1 кг	•	а в т о	•	-	Специальная программа сушки изделий из шелка с помощью горячего воздуха при щадящем вращении барабана.	
 WOOL & SPORT	1 кг	•	а в	-	•	Программа сушки шерстяных изделий с помощью теплого воздуха при минимальном механическом воздействии (см. раздел "Сортировка и подготовка белья"). Рекомендация: После сушки сразу же доставайте вещи из машины ввиду отсутствия фазы "антисминание". Для бережной сушки одной пары спортивной обуви, выстиранной и отжатой при 1000 об/мин.	

Программы	макс. загрузка (сухой вес)	Дополнительные функции/опции	Назначение/характеристики	Символы требований по уходу
		BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ) DELICATE (ДЕЛИКАТНО) DRYNESS (СУХОСТЬ) TIME (ВРЕМЯ)		
SHOES (с ПОЛКОЙ)		T O	Вы можете установить продолжительность программы сушки в пределах от 30 минут до 3 часов (с шагом в 10 минут).	

1) Нажмите кнопку DELICATE (ДЕЛИКАТНО).


Выбор программы

Для задания нужной Вам программы используйте селектор программ. Дисплей покажет расчетную продолжительность выполнения программы (в минутах).

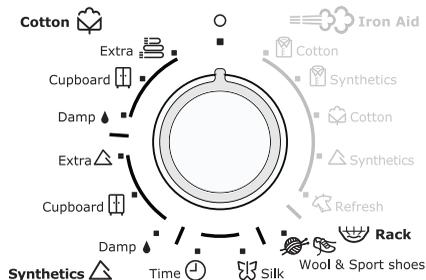

Выбор дополнительных функций

Можно выбирать дополнительные функции DRYNESS (СУХОСТЬ), DELICATE (ДЕЛИКАТНО), BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ) и TIME (ВРЕМЯ) (если выбрана программа TIME (ВРЕМЯ)). На дисплее отображаются символы функций, доступных для выбранной программы.

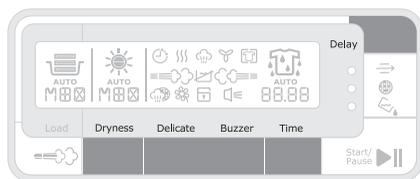

DRYNESS (СУХОСТЬ) ☀️

Если после выполнения стандартной программы сушки белье остается слишком влажным, Вы можете увеличить степень сушки, изменив настройку машины с помощью функции DRYNESS (СУХОСТЬ). Сухость белья увеличивается по мере изменения ее степени, задаваемой от MIN до MAX.

1. Нажимайте кнопку DRYNESS (СУХОСТЬ) до тех пор, пока на дисплее не появится нужный уровень сухости (MIN, MED или MAX). Если выбрана другая программа, на дисплее мигает AUTO.

Если шерстяные или шелковые вещи оказываются слишком влажными по окончании программы WOLL (ШЕРСТЬ) или SILK (ШЕЛК), Вы можете снова запустить соответствующую программу, выбрав на этот раз функ-

цию DRYNESS (СУХОСТЬ) и установив уровень сухости MIN, MED или MAX. В случае сушки относительно сухого белья выведенная на дисплей продолжительность программы через некоторое время корректируется.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Осторожно: Убедитесь, что, выбирая функцию DRYNESS (СУХОСТЬ), Вы не пересушите свои шелковые или шерстяные вещи.

DELICATE (ДЕЛИКАТНО) ❄

Служит для особо бережной сушки изделий, выполненных из деликатных тканей с символом на этикетке по уходу, а также из тканей, чувствительных к воздействию температуры (например, акрила, вискозы). При выборе этой функции программа сушки выполняется при пониженной температуре. Функция DELICATE (ДЕЛИКАТНО) доступна только при величине загрузки не более 3 кг.

1. Нажмите кнопку DELICATE (ДЕЛИКАТНО). На дисплее появляется символ ❄ DELICATE (ДЕЛИКАТНО).

TIME (ВРЕМЯ) ⌚

После выбора программы ⌚ TIME (ВРЕМЯ) можно задать продолжительность программы сушки. Вы можете установить продолжительность программы су-

шки в пределах от 10 минут до 3 часов (с шагом в 10 минут). (Соответствует программе ❄ Охлаждение).

1. Поверните селектор программ в положение, соответствующее программе ⌚ СУШКА ПО ВРЕМЕНИ. На дисплее выводятся минуты 00 . 10
2. Несколько раз нажмите кнопку TIME (ВРЕМЯ) - так, чтобы на дисплее высветилась нужная величина продолжительности программы, например, 00 . 20 для программы продолжительностью 20 минут.

Если Вы не выберете какую-либо продолжительность программы, она автоматически установится равной 10 минутам.

BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ) 🔔

См. раздел "Паровая система Iron Aid™", пункт "Выбор дополнительных функций - BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)"

DELAY

См. раздел "Паровая система Iron Aid™", пункт "Выбор дополнительных функций - DELAY"

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ 🗝

См. раздел "Паровая система Iron Aid™", пункт "Выбор дополнительных функций - ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ"

Запуск программы сушки

Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА. Начнется выполнение программы. Индикатор выполнения программы отображает ход выполнения сушки. Символы ☼ СУШКА и ❄ ОХЛАЖДЕНИЕ появляются на дисплее один за другим. Число капель на индикаторе сухости постепенно уменьшается по мере продвижения процесса сушки.

Изменение программы

Для изменения ошибочно выбранной программы после начала ее выполнения вначале поверните селектор программ на 0 ВЫКЛ, а затем выберите другую программу.

i После начала выполнения программы ее нельзя изменить без предва-

рительной отмены, как указано выше. Если, тем не менее, будет сделана попытка изменить программу с помощью селектора программ или кнопки дополнительных функций (кроме кнопки BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)), на дисплее будут мигать кнопки START/PAUSE и ⏸. Однако, это не влияет на программу сушки.

Внимание или дозагрузка белья при необходимости

⚠ ВНИМАНИЕ! Предупреждение! Белье и барабан могут быть горячими. Опасность ожогов!

1. Откройте загрузочную дверцу

2. Загрузите белье в машину или выньте его из нее.
3. Закройте дверцу. При этом должен быть ясно слышен щелчок.
4. Нажмите кнопку START/PAUSE для продолжения цикла сушки.

Завершение цикла сушки / вынимание белья

Как только закончится программа сушки, на дисплее высветится  АНТИСМИНАНИЕ. Если включен  BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ), будет подаваться звуковой сигнал с регулярными интервалами.

 Цикл сушки автоматически завершается фазой "антисминание" продолжительностью около 30 минут.

В течение этой фазы вращение барабана выполняется с периодическими паузами. Это способствует распрямлению белья и предотвращает образование складок. При выполнении фазы "анти-

сминание" белье можно вынимать из машины в любой момент. (Для предотвращения образования складок белье следует вынимать ближе к окончанию фазы "антисминание".)

1. Откройте дверцу.
2. Перед тем как вынимать белье, очистите от ворса фильтр для удерживания микроскопических частиц. Лучше всего делать это мокрой рукой. (См. раздел "Чистка и уход".)
3. Выньте белье.
4. Поверните селектор программ в положение **О ВЫКЛ.**
5. Внимание! После каждого цикла сушки
 - Прочищайте фильтр для удерживания микроскопических частиц и мелкокачественный фильтр
 - Слейте воду из контейнера для сбора конденсата (см. раздел "Чистка и уход").
6. Закройте дверцу.

Сушильная полка

Сушильная полка предоставляет возможность сушить стираемые шерстяные изделия и спортивную обувь. Сушильная полка не вращается вместе с барабаном сушильной машины. Это позволяет сушить шерстяные изделия или спортивную обувь.


Влажные изделия из шерсти могут спутываться, поэтому их следует передвигать как можно меньше - это обеспечивает сушильная полка.

Спортивную обувь невозможно сушить без полки, иначе она может повредить барабан из-за своего большого веса.

 При первой распаковке полки см. раздел, посвященный установке.


 **ВНИМАНИЕ!** Перед установкой полки проверьте барабан сушильной машины. Он должен быть пустым!

1. Откройте загрузочную дверцу.
2. Вставьте полку.
Поднимите полку, чтобы привести ее в горизонтальное положение в барабане. Опускайте полку, пока опорная скоба спереди не зацепится за проем.

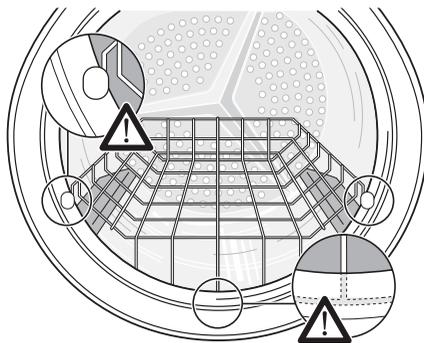


3. Положите белье на полку.
 - Разверните одежду на полке так, чтобы не образовывались складки.

- Поставьте на полку спортивную обувь.

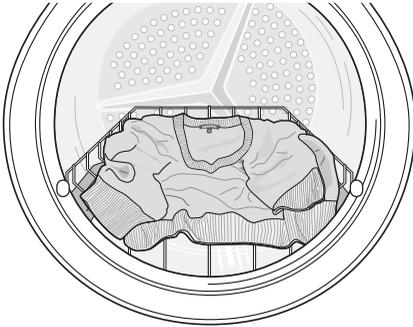

ВАЖНО! Выньте стельки и положите их на полку рядом с обувью. Завяжите шнурки на обуви.

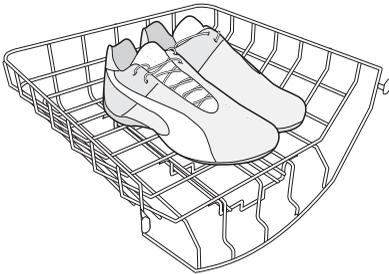

4. Установите необходимое время выполнения программы, выбираемое 10-минутными интервалами от 30 до 180 минут.
Нажимайте кнопку TIME (ВРЕМЯ) до тех пор, пока на дисплее не отобразится требуемое время выполнения программы.
5. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА. Начнется выполнение программы.
6. По окончании программы сушки откройте загрузочную дверцу и выньте одежду или обувь.
7. Поверните селектор программ в положение **0** ВЫКЛ.
8. По окончании сушки снимите полку с барабана.


Чистка и уход

Чистка фильтров для ворса

Для обеспечения исправной работы прибора фильтры для ворса в дверце и перед барабаном следует чистить после каждого использования системы Iron Aid™ или цикла сушки.


! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Внимание. Никогда не пользуйтесь сушильной машиной без фильтра для ворса или с поврежденным или засоренным фильтром.

1. Откройте загрузочную дверцу

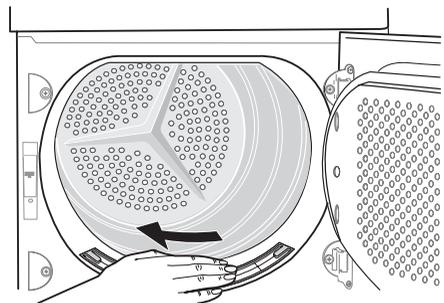


2. Мокрой рукой прочистите фильтр для удерживания микроскопических частиц, встроенный в нижний край загрузочного проема.
3. По истечении некоторого времени на фильтрах образуются отложения, об-

разованные остатками моющих средств. В таком случае следует промыть фильтры теплой водой с помощью щетки. Потянув за фильтр, снимите его с дверцы. Он может быть установлен с выступом, обращенным как влево, так и вправо. После чистки не забудьте вернуть фильтр на место.

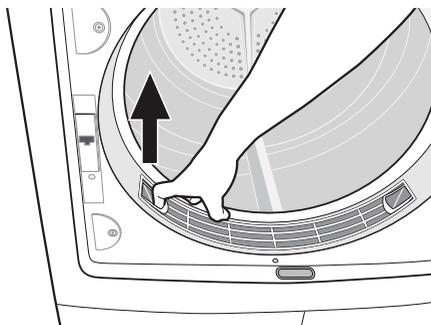


4. Удалите ворс из фильтра для ворса, это лучше делать влажной рукой.
5. Установите фильтр на место.

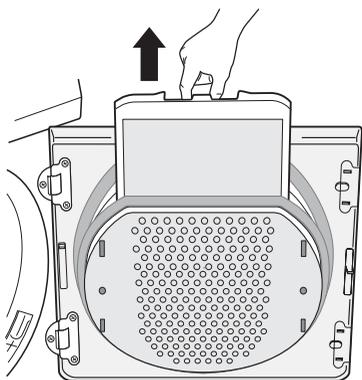


Чистка клапана/фильтра рециркуляции воды

Если на дисплей выводится символ  ПАРОВОЙ ФИЛЬТР, необходимо выполнить чистку фильтра рециркуляции воды. Клапан/фильтр расположен за ручкой контейнера - см. раздел "Описание машины".


1. Надавите на горлышко для заливки воды в бак парогенератора (1) и снимите его (2).

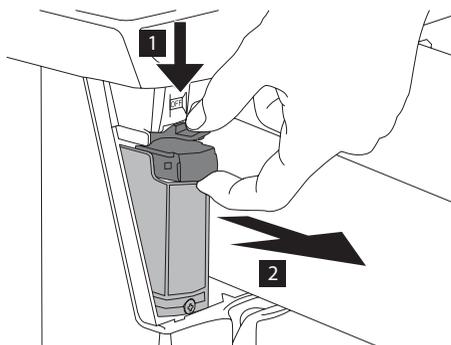

2. Промойте клапан/фильтр под теплой водой.

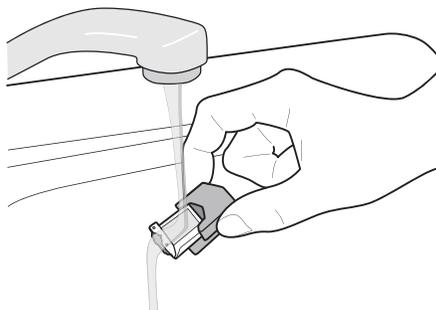

3. Верните на место клапан/фильтр.
4. Поверните клапан/фильтр в положение ON.

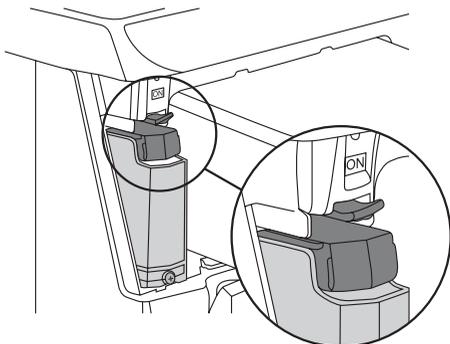

Чистка прокладки дверцы


Протирайте прокладку дверцы влажной тряпкой сразу же по окончании работы системы Iron Aid или цикла сушки.

Слив воды из контейнера для сбора конденсата


Опорожняйте контейнер для сбора конденсата после каждого цикла сушки. В случае переполнения контейнера для сбора конденсата выполнение программы будет автоматически прервано и загорится индикатор  БАК. Для продолжения выполнения программы необходимо опорожнить контейнер для сбора конденсата.

⚠ ВНИМАНИЕ! Конденсат не пригоден для питья или приготовления пищи.

1. Полностью выньте ящик с контейнером для сбора конденсата (1) и выдвиньте вверх до упора сливную трубку (2).

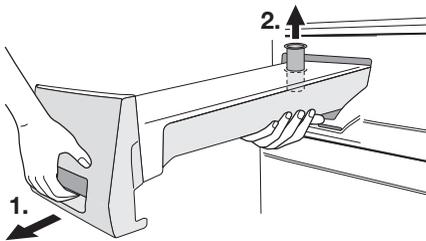


2. Слейте конденсат в таз или другую подобную емкость.
3. Задвиньте обратно сливную трубку и верните на место контейнер для сбора конденсата.

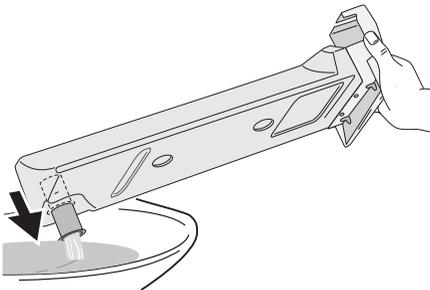

В случае прерывания программы из-за переполнения контейнера для сбора конденсата: Нажмите кнопку START/PAUSE для продолжения цикла сушки.

- i** Контейнер для сбора конденсата имеет объем около 4 литров. Этого объема достаточно для сушки примерно 7 кг белья, предварительно отжатого со скоростью 1000 об/мин.
4. Конденсат можно использовать в качестве дистиллированной воды, например, для глажки с использованием пара. Однако, вначале отфильтруйте конденсат для удаления из него возможных загрязнений и мелких частичек ворса.

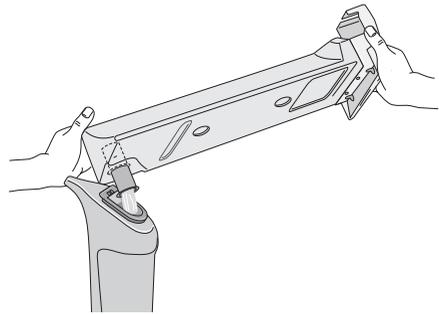


- i** Используйте для фильтрации прилагаемую канистру: наливайте воду из контейнера через фильтр, установленный в верхней части канистры.

Чистка теплообменника


Если на дисплее отображается индикатор  ТЕПЛООБМЕННИК, необходимо почистить теплообменник.

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Эксплуатация машины с засоренным теплообменником может привести к ее выходу из строя. Это также приводит к увеличению расхода энергии.


1. Откройте дверцу.
2. Откройте цокольную дверцу. Для этого нажмите на кнопку, расположенную снизу от края загрузочного проема, и откройте цокольную дверцу справа налево.

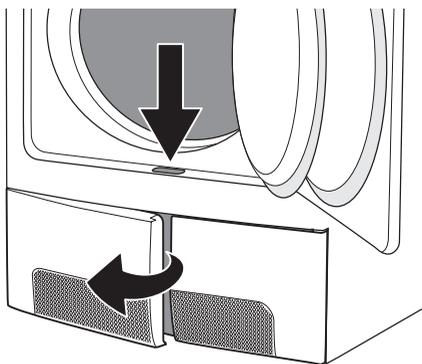

3. Очистите от ворса внутреннюю сторону дверцы и переднюю камеру теплообменника. Протрите прокладку дверцы влажной тряпкой.
4. Разверните обе блокировочные шайбы внутрь.

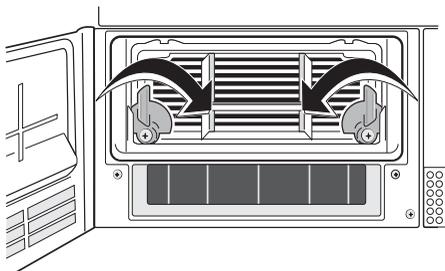

5. Взявшись за ручку теплообменника, выньте его из гнезда; при этом держите его в горизонтальном положении во избежание проливания оставшейся в нем воды.

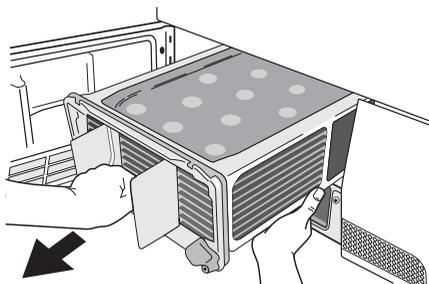

6. Чтобы слить из него воду, приведите теплообменник в вертикальное положение над какой-либо емкостью, например, тазом.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не используйте для чистки острые предметы. Их применение может привести к утечкам из теплообменника.

7. Прочистите теплообменник. Для этого лучше всего использовать щетку или лейку душа.
8. Установите на место теплообменник и зафиксируйте его (разверните блокировочные шайбы наружу, чтобы они защелкнулись).
9. Закройте цокольную дверцу.

i Машина не будет работать, если продолжает гореть индикатор ⇒ **ТЕПЛООБМЕННИК**.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не пользуйтесь машиной без теплообменника.

Чистка барабана

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Осторожно! Не используйте для чистки барабана абразивные или металлические губки.

i Содержащиеся в воде соли кальция или моющие средства со временем могут образовать едва различимую пленку на внутренней поверхности барабана. При этом достоверный контроль степени сухости белья станет невозможным. Белье, высушенное в машине, окажется более влажным, чем Вы ожидали.

Используйте обычное бытовое чистящее средство (например, на основе уксуса) для очистки внутренних поверхностей и ребер барабана.

Чистка панели управления и корпуса

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Осторожно! Не используйте для чистки машины средства для чистки мебели или агрессивные чистящие средства.

Панель управления и корпус машины протирайте влажной тряпкой.

Если машина не работает ...

Самостоятельное устранение неисправностей

плюс число или буква) появляется на дисплее: Выключите прибор и снова включите. Выполните отмену програм-

мы. Нажмите кнопку START/PAUSE. Если ошибка появляется снова, обратитесь в сервисный центр, указав код ошибки.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Машина не включается.	Вилка не вставлена в розетку или неисправен предохранитель.	Вставьте вилку в розетку. Проверьте предохранитель на домашнем распределительном щите.
	Открыта загрузочная дверца.	Закройте загрузочную дверцу.
Программа IronAid не запускается. Горит индикатор бака парогенератора  .	Вы нажали кнопку START/PAUSE?	Еще раз нажмите кнопку START/PAUSE.
	Бак парогенератора пуст.	Заполните бак парогенератора.
После выполнения программы IronAid одежда разгладилась недостаточно.	Клапан рециркуляции закрыт (находится в положении OFF)	Поверните клапан рециркуляции в положение ON.
	Неверный выбор программы (например, была выбрана программа  SYNTHETICS (СИНТЕТИКА) вместо программы  COTTON (ХЛОПОК)).	Обратите внимание на состав ткани.
	Задан слишком низкий уровень LOAD.	Задайте более высокий уровень LOAD.
	В машину загружено слишком много вещей или слишком разные вещи.	Уменьшите загрузку или загрузите машину похожими вещами.
	Вещи не были вынуты из машины до окончания фазы антисминания.	Быстро вынимайте (по одной) вещи из машины сразу же после начала фазы антисминания.
	Одежда не была повешена на вешалку и/или не расправлена.	Повесьте одежду на вешалку, застегните пуговицы и расправьте одежду.
После выполнения программы IronAid на одежде не остается "стрелок".	Одежда из многослойных тканей имеет тенденцию к потере формы.	После вынимания из машины восстановите форму одежды из многослойных тканей с помощью утюга.
	Программа IronAid обладает разглаживающим эффектом.	По окончании программы IronAid восстановите "стрелки" с помощью утюга.
Неудовлетворительные результаты сушки.	Выбрана неподходящая программа.	В следующий раз выберите другую программу сушки (см. раздел "Обзор программ").
	Засорены фильтры для ворса.	Прочистите фильтры для ворса.
	Засорен фильтр для ворса.	Прочистите фильтр для ворса.
	Теплообменник забит ворсом.	Прочистите теплообменник.

	В машину загружено чрезмерное количество белья.	Соблюдайте рекомендованные нормы загрузки.
	Закрыты вентиляционные щели в цоколе машины.	Откройте вентиляционные щели в цоколе машины.
	Осадок на внутренней поверхности или ребрах барабана.	Произведите чистку внутренней поверхности и ребер барабана.
		Выполните регулировку параметров сушки с использованием функции DRYNESS (СУХОСТЬ) (см. раздел "Сушка").
	Проводимость воды в месте установки отличается от стандартной величины, на которую отрегулирована машина.	Поменяйте стандартную установку проводимости (см. раздел "Настройки машины").
Отсутствие реакции машины при нажатии той или иной кнопки.	Защита, действующая при выполнении программы сушки. После начала выполнения программы задать дополнительные функции уже невозможно.	Поверните селектор программ в положение ВЫКЛ. Снова задайте программу.
Освещение барабана не включается.	Селектор программ находится в положении ВЫКЛ.	Поверните селектор программ на любую программу.
	Перегорела лампочка.	Замените лампочку (см. следующий раздел).
Величина продолжительности программы, показываемая на дисплее, периодически меняется или остается неизменной в течение длительного времени.	Продолжительность программы автоматически корректируется в соответствии с типом белья, величиной загрузки и степенью влажности белья.	Это - автоматический процесс; данное явление не означает неисправность машины.
Программа неактивна, светится индикатор  КОНТЕЙНЕР.	Контейнер для сбора конденсата заполнен водой.	Опорожните контейнер для сбора конденсата, затем запустите программу, нажав кнопку START/PAUSE.
Цикл сушки прекращается вскоре после начала выполнения программы. Светится индикатор  АНТИСМИНАНИЕ.	Загружено слишком мало белья или загруженное белье слишком сухое для выбранной программы.	Выберите программу с заданным временем сушки или более высокую степень сушки (например,  EXTRA (ОЧЕНЬ СУХО) вместо  CUPBOARD (ДЛЯ ХРАНЕНИЯ)).
Цикл сушки длится необычно долго. Примечание: По истечении не более 5 часов цикл автоматически завершается (см. раздел "Завершение цикла сушки").	Засорен фильтр для ворса.	Прочистите фильтр для ворса.
	Засорен фильтр для ворса.	Прочистите фильтр для ворса.
	Слишком большой объем загрузки.	Уменьшите объем загрузки.
	Белье недостаточно отжато.	Белье должно быть отжато должным образом.

	Слишком высокая температура воздуха в помещении. Временное выключение компрессора во избежание перегрузки.	Это - автоматический процесс, данное явление не означает неисправность машины. Если есть такая возможность, уменьшите температуру воздуха в помещении.
Обесцвечивание белья	Недостаточная стойкость окраски изделия.	Проверьте стойкость окраски изделия. Обрабатывайте совместно только изделия одинакового цвета.

Замена лампочки внутреннего освещения

Используйте для замены только соответствующую лампочку, специально разработанную для сушильных машин. Специальную лампочку арт. ET №. 112 552 000-5 можно приобрести в авторизованном сервисном центре.

 **ВНИМАНИЕ!** При включенной машине лампочка внутреннего освещения автоматически гаснет через 4 минуты после открытия дверцы.

 **ВНИМАНИЕ!** Не используйте стандартные лампочки! Они выделяют слишком много тепла и могут привести к выходу машины из строя!

 **ВНИМАНИЕ!** Перед заменой лампочки выньте вилку сетевого шнура из розетки.

1. Выкрутите плафон, закрывающий лампу (он находится сразу за загрузочным люком с верхней стороны барабана; см. раздел "Описание машины").
2. Замените дефектную лампочку.
3. Прикрутите на место плафон лампы. Перед тем, как закручивать плафон, проверьте правильность установки кольцевой прокладки. Не используйте сушильную машину без кольцевой прокладки или плафона лампочки дверцы.

 **ВНИМАНИЕ!** По соображениям безопасности плафон следует закручивать плотно. В противном случае не следует включать сушильную машину.

Технические данные



Данное изделие удовлетворяет требованиям следующих Директив ЕС:

- Директива по низкому напряжению 2006/95/ЕС от 12.12.2006
- Директива по электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС от 03.05.1989 с поправками, внесенными Директивой 92/31/ЕЕС
- Директива по маркировке 93/68/ЕЕС от 22.07.1993

Высота x Ширина x Глубина	85 x 60 x 58 см
Объем барабана	108 л
Глубина с открытой загрузочной дверцей	109 см
Высоту можно отрегулировать на	1,5 см
Сухой вес	около 46 кг
Объем загрузки (зависит от программы) ¹⁾	макс. 7 кг
Напряжение	230 В
Номинал предохранителя	10 А
Полная мощность	2350

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление (7 кг, предварительный отжим при 1000 об/мин) ²⁾	3,9
Применение	Бытовое
Допустимая температура окружающей среды	+5°C - +35°C

Данные по потреблению энергии

Данные по потреблению энергии определены при стандартных условиях эксплуатации. При эксплуатации в бытовых условиях возможны отклонения.

Программа	Потребление энергии (кВтч)
COTTON (хлопок)CUPBOARD (ДЛЯ ХРАНЕНИЯ) ²⁾	4,0 (загрузка 7 кг с предварительным отжимом при 800 об/мин) 3,9 (загрузка 7 кг с предварительным отжимом при 1000 об/мин) 3,6 (загрузка 7 кг с предварительным отжимом при 1400 об/мин)
COTTON (хлопок) для ГЛАЖЕНИЯ ²⁾	3,3 (загрузка 7 кг с предварительным отжимом при 1000 об/мин)
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА)CUPBOARD (ДЛЯ ХРАНЕНИЯ) ²⁾	1,3 (загрузка 7 кг с предварительным отжимом при 1200 об/мин)

1) В некоторых странах объемы загрузки могут отличаться вследствие применения различных методов измерения.

2) в соответствии с EN 61121

Настройки машины

Настройка	Выполнение настройки
BUZZER -Постоянное отключение зуммера	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите селектор программ на любую программу. 2. Нажмите одновременно кнопки DRYNESS и DELICATE удерживайте их в течение примерно 5 секунд. 3. По умолчанию зуммер постоянно отключен. Вы можете использовать кнопку BUZZER для подачи звукового сигнала или его прекращения, но этот выбор не сохраняется в памяти машины
Жесткость воды <i>Вода содержит различное количество известняковых и минеральных солей, количество которых варьирует в зависимости от местонахождения; соответственно варьирует и величина ее проводимости. Существенное изменение проводимости воды по сравнению с величиной, заданной на заводе-изготовителе, может несколько повлиять на остаточную влажность белья после окончания цикла сушки. Конструкция Вашей сушильной машины позволяет регулировать чувствительность датчика в со-</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите селектор программ на любую программу. 2. Нажмите одновременно кнопки DELICATE и START/PAUSE удерживайте их в течение примерно 5 секунд. На дисплее отобразится текущая настройка: <ul style="list-style-type: none"> -  низкая проводимость <300 мкС/см -  средняя проводимость 300-600 мкС/см -  высокая проводимость >600 мкС/см 3. Последовательно нажимайте кнопку START/PAUSE до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужный уровень. 4. Для сохранения настройки одновременно нажмите кнопки DELICATE и START/PAUSE или переведите селектор программ в положение O ВЫКЛ

ответствии с величиной проводимости воды.

Рекомендации для испытательных лабораторий

Параметры, которые могут проверяться испытательными лабораториями:

- Потребление энергии (в соответствии с величиной влажности по окончании сушки) в программе "Хлопок для хранения" при номинальной загрузке.
- Потребление энергии (в соответствии с величиной влажности по окончании сушки) в программе "Хлопок для хранения" при половинной загрузке.
- Влажность по окончании сушки (в программах "Хлопок для хранения", "Хло-

пок для глажения" и "Синтетика для хранения")

- Эффективность конденсации (в соответствии с величиной влажности по окончании сушки) в программе "Хлопок для хранения" при номинальной и половинной загрузках

Проверку параметров всех программ следует выполнять в соответствии со стандартом EN 61121 (Машины сушильные бытовые – Методы определения эксплуатационных характеристик).

Установка

ВАЖНО! Транспортировка машины должна осуществляться в вертикальном положении.

Размещение машины

- Для удобства использования рекомендуется устанавливать сушильную машину рядом со стиральной машиной.
- Сушильная машина должна устанавливаться в чистом помещении, где не скапливается грязь.
- Воздух должен свободно циркулировать вокруг всей машины. Не блокируйте переднюю вентиляционную решетку и воздухозаборные решетки, расположенные на задней стороне машины.
- Для снижения до минимума уровня вибрации и шума во время работы сушильной машины устанавливайте ее на твердой, ровной поверхности.
- После установки в рабочее положение при помощи спиртового уровня убедитесь в том, что сушильная машина стоит абсолютно ровно. При необходимости выровняйте ее, изменяя высоту ножек.
- Ни в коем случае не снимайте ножки. Не ограничивайте приток воздуха к машине со стороны днища коврами с высоким ворсом, деревянными планками и т.п. Это может вызвать скопление тепла, которое будет отрицательно влиять на работу машины.

ВАЖНО!

Горячий воздух, выходящий из машины, может достигать температуры 60°C. Поэтому сушильную машину нельзя устанавливать на полу, не обладающем устойчивостью к воздействию высоких температур.

Сушильную машину следует использовать при температуре в помещении от +5°C до +35°C; температуры вне этого диапазона могут отрицательно сказаться на эффективности работы машины.

ВАЖНО! При перемещении машины ее следует держать в вертикальном положении.


ВАЖНО! Не устанавливайте устройство за дверь, запираемой на замок, за раздвижную дверь, за дверь с петлями, расположенными на противоположной стороне по отношению к петлям на дверце машины.

Удаление защитной упаковки


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед включением машины следует удалить все элементы ее защитной упаковки.

1. Откройте загрузочную дверцу
2. Удалите липкую ленту с верхней части барабана.

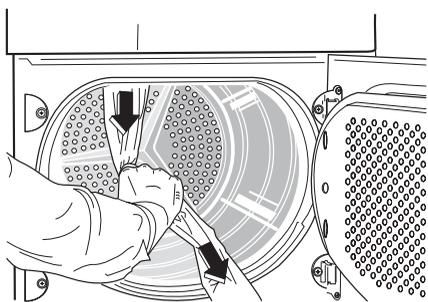

3. Удалите из машины защитную пленку и полистироловые прокладки.

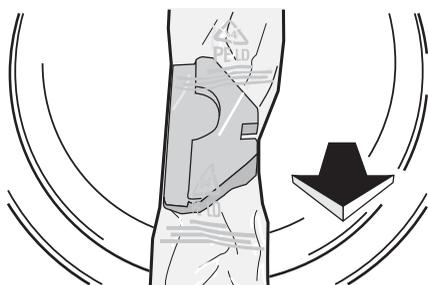


Распаковка сушильной полки

- !** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед началом эксплуатации следует извлечь из барабана все элементы упаковки и полку

Чтобы распаковать полку:


1. Снимите верхние защитные полистироловые элементы, потянув их.

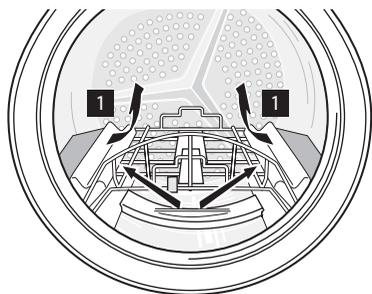

2. Слегка поднимите рукоятку полки (не до конца).

Для облегчения распаковки переверните полку вверх дном.

3. Осторожно извлеките ее из барабана.

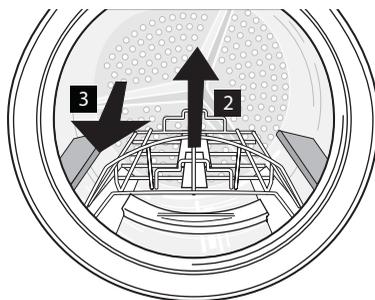

4. Удалите из барабана остальные элементы упаковки.

Подключение к электросети

Сведения о потребляемом напряжении, токе и номинале предохранителей приведены на табличке технических данных машины. Табличка технических данных находится рядом с загрузочным проемом (см. раздел "Описание машины").


- !** **ВНИМАНИЕ!** Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за материальный ущерб или травмы, явившиеся результатом несоблюдения вышеприведенных правил техники безопасности. В случае необходимости, замена сетевого шнура должна быть выполнена нашим сервисным центром.

- !** **ВНИМАНИЕ!** После установки машины должен быть обеспечен удобный доступ к сетевому шнуру.


Перевешивание дверцы

- !** **ВНИМАНИЕ!** Перед тем как приступить к перевешиванию дверцы, выньте вилку сетевого шнура машины из розетки.

1. Откройте загрузочную дверцу.
2. Выкрутите петлю **A** с передней панели машины и снимите загрузочную дверцу.
3. Снимите накладки **B**. Для этого вставьте тонкую отвертку в их пазы, как показано на рисунке, слегка надавите вниз и отожмите накладки.

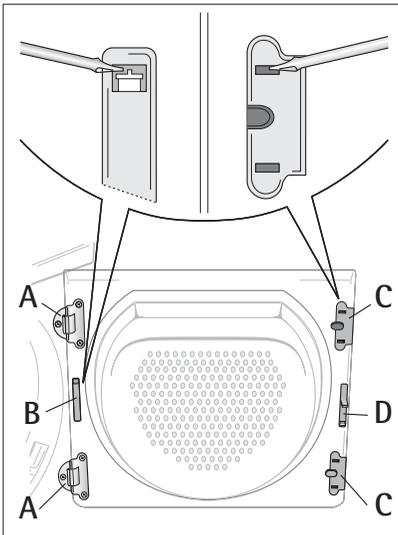

4. С помощью какого-либо подходящего инструмента надавите на ответную часть замка **C**, чтобы снять ее; затем переставьте на противоположную сторону, предварительно развернув на 180°.
5. Выкрутите петлю **A** с загрузочной дверцы, разверните ее на 180°, установите на противоположной стороне дверцы и прикрутите.
6. Установите накладку **B** на противоположную сторону, предварительно развернув их на 180°.
7. Открутите накладку **D** с передней панели машины, разверните их на 180° и прикрутите на противоположную сторону.
8. Открутите винты крепления дверного замка **E**, слегка надавите на него и снимите с передней панели машины.
9. Надавите на кнопку защелки **F** вперед и вниз, слегка надавите на крышку и снимите ее с передней панели машины.
10. Переставьте замок **E** на противоположную сторону и прикрутите замок.

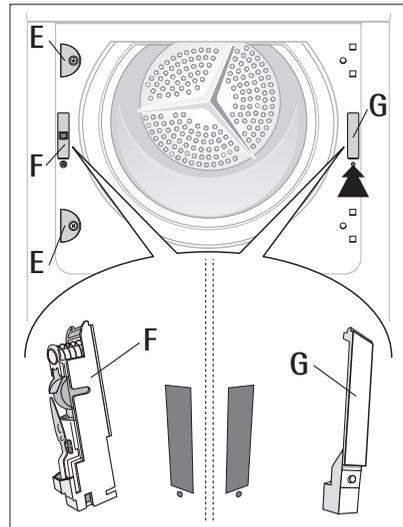

11. На другой стороне установите крышку **F** и дайте кнопке защелки встать на место.
12. Подвесьте загрузочную дверцу, установив петли в соответствующие гнезда в передней панели машины и закрутив их.

Защита от контакта с токоведущими частями: Безопасность использования машины будет обеспечена только после установки на место всех пластмассовых деталей.

Специальные принадлежности

В сервисном центре Electrolux или у специализированного дилера можно приобрести следующие специальные принадлежности:

Комплект для установки сушильной машины с системой Iron Aid поверх стиральной машины.

Этот комплект может быть использован для установки сушильной машины с системой Iron Aid поверх автоматической стиральной машины Electrolux (шириной 60 см, с фронтальной загрузкой); при такой установке в колонну достигается значительная экономия места. Автоматическая стиральная машина устанавливается снизу, а сушильная машина с системой Iron Aid - сверху. Доступны две версии:

- без установочной плиты
- со съемной установочной плитой

Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к установочному комплекту.

Техническое обслуживание

В случае каких-либо неполадок в работе машины вначале попробуйте самостоятельно устранить их, используя руководство по эксплуатации - см. раздел *Если машина не работает...*

Если Вы не можете самостоятельно устранить неисправность, обратитесь в нашу службу поддержки потребителей или в один из авторизованных сервисных центров.

Чтобы мы смогли быстро помочь Вам, нам потребуются следующие данные:

- Название модели
- Номер изделия (PNC)
- Серийный номер (S No.) на табличке технических данных, прикрепленной к изделию - как ее найти, см. раздел *Описание машины*)
- Тип неисправности
- Высвечивающиеся на дисплее коды ошибок

Чтобы необходимые данные были у Вас всегда под рукой, мы рекомендуем записать их здесь:

Название модели: PNC (код изделия): S No.(серийный номер):
--

www.electrolux.com

www.electrolux.ru
www.electrolux.hr

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ AEG Electrolux Zanussi (Беларусь и Россия)

Абакан	СЦ «СІТУ-сервіс» Хакасия, Абакан, улица Вяткина, 12 тел. (390-22) 66564	Находка	«Спектр-сервис» 692900 Находка, Приморский край, улица Пограничная, 40 тел. (423-6) 630362/ 644929/ 656078 факс (423-6) 636556
Архангельск	«Дом*Сервис» ПБОЮЛ Ульянов А.Н. 163061 Архангельск, улица Суворова, 12 тел. (818-2) 276912	Уссурийск	ООО «Полюкс» 692519 Уссурийск, Приморский край, улица Советская, 29 тел. (423-41) 40039 факс (423-41) 21035
Архангельск	«Архсервис-центр» 163046 Архангельск, улица Воскресенская, 85 тел. (818-2) 661866/ 659071	Владикавказ	Сервисный центр «Стинол-Люкс» Северная Осетия (Алания), 362045 Владикавказ, улица Астана Кесаева, 12 тел. (867-2) 574444
Северодвинск	«Дом*Сервис» ПБОЮЛ Ульянов А.Н. 164500 Северодвинск, Архангельская область, улица Воронина, 27 корпус А тел. (818-42) 583184	Владикавказ	ООО «Альда-Сервис» Северная Осетия (Алания), 362007 Владикавказ, улица Кутузова, 82 тел. (867-2) 640460
Астрахань	«Атлант-2001» 414014 Астрахань, улица Сен-Симона, 42, 26 тел. (851-2) 382867/ 251232 414040 Астрахань, улица Желябова, 72, 12	Владимир	ПУ «РОСТ-сервис» 600011 Владимир, улица Юбилейная, 60 тел. (492-2) 305055
Астрахань	«Мастер & К» 414000 Астрахань, улица Епшинна, 23 тел. (851-2) 630081/ 729261	Владимир	«Мастер-Сервис» 600000 Владимир, улица Большая Московская, 19 тел. (492-2) 420209
Барнаул	ЗАО «Региональный сервис центр» 656064 Барнаул, Алтайский край, улица Ленина, 106, 609 тел. (385-2) 268331	Александров	ООО «Радар-Сервис» 601650 Александров, Владимирская область, Красный переулок, 13 тел. (492-44) 20627/ 22841/ 21925 факс (492-44) 24491
Барнаул	«Хелми-Сервис» 656049 Барнаул, Алтайский край, улица Пролетарская, 113 тел. (385-2) 239402/ 235988	Вологда	ООО «Архимед-сервис» 400076 Вологда, пересечение пр. Жукова и ул. Землячки, тел. (844-2) 398690/ 397514
Бийск	«ЛИГА-Мастер» 659300 Бийск, Алтайский край, улица Ленина, 238 тел. (385-4) 327802	Камышин	СЦ «Альфа» 403870 Камышин, Волгоградская область, улица Кирова, 3 тел. (844-57) 34589
Рубцовск	ООО «Аргут» 658200 Рубцовск, Алтайский край, улица Советская, 2 тел. (385-57) 66195/ 22815	Вологда	«Мастер-Вологда» 160001 Вологда, улица Мира, 42 тел. (817-2) 721115/ 769670
Белгород	ООО «Выбор» 308600 Белгород, проспект Ленина, 32 тел. (472-2) 326592	Вологда	АСЦ «Вологда» 160034 Вологда, улица Новгородская, 7 тел. (817-2) 539939/ 539969 факс (817-2) 521919
Белгород	«Союз-Сервис» 308034 Белгород, проспект Ватутина, 5-а тел. (472-2) 253400	Вологда	АСЦ «Домашняя техника» Вологда, Пошехонское шоссе, 6-а тел. (817-2) 715969/ 766041/ 718129
Старый Оскол	«Техномаркет» 309530 Старый Оскол, Белгородская область, микрорайон Лебединцев, 3 тел. (472-5) 440599/ 441082 факс (472-5) 245234	Великий Устюг	«УстюгТехСервисЦентр» 162390 Великий Устюг, Вологодская область, Советский проспект, 88 тел. (817-38) 27537
Благовещенск	«АМИТ-Сервис» 675000 Благовещенск, Амурская область, улица Зейская, 156/2 тел. (416-2) 522917/ 376024 факс (416-2) 372021	Череповец	«Пионер-сервис» 162600 Череповец, Вологодская область, улица Архангельская, 46 тел. 8 (921) 7231922/ (820-2) 286994
Белогорск	ип Десятник В.В. 676850 Белогорск, Амурская область, улица Ленина, 43 тел. (416-41) 25202	Воронеж	АСЦ «Инженер-сервис» 394062 Воронеж, улица Южно-Моравская, 2 тел. (473-2) 723666 факс (473-2) 330414
Брест	«Зодак» Беларусь, Брест, улица Орловская, 10 тел. +375 (162) 426394	Воронеж	ООО «Технопрофсервис» 394026 Воронеж, проспект Труда, 91 тел. (473-2) 567461/163179 факс (473-2) 785989
Брянск	ООО «МПК-Сервис» 241001 Брянск, улица Красноармейская, 170-б тел. (483-2) 413569	Воронеж	ООО «Эль-сервис» 394030 Воронеж, улица 6 января, 68 тел. (473-2) 393941/ 767641
Брянск	«Рембыташпарт» Брянск, улица Крапивницкого, 27 тел. (483-2) 645716	Богучар	пбоюл Поволоцкий И.С. 396784 Богучар, Воронежская область, село Залиман, переулок Северный, 17 тел. 8 (951) 5566486
Витебск	чп Синора С.Г. Беларусь, 210027 Витебск, улица Чкалова, 9 корпус 8, 91 тел. +375 (212) 229228	Калач	СЦ «Комп-сервис» 397600 Калач, Воронежская область, площадь Ленина, 11 тел. (473-63) 22790/ 22225 факс (473-63) 22890
Новополоцк	ип Мазуров А. Ю. Беларусь, Новополоцк, Витебская область, улица Блохина, 8, 112 тел. +375 (214) 520676 факс +375 (214) 537982	Лиски	СЦ «Сирнус» 397909 Лиски, Воронежская область, улица Титова, 13-а тел. (473-91) 23095
Владивосток	«ВЛ-сервис» 690012 Владивосток, Приморский край, улица Калининна, 84 тел. (423-2) 536992/ 536994	Павловск	СЦ «Сервис-Стандарт» 396420 Павловск, Воронежская область, улица Красный Пахарь, 66 тел. (473-62) 31933
Владивосток	пбоюл Юзефович 690014 Владивосток, Приморский край, Народный проспект, 11 тел. (423-2) 206600/ 207700		

Россошь	СЦ “Росбытсервис” 396650 Россошь, Воронежская область, улица Северная, 1 тел. (473-96) 52811/ 46455	Ангарск	чп Жолудев В.В. Ангарск, Иркутская область, п.Майск, улица Степана Разина, 5 тел. (395-1) 652505/ 698858
Гомель	“Нора-Сервис” Беларусь, 246640 Гомель, улица Интернациональная, 10, 203 тел. +375 (232) 740916 факс +375 (232) 741173	Братск	Сервис-центр “Смарт” 665719 Братск, Иркутская область, улица Южная, 103 тел. (395-3) 433700
Гомель	ип Езерский Беларусь, 246045 Гомель, улица П.Бровки, 45 тел. +375 (232) 553276/ 512482	Усолье-Сибирское	“Электро-Быт-Сервис-Анг” 665458 Усолье-Сибирское, Иркутская область, Комсомольский проспект, 50, 2 тел. (395-43) 43016
Гродно	“ЭлектроМонтажСервис” Беларусь, Гродно, улица Горновых, 6 тел. +375 (152) 523191/ 415296	Усть-Илимск	“Мастер Сервис” 666685 Усть-Илимск, Иркутская область, улица Энтузиастов, 11, д/б “Радуга” тел. (395-35) 60057
Екатеринбург	Сервисный центр “Нора” Екатеринбург, улица Донская, 31 тел. (343) 3340828/ 3342378/ 3352592/ 3793282	Йошкар-Ола	“Пинк Долфин” Марий Эл, 424000 Йошкар-Ола, проспект Гагарина, 7 тел. (836-2) 112389
Екатеринбург	ООО “Уральский вал-сервис” 620050 Екатеринбург, улица Монтажников, 4 тел. (343) 3543619/ 3543625/ 3543628	Йошкар-Ола	“Эльдорадо-Сервис” Марий Эл, 424038 Йошкар-Ола, улица Анциферова, 12-б тел. (836-2) 726379/ 723897
Екатеринбург	“М.Видео-сервис” 620137 Екатеринбург, улица Студенческая, 1-а тел. (343) 2646276/ 2646277	Казань	ООО “Александр и К” Татарстан, 420021 Казань, улица Нариманова, 65 тел. (843-2) 930190 факс (843-2) 931721
Каменск-Уральский	“Техноцентр-Сервис” 623406 Каменск-Уральский, Свердловская область, улица Исет- ская, 33-б тел. (343-9) 399520 факс (343-9) 347439	Казань	ООО “Эльдорадо-Сервис” Татарстан, 420029 Казань, Сибирский тракт, 34 строение 9 тел. (843) 2780000
Нижний Тагил	ЦТО “Ока” 622036 Нижний Тагил, Свердловская область, улица Октябрь- ской Революции, 66 тел. (343-5) 410008/ 410009	Казань	СЦ “Ваш мастер” Татарстан, 420124 Казань, улица Протоchnая, 8, 105 тел. (843) 5182488/ 5110909
Первоуральск	“Оптим-сервис” 623100 Первоуральск, Свердловская область, улица Луначарско- го, 34 тел. (343-92) 56566/ 57413/ (343-97) 31888 факс (343-92) 57481	Бугульма	ООО “Спинол Сервис” Татарстан, 423230 Бугульма, улица Гафигатулина, 19 тел. (855-14) 52434 факс (855-14) 52413
Иваново	“Луч-сервис” 153024 Иваново, улица Заводская, 13 тел. (493-2) 472985	Набережные Челны	фирма “Марина-М” Татарстан, 423819 Набережные Челны, проспект Мира, 46, 112 тел. (855-2) 532496
Иваново	ООО “Центр ремонтных услуг” 153048 Иваново, улица Г.Хасбникова, 36 тел. (493-2) 291738 факс (493-2) 291510	Набережные Челны	ООО “Элекам-сервис +” Татарстан, 423815 Набережные Челны, Шинкинский бульвар, 8 п.1 к.2 тел. (855-2) 530546/ 530465
Кинешма	ООО “Рембыттехника” 155800 Кинешма, Ивановская область, улица Правды, 7-б тел. (493-31) 21639	Калининград	ООО “Вестер-Сервис” 236040 Калининград, улица Горького, 50 тел. (411-2) 272054/ 273151/ 273432
Ижевск	ООО “РИТ-Сервис” Удмуртия, 426008 Ижевск, улица Пушкинская, 216 тел. (341-2) 430667	Калуга	“Бизнес-Сервис” 248030 Калуга, улица Суворова, 25 тел. (484-2) 548333/ 548222
Ижевск	Сервисный центр “АС” Удмуртия, 426033 Ижевск, улица Карла Маркса, 393 тел. (341-2) 431662 факс (341-2) 435064	Обнинск	ООО “Радиотехника” 249020 Обнинск, Калужская область, улица Курчатова, 46 тел. (484-39) 53131
Ижевск	Сервисный центр “Ваш Дом” Удмуртия, 426063 Ижевск, Ключевой посёлок, 63-а тел. (341-2) 757777/ 753464	Кемерово	Сервисный центр “КВЭЛ” 650004 Кемерово, улица Соборная, 8 тел. (384-2) 358319 факс (384-2) 523390
Ижевск	“Эльдорадо-Сервис” Удмуртия, 426011 Ижевск, улица Удмуртская, 261 тел. (3412) 679053	Кемерово	“Квант Плюс” 650099 Кемерово, улица Островского, 33 тел. (384-2) 332003/ 8 (902) 9832003
Глазов	Сервисный центр “Ваш Дом” Удмуртия, Глазов, улица Калининна, 6 тел. (341-41) 40737	Белово	СЦ “Радиосвязь” 652600 Белово, Кемеровская область, улица Ленина, 67-а тел. (384-52) 26183
Сарапул	“Холод-сервис” Удмуртия, Сарапул, улица Горького, 12 тел. (341-47) 40804/ 40360	Новокузнецк	“НК-Сервис” 654034 Новокузнецк, Кемеровская область, улица Бугарева, 23 тел. (384-3) 375988
Иркутск	АСЦ “Компу-Сервис” 664081 Иркутск, улица Партизанская, 22 тел. (395-2) 222732 факс (395-2) 208902	Новокузнецк	ООО “Кузбасс-сервис” 654041 Новокузнецк, Кемеровская область, улица Цюльковского, 40 тел. (384-3) 779173
Иркутск	ООО НПФ “ТИС” 664081 Иркутск, улица Партизанская, 149 тел. (395-2) 513109 факс (395-2) 513693	Новокузнецк	“ТОП-Сервис” Новокузнецк, Кемеровская область, улица Тольятти, 11 тел. (384-3) 773206
Иркутск	СЦ “Телетон” 665056 Иркутск, улица Академическая, 74 тел. (395-2) 426627/ 427015/ 423417		
Ангарск	“Байкал-сервис” 665841 Ангарск, Иркутская область, 18-й микрорайон, 1, 262 тел. (395-1) 550536		

Киров	<p>СЦ “Квадрат-Сервис” 610014 Киров, улица Производственная, 24-а тел. (833-2) 513554/ 513555</p> <p><i>Приёмные пункты:</i> 610000 Киров, улица Степана Халтурина, 12/1 тел. (833-2) 351604 610027 Киров, улица Карла Маркса, 127 тел. (833-2) 373273/ 673961 613040 Кирово-Чепецк, Кировская область, улица Мира, 37 тел. (833-61) 48266/ 40895/ 48249/ 92797 612600 Котельнич, Кировская область, улица Кирова, 17 тел. (83342) 41031</p>	Майкоп	<p>“Джун Лта” Адыгя, Майкоп, улица Хакурате, 155, сервисный центр тел. (877-22) 47527</p>
		Махачкала	<p>“Техник ISE” Дагестан, Махачкала, проспект Шампиля, 20 тел. (872-2) 647133 факс (872-2) 642895</p>
		Махачкала	<p>АОЗТ “Аюкс Лта.” Дагестан, 367002 Махачкала, улица Ленина, 113-а тел. (872-2) 682582 факс (872-2) 679587</p>
Киров	<p>“ТВКОМ” 610001 Киров, Октябрьский проспект, 116-а тел. (833-2) 546956</p>	Минск	<p>“Катрикс” Беларусь, 220600 Минск, улица Чернышевского, 10-а, 409 тел. 375 (17) 2856922 факс 375 (17) 2101292</p>
Кострома	<p>ООО “Теплар Сервис” 156000 Кострома, улица Молочная гора, 3, Рыбные ряды корпус 1 тел. (494-2) 312501</p>	Минск	<p>“ЦБТСервис” Беларусь, 220113 Минск, улица Якуба Коласа, 52 тел. 375 (17) 2626671 (многоканальный) факс 375 (17) 2629550</p>
Кострома	<p>ЗАО “Аксон Сервис” 156603 Кострома, улица Станкостроительная, 5-б тел. (494-2) 220512/ 220382</p>	Минск	<p>“Тотлар-сервис” Беларусь, 220100 Минск, улица Кульман, 5, 514-а тел. +375 17 2011664/ +375 29 6263866</p>
Краснодар	<p>чп Пузенко С.В. 350072 Краснодар, Краснодарский край, улица Московская, 5 тел. (861-2) 521281 факс (861-2) 520934</p>	Минск	<p>чп Звонко А.Н. Беларусь, Минск, улица Богдановича, 60 тел. 8-0297-512837/ 8-0294-030507</p>
Армавир	<p>“Омега-сервис” 352922 Армавир, Краснодарский край, улица Советской Армии, 4 тел. (861-37) 94061</p>	Могилёв	<p>“ЭкоТехСервис” Беларусь, 212026 Могилёв, улица Орловского, 2 тел. 8 (0222) 229394/ GSM 8 (029) 6229394</p>
Новороссийск	<p>ООО “Аргон-сервис” 353900 Новороссийск, Краснодарский край, улица Серова, 14 тел. (861-7) 630395/ 631115</p>	Бобруйск	<p>ип Пирожник В.Н. Беларусь, Бобруйск, Могилёвская область, улица Октябрьская, 48 тел. +375 (225) 468092</p>
Сочи	<p>ТОО “Техинсервис” 354065 Сочи, Краснодарский край, улица Новая Заря, 7 тел. (862-2) 620295/ 982381</p>	Москва	<p>“Аттика-Сервис” 117860 Москва, улица Вавилова, 67 тел. (495) 1247001/ 1252780/ 7929206/ 1248428</p>
Красноярск	<p>Сервисный центр “Близнецов” 660020 Красноярск, Красноярский край, улица Дудинская, 12-а тел. (391-2) 276720/ 653441/ 296595 (многоканальный) remont@bliz.ru</p>	Москва	<p>Совинсервис 109028 Москва, Певческий переулоч, 1/2 строение 1 тел. (495) 9179108 e-mail: sservice@centro.ru <i>запасные части и аксессуары</i> тел. (495) 6985024 e-mail: menalux@centro.ru <i>пылесосы, СВЧ, мелкая техника, аксессуары</i> 109004 Москва, Николоямский переулоч, 3-а корпус 4 тел. (495) 9126120</p>
Красноярск	<p>СЦ “ТехноДоктор” 660124 Красноярск, Красноярский край, улица Борисевича, 20 тел. (391-2) 555063/ 555062/ 669869</p>	Москва	<p>“ЗИП-М” – магазин аксессуаров и запасных частей тел. (495) 2293940 (многоканальный)</p>
Норильск	<p>АСЦ “Тайсервис” 663300 Норильск, Красноярский край, улица Ленинградская, 22/43 тел. (391-9) 491212</p>	Москва	<p>“М.Видео-сервис” Единая диспетчерская служба тел. (495) 7440110 (многоканальный)</p>
Норильск	<p>СЦ “А.И.С.Т.” 663310 Норильск, Красноярский край, проспект Ленина, 10, 80 тел. (391-9) 481080</p>	Москва	<p>“Сити сервис” 123100 Москва, улица Анатолия Живова, 8 строение 1 тел. (495) 7959631 <i>продажа аксессуаров и запасных частей</i> тел. (495) 7958793 <i>Московская область</i> тел. (495) 7958793</p>
Курган	<p>ООО “Г-во предпринимателей” 640000 Курган, улица Красина, 41 тел. (352-2) 457683</p>	Москва	<p>ООО “Мир и Сервис” 117405 Москва, Варшавское шоссе, 143-а стр.2, (м) Аннино тел. (495) 7440014</p>
Курган	<p>Технический центр “ТВ-сервис” 640000 Курган, улица Кирова, 83 тел. (352-2) 461542/ 421577</p>	Москва	<p>ООО “НСК” 107076 Москва, улица Краснобогатирская, 75 корпус 1 (495) 7459899/ 9630646 <i>приёмный пункт</i> Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.2а тел. (495) 7115827</p>
Курск	<p>Сервисный центр “Сунцов” 305004 Курск, улица Льва Толстого, 9 тел. (471-2) 521340/ 333597</p>	Москва	<p>“Эл Ко-сервис” 123298 Москва, улица Берзарина, 16 тел. (495) 2587549/ 2587592</p>
Кызыл	<p>СЦ “Видикон-сервис” Тува, Кызыл, улица Калининна, 1-б, Машзавод тел. (394-22) 10322 факс (394-22) 38064</p>	Москва	<p>СЦ “Техносила” 105122 Москва, Щёлковское шоссе, 5 стр.1 тел. (495) 7254195/ 7254196</p>
Липецк	<p>ООО “Оптима Лта” 398001 Липецк, улица Советская, 66-а тел. (474-2) 238258</p>		
Липецк	<p>СЦ “Фомнум” 398600 Липецк, Универсальный проезда, 14 тел. (474-2) 331535 факс (474-2) 318182</p>		
Липецк	<p>СЦ “Быттехника” Липецк, улица Семашко, 14 тел. (474-2) 276612/ 391125</p>		
Елец	<p>СЦ “Полное” 399772 Елец, Липецкая область, улица Октябрьская, 47 тел. (474-67) 41208 факс (474-67) 43317</p>		
Майкоп	<p>“Электрон-сервис” Адыгя, 385018 Майкоп, улица Димитрова, 25 тел. (877-22) 66238</p>		

Ивантеевка	“Берингов пролив - Магнум” 141282 Ивантеевка, Московская область, улица Толмачёва, 27 тел. (495) 5000560 (253) 61194/ 62401 <i>Приёмные пункты:</i> Дмитров, улица Маркова, дом 8-а тел. (222) 74219/ 45775 Мытищи, улица Юбилейная, дом 19 тел. (495) 5811130 Пушкино, Пушкинское шоссе, дом 6-а тел. (253) 22864/ 21887 Пушкино, Советская площадь, дом 1/7 тел. (253) 34670 Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 143 тел. (254) 76016 Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 84/22 тел. (254) 76420 Щёлково, улица Талсинская, дом 6-а тел. (256) 71009 Щёлково, улица Центральная, дом 54 тел. (256) 66425	Бердск	ООО “Юджин” 633190 Бердск, Новосибирская область, улица Первомайская, 7-а тел. (383-41) 21114
		Карасук	СП “Сибирский сервис” 632864 Карасук, Новосибирская область, улица Чайковского, 26 тел. 8 (913) 9513419
		Омск	ООО “Сервис Бытовой Техники” 644033 Омск, улица Волховострой, 90 тел. (381-2) 251610
		Омск	ООО “Бытовая техника” Омск, Иртышская набережная, 12 тел. (381-2) 579540/ 579541
		Омск	“Бытсервис” 644007 Омск, улица Чернышевского, 2 тел. (381-2) 249964
		Оренбург	ООО ТЦ “Ликос-Сервис” 460006 Оренбург, улица Невельская, 8-а тел. (353-2) 572491/ 572494/ 572668/ 792368
Коломна	“Про-Сервис” 140400 Коломна, Московская область, улица Гранатная, 5 тел. (496) 6186476/ 6186236	Оренбург	ООО “Веста” 460006 Оренбург, проспект Парковый, 13 тел. (353-2) 381722/ 381706
Раменское	ООО “Сервис-центр Техника” 140100 Раменское, Московская область, улица Школьная, 9 тел. (8-246) 74385/ 73499/ 32127	Бузулук	СП “Альянс” 461049 Бузулук, Оренбургская область, 2-ой микрорайон, 34 тел. (353-42) 27147
Серпухов	ТЦ “Топаз” 142201 Серпухов, Московская область, улица Московская, 44 тел. (27) 354300/ 351500/ 735119	Орск	СП “Альянс-С” 462428 Орск, Оренбургская область, улица Краматорская, 10 тел. (353-7) 266266
Троицк	“Вольтцентр” 142190 Троицк, Московская область, Сиреневый бульвар, 7, 18 тел. (495) 7495808/ (903) 5495808	Орск	“Аста-сервис” 462420 Орск, Оренбургская область, улица Краматорская, 50 тел. (353-7) 213666/ 259803
Мурманск	ООО “СиПиЭс Мурманск-ТехЦентр” 183038 Мурманск, улица Софьи Перовской, 37 тел. (815-2) 455031 факс (815-2) 450989	Орёл	Сервисный центр “Гранд” 302030 Орёл, площадь Мира, 3 тел. (486-2) 436765
Мурманск	ООО “Электроника-сервис” 183017 Мурманск, улица Лобова, 39/13 тел. (815-2) 220490 Мурманск, Ледокольный проезд, 5 тел. (815-2) 535775	Орёл	“МастерЪ” 302016 Орёл, улица Латышских стрелков, 1 тел. (486-2) 751480
Нальчик	“Альфа-Сервис” Кабардино-Балкария, 360000 Нальчик, проспект Ленина, 24 тел. (866-2) 420430	Пенза	ООО “ТехноСервис” 440600 Пенза, улица Пушкина, 10 тел. (841-2) 544301
Нижегород	ООО “Гарант-сервис” Нижегород, улица Заярская, 18 тел. (831-2) 623601/ 620029/ 163141/ 163151	Пенза	ЗАО “Техсервис” 440044 Пенза, улица Коммунистическая, 28 тел. (841-2) 558598/ 646856/ 621149 факс (841-2) 646623
Нижегород	СП “Электроника” 603000 Нижний Новгород, улица Алексеевская, 9 тел. (831-2) 194108/ 194110 603016 Нижний Новгород, улица Лескова, 8 тел. (831-2) 546818/ 594620	Пермь	ООО “Импорт-Сервис” 614107 Пермь, улица Инженерная, 10 тел. (342-2) 656983 факс (342-2) 661260
Нижегород	СП “Бытовая Автоматика” 603152 Нижний Новгород, улица Ларина, 18-а тел. (831) 4618848/ 50/ 51	Пермь	ООО “Эльдорадо-Сервис” 614014 Пермь, улица Соликамская, 271-а тел. (342) 2631402/ 2631403
Нижегород	ЗАО “Полаир” 603950 Нижний Новгород, ГСП-722, улица Бутырская, 32-а тел. (831-2) 730880 - холодильники; (831-2) 739378 - стиральные машины, плиты	Пермь	“Евро-Сервис” Пермь, улица Большевикская, 124 тел. (342-2) 135333
Нижегород	“М.Видео-сервис” 603057 Нижний Новгород, улица Бекетова, 3-б тел. (831-2) 657185/ 657092/ 657307	Петрозаводск	“Акант-сервис” Карелия, 185002 Петрозаводск, улица Суоярская, 8 тел. (814-2) 722056
Новгород	СП “Электроника” Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, 81-а тел. (816-2) 643654	Петрозаводск	“Альфа-Сервис” Карелия, 185011 Петрозаводск, улица Лыжная, 2-б тел. (814-2) 636320
Новгород	чп Богдасаров Б.Г. 173526 Новгород, посёлок Панковка, улица Промышленная, 1 тел. (816-2) 191150	Псков	Сервис-центр “САМ” 180004 Псков, Октябрьский проспект, 56 тел. (811-2) 165527
Новосибирск	СП “Фрегат-сервис” 630005 Новосибирск, улица Мичурина, 22 тел. (383) 2120057/ 2111221	Ростов-на-Дону	ООО “Абрис плюс” 344018 Ростов-на-Дону, Будённовский проспект, 72-а тел. (863-2) 443590
Новосибирск	“Элга-сервис” 630112 Новосибирск, улица Королева, 17А тел. (383-2) 772320/ 772369/ 772559/ 772343	Ростов-на-Дону	ООО “Элтех” 344068 Ростов-на-Дону, улица Нариманова, 72/2 тел. (863) 2312032/ 2312033/ 2474152 344092 Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2 тел. (863) 2206872
Новосибирск	СП “Сибирь” 630015 Новосибирск, улица Гоголя, 227 тел. (383) 2799613	Ростов-на-Дону	ТОО РПЦ “Совинсервис” 344006 Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 11 тел. (863-2) 405782/ 635782/ 643400
Новосибирск	ООО “Сибирский Сервис” 630054 Новосибирск, улица Плахотного, 39 тел. (383-2) 924712/ 431638/ 571995	Ростов-на-Дону	ООО “Эльсервис” 344092 Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2/2 тел. (863) 2377688/ 2377663/ 2377696

Ростов-на-Дону	“Поиск-сервис” 344065 Ростов-на-Дону, улица 50 лет Ростсельмаша, 1 тел. (863) 2552017/ 2552018/ 2552019	Балаково	ип Барышников Е.В. 413853 Балаково, Саратовская область, улица Чапаева, 159-а тел. (453) 447531
Волгодонск	СЦ “Комфорт-сервис” Волгодонск, Ростовская область, улица К.Маркса, 30 тел. (863-92) 52929	Смоленск	СЦ “Гарант” 214000 Смоленск, улица Ленина, 22/6 тел. (481-2) 618800/ 683500
Каменск-Шахтинский	“Диорит-сервис” 347800 Каменск-Шахтинский, Ростовская область, улица Красная, 62 тел. (863-65) 42851/ 40455/ 41027/ 40719	Ставрополь	ТОО “Нора-Сервис” 355000 Ставрополь, улица Кулакова, 24 тел. (865-2) 293030/ 265106 факс (865-2) 943814
Рязань	“Арктика-сервис” 390046 Рязань, улица Яхонтова, 19 тел. (491-2) 254096/ 215720	Ессентуки	ЗАО “СИМПЭКС” 357600 Ессентуки, Ставропольский край, улица Пятигорская, 143 тел. (879-34) 25090/ 28861 факс (879-34) 28518
Рязань	ООО “Сервисный центр” 391011 Рязань, Куйбышевское шоссе, 21 тел. (491-2) 210734/ 251580	Минеральные Воды	“Телевид-сервис” Минеральные Воды, Ставропольский край, улица Московская, 29-а тел. (879-22) 76518/ (879-33) 76137/ (865-2) 913574 факс (879-22) 76145
Рязань	“Фонограф-Сервис” 390005 Рязань, улица Гагарина, 14 тел. (491-2) 246853/ 246854/ 922484	Пятигорск	“Нора-Сервис” Пятигорск, Ставропольский край, улица Московская, 96 тел. (879-33) 45085
Самара	ООО “Фирма Сервис-Центр” 443096 Самара, ТТЦ “Аквариум”, улица Мичурина, 15, 207 тел. (846) 2637575/ 2637474 <i>мелкая бытовая техника</i> 443090 Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59а тел. (846) 2244646	Сыктывкар	“Домосервис” Комп, 167981 Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3 тел. (821-2) 211532/ 211832/ 211399
Самара	ООО “Эль-Сервис” 443066 Самара, улица XXII Партсъезда, 52 тел. (846) 2287218/ 2285090/ 91/ 92	Сыктывкар	“Атлант-Центр” Комп, 167000 Сыктывкар, улица Индустриальная, 10 тел. (821-2) 310580
Самара	“М.Видео-сервис” 443035 Самара, проспект Юных Пионеров, 122-а тел. (846) 9511645/ 9511645	Сыктывкар	Сервисный центр “Ваш Дом” Комп, 167023 Сыктывкар, улица Морозова, 115 тел. (821-2) 212848
Сызрань	“Сервис-электро” 446001 Сызрань, Самарская область, переулок Достоевского, 7 тел. (846-4) 910692/ 8-927-6140692	Ухта	СЦ “Быттехника” Комп, 169300 Ухта, улица Бушуева, 18 тел. (214-72) 33760
Тольятти	“Волга-Техника-Сервис” 445022 Тольятти, Самарская область, бульвар 50 лет Октября, 26 тел. (848-2) 227185/ 500567 факс (848-2) 227241	Тамбов	“Атлант-сервис” 392000 Тамбов, улица Московская, 23-а тел. (475-2) 726346
Тольятти	“Мастер-класс” 445035 Тольятти, Самарская область, улица Карбышева, 6 тел. (848-2) 260595/ 260065	Тверь	ООО “СТЭКО” 170002 Тверь, проспект Чайковского, 100 тел. (482-2) 320023
Тольятти	“Хелена Сервис” 445039 Тольятти, Самарская область, улица Дзержинского, 25-а тел. (848-2) 511777/ 730717	Тверь	ООО ТТЦ “Весы-Веста” 170001 Тверь, улица Спартака, 50 тел. (482-2) 423389/ 428494
Санкт Петербург	ООО “Точно в срок” 196128 Санкт Петербург, улица Благодатная, 6 тел. (812) 3682205 факс (812) 3690072 <i>ремонт пылесосов, продажа аксессуаров</i> 194223 Санкт-Петербург, проспект Мориса Тореза, 64 тел. (812) 5541117/ 5541188	Кимры	СЦ “Престиж-Сервис” 171510 Кимры, Тверская область, улица Урицкого, 9 тел. (482-36) 32138
Санкт Петербург	“Партия-Сервис-Балтик” 196191 Санкт Петербург, улица Варшавская, 51 корпус 1 тел. (812) 3742116/ 3742117	Ржев	“РеалТайм” Ржев, Тверская область, улица Мира, 2 тел. 8 (905) 1274978
Санкт Петербург	Совинсервис-Санкт Петербург 193144 Санкт Петербург, Суворовский проспект, 35 тел. (812) 2750571/ 2750121/ 2750556 <i>пылесосы, СВЧ, мелкая техника</i> 198020 Санкт Петербург, Нарвский проспект, 18 тел. (812) 2520329/ 3208293	Томск	ООО “СБ-сервис” 634061 Томск, улица Никитина, 37-а тел. (382-2) 527772
Саранск	ЗАО “Сарансктехприбор” Мордовия, 430000 Саранск, улица Советская, 52 тел. (834-2) 242255/ 328034	Томск	ООО “Академия-Сервис” 634055 Томск, Академический проспект, 1 блок А, 204 тел. (382-2) 491580/ 492808
Саратов	“Сар-сервис” 410600 Саратов, улица Ульяновская, 7 тел. (845-2) 510099 факс (845-2) 514213	Тула	ООО “Архимед-сервис” 300000 Тула, улица Фридриха Энгельса, 40 тел. (487-2) 361917 улица Кутузова 24 тел. (487-2) 415552/419030
Саратов	“Архипелаг-Сервис” 410000 Саратов, проспект Кирова, 22 тел. (845-2) 523774/ 272268	Тула	ЗАО ПКФ “Профит” 300000 Тула, улица Версаева, 1 тел. (487-2) 309464/ 309565
Саратов	ТОО ДФ “Рим-2” 410002 Саратов, улица Московская, 66 тел. (845-2) 721069/ 984324 факс (845-2) 284139	Щёкино	“Мастер-Быт” 301200 Щёкино, Тульская область, улица Пионерская, 22 тел. (487-51) 50107
Саратов	ООО “Эльдорадо-СЦ” 410040 Саратов, проспект 50-лет Октября, 110-а тел. (845-2) 485988/ 486188	Тюмень	ТЦ “Тюмень-Импорт-Сервис” 625026 Тюмень, улица Мельникайте, 97 тел. (345-2) 494222/ 311280
		Тюмень	ООО “Сервис Тюмень” 625000 Тюмень, улица 30 Лет Победы, 113-а тел. (345-2) 352584/ 702352
		Тюмень	ООО “АЮЗ и К” 625051 Тюмень, улица Свердлова, 5 тел. (345-2) 451972/ 451973 факс (345-2) 354620

Тобольск	“Евросервис” 626150 Тобольск, Тюменская область, 4 микрорайон, 85 тел. (345-11) 53399/ (345-6) 247004	Чебоксары	СП “Белая техника” Чувашия, 428018 Чебоксары, улица Пирогова, 20 тел. (835-2) 431211
Улан Удэ	ООО “Кондор-сервис” Бурятия, 670045 Улан Удэ, улица Гагарина, 15 тел. (301-2) 442344	Канап	“Лидер-сервис” Чувашия, Канап, улица Полевая, 20 тел. (835-33) 41619/ 41327 факс (835-33) 23167
Ульяновск	ООО ТПЦ “Лидинг” 432072 Ульяновск, Ульяновский проспект, 10, 3 этаж тел. (842-2) 209781	Челябинск	ООО “Логос-Сервис” 454026 Челябинск, проспект Победы, 292 тел. (351) 7413403 факс (351) 7136149
Ульяновск	АСЦ “РИО” 432045 Ульяновск, улица Кузатовская, 29, 107 тел. (842-2) 646236	Челябинск	ООО ТПЦ “Рембыттехника” <i>выездное обслуживание:</i> (351) 2802020/ 2802070/ 2802424/ 2802444/ 2802345 <i>приёмные пункты (мелкая техника):</i> 454081 Челябинск, улица Артиллерийская, 102, тел. (351) 7727205/ 7727366 454038 Челябинск, улица Сталеваров, 15, тел. (351) 7243672 454126 Челябинск, улица Молодогвардейцев, 48-а, тел. (351) 2803550
Димитровград	АСЦ “ЭЛКом Сервис” 433505 Димитровград, Ульяновская область, улица Октябрьская, 63 тел. (842-35) 28659/ 91464	Челябинск	СП “Электро-Н” 454112 Челябинск, площадь Победы, 302 тел. (351) 7410141/ 7410151
Уфа	Сервис-центр “Техно” Башкортостан, 450000 Уфа, улица Чернышевского, 88 тел. (347-2) 799070	Челябинск	ООО “Трейд-сервис” 454080 Челябинск, проспект Комарова, 114 тел. (351) 7726992/ 7720701/ 7726501
Уфа	ООО “Планета Люкс” Башкортостан, 450000 Уфа, улица Сочинская, 8 тел. (347-2) 734485	Копейск	ООО ТПЦ “Рембыттехника” 456000 Копейск, Челябинская область, проспект Ильича, 16, тел. (35139) 39759
Уфа	фирма “Лагуна” Башкортостан, Уфа, улица Победы, 9 тел. (347-2) 600379	Магнитогорск	СП “Рембыттехника” 455023 Магнитогорск, Челябинская область, улица Ленинградская, 17 тел. (351-9) 232464 факс (351-9) 207272
Уфа	ООО “Эльдорадо-сервис” Башкортостан, 420098 Уфа, улица Комсомольская, 2 тел. (347-2) 924856	Чита	СП “Славянский-Электроника” 672010 Чита, улица Ингодинская, 35 тел. (302-2) 325522
Уфа	Центр “Импорт Сервис” Башкортостан, 450078 Уфа, улица Воровского, 93 тел. (347-2) 281710/ 281701 факс (347-2) 524697	Чита	ООО “Архимед” 672000 Чита, улица Анохина, 10 тел. (302-2) 364701 факс (302-2) 308801
Нефтекамск	“Техно-Мастер” Башкортостан, Нефтекамск, улица Победы, 10-а тел. (347-13) 34344	Чита	ООО “Эпсиалон” 672038 Чита, улица Нагорная, 111 тел. (302-2) 369212/ 369213
Хабаровск	“Народная Компания” 680007 Хабаровск, Хабаровский край, улица Волочаевская, 8 тел. (421-2) 233333	Элиста	ООО “Интерлайн” Калмыкия, Элиста, 7-й микрорайон, 1-б тел. (847-22) 38859
Ханты-Мансийск		Южно-Сахалинск	СП “Контур” Южно-Сахалинск, улица Пограничная, 60 тел. (424-2) 743439
Нефтеюганск	СП “Юганск” 628310 Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО, 12 микрорайон, 47 тел. (346-12) 52232 факс (346-12) 52242	Якутск	“Техно-Сервис” Якутия (Саха), 677000 Якутск, улица Дзержинского, 37/1 тел. (914-2) 757578 факс (411-2) 366-444
Нефтеюганск	СП “АИС” 628311 Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО, 13 микрорайон, 56 тел. (346-12) 48596/ 54233	Ярославль	ЗАО “ТАУ” 150049 Ярославль, улица Свободы, 101 тел. (485-2) 796677 факс (485-2) 796679
Сургут	“Интерсервис” 628405 Сургут, Ханты-Мансийский АО, Комсомольский проспект, 44 тел. (346-2) 252563/ 256970	Ярославль	“Рослан-сервис” 150000 Ярославль, улица Первомайская, 9/12 тел. (485-2) 725722/ 304669 факс (485-2) 725723
Сургут	МП “Холодильная техника” 628400 Сургут, Ханты-Мансийский АО, улица Студенческая, 21 тел. (346-2) 712971	Рыбинск	ООО “Гранс-экспедиция” 152920 Рыбинск, Ярославская область, проспект Серова, 8 тел. (485-5) 556572
Сургут	“Орбита-Сервис” 628416 Сургут, Ханты-Мансийский АО, улица Дзержинского, 6 тел. (346-2) 347662		
Урай	СП “Пип-Мастер” 628285 Урай, Ханты-Мансийский АО, микрорайон 2, 46 тел. (346-76) 22261		