



bimatek®

СОКОВЫЖИМАЛКА
JM400

ВІМАТЕК

СОКОВЫЖИМАЛКА

JM400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–230 В~
Частота: 50 Гц
Мощность: 350 Вт
Вес: 7 кг

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Толкатель:	1 шт.
Загрузочный лоток:	1 шт.
Загрузочная часть:	1 шт.
Шнек:	1 шт.
Фильтр для мякоти:	1 шт.
Крепление для фильтра:	1 шт.
Чаша фильтра:	1 шт.
Основание с двигателем:	1 шт.
Емкость для сока:	1 шт.
Контейнер для жмыха:	1 шт.
Щетка для чистки:	1 шт.
Руководство по эксплуатации:	1 шт.
Гарантийный талон:	1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Vimatek уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее, убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия 3 года, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

**ВАЖНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.

- Соковыжималка не предназначена для использования детьми.
- Поддерживайте в чистоте корпус соковыжималки. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Никогда не погружайте корпус соковыжималки, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не используйте соковыжималку в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Перед началом работы убедитесь в том, что соковыжималка собрана правильным образом и полностью.
- Соковыжималка предназначена для отжима сока из ягод, мягких фруктов (без косточек) и овощей.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию соковыжималки, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров. Адреса сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне.


ВІМАТЕК

СОКОВЫЖИМАЛКА

JM400


ОПИСАНИЕ

- 1 Толкатель
- 2 Загрузочный лоток
- 3 Загрузочная часть
- 4 Шнек
- 5 Фильтр для мякоти
- 6 Крепление для фильтра
- 7 Чаша фильтра
- 8 Основание с двигателем
- 9 Контейнер для жмыха
- 10 Емкость для сока
- 11 Щетка для чистки

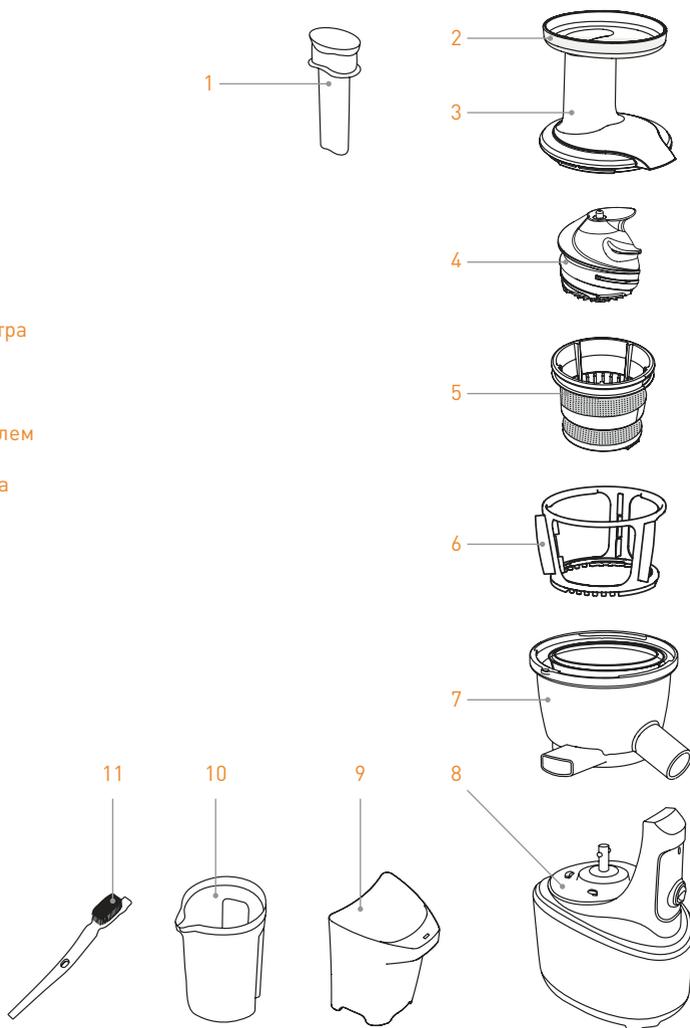


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

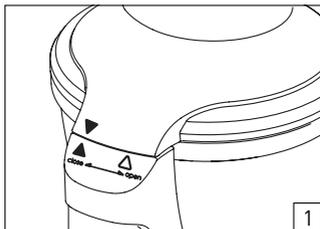

Перед началом эксплуатации соковыжималку необходимо правильно собрать.


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

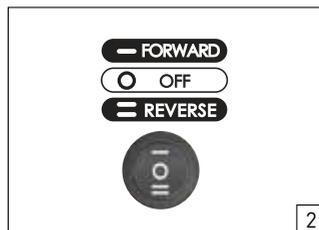

FORWARD – старт
OFF – стоп
REVERSE – реверс

СБОРКА СОКОВЫЖИМАЛКИ

До крепления чаши фильтра к базе проверьте, правильно ли установлен клапан (рис. 3). Если клапан установлен неправильно, сок будет вытекать из чаши.

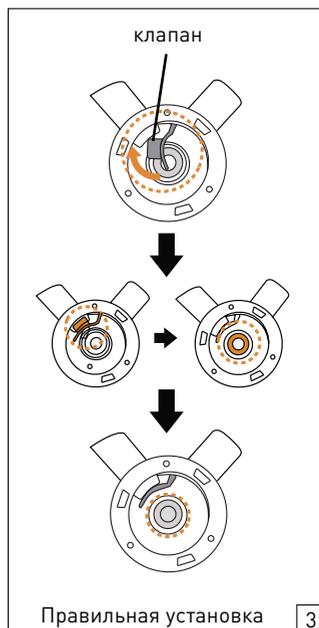

ВІМАТЕК


СОКОВЫЖИМАЛКА

JM400

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Шаг 1

Установите фильтр для мякоти в крепление для фильтра (рис. 4).

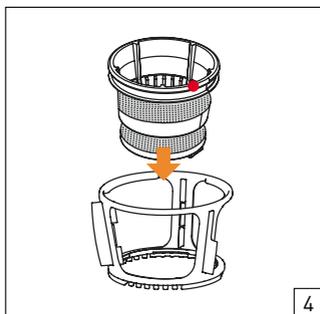


Шаг 3

Установите шнек в фильтр для мякоти, слегка надавив на него (рис. 6).

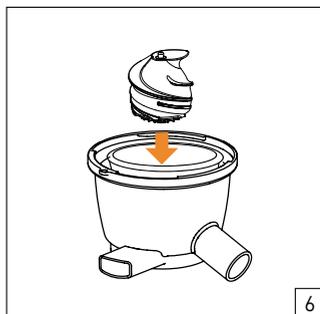


Шаг 2

Установите фильтр с креплением в чашу фильтра и убедитесь, что красная точка на фильтре для мякоти и красная точка на чаше фильтра совмещены (рис. 5).

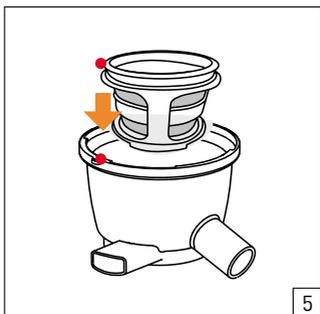

Шаг 4

Совместите красную точку на загрузочной части с красной точкой на чаше фильтра (рис. 7).

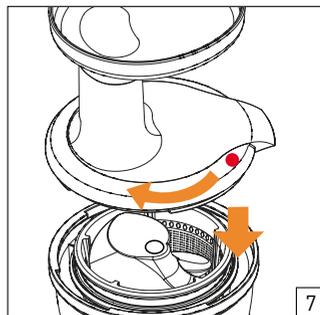


Убедитесь, что красная точка на загрузочной части и красная точка на чаше фильтра выровнены.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Шаг 5


Поверните верхнюю крышку по часовой стрелке до тех пор, пока отметка на загрузочной части не совпадет с отметкой на чаше фильтра (рис. 8).

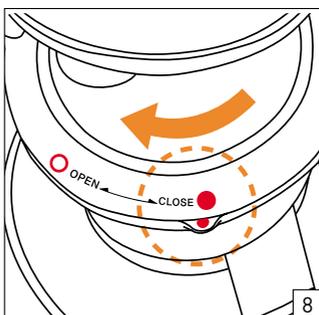**Шаг 6**

Установите чашу фильтра на основание с двигателем, совместив отметку ▼ на загрузочной части с отметкой ▲ на основании с двигателем (рис. 9).

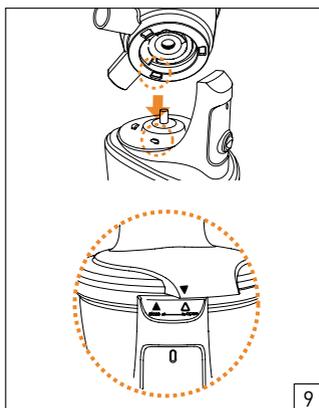**Шаг 7**


Поверните загрузочную часть к отметке «close» (закрыто) (рис. 10).

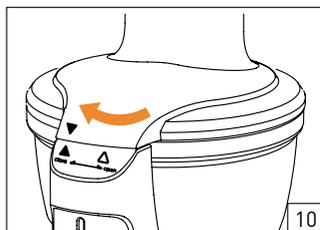**Шаг 8**

Установите контейнер для жмыха.

Шаг 9

Установите емкость для сока (рис. 11).

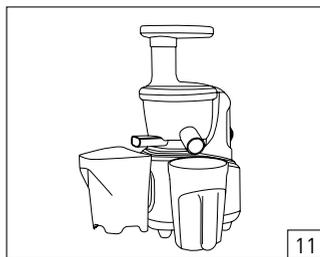

ВІМАТЕК

СОКОВЫЖИМАЛКА

JM400

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Не включайте соковыжималку без загрузки продуктов за исключением очистки (см. раздел «Обслуживание и чистка»).

Проверьте, правильно ли установлена емкость для сока и для жмыха. Это предотвратит утечку сока и жмыха.

ВНИМАНИЕ!

Перед использования режима «реверс» дождитесь полной остановки двигателя.

ОТЖИМ СОКА

Проверьте, чтобы выключатель питания был в положении OFF (стоп), а затем вставьте вилку в розетку.

Когда загрузочная часть и основание с двигателем соковыжималки соединены правильно, загорается светодиод.

Разрежьте продукты на небольшие части, а затем поместите их в загрузочную часть и нажмите кнопку FORWARD (старт).

Если соковыжималка остановилась в ходе работы, нажмите кнопку OFF (стоп). Далее нажмите кнопку REVERSE (реверс) для того, чтобы извлечь застрявшие продукты. После чего нажмите кнопку FORWARD (вперед). Повторите процедуру 3 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отжиге разных продуктов подавайте кусочки один за другим. Дождитесь, пока соковыжималка обработает предыдущую партию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Всегда выключайте соковыжималку после использования.

РАЗБОР СОКОВЫЖИМАЛКИ

После выключения соковыжималки поверните загрузочную часть против часовой стрелки. Соковыжималка разбирается в порядке, обратном сборке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Для упрощения процесса очистки рекомендуется пропустить через включенную соковыжималку 2–3 стакана воды, после чего приступить к процессу механической очистки.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Переведите выключатель в положение OFF (стоп) и вытащите вилку из розетки.

Соковыжималку необходимо очищать каждый раз после использования.

Фильтр для мякоти, чашу фильтра и шнек необходимо чистить с помощью щетки (входит в комплект) и моющего средства. После чего – просушить.

Основание с двигателем необходимо протирать с помощью мягкой влажной салфетки.

ВІМАТЕК
СОКОВЫЖИМАЛКА
JM400

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

