





**bimatek<sup>®</sup>**

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MW300

# ВІМАТЕК ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ MW300

## В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Vimatek уделяет большое внимание технике безопасности.

При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры безопасности. Сохраните данные инструкции.

## ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Микроволновая печь рассчитана для разогрева и приготовления пищи в домашних условиях. Используйте печь только по назначению.
- Не используйте для приготовления продуктов металлическую посуду и посуду с металлической росписью. Снимайте проволочные зажимы с упаковок.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не снимайте ножки с печи. Расстояние от печи до стены должно быть не менее 5–10 см. Над печью должно оставаться не менее 15–20 см свободного пространства.
- Не устанавливайте микроволновую печь вблизи других источников тепла – например, кухонной плиты или батареи.
- Если в печи произошло воспламенение, не открывайте дверцу. Немедленно выключите печь и отключите ее от сети. Огонь погаснет.
- Запрещается эксплуатировать печь, если в ней нет пищевых продуктов.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте микроволновую печь, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость и не эксплуатируйте ее в условиях повышенной влажности.
- При наличии защитной пленки на корпусе, снимите ее перед первым включением микроволновой печи.
- При обнаружении поврежденный любого рода немедленно прекратите использование микроволновой печи, отключите ее от сети и обратитесь в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию микроволновой печи, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

Внимание! Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи.


# ВІМАТЕК ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ MW300

## ОПИСАНИЕ

- 1 окно печи
- 2 дверца
- 3 панель управления
- 4 клавиша открывания дверцы

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Печь 1 шт.
- Роликовое кольцо 1 шт.
- Стеклоблюдо 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт.

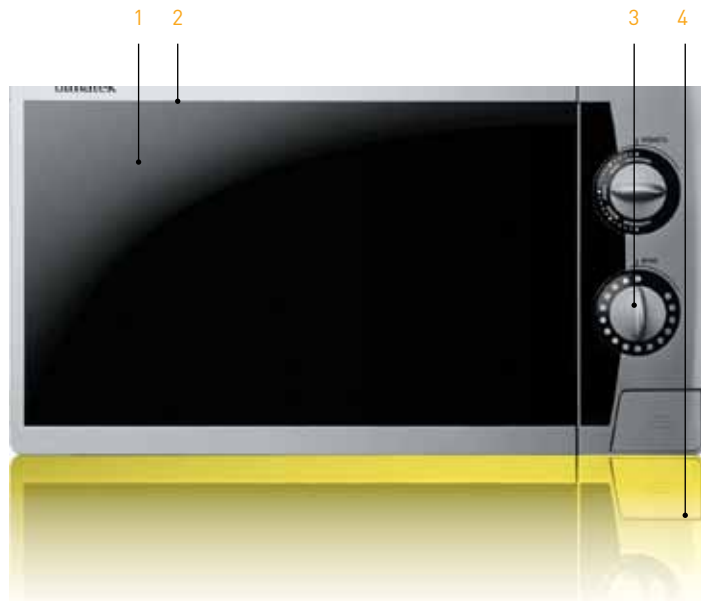

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



### РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

Минимальная мощность

Низкая мощность

Средняя мощность

Высокая мощность

Максимальная мощность

### ТАЙМЕР 0-35 МИНУТ

Позволяет выставить время приготовления с шагом 1 минута.

# БИМАТЕК ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ MW300

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вам необходимо, чтобы приготовление пищи длилось менее 5 минут, поверните регулятор времени в положение, соответствующее более чем 5 минутам, а затем поверните его обратно в нужное положение.

- Установите желаемый уровень мощности с помощью регулятора мощности.
- Установите желаемое время приготовления с помощью регулятора времени. Для того чтобы правильно задавать время приготовления того или иного продукта, Вы можете использовать рецепты из кулинарных книг.
- После того как Вы повернули регулятор времени, микроволновая печь автоматически включится.
- По истечении времени приготовления раздастся звуковой сигнал, после чего печь прекратит работу.
- Если печь не будет использоваться, установите регулятор времени на «0».

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

<b>Уровень мощности</b>	<b>Мощность микроволн (%)</b>	<b>Применение</b>
Минимальная мощность	17%	Размягчение мороженого
Низкая мощность (разморозка)	33%	Варка супа «на малом огне», размягчение сливочного масла, размораживание
Средняя мощность	55%	Тушение, приготовление рыбы
Высокая мощность	77%	Рис, рыба, курица, изделия из фарша
Максимальная мощность	100%	Разогревание пищи, молочные продукты, кипячение воды, овощи, напитки



# БИМАТЕК ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ MW300

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Перед чисткой отключите вилку сетевого шнура от розетки электросети.

- Для чистки внешней части корпуса микроволновки используйте мягкое моющее средство или специальное средство для чистки металлических поверхностей. Удаляйте загрязнения мягкой влажной салфеткой.
- Стеклоанное блюдо, ролик-овое кольцо вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине и вытрите насухо.
- Регулярно производите чистку внутренней и внешней поверхности печи и дверцы.
- Перед очисткой выключите прибор и выньте вилку из розетки.

## ПРИГОДНОСТЬ ПОСУДЫ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

	Микроволны	Гриль
Жаростойкое стекло	Да	Да
Обычное стекло	Нет	Нет
Жаростойкая керамика	Да	Да
Пластиковая посуда для микроволновой печи	Да	Нет
Пергамент	Да	Нет
Металлическое блюдо	Нет	Да
Решетка для гриля	Нет	Да
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет	Да

# ВІМАТЕК ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ MW300

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем: 17 л

Потребляемая  
мощность: 1150 Вт

Выходная микроволновая  
мощность: 700 Вт

Частота: 2450 МГц

Напряжение: 230-240 В / 50 Гц

Габариты (ВхДхШ): 258x440x332  
мм

Масса: 11,3 кг

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 1 году, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Изготовитель:  
Совместное общество с ограниченной ответственностью  
«МИДЕА-ГОРИЗОНТ» 220014 г.  
Минск, пер. С. Ковалевской, 52  
тел./факс 8-017-228-20-14



МЛ09 002

