

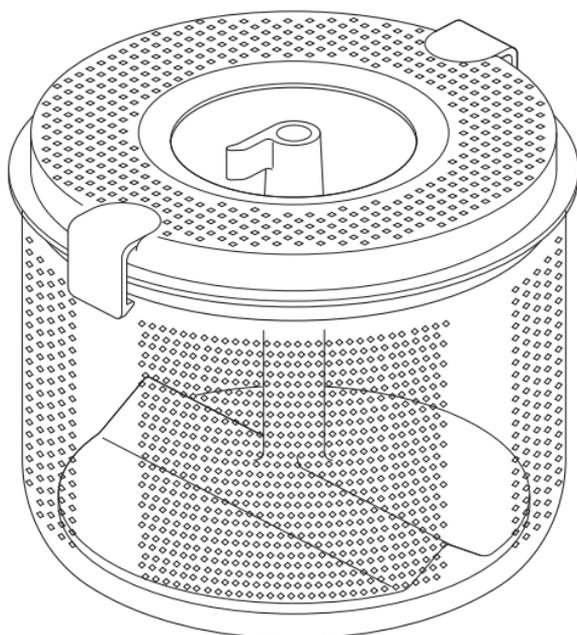


KENWOOD

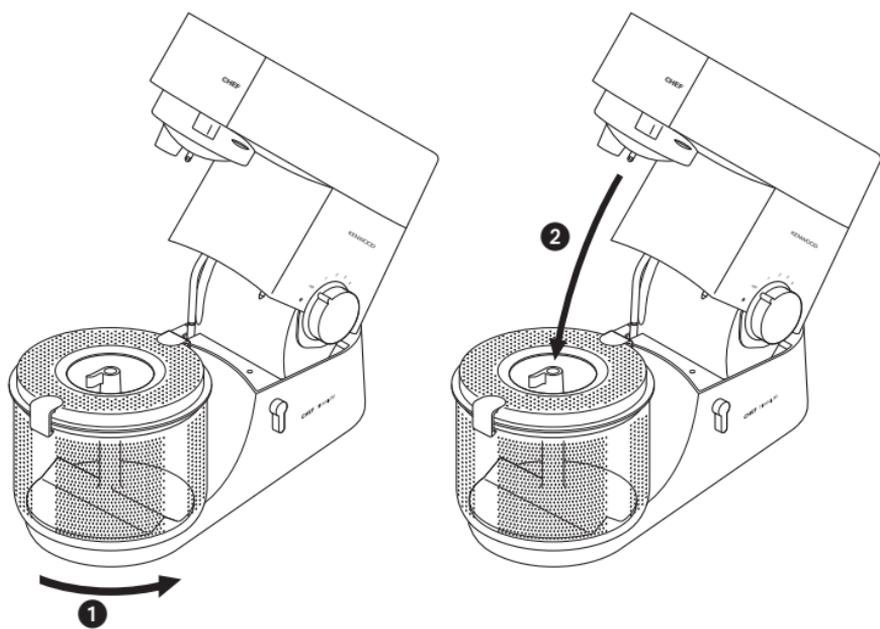

AT444/AT445

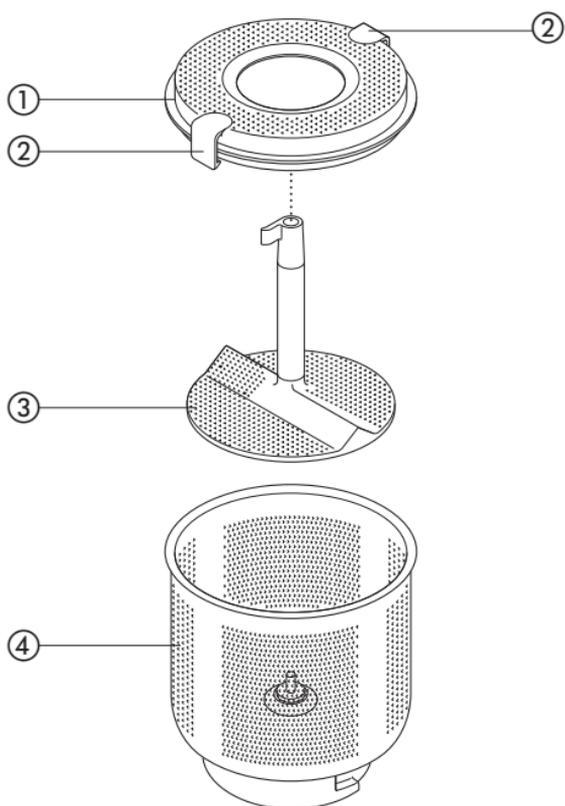

См. иллюстрации на передней странице

До начала использования насадки от компании Kenwood

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.

Меры безопасности

- Не включайте картофелечистку, предварительно не установив крышку.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям.
- Будьте осторожны, т.к. зубцы на внутренних стенках чаши и крышке очень острые.
- Перед установкой или снятием деталей, или перед чисткой обязательно отключайте прибор от сети.

- Насадка предназначена исключительно для использования в быту

Ознакомьтесь с дополнительными мерами безопасности, которые содержатся в основной инструкции к кухонной машине.

- Данное устройство соответствует директиве ЕС 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости, а также норме ЕС 1935/2004 от 27/10/2004 по материалам, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами.

перед первым использованием

- 1 Вымойте все части: см. раздел «уход и чистка»

Основные компоненты

- ① крышка
- ② фиксирующие защелки
- ③ вращающаяся пластина
- ④ чаша

Как пользоваться картофелечисткой

- 1 Установите вращающуюся пластину в чашу.
- 2 Налейте немного холодной воды, чтобы она чуть-чуть покрывала пластину.
- 3 Положите в чашу картофель или морковь (см. раздел «Советы»). На загружайте больше 1 кг для модели AT444 1,5 кг для модели AT445
- 4 Закройте и зафиксируйте крышку на чаше.
- 5 Поднимите головку миксера.
- 6 Установите чашу и поверните против часовой стрелки ①.
- 7 Опустите головку миксера. Удостоверьтесь в том, что центральный металлический штырек вошел в отверстие, расположенное на верхушке вала вращающейся пластины ②.
- Если головка миксера до конца не опускается, немножко приподнимите ее и прокрутите вращающуюся пластину в разные стороны, а затем попробуйте еще раз.
- 8 Включите скорость 3. Ни в коем случае не увеличивайте скорость. Допускается использование только на скорости 3.
- 9 После завершения процесса очистки овощей, выключите прибор и отключите его от сети.
- 10 Поднимите головку миксера и снимите чашу. Для этого поверните ее по часовой стрелке.
- 11 Откройте защелки и снимите крышку.
- 12 Достаньте овощи и промойте в чистой холодной воде.

Советы:

- Нарезайте более крупные овощи на небольшие одинаковые кусочки. Обработка крупных кусков может привести к разблокировке крышки.
- Для чистки молодого картофеля требуется меньше времени, чем для старого.
- Не срезайте слишком большой слой: самая питательная часть находится прямо под кожурой.



ЧИСТКА

- Перед тем, как снимать насадку, выключите кухонную машину и отключите ее от сети.
- Перед началом чистки полностью разберите насадку.
- Для того, чтобы процесс чистки стал менее трудоемким, всегда мойте детали прибора в теплой воде сразу после использования. Затем просушите.
- Протрите миксер влажной тканью, а затем просушите.

Обслуживание и забота о покупателях

- При повреждении шнура в целях безопасности он должен быть заменен в представительстве компании или в специализированной мастерской по ремонту агрегатов KENWOOD.

Если вам нужна помощь в:

- пользовании прибором или
 - техобслуживании или ремонте
- Обратитесь в магазин, в котором вы приобрели прибор.
- Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство.
 - Сделано в Китае.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ ЕС 2002/96/ЕС.

По истечении срока службы изделие нельзя выбрасывать как бытовые (городские) отходы. Изделие следует передать в специальный коммунальный пункт раздельного сбора отходов, местное учреждение или в предприятие, оказывающее подобные услуги. Отдельная утилизация бытовых приборов позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья, которыми чревата ненадлежащая утилизация, и позволяет восстановить материалы, входящие в состав изделий, обеспечивая значительную экономию энергии и ресурсов. В качестве напоминания о необходимости отдельной утилизации бытовых приборов на изделие нанесен знак в виде перечеркнутого мусорного бака на колесах.