

BORK

МУЛЬТИВАРКА U701

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУЛЬТИВАРКА U701





ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Профессиональная мультиварка с индукционным нагревательным элементом будет с электронной точностью поддерживать выбранную вами температуру. Отсутствие фазы разогрева и остывания увеличит скорость приготовления, что позволит сохранить полезные качества и вкусовые свойства продуктов.



ПАРОВАРКА, СКОРОВАРКА, ДУХОВКА, МЕДЛЕННОВАРКА И УНИКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ «МУЛЬТИПОВАР»

Индукционная мультиварка с легкостью и непревзойденным мастерством заменит несколько приборов на вашей кухне: пароварку, скороварку, духовку и медленноварку. Уникальный режим «Мультиповар» позволит приготовить любые блюда благодаря индивидуальным настройкам времени и температуры нагрева.



ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ЧАША СО СВЕРХПРОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Уникальная многослойная конструкция чаши, в состав которой входят алюминий, нержавеющая сталь, никель и титан, обеспечивает увеличенную теплопроводность, позволяя сократить время приготовления и минимизировать энергозатраты. Сверхпрочное антипригарное покрытие устойчиво к повреждениям.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА

Для тех, у кого мало свободного времени, индукционная мультиварка имеет набор автоматических программ — прекрасно сбалансированные и отточенные поварами предустановленные программы для самых популярных блюд: рис, гречка, каша, плов, творог, выпечка. Также индукционная мультиварка позаботится о вашем горячем завтраке — функция отложенного старта до 13 часов сработает с точностью до минуты.

УСТРОЙСТВО

Рычаг блокировки крышки

Кнопка для открывания крышки

Дисплей и панель управления



УСТРОЙСТВО



Съемная крышка с уплотнителем



Чаша с антипригарным покрытием



Решетка для пароварки



Контейнер для сбора конденсата




Щетка для чистки



Лопатка



Мерный стакан

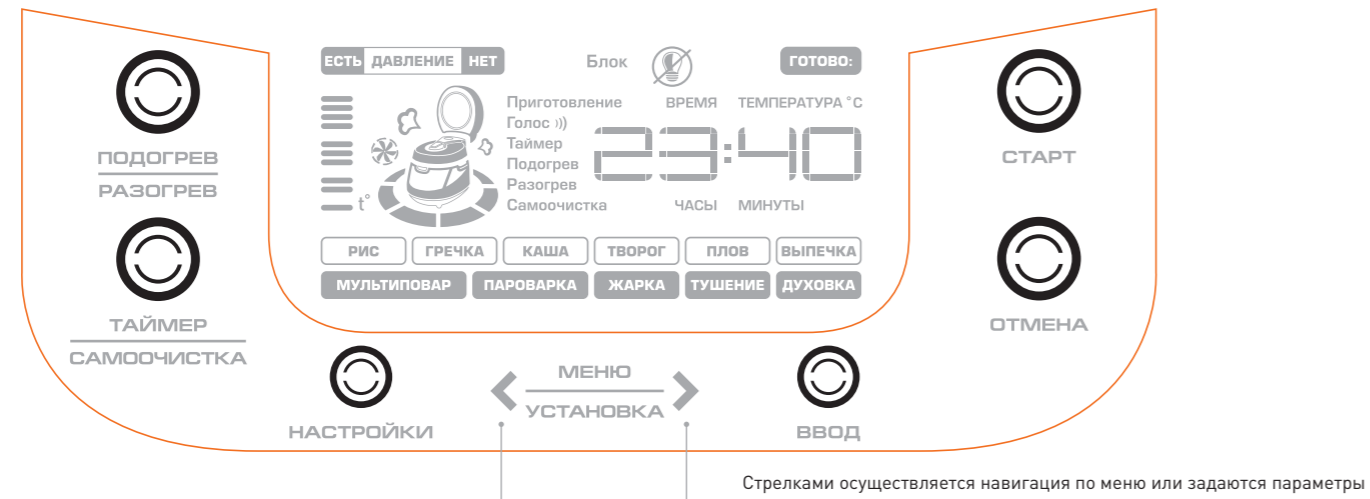

☉ ПОДОГРЕВ

Эта функция используется для поддержания нужной температуры.

- Нажмите кнопку «Подогрев/Разогрев». Для установки температуры подогрева нажмите кнопку «Настройки» три раза. С помощью стрелок выберите желаемую температуру от 69 до 80 °C.
- Нажмите кнопку «Ввод», чтобы сохранить настройки.
- Для запуска программы нажмите кнопку «Старт».

Функция подогрева включается автоматически по окончании приготовления во всех режимах и отключается пользователем. Время подогрева не ограничено.

Индикация на дисплее показывает количество часов, прошедшее с начала подогрева.

☐H — 0 часов, iH — 1 час и т.д.

Медленноварка

В режиме «Подогрев» можно готовить продукты при температуре до 80 °C в течение продолжительного времени, как в медленноварке.

☉ РАЗОГРЕВ

Используется для разогрева готового блюда.

- Нажмите кнопку «Подогрев/Разогрев» два раза, чтобы запустить программу автоматического разогрева. Блюдо будет разогрето примерно через 9 минут при температуре 102 °C.

☉ ТАЙМЕР

Используется для установки времени отложенного старта.

- Прежде чем установить таймер и активировать функцию отложенного старта, выберите нужную программу приготовления. Нажмите кнопку «Таймер/Самоочистка» один раз. Стрелками задайте время окончания приготовления и нажмите кнопку «Старт».

Максимальное время работы таймера — 13 часов.
Шаг установки — 10 минут.

☉ САМООЧИСТКА

Используется для запуска функции самоочистки.

- Наполните чашу водой до отметки на шкале 500 г, после чего закройте крышку и заблокируйте. Дважды нажмите кнопку «Таймер/Самоочистка», далее кнопку «Старт» для начала программы.

Время работы — 15–20 минут.

☉ ВВОД

- Подтверждает выбор функции/режима.
- При удерживании в течение 3 секунд включает функцию блокировки кнопок «Замок от детей».

☉ ОТМЕНА

Позволяет отменить выполнение выбранного действия.

- При удерживании в течение 3 секунд включает функцию автоматического режима энергосбережения.

☉ СТАРТ

- Запуск приготовления блюда.

☉ НАСТРОЙКИ

Установка текущего времени, уровня громкости голосовых подсказок, температуры подогрева; настройка времени перехода в энергосберегающий режим.

Установка текущего времени

- Однократно нажмите кнопку «Настройки».
- С помощью стрелок установите текущее время. Нажмите кнопку «Ввод».

При однократном нажатии на стрелку шаг будет равен 1 минуте. При удерживании шаг будет равен 10 минутам. Если не подтвердить выбор в течение 7 секунд, произойдет сброс настройки текущего времени.

Настройка уровня громкости голосовых подсказок

- Дважды нажмите кнопку «Настройки».
- С помощью стрелок установите уровень громкости в диапазоне от 0 до 5.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки «Ввод».

При установленном значении уровня громкости «0» функция голосовых подсказок будет отключена.


Активация режима энергосбережения

- Нажмите кнопку «Настройки» четыре раза.
- С помощью стрелок установите временной интервал для автоматического перехода мультиварки в режим энергосбережения.

Функция автоматического энергосбережения будет отключена при выборе значения «0».

- Чтобы выйти из режима энергосбережения, нажмите любую кнопку или поверните рычаг блокировки крышки.

Время устанавливается в диапазоне 10–60 минут с шагом 10 минут.

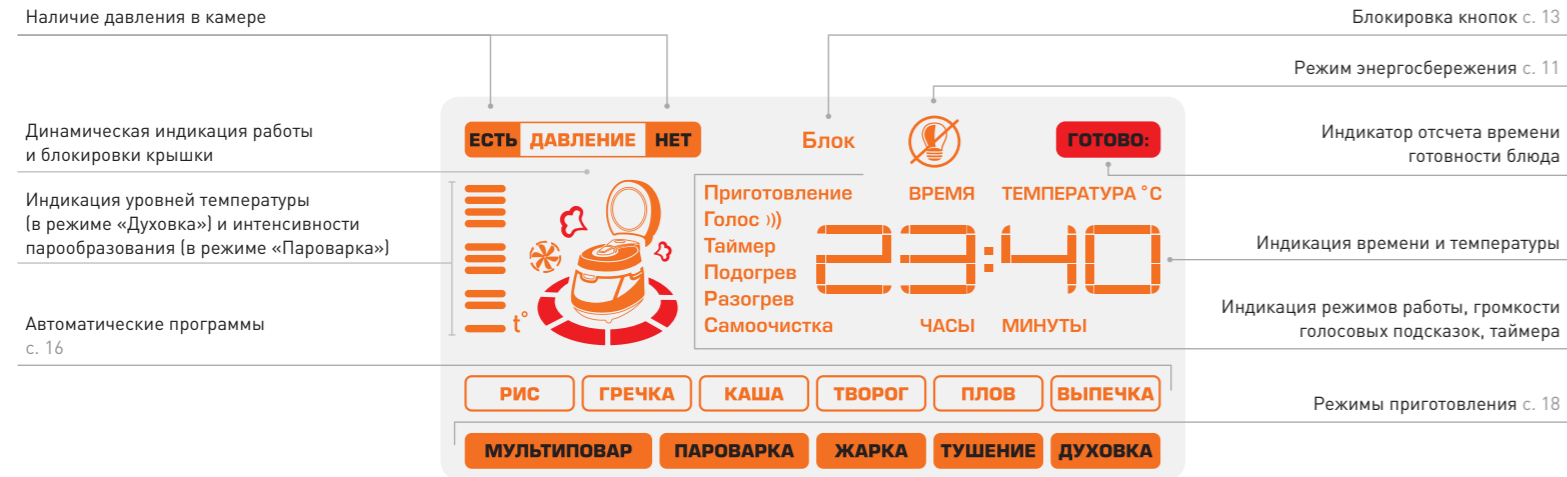

ФУНКЦИЯ «ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ»

Вы можете включить блокировку кнопок, удерживая кнопку «Ввод» в течение 3 секунд. Последует голосовое сообщение о том, что кнопки заблокированы.

Параллельно с блокировкой кнопок активируется функция энергосбережения. Для снятия блокировки снова удерживайте кнопку «Ввод» в течение 3 секунд.

СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ В ПАМЯТИ

Данная функция позволяет мультиварке держать в памяти текущие процессы и сохранять заданные вами параметры даже при отключении электропитания в сети или скачке напряжения. При подаче электроэнергии мультиварка продолжит программу приготовления, при этом время приготовления будет увеличено в зависимости от времени отсутствия питания в сети.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы.
- Промойте внутреннюю чашу и протрите сухой мягкой тканью.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ



- Положите во внутреннюю чашу необходимые ингредиенты.




- Установите внутреннюю чашу в корпус мультиварки, закройте верхнюю крышку и заблокируйте.

Если чаша не установлена, мультиварка не включится, на дисплее появится символ ошибки .

Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно, иначе крышка не закроется.

Если в процессе приготовления вы захотите выбрать другую функцию, нажмите кнопку «Отмена».

- Используя стрелки, выберите одну из автоматических программ.
- Нажмите кнопку «Старт». Приготовление начнется, о чем будет свидетельствовать динамическая индикация символа  на дисплее.

В процессе приготовления на дисплее отобразится оставшееся время до окончания приготовления.

Если включена функция голосовых подсказок, в процессе приготовления вы услышите:

- предупреждение о том, когда будет произведен выпуск пара;
- мультиварка проинформирует вас о готовности блюда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА «МУЛЬТИПОВАР»

Режим «Мультипovar» позволяет настраивать температуру и время приготовления под конкретный рецепт.

- Выберите в меню режим «Мультипovar», используя стрелки и кнопку «Ввод».
- Настройте время приготовления стрелками (от 10 мин. до 1 ч. 30 мин.), затем нажмите кнопку «Ввод» и установите температуру приготовления стрелками от 40 до 120 °C.
- Нажмите кнопку «Старт».

Для приготовления поместите все ингредиенты в чашу мультиварки и выберите нужную автопрограмму.

Время приготовления может варьироваться в зависимости от исходной температуры продукта и содержания в нем влаги.

КАША

Ингредиенты (2 порции):

- вода: 0,5 мерного стакана;
- молоко: 2 мерных стакана;
- геркулес: 1 мерный стакан;
- масло сливочное: 20 г;
- сахар: 2 ст. л.

Время приготовления: 21 минута.

РИС

Ингредиенты (4 порции):

- рис: 3 мерных стакана;
- сливочное масло: до 30 г;
- вода: 4 мерных стакана;
- соль по вкусу.

Время приготовления: 40 минут.

ГРЕЧКА

Ингредиенты (4 порции):

- гречневая крупа: 2 мерных стакана;
- сливочное масло: 20 г;
- вода: 4 мерных стакана;
- соль по вкусу.

Время приготовления: 20 минут.

ПЛОВ

Ингредиенты (4 порции):

- рис: 2 мерных стакана;
- мясо: 300 г;
- морковь: 1 шт.;
- лук репчатый: 1 луковица;
- подсолнечное масло: 1 ст. л.;
- вода: 3 мерных стакана;
- специи по вкусу.

Блюдо готовится в два этапа:

- Режим «Жарка» (с открытой крышкой) — 16 минут. Обжарьте мясо, лук, морковь на подсолнечном масле. Добавьте соль, перец по вкусу.
- Режим «Плов» — 45 минут. Засыпьте рис, залейте воду.

ТВОРОГ

Ингредиенты (2 порции):

- кефир 3,2% жирности: 1 л.

Время приготовления: 24 минуты.

ВЫПЕЧКА

Ингредиенты (4 порции):

- пшеничная мука: 120 г;
- яйцо: 3 шт.;
- сливочное масло: 1,5 ст. л.;
- молоко 1,5%: 1 ст. л.;
- сахар: 120 г;
- разрыхлитель: 3 г;
- ванильный порошок: 2 щепотки.

Время приготовления: 60 минут.

Приготовление бисквита

- Отделите яичные белки от желтков.
- Взбейте яичные белки с 60 г сахара, чтобы получилась густая пена.
- Смешайте 60 г сахара с яичными желтками до однородной массы.
- В готовую массу из желтков и сахара добавьте молоко и соль.
- Добавьте полученную массу в приготовленную ранее густую пену из белков с сахаром и аккуратно перемешайте.
- В полученную массу добавляйте муку по 1 столовой ложке и медленно перемешивайте до получения однородной консистенции.

- Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом.
- Вылейте полученную массу в чашу мультиварки.
- Выберите режим «Выпечка» и нажмите «Старт».

ВЫБОР РЕЖИМОВ

- Выберите желаемый режим приготовления с помощью стрелок.
- В режимах «Жарка» и «Тушение» для начала приготовления нажмите «Старт».
- В режимах «Пароварка» и «Духовка» нажмите «Ввод» для установки дополнительных параметров приготовления, таких как время и температура, далее нажмите «Старт».

ДУХОВКА

Степень нагрева для режима «Духовка» можно отрегулировать в диапазоне трех уровней температуры.

От выбранного уровня температуры зависит время приготовления. Задавайте время согласно рецептам. Время работы от 10 минут до 1 ч. 30 мин.

Индикация на дисплее

☰ 1-й уровень, низкая температура

☷ 2-й уровень, средняя температура

☹ 3-й уровень, высокая температура

ТУШЕНИЕ

В режиме «Тушение» продукт готовится под давлением по специальному алгоритму при определенной температуре (немного выше 100 °С) в собственном соку. Воду добавлять необязательно.

Режим тушения в мультиварке подходит для варки супов, тушения мяса, печени, рыбы, овощей, приготовления омлетов.

Среднее время приготовления в режиме тушения: 45 минут.

ПАРОВАРКА

В пароварке пища готовится на пару и под давлением. Сохраняются витамины и вкус продуктов. Для приготовления блюд используйте решетку.

Индикация на дисплее

☰ 1-й уровень, низкая интенсивность

☷ 2-й уровень, средняя интенсивность

☹ 3-й уровень, высокая интенсивность

☹ 4-й уровень, максимальная интенсивность

В меню «Пароварка» доступны четыре режима с различной интенсивностью циркуляции пара.

Рекомендации по приготовлению на различных уровнях:

- куриные грудки (филе): 4-й уровень / 30 минут;
- кукуруза: 4-й уровень / 5 минут;
- свиной рулет: 3-й уровень / 25 минут;
- куриное суфле: 3-й уровень / 15 минут;
- вареники: 3-й уровень / 7 минут;
- манты: 2-й уровень / 12 минут;
- форель: 2-й уровень / 15 минут.

Время работы от 10 минут до 1 ч. 30 мин.

ЖАРКА

Режим «Жарка» заменяет процесс обжаривания на сковороде.

Поджаривание может происходить как с закрытой, так и с открытой крышкой. Для поджаривания с открытой крышкой, не закрывая ее, поверните рычаг блокировки в положение ☷ и нажмите кнопку «Старт».

Время приготовления зависит от количества продуктов.


В голосовых подсказках данная программа называется «Поджаривание».

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ



- Щетка для чистки закреплена на нижней части корпуса.
- С помощью щетки вы сможете с легкостью очистить заглушку контейнера для сбора конденсата и другие труднодоступные участки.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

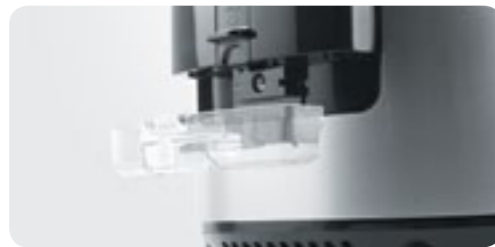

- Снимите контейнер для сбора конденсата.



- Извлеките заглушку, нажав на нее.
- Очистите заглушку и контейнер с помощью нейтрального моющего средства.
- Установите контейнер и заглушку на место.

СНЯТИЕ БЛОКА КОНДЕНСАЦИИ ПАРА



- Снимите блок конденсации пара, потянув его вверх.



- Блок состоит из двух частей, которые отсоединяются друг от друга. Очистите обе части блока.

- При закрытой крышке мультиварки медленно поворачивайте рычаг блокировки влево, придерживая клапан выхода пара, пока он не зафиксируется. Как только это произойдет, открутите его против часовой стрелки.

КЛАПАН ДЛЯ ВЫХОДА ПАРА



- Промойте клапан проточной водой и очистите пространство под ним с помощью щетки.

ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКА



- Поверните фиксатор против часовой стрелки, снимите крышку и промойте ее с помощью нейтрального моющего средства. Очистите мягкой тканью поверхность крышки, затем удалите влагу с помощью салфетки.



- Используя иголку на щетке для чистки, очистите внутреннюю часть клапана выхода пара.

Во время чистки аккуратно промойте уплотнение, не снимая его с крышки. Уплотнение должно плотно прилегать к крышке.

Не забудьте очистить клапан сброса пара до и после использования. Проводите чистку аккуратно. Не пытайтесь достать клапан сброса пара и уплотнение.

Перед использованием мультиварки убедитесь в том, что эти элементы правильно установлены.

КОРПУС

Протрите корпус мультиварки мягкой влажной тканью.

ВНУТРЕННЯЯ ЧАША

Протрите внутреннюю, верхнюю и боковую поверхности чаши. Для чистки чаши используйте только мягкую ткань и нейтральные моющие средства.

Не используйте для чистки мультиварки проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства, средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.


ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если в процессе эксплуатации возникли какие-либо трудности, рекомендуем вам попробовать найти причину ошибки и способы ее устранения в приведенном ниже списке.

Если сообщение об ошибке появляется постоянно, даже при нормальном использовании или после устранения причин, свяжитесь со службой поддержки клиентов по телефону 8 800-700-55-88.

Индикатор	Неисправность
	Внутренняя чаша не установлена в корпус
	Заблокируйте крышку
	Вода кипятится без продуктов
	Проблема с датчиком
	Проблема с электропитанием
	Установите время в пределах 13 часов
	Установите внутреннюю съемную крышку
	Поверните рычаг блокировки в положение 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием мультиварки убедитесь, что все элементы установлены на свои правильно.
- Не закрывайте отверстие для автоматического выхода пара рукой. Это может привести к ожогам.
- Не используйте мультиварку в зонах с высокой температурой, например около духовки или плиты.
- Не используйте поврежденные кабель питания или вилку.
- Не пытайтесь открыть мультиварку, пока пар полностью не выйдет.
- Не ставьте мультиварку на неровные или наклонные поверхности.
- Не поворачивайте рычаг блокировки в положение  во время приготовления.
- Не распыляйте и не наносите на мультиварку какие-либо химикаты.
- Не переполняйте чашу мультиварки.
- Аккуратно обращайтесь с внутренней чашей, не используйте ее для других целей. Избегайте деформации и повреждения внутреннего покрытия.
- Внутреннюю чашу не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.
- По окончании приготовления крышку открывайте аккуратно, избегая контакта с паром.
- Не поднимайте мультиварку за крышку.
- Если вы пользуетесь электрокардиостимулятором или другим электронным оборудованием медицинского назначения, проконсультируйтесь с врачом перед началом использования мультиварки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1030 Вт

Вес: 5,8 кг

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 4 годам с даты продажи при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка: 1 шт.

Внутренняя чаша: 1 шт.

Контейнер для сбора конденсата: 1 шт.

Щетка для чистки: 1 шт.

Мерный стакан: 1 шт.

Лопатка: 1 шт.

Решетка для пароварки: 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ





СОКОВЫЖИМАЛКА S810

- Соковыжималка и блендер на единой базе
- Мощность 1800 Вт
- 5 скоростей отжима сока
- 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C801

- Встроенная коническая жерновая кофемолка с регулировкой степени помола
- Помпа с давлением 15 бар
- Пресс для утрамбовки молотого кофе
- Фильтры с одинарным и двойным дном



БЛЕНДЕР B800

- Мощность 2000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша 2 л
- Автоматические режимы работы



СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ТОСТЕР T800

- Функция Lift & Look — контроль готовности тостов
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet
- Функция быстрого дожаривания тостов — A bit more
- 5 степеней обжарки



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G801

- Система равномерного нагрева Element IQ
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Съемные рабочие поверхности



МИКСЕР E800

- Планетарная система смешивания
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Эксклюзивный комплект насадок



ХЛЕБОПЕЧЬ X800

- 14 автоматических режимов
- 9 программируемых режимов
- 4 размера готовой выпечки
- Диспенсер для автоматического добавления ингредиентов

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия.
Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие МУЛЬТИВАРКА

Модель U701

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

МП

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- наличия гарантийного талона, прилагаемого к руководству по эксплуатации на изделие;
- правильно заполненного гарантийного талона (имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер изделия);
- обслуживания изделия только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на:

- элементы и детали, имеющие естественный износ.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием внутрь корпуса изделия посторонних предметов;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия.
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на изделие, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель U701
Серийный номер
Дата продажи
Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель U701
Серийный номер
Дата продажи
Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель U701
Серийный номер
Дата продажи
Подпись покупателя

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

1

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

2

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

3

Сервисный центр

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Абакан
ООО «Мобильная служба сервиса»
Вяткина ул., 9
(3902) 22-81-30, 22-80-71

Альметьевск
ИП Валиуллин М.Р.
К. Цеткин ул., 18А
(8553) 32-22-11

Архангельск
ООО «Сервисный Центр Мир»
Гагарина ул., 1
(8182) 27-55-51

Астрахань
ООО «Эфир»
Боевая ул., 72А
(8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77
ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»
Минусинская ул., 8
(8512) 40-80-06, 30-79-62, 30-99-90

Балаково
ИП Дунаев Олег Витальевич
Набережная 50 лет ВЛКСМ ул., 6
(8845) 362-79-72

Барнаул
ООО «Ремикс»
Комсомольский пр-т, 111
(3852) 24-06-03

ООО «СВ-Мастер»
Антон Петрова ул., 264
(3852) 48-42-11, 32-33-32

Белгород
ИП Богушева Е.И.,
Сумская ул., 22; Ватутина пр-т, 5А
(4722) 30-07-22, 55-34-00

Белореченск
ИП Бублик С.В.
Шалимова ул., 33
(861) 552-29-40

Брянск
ИП Феськов Владимир Владимирович
Красноармейская ул., 156 А
(4832) 58-03-58, 46-61-11, 37-12-07

ООО «Техсервис»,
Авиационный пер., д. 3, к. 2
(4832) 62-21-21

Владивосток
ОАО «Старт-2000»
Харьковская ул., 2
(4232) 27-29-54, 27-08-21

Владикавказ
ООО «Альда-Сервис»
Кутузова ул., 82
(8672) 64-03-98
ООО «Арктика-Сервис»
Коста пр-т, 15
(8672) 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70

Владимир ООО «Мастер Сервис» Тракторная ул., 8 (4922) 33-10-79, 33-31-52	Воркута ООО «Алгоритм» Тиманская ул., 8А (82151) 6-60-06	ООО «ТРАССЕРВИС-Екатеринбург» Фронтových Бригад ул., 18 (343) 278-90-91	ООО «ДС» К. Маркса ул., 393 (3412) 43-16-62; 43-50-64 ООО «РИТ-Сервис» Пушкинская ул., 216 (3412) 45-74-74	Казань ООО «Луазо» Декабристов ул., 106Б (843) 562-47-07, 562-46-45 ООО «ТехноВидеоСервис», Академика Глушко ул., 43 (843) 276-21-21 ООО «Городской сервисный центр «АТремантируем все» Краснококшайская ул., 92 (843) 555-49-32, 555-49-92	Калуга ООО «Бинэс Сервис» Суворова ул., 25 (4842) 54-82-22	ООО «Сервисный центр «Гепард», Рыбные Ряды ул., д. 3, к. 1 (4942) 39-00-48, 31-25-01	ИП Вацлавский Максим Сергеевич Красноярский Рабочий пр-т, 120Б (391) 279-99-71, 241-05-75 ООО «ДОН-ТВ» Железнодорожников ул., 11 (3912) 21-94-82, 21-46-51	
Волгоград ООО «Планета Сервис» Рионская ул., 3 (8442) 36-64-20, 36-64-25 ООО «Технический центр «Приборсервис» Ленина пр-т, 92 (8442) 24-02-55, 23-20-28	Воронеж ООО «ТРАССЕРВИС-Воронеж», Ленинский пр-т, 160 (4732) 39-37-55 ООО «ЭКРАН-СЕРВИС», Перхоровича ул., 2 (4732) 31-46-78, 31-79-66	Ессентуки ООО «Арктика ОС» Пушкина ул., 124 (87934) 7-82-88, 7-73-35	Иркутск ООО «Алика-Сервис» Писарева ул., 18А (3952) 34-97-27; 34-82-98 ИП Чураев В. Н., Литвинова ул., д. 20, стр. 10, оф. 4.3 (3952) 20-90-06	Кемерово ИП Кукченко В.В. Октябрьский пр-т, 53/2 (3842) 35-39-67, 75-04-14	Кемерово ИП Кукченко В.В. Октябрьский пр-т, 53/2 (3842) 35-39-67, 75-04-14	Краснодар ООО «Ларина-Сервис» Демуса ул., 14 (861) 260-09-00 ИП Мизин В. П., Академика Лукьяненко ул., д. 103, оф. 55 (861) 222-85-55, 222-64-13 ООО «ТРАССЕРВИС-Краснодар» Ставропольская ул., 268 (861) 277-36-63	Курган ООО «ТВ-Сервис» Родионова ул., 56 (3522) 48-59-40	
Вологда ООО «ТехноСервис» Благовещенская ул., 47 (8172) 70-02-44	Екатеринбург ООО «Сервисный центр Связь-Сети» Малышева ул., 2Ж (343) 216-25-00 ООО «Техноплюс» 8 Марта ул., 84 (343) 229-96-15, 219-34-76, 295-12-81	Ижевск ООО «АРГУС-Сервис» Азина ул., 4 (3412) 30-83-07, 30-79-79 ООО «Гарант-Сервис» К. Маркса ул., 395 (3412) 43-70-40	Йошкар-Ола ИП Бешкарева С.В., Советская ул., 173 (8362) 45-73-68, 41-77-43	Калининград ООО «Техно-Торговый Центр „Вега“» Гагарина ул, 41-45 (4012) 46-19-81, 53-49-04, 35-85-05 ИП «Дементьев А.И.» Московский пр-т, 163 (4012) 58-83-54, 76-04-77	Киров ООО «ТВКОМ» Октябрьский пр-т, 116А (8332) 54-05-97	Киров ООО «ТВКОМ» Октябрьский пр-т, 116А (8332) 54-05-97	Кострома ООО «Антэк» Станкостроительная ул., 5Б (4942) 41-02-02	Красноярск ИП Близицов Игорь Леонидович Дудинская ул., 12А (391) 229-65-95, 201-92-28
						Курск ООО «Маяк+» Студенческая ул., 36А (4712) 50-85-90 ИП Колычев С. В. Литовская ул., 12А (4712) 30-41-00, 31-20-23		

Липецк

ОАО «РБТ»
Октябрьская ул., 28
(4742) 77-35-86

Магнитогорск

ИП Сенник Алексей Иванович
Октябрьская ул., 12
(3519) 22-70-47

Махачкала

ИП Эмирбеков А. А.
Ленина ул., 113А
(8722) 67-95-87
ИП Джабраилов Р.Р.
Проектная ул., 15А
(8722) 64-19-54

Москва

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10,
Вход в сервис через фирменный
магазин BORK.
Часы работы: с 10.00 до 20.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20
«КАП-СЕРВИС»,
Варшавское ш., д. 143А, стр. 2
(495) 517-16-13, 642-36-37

Мурманск

ООО «Электроника Сервис»,
Ледокольный пр-д, 5
(8152) 52-71-77

Набережные Челны

ООО «Комплексные Системы Плюс»,
Вахитова пр-т, 20 (30/05)
(8552) 35-90-02, 35-90-42, 59-77-13

Нальчик

ООО «Альфа-Сервис»
Ленина пр-т., 24
(8662) 42-04-30, 42-04-54

Нефтеюганск

ИП Кожухин Алексей Юрьевич
16А мкр, 85, пом. 55/2
(3463) 25-19-90

Нижний Новгород

ИП Сумин В.П.
Жукова ул., 24
(831) 462-84-05
ООО «ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород»
Артельная ул., 31
(831) 463-61-77

Новомосковск

ЗАО «АВС Центр»
Донской пр-д, 4
(48762) 3-45-07

Новороссийск

ООО «Аргон-Сервис»
Серова ул., 14
(8617) 63-11-15, 63-03-95

Новосибирск

ООО «Сонико-Н»
Красина ул., 51
(383) 279-02-64
ООО «Сибирский Сервис»
Вертковская ул., 42
(383) 355-55-60, 361-33-88
ООО «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск»
Новая Заря ул., 2А
(383) 271-14-50

Ногинск

ИП Запышный Александр Иванович
3-го Интернационала ул., 175
(49651) 9-32-02

Обнинск

ООО «Радиотехника»
Курчатова ул., 46
(48439) 5-63-50

Озерск

ООО «Рембыттехника Плюс»
Калинина ул., 12В
(35130) 7-99-51

Омск

ООО «Фирма „Сибтекс“»
24-я Линия ул., 59
(3812) 36-98-04, 36-70-44, 36-91-04

ООО «Домотехника-сервис»,
Лермонтова ул., 194
(3812) 36-74-01

Оренбург

ООО «Сервисбыттехника»,
Лесозащитная ул., 18
(3532) 30-00-30, 30-00-66

Орел

ООО «АРС»
Московская ул., 100
(4862) 55-15-06
ООО «МастерЪ»
Латышских Стрелков ул., 1
(4862) 73-17-31, 75-14-80
ООО «Евросервис»
302040, 8 Марта ул, 25
(4862) 40-86-82, 40-85-81

Орск

ИП Бердников В.В.
Волкова ул., 2
(3537) 35-13-18, 33-84-43

Пенза

ООО «Орбита-Сервис»
Карпинского ул., 2
(8412) 42-27-26
ООО «Мир Сервиса»
Кулакова ул., 2
(8412) 26-09-60

Первоуральск

ООО «Оптим-Сервис»
Луначарского ул., 34
(3439) 25-03-70

Пермь

ИП Бутырин Д.В.
Крисанова ул., 29
(3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80

Петрозаводск

ООО «Арнаут»
Лесной пр-т, 51
(8142) 63-32-18
ИП Чирков И.Е. (СТЦ «Электрон»)
Ленинградская ул., 20
(8142) 59-50-15

Пятигорск

ИП Асцатурян Г.Р.
Фучика ул., 21
(8793) 32-68-80

Ростов-на-Дону

ООО «Мастер»
Ростсельмаша ул., 1
(863) 219-21-12; 8 (800)100-51-52

ООО «ТРАНССЕРВИС-Ростов»

Королева пр-т, 7/19
(863) 299-65-36, 299-65-37

Рязань

ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань»
Зубковой ул., 17А
(4912) 27-70-70

Рыбинск

ООО «Транс-экспедиция»
Серова пр-т, 8
(4855) 55-65-72, 28-65-10

Самара

ООО «Видикон-Сервис»
М. Тореза ул., 137
(846) 262-62-62

ООО «Спец-Мастер»

Ленинградская, 100/Ленинская, 56
(846) 990-37-51, 240-98-17
ООО «Транссервис-Самара»,
Карла Маркса пр-т, 39
(846) 336-33-33; 336-85-11

Санкт-Петербург

ООО «Евросервис XXI»
Обуховской Обороны пр-т, 197
(812) 600-11-97

Саранск

ООО «Сарансктехприбор-Сервис»
Б. Хмельницкого ул., 44
(8342) 24-22-55, 32-80-34

Саратов

ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»
50 лет Октября пр-т, 102
(8452) 35-11-80, 55-43-63

Северодвинск

ИП Варенбуд В. И.
Гагарина ул., 12
(8184) 58-72-21

Смоленск

ИП Петин Р.А.,
Румянцева ул., 19
(4812) 62-50-52

Сочи

ООО «Кибер»
Конституции СССР ул., 50
(8622) 98-56-20

ООО «ДЭЛ»

Донская ул., 90
(8622) 55-51-19

Ставрополь

ООО «Бытсервис»
50 лет ВЛКСМ ул., 8/1
(8652) 74-01-91, 77-36-00

ООО «Т-Сервис»

Пушкина ул., 54
(8652) 94-55-62

ООО «Техно-Сервис»

7-я Промышленная ул., 6
(8652) 39-30-30

ООО «УниСервис»

Пушкина ул., 63
(8652) 23-31-81

Старый Оскол

ИП Грибачев А.В.,
СЦ «Экспресс-Сервис»
Олимпийский мкр-н, 7
(4725) 42-41-00

Стерлитамак

ООО «Сервис-Технос»
Худайбердина ул., 158
(3473) 20-27-70

Сургут

ООО «ЮграСтройСервис»
Киртбая ул., 11
(3462) 34-04-63

Таганрог

ООО «АСЦ КРИСТИ»
Фрунзе ул., 45
(8634) 38-30-48

Тамбов

ООО ТТЦ «Атлант-Сервис»
Московская ул., 23А
(84752) 71-59-94, 72-63-46, 71-59-94

Тверь

ООО «Юмэкс-Сервис»
Хромова ул., 4
(4822) 552-304, 559-239

Тольятти

ООО «Электрон-Сервис»
Свердлова ул., 41
(8482) 77-03-27

Томск

ООО «Академия-Сервис»
Академический пр-т, д. 1, блок А,
оф. 203
(3822) 49-15-80
ООО «Элит-Сервис»
Академический пр-д, 1А
(3822) 25-32-12; 21-04-80

Тула

ООО «Дуэт сервис»
Жуковского ул., 13
(4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

Тюмень

ООО «Пульсар»
Республики ул., 169
(3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40

Улан-Удэ

ИП Голева С. Н.
Автомобилистов пр-т, 5А
(3012) 26-75-38

Уфа

ООО «СервисТехно»
Менделеева ул., 153
(347) 279-90-70
ООО «Авторизированный Сервисный
Центр»
Кольцевая ул., 43
(347) 291-25-25

Ханты-Мансийск

ИП Климин А.А. (ЦТО «АЛЬФА-СЕРВИС»)
Обская ул., 29А
(3467) 30-00-01, 30-00-05

Чебоксары

ООО «Центр обслуживания сложной
техники»
Пирогова ул., 20
(8352) 43-12-11, 43-95-65
ИП Николаев Сергей Николаевич
И. Франко ул., 3
(8352) 38-63-92; 31-76-49

Челябинск

ООО ТТЦ «Рембыттехника»
Производственная ул., 8Б
(351) 239-39-26
ООО «ЭЛЕКТРО-Н»
Победы пр-т, 302
(351) 741-01-51

Черкесск

ИП Батов Рустам Хезирович
Ленина ул., 340В
(8782) 27-70-77, 27-30-60

Чита

ООО «Славел-Сервис»
Шилова ул., 100
(3022) 41-51-08, 41-51-07

Ярославль

ЗАО Фирма «ТАУ»
Московский пр-т, д. 1А, стр. 5
(4852) 26-65-37, 92-31-89
ООО «Трио-Сервис»
Угличская ул., 12
(4852) 25-94-83

Актуальную информацию о наличии сервисных центров
в вашем регионе уточняйте на сайте www.bork.ru
или по телефону 8 800-700-55-88.

