



Electrolux



ClassicSilencer

GB	INSTRUCTION BOOK	HR	KNJIŽICA S UPUTAMA
RU	ИНСТРУКЦИЯ	SL	NÁVOD NA POUŽITIE
EE	TOLMUIMEJA	BG	БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
LV	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LT	INSTRUKCIJŲ KNYGA	RO	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
CZ	PŘÍRUČKA K POUŽITÍ	TR	EL KİTABI
SK	NAVODILO ZA UPORABO	UA	ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА





English

Thank you for having chosen an Electrolux Classic Silence vacuum cleaner. These Operating Instructions cover all Classic Silence models. This means that with your specific model, some accessories may not be included. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories. They have been designed especially for your vacuum cleaner.

Safety advice	6
Before starting	20
Getting the best results	22
Replacing the dust bag, s-bag®	24
Replacing the motor filter and exhaust filter	24
Cleaning the hose and nozzle	26
Troubleshooting and consumer information	28

Latviski

Paldies, ka izvēlējāties putekļsūcēju Electrolux Classic Silence. Šīs ekspluatācijas instrukcijas attiecas uz visiem Classic Silence modeļiem. Tas nozīmē, ka jūsu iegādātā modeļa komplektācijā daži piederumi, iespējams, nav iekļauti. Lai panāktu optimālu ekspluatāciju, vienmēr lietojiet oriģinālos Electrolux piederumus. Tie ir īpaši izstrādāti jūsu putekļsūcējam.

Ieteikumi drošībai	9
Sagatavošana ekspluatācijai	21
Optimāla ekspluatācija	23
Putekļu maisiņa s-bag® aizstāšana	25
Motora filtra un gaisa izplūdes filtra nomaiņa	25
Šļūtenes un uzgaļa tīrīšana	27
Darbības traucējumu novēršana un informācija patērētājiem	29

Slovensky

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali vysávač Electrolux Classic Silence. Tento návod na použitie slúži pre všetky modely Classic Silence. To znamená, že vo vašom konkrétnom modeli niektoré doplnky nemusia byť. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, používajte vždy originálne doplnky firmy Electrolux. Sú navrhnuté špeciálne pre váš vysávač.

Bezpečnostné informácie	12
Pred spustením	31
Dosahovanie najlepších výsledkov	33
Výmena prachového vrečka, vrečka s-bag®	35
Výmena filtra motora a výfukového filtra	35
Čistenie hadice a nástavka	37
Odstraňovanie porúch a informácie pre spotrebiteľov	39

Русский

Благодарим Вас за покупку пылесоса Electrolux Classic Silence. Данное руководство по эксплуатации содержит сведения обо всех моделях серии Classic Silence. Поэтому некоторые принадлежности, возможно, не входят в комплект выбранной Вами модели. Наилучшие результаты гарантируются только для фирменных принадлежностей Electrolux - они разработаны специально для Вашего пылесоса.

Меры предосторожности	7
Перед началом работы	21
Правила пользования и рекомендации	23
Замена пылесборника s-bag®	25
Замена фильтра двигателя и выпускного фильтра	25
Чистка шланга и насадок	27
Устранение неполадок и информация для потребителя	28

Lietuviškai

Dėkojame Jums, kad pasirinkote dulkių siurbį „Electrolux Classic Silence“. Ši instrukcija taikoma visiems „Classic Silence“ modeliams. Tai reiškia, kad tam tikri priedai gali neįeiti į Jūsų konkretaus modelio komplektą. Norėdami visada gauti geriausius rezultatus, naudokite tik originalius Electrolux priedus. Jie buvo sukurti būtent šiam dulkių siurbliui.

Saugumo patarimas	10
Prieš pradėdam naudotis	30
Kaip pasiekti geriausią rezultatą	32
Kaip keisti dulkių maišelį „s-bag®“	34
Kaip keisti variklio filtrą ir išmetimo filtrą	34
Kaip išvalyti žarną ir antgalį	36
Sutrikimų šalinimas ir informacija vartotojams	38

Hrvatski

Zahvaljujemo što ste izabrali Electrolux Classic Silence usisivač. Ove Upute za rukovanje se odnose na sve modele Classic Silence usisivača. To znači da uz vaš model neki dijelovi pribora ne moraju biti uključeni. Kako bi postigli najbolje rezultate uvijek upotrebljavajte originalni Electrolux pribor. On je dizajniran baš za vaš usisivač.

Sigurnosni savjeti	13
Prije početka	31
Postizanje najboljeg učinka	33
Zamjena vrećice za prašinu, s-bag®	35
Zamjena filtra motora i ispušnog filtra	35
Čišćenje savitljive cijevi i nastavka	37
Otklanjanje smetnji i obavijesti za korisnike	39

Eesti keeles

Täname Teid, et olete valinud Electrolux Classic Silence tolmuimeja. Käesolev kasutusjuhend on mõeldud kõikide Classic Silence mudelite jaoks. See tähendab, et Teie tolmuimeja mudelil võivad puududa mõned siinmainitud tarvikud. Parima töökorra tagamiseks palume kasutada ainult Electroluxi originaaltarvikuid. Nimetatud tarvikud on kavandatud spetsiaalselt Teie tolmuimeja tarbeks.

Ohutussoovitused	8
Enne töö alustamist	21
Parima tulemuse tagamiseks	23
Tolmukoti s-bag® paigaldamine	25
Mootori filtri ja tõmbefiltri paigaldamine	25
Vooliku ja otsiku puhastamine	27
Veaotsing ja kliendiinfo	29

Cesky

Děkujeme vám, že jste si zakoupili vysavač Electrolux Classic Silence. Tyto instrukce se vztahují ke všem modelům Classic Silence. Některá příslušenství vašeho modelu proto nemusí být ve výbave vašeho modelu. K dosažení nejlepších výsledků při práci s vysavačem používejte vždy originální příslušenství společnosti Electrolux, které bylo navrženo speciálně pro váš vysavač.

Bezpečnostní pokyny	11
Před uvedením do provozu	31
Dosažení nejlepších výsledků	33
Výměna prachových sáčku s-bag®	35
Výměna ltrů motoru a výfukového ltru	35
Čištění hadice a hubice	37
Odstranování závad a informace pro uživatele	38

Slovenščina

Hvala, ker ste se odločili za sesalnik Electrolux Classic Silence. Priložena navodila za uporabo so primerna za uporabo vseh modelov Classic Silence. To pomeni tudi, da nekateri dodatni deli niso priloženi modelu, ki ste ga izbrali. Da bi zagotovili najboljše rezultate, uporabljajte le originalne nadomestne dele Electrolux. Ti so bili narejeni posebej za vaš sesalnik.

Varnostni nasveti	14
Pred uporabo	40
Doseganje najboljših rezultatov	42
Zamenjava vrečke za prah, s-bag®	44
Zamenjava motornega in izhodnega filtra	44
Čiščenje cevi in nastavkov za talno čiščenje	46
Odpravljanje težav in obveščanje kupcev	48





Български

Благодарим Ви за избора на Електролюкс Classic Silence прахосмукачка. Инструкцията за употреба покрива всички Classic Silence модели. Това означава, че за вашия модел някои аксесоари могат да отсъстват. За да се осигури най-добрия резултат, винаги използвайте оригиналните Електролюкс аксесоари. Те са изготвени специално за вашата прахосмукачка.

Указания за безопасност	15
Преди да започнете	41
Как да постигнем максимален резултат	43
Смяна на плика за прах s-bag®	45
Смяна на филтъра на двигателя и филтъра на изпускателна тръба	45
Почистване на маркуча и накрайника	47
Потребителска информация и отстраняване на проблеми	48

Türkçe

Electrolux Classic Silence elektrikli süpürGESini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım talimatları tüm Classic Silence modelleri için geçerlidir. Bu, elinizdeki modelde bazı aksesuarların bulunmayabileceği anlamına gelmektedir. En iyi sonuçları elde etmek için, daima orijinal Electrolux aksesuarlarını kullanın. Bu aksesuarlar elektrikli süpürGENİZ için özel olarak tasarlanmıştır.

Emniyet tavsiyesi	18
Çalıştırmadan önce	50
En iyi sonuçları almak için	52
S-bag® toz torbasının değiştirilmesi	54
Motor filtresinin ve tahliye filtresinin değiştirilmesi	54
Hortum ve ucun temizlenmesi	56
Sorum giderme ve tüketici bilgileri	57

Magyar

Köszönjük, hogy az Electrolux Classic Silence porszívót választotta. Ez az üzemeltetési tájékoztató az összes Classic Silence típushoz készült. Ez azt jelenti, hogy egy konkrét típusnál néhány tartozék hiányozhat. A legjobb eredmény eléréséhez szükséges, hogy eredeti Electrolux tartozékokat használjon. Ezeket kimondottan az Ön porszívótípusához tervezték.

Biztonsági előírások	16
Üzembe helyezés előtt	41
A legjobb eredmények elérése	43
Az s-bag® porzsák cseréje	45
A motorszűrő és a kimeneti szűrő cseréje	45
A tömlő és a szívófej tisztítása	47
Hibaelhárítás és ügyféltájékoztatás	49

Українська


Дякуємо за вибір компанії Electrolux. Пилосос Classic Silence: Цей посібник користувача охоплює всі моделі пилососів Classic Silence. Це означає, що певні аксесуари чи функції можуть бути відсутні саме у вашій моделі. Для найкращих результатів завжди використовуйте оригінальні аксесуари Electrolux. Вони виготовлені спеціально для вашого пилососа.

Поради щодо техніки безпеки	19
Перед тим, як чистити	51
Як отримати найкращий результат чищення	53
Заміна пилозбірного мішка s-bag®	55
Чищення фільтрів	55
Чищення шлангу та насадки	56
Усунення неполадок	57
Інформація для споживачів і політика захисту навколишнього середовища	57


Română

Vă mulțumim pentru alegerea unui aspirator Electrolux Classic Silence. Aceste instrucțiuni de folosire sunt valabile pentru toate modelele Classic Silence. Acest lucru înseamnă că modelul dumneavoastră poate să nu cuprindă anumite accesorii. Pentru a obține cele mai bune rezultate, utilizați întotdeauna accesorii originale Electrolux. Acestea au fost proiectate special pentru acest aspirator.


Sfaturi de siguranță	17
Înainte de a începe	41
Pentru a obține cele mai bune rezultate	43
Înlocuirea pungii de colectare a prafului, s-bag®	45
Înlocuirea filtrului motorului și a filtrului de eșapament	45
Curățarea furtunului și a duzei	47
Rezolvarea problemelor și informații pentru clienți	49

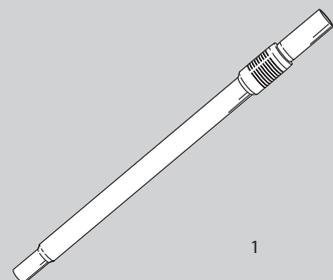


1

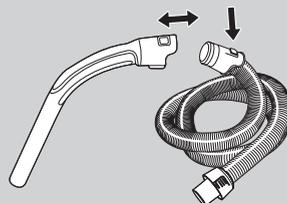


2

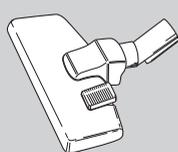


3a

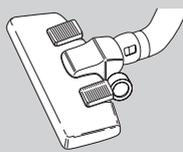


3b




4

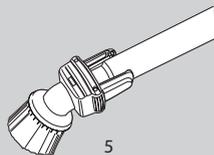


5

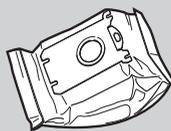

6

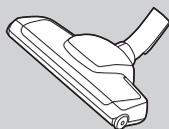

7

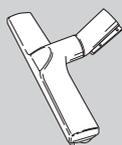

8

English

Accessories

- 1 Telescopic tube*
- 2 Hosehandle + hose
- 3 Carpet/hard floor nozzle
- 4 Crevice nozzle
- 5 Combination nozzle/brush
- 6 Dust bag, s-bag®
- 7 Turbo nozzle*
- 8 Parquet nozzle*

**Certain models only*

Русский

Принадлежности

- 1 Выдвижная трубка*
- 2 Рукоятка шланга + шланг
- 3 Насадка для ковров/пола
- 4 Щелевая насадка
- 5 Комбинированная насадка/ щетка
- 6 Пылесборник s-bag®
- 7 Турбонасадка*
- 8 Насадка для паркета*

**Только для отдельных моделей.*

Eesti keeles

Tarvikud

- 1 Teleskoopitoru*
- 2 Käepide ja voolik
- 3 Vaiba/põrandaotsik
- 4 Lõheotsik
- 5 Kombineeritud otsik/hari
- 6 Tolmukott, s-bag®
- 7 Turbo-otsik*
- 8 Parketi otsik*

**Ainult teatud mudelid.*

Latviski

Piederumi

- 1 Teleskopiskā caurule*
- 2 Šļūtenes rokturis un šļūtene
- 3 Paklāju/cietu segumu tīrīšanas uzgalis
- 4 Spraugu tīrīšanas uzgalis
- 5 Kombinētais uzgalis/suka
- 6 Putekļu maisiņš s-bag®
- 7 Turbouzgalis*
- 8 Parketa tīrīšanas uzgalis*

**Tikai noteiktiem modeļiem*



Lietuviškai

Priedai

- 1 Teleskopinis vamzdis*
- 2 Žarnos rankena + žarna
- 3 Antgalis kilimams ir kietoms grindims valyti
- 4 Antgalis plyšiams valyti
- 5 Kombinuotas antgalis - šepetėlis
- 6 Dulkių maišelis „s-bag“®
- 7 Turboantgalis*
- 8 Antgalis parketui valyti*

*Tik tam tikriems modeliams

Česky

Příslušenství

- 1 Teleskopická trubice*
- 2 Rukojeť + hadice
- 3 Kombinovaná hubice na koberce/ hladkou podlahovou krytinu
- 4 Hubice se zúženou tryskou
- 5 Kombinovaná hubice/kartáč
- 6 Prachový sáček s-bag®
- 7 Turbokartáč*
- 8 Hubice na parkety*

*Pouze u některých modelů

Slovensky

Doplnky

- 1 Teleskopická trubica*
- 2 Rukoväť hadice + hadica
- 3 Nástavec na koberce/tvrđú podlahu
- 4 Nástavec s úzkou štrbinou
- 5 Kombinácia nástavec/kefa
- 6 Prachové vrecko s-bag®
- 7 Turbonástavec*
- 8 Nástavec na parkety*

*Len určité modely

Hrvatski

Pribor

- 1 Teleskopska cijev*
- 2 Držač crijeva + crijevo
- 3 Nastavak za tepihe/tvrde podove
- 4 Nastavak za pukotine
- 5 Kombinirani nastavak s četkom
- 6 Vrećica za prašinu, s-bag®
- 7 Turbo nastavak*
- 8 Nastavak za parket*

*Samo u nekim modelima

Slovenščina

Dodatni pribor

- 1 Teleskopska cev*
- 2 Ročaj upogljive cevi in upogljiva cev
- 3 Nastavek za preproge/trdi pod
- 4 Nastavek za reže
- 5 Kombiniran nastavek/ščetka
- 6 Vrečka za prah, s-bag®
- 7 Mehanska turbo krtača*
- 8 Nastavek za trde pode*

*Le določeni modeli

Български

Акcesoари

- 1 Телескопична тръба*
- 2 Дръжка на маркуча + маркуч
- 3 Накрайник за килими/твърди настилки
- 4 Накрайник с пукнатина
- 5 Комбиниран накрайник/с четка
- 6 Плик за прах, s-bag®
- 7 Турбо накрайник*
- 8 Накрайник за паркет*

*Само някои модели.

Magyar

Tartozékok

- 1 Teleszkópos cső*
- 2 Gégecső-fogantyú és gégecső
- 3 Szőnyeg-/keménypadló-szívófej
- 4 Rész-szívófej
- 5 Kombinált szívófej/kefe
- 6 Az s-bag® porzsák
- 7 Turbó szívófej*
- 8 Parketta-szívófej*

*Csak egyes típusokhoz

Română

Accesorii

- 1 Tub telescopic*
- 2 Mănerul furtunului + mâner
- 3 Duză pentru covor/pardoseală
- 4 Duză pentru fante înguste
- 5 Duză combinată cu perie
- 6 Pungă de colectare a prafului, punga s-bag®
- 7 Duză Turbo*
- 8 Duză pentru parchet*

*Disponibil numai pentru unele modele

Türkçe

Aksesuarlar

- 1 Teleskopik boru*
- 2 Hortum sapı + hortum
- 3 Hali/sert yüzey ucu
- 4 Yarılcı ucu
- 5 Kombine uç/fırça
- 6 Toz torbası, s-bag®
- 7 Turbo ucu*
- 8 Parke ucu*

*Yalnızca bazı modellerde

Українська

Опис

- 1 Висувна трубка
- 2 Ручка шланга+ Шланг
- 3 Комбінована насадка для підлоги*
- 4 Щілинна насадка
- 5 Комбінована насадка*
- 6 Мішка для пилу s-bag®
- 7 Турбонасадка*
- 8 Паркетна насадка*

*Лише в окремих моделях.

Русский

Меры предосторожности

Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями только после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор и дающих им представление об опасности, сопряженной его эксплуатацией. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.

ВНИМАНИЕ! «Турбощетка»* оснащены вращающейся щеткой, в которой могут застревать различные предметы. Используйте их только для очистки поверхностей, для которых она предназначена, и соблюдайте при этом осторожность. Перед извлечением застрявших предметов или очисткой щетки выключайте пылесос.

Не разрешайте детям играть с прибором.

Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой прибора и уходом за ним.

Не пользуйтесь пылесосом без фильтров.

Осторожно!

Прибор содержит электрические провода.

- Не применяйте для сбора жидкостей
- Для мытья прибора не погружайте его в жидкость.
- Регулярно проверяйте шланг и не пользуйтесь им при повреждении.

Все это может привести к серьезным повреждениям двигателя, не подпадающим под действие гарантии.

Данный пылесос предназначен только для бытового применения.

Не пользуйтесь пылесосом:


- Вблизи легковоспламеняющихся газов и т. п.;
- для чистки острых предметов;
- при уборке горячей или остывшей золы, непогашенных окурков и т. п.;
- при уборке мелкой пыли, например от штукатурки, бетона, муки.

Меры предосторожности при обращении со шнуром питания


- Регулярно проверяйте, не поврежден ли шнур или штепсельная вилка. Пользоваться пылесосом с поврежденным шнуром питания запрещается.
- В целях безопасности поврежденный шнур следует заменять только в авторизованном сервисном центре Electrolux. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения шнура питания пылесоса.
- Не тяните и не поднимайте пылесос за шнур.

Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться только в авторизованном сервисном центре Electrolux. Храните пылесос в сухом месте.


* Только для отдельных моделей.

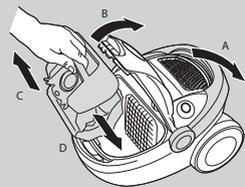


1a

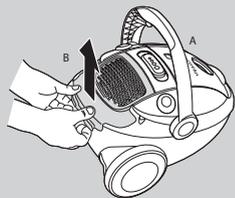


1b

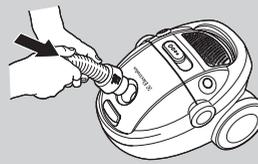


2

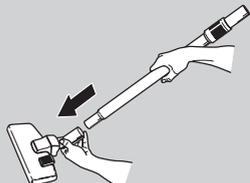


3

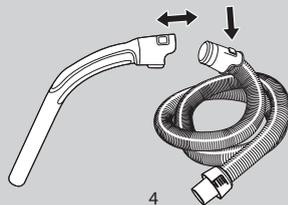


4

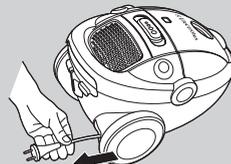


5

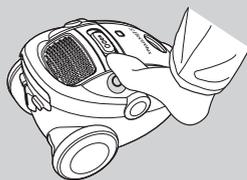


6

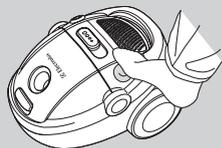

7

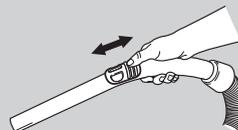

8

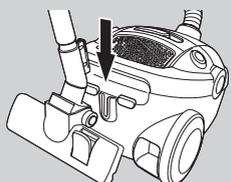

9



10

English

BEFORE STARTING

- 1 a Ensure that the machine's carrying handle is folded down. Then open the front cover on the machine and check that the dust bag, s-bag®, and the motor filter are in place.
- 1 b Fold up the carrying handle until it clicks into place. Then open the back lid on the machine and check that the exhaust filter is in place.
- 2 Insert the hose until the catches click to engage (press the catches to release the hose).
- 3 Attach the extension tubes or telescopic tube (certain models only) to the hose handle and hard floor nozzle by pushing and twisting together. (Twist and pull apart to dismantle.)
- 4 Insert the hose into the hose handle until the catches click to engage (press the catches to release the hose).
- 5 Extend the electric cable and connect it to the mains. The vacuum cleaner is fitted with a cable winder.
- 6 Press the foot pedal to rewind the cable (take hold of the plug to prevent it striking you).
- 7 Press the On/Off button with the foot to start the vacuum cleaner.
- 8 Adjust suction power using the suction control on the vacuum cleaner or the suction control on the hose handle.
- 9 Ideal parking position for pausing
- 10 and storing



Русский

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 1 a Опустите вниз ручку для переноски пылесоса. Откройте переднюю крышку пылесоса и убедитесь в наличии пылесборника s-bag® и фильтра двигателя.
- 1 b Сложите ручку для переноски до защелкивания. Откройте заднюю крышку пылесоса и проверьте наличие выпускного фильтра.
- 2 Плотно вставьте шланг до защелкивания в фиксаторах. (Для отсоединения шланга следует нажать на фиксаторы.)
- 3 Подсоедините удлинительные трубки или выдвижную трубку (только для отдельных моделей) к рукоятке шланга и наденьте на трубку насадку для пола. (Для отсоединения деталей поверните и потяните их в разные стороны.)
- 4 Плотно вставьте шланг в рукоятку шланга до защелкивания фиксаторов. (Для отсоединения шланга следует нажать на фиксаторы.)
- 5 Вытяните кабель питания и подключите его к электросети. Пылесос оснащен устройством для сматывания кабеля питания.
- 6 Для сматывания кабеля нажмите ногой на педаль (придерживайте штепсель во избежание ударов).
- 7 Для включения пылесоса нажмите ногой кнопку On/Off (Вкл./Выкл.).
- 8 Отрегулируйте мощность всасывания с помощью регулятора всасывания на пылесосе или на рукоятке шланга.
- 9 Оптимальное положение при перерывах в работе
- 10 и при хранении

Eesti keeles

ENNE TÖÖ ALUSTAMIST

- 1 a Veenduge, et tolmuimejaa (tm)s käepide oleks alla vajutatud. Seejärel avage tolmuimeja esikaas ning veenduge, et tolmukott (s-bag®) ja mootori filter oleksid paigas.
- 1 b Tõmmake käepidet ülespoole, kuni see klõpsatusega kinnitub. Seejärel avage tolmuimeja tagumine kaas ning veenduge, et tõmbefilter oleks paigas.
- 2 Ühendage voolik kuni lukusti klõpsatub paika (vooliku lahtiühendamiseks vajutage lukustile).
- 3 Kinnitage pikendustoru või teleskoopitoru (ainult teatud mudelid) vooliku käepideme ja põrandotsiku külge lükates ja keerates need kokku. (Lahtiühendamiseks keerake ja tõmmake lahti.)
- 4 Ühendage voolik käepidemega, kuni lukusti klõpsuga paika (vooliku lahutamiseks vajutage lukusteid) läheb.
- 5 Tõmmake toitejuhe välja ning ühendage see vooluvõrku. Tolmuimeja on varustatud juhtmepooliga.
- 6 Juhtme tagasikeeramiseks vajutage jalaga pedaalile (hoidke pistikut, et see Teid ei tabaks).
- 7 Tolmuimeja sisselülitamiseks vajutage jalaga sisse/välja lülitile.
- 8 Imemisjõu reguleerimiseks kasutage tolmuimejal või vooliku käepidemel asetsevat imemisjõu regulaatorit.
- 9 Ideaalne seisuasend tolmuimeja töö katkestamisel
- 10 ja hoiustamisel

Latviski

SAGATAVOŠANA EKSPLUATĀCIJAI

- 1 a Pārļiecinieties, vai ierīces pārnēsāšanai paredzētais rokturis ir nolaists. Pēc tam atveriet ierīces priekšējo pārsegu un pārbaudiet, vai putekļu maisiņš s-bag® un motora filtrs ir vietā.
- 1 b Salieciet pārnēsāšanai paredzēto rokturi, līdz tas ar klikšķi tiek nofiksēts. Pēc tam atveriet ierīces aizmugurējo vāku un pārbaudiet, vai gaisa izplūdes filtrs ir vietā.
- 2 Virziet šļūteni ligzdā, līdz noklikšķ savienojuma atduri (nospiediet atdurus, lai atvienotu šļūteni).
- 3 Savietojot un pagriežot savienojiet pagarinājuma caurules vai teleskopisko cauruli (tikai noteiktiem modeļiem) ar šļūtenes rokturi un cietu segumu kopšanas uzgali. (Pagrieziet un pavelciet, lai tos atvienotu.)
- 4 Ievietojiet šļūteni šļūtenes rokturī, līdz noklikšķ savienojuma atduri (lai atvienotu šļūteni, nospiediet atdurus).
- 5 Izvelciet barošanas kabeli un pievienojiet to elektrotīklam. Putekļsūcējs ir aprīkots ar barošanas kabeļa spoli.
- 6 Lai uzlītu kabeli, ar kāju nospiediet pedāli (pieturiet kontaktdakšu, lai, kabelim uzstīnoties, tā jums netrāpītu).
- 7 Lai iedarbinātu putekļsūcēju, ar kāju nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- 8 Pielāgojiet sūkšanas jaudu, izmantojot regulatoru uz putekļsūcēja vai regulatoru uz šļūtenes roktura.
- 9 Ideāls novietojums pauzei
- 10 un uzglabāšanai



Русский

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Как пользоваться насадками:

Уборка полов и ковров:

Для **ковров** пользуйтесь комбинированной насадкой для пола*, рукоятка в положении (1)

Для **ковров** пользуйтесь комбинированной насадкой для пола*, рукоятка в положении (2)

Убедитесь, что щетки насадки опущены, чтобы не царапать поверхность пола.

При чистке небольших ковров уменьшите мощность всасывания.

Паркетный пол: насадка для паркета* (3).

4 Занавески

5 Книжные полки, обивка

Щели, углы и т. п.: щелевая насадка* (6).

Как пользоваться турбонасадкой*

7 Оптимально подходит для чистки ковров и ковровых покрытий, если требуется удалить пух и шерсть домашних животных.

Примечание. Запрещается использовать турбонасадку для чистки шкур и ковров с длинной бахромой. Во избежание повреждения ковра при вращении щетки перемещайте насадку. Запрещается касаться насадкой электрических проводов. Обязательно выключайте пылесос сразу по окончании работы.

* Только для отдельных моделей.

Eesti keeles

PARIMA TULEMUSE TAGAMISEKS

Kasutage otsikuid järgnevalt.

Vaibad ja kõva kattega põrandad:

Vaipade puhastamiseks kasutage kombineeritud põrandaootsikut*,

seadke hoob näidatud asendisse (1)

Kõva kattega põrandate puhastamiseks kasutage kombineeritud põrandaootsikut, seadke hoob

näidatud asendisse (2) Vältimaks põrandapinna

kraapimist, vaadake, et otsaku harjad oleks all.

Väikeste vaipade korral vähendage imemisjõudu.

Puitpõrandad: kasutage parketiotsikut* (3).

4 Kardinaid

5 Raamaturiiulid, polstrid

Pilud, nurgad jne: kasutage piluotsikut* (6).

Turbootsiku kasutamine*

7 Sobib ideaalselt raskestieemaldatevate ebemete ja loomakarvade eemaldamiseks vaipadelt ja vaipkatetelt.

Märkus. Ärge kasutage turbootsikut nahkade ega narmasvaipade puhastamiseks. Vaiba kahjustamise vältimiseks ärge hoidke otsikut harja pöörlemise ajal ühe koha peal. Ärge vedage otsikut üle elektrijuhtmete ning lülitage tolmuimeja pärast kasutamist kohe välja.

* Ainult teatud mudelid.

Latviski

OPTIMĀLA EKSPLUATĀCIJA

Uzgaļu lietošana

Paklāji un cieti grīdas segumi

Paklāju **tīrīšanai** lietojiet kombinēto grīdas kopšanas uzgali*, sviru iestatot pozīcijā (1)

Cietu grīdas segumu **tīrīšanai** lietojiet kombinēto

grīdas kopšanas uzgali, sviru iestatot pozīcijā (2).

Lai nepieļautu grīdas virsmas saskrāpēšanu, pārļiecinieties, ka uzgaļa suku ir vērstas uz leju.

Uzkopjot nelielas grīdsegas, samaziniet sūkšanas jaudu.

Koka grīdas: lietojiet parketa tīrīšanas uzgali* (3).

4 Aizkari

5 Grāmatu plaukti, mīkstās mēbeles







Spraugas, kakti u.tml.: lietojiet spraugu tīrīšanas uzgali* (6).

Turbouzgaļa lietošana*

7 Piemērots grūti iztīrāmu pūku un dzīvnieku spalvas izņemšanai no grīdas un sienas paklājiem.

Piezīme. Nelietojiet turbouzgali kažokādu vai bārksu paklāja kopšanai. Lai nesabojātu paklāju, neturiet uzgali vienā vietā, ja suka griežas. Nepārvietojiet uzgali pār elektrības kabeliem un izslēdziet putekļsūcēju tūlīt pēc lietošanas.

* Tikai noteiktiem modeļiem.

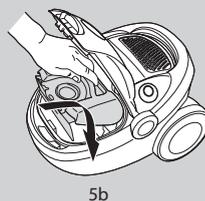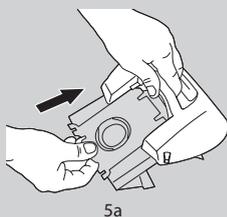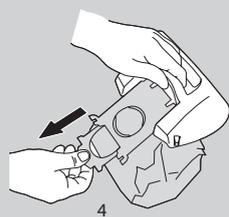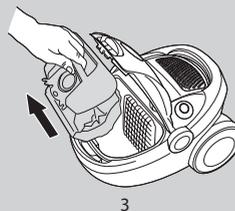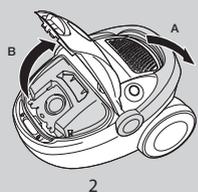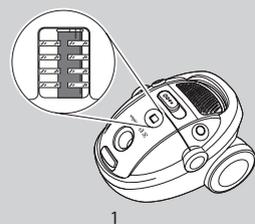

English

REPLACING THE DUST BAG, S-bag®

- 1 The dust bag, s-bag® must be replaced latest when the indicator window is completely red. Read with the nozzle lifted up.
- 2 **Open the dust compartment cover.**
- 3 **Lift out the s-bag® holder.**
- 4 Pull the cardboard to remove the s-bag® from the insert. This automatically seals the s-bag® and prevents dust leaking out.
- 5 a Insert a new s-bag® by pushing the cardboard right into the end of the groove in the insert
- 5 b Place the dust bag holder back into the dust compartment and close the lid.

Always change the s-bag® when the indicator signal is illuminated even if the s-bag® is not full (it may be blocked) and after using carpet cleaning powder. Use only Electrolux original synthetic s-bag®. www.s-bag.com

6-11 **Replacing the motor filter** (Ref No. EF1) *Should be done with every 5th replacement of the s-bag® dust bag. Never use the vacuum cleaner without a filter.*

Cleaning /replacing the exhaust filter:

Replace (or wash) the exhaust filter every year.

There are two types of exhaust filters:

- Micro filter (Ref No. EF17 this type of filter can not be washed and must be replaced with a new one.)
- HEPA H12 Washable (Ref No. EFH 12W)

12 To replace the exhaust filter, open the exhaust filter lid by pulling the back edge upwards. Replace the filter.

14 Close the lid inserting the front hooks into the rails. Push the lid forward and press down in the centre until both sides click in.










Cleaning the HEPA H12 Washable Filter*

If you have a HEPA H12 Washable exhaust filter*, wash the filter once a year. If the filter is damaged, replace it with a new filter.

13 To clean the HEPA H12 Washable filter*, rinse the inside (dirty side) in lukewarm tap water. Tap the filter frame to remove the water. Repeat the process four times. Let dry thoroughly and then reinsert into the cleaner as above.

Note: Do not use cleaning agents and avoid touching the filter surface. Let the filter dry completely before putting back!

* Certain models only.

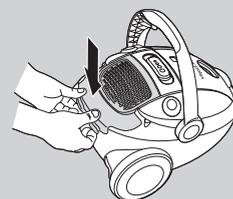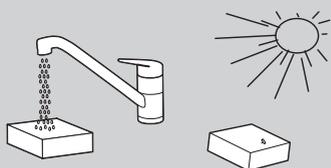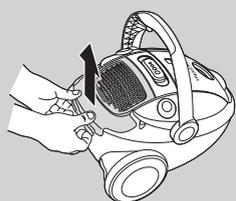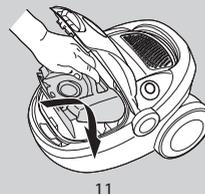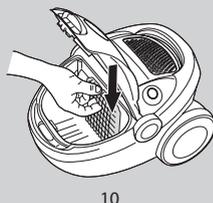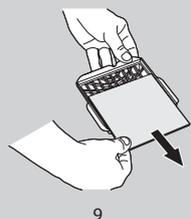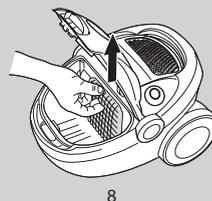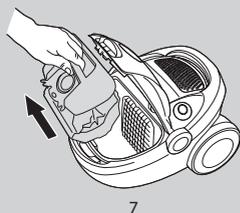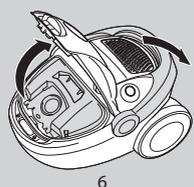



Русский

ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА S-bag®

- 1 Замена пылесборника s-bag® должна выполняться, как только окно индикатора становится полностью красным. Показание индикатора можно проверить, приподняв насадку.
- 2 **Откройте крышку отсека для пыли.**
- 3 **Выньте держатель пылесборника s-bag®.**
- 4 Для извлечения пылесборника s-bag® из вставки потяните картонный держатель. Пылесборник s-bag® автоматически герметизируется, и пыль не разлетится.
- 5 a Вставьте новый пылесборник s-bag®, протолкнув картонный держатель во вставку до упора.
- 5 b Поместите держатель пылесборника в отсек для пыли и закройте крышку.

сгда заменяйте пылесборник s-bag® при горящем индикаторе, даже если он не полон (он мог засориться), и после применения порошка для чистки ковров. Пользуйтесь только подлинными синтетическими фильтрами Electrolux s-bag®. www.s-bag.com

- 6-11 **Замена фильтра двигателя** (номер по каталогу EF1): должна выполняться при каждой пятой замене пылесборника s-bag®. Запрещается пользоваться пылесосом без установленного фильтра.

Замена / очистка выпускного фильтра.

Заменяйте (или мойте) выпускной фильтр ежегодно.

Есть два типа выпускных фильтров.

- Микрофильтр (номер по каталогу EF17). Эти фильтры должны заменяться новыми и не предназначены для мытья.)
- Нера H12, моющийся (номер по каталогу EFH 12W)

- 12 Для замены выпускного фильтра откройте его крышку, потянув заднюю часть вверх. Замените фильтр.

- 14 Закройте крышку, вставив передние выступы в направляющие. Продвиньте крышку вперед и нажмите в середине до защелкивания с обеих сторон.

Очистка моющегося фильтра HEPA H12*

Очистку моющегося выпускного фильтра HEPA H12 рекомендуется проводить раз в год. Если фильтр поврежден, его следует заменить на новый.

- 13 Для очистки моющегося фильтра HEPA H12* промойте его изнутри (грязную сторону) теплой водой из-под крана. Слегка постучите по рамке фильтра, чтобы стряхнуть воду. Повторите процедуру четыре раза. Тщательно просушите и вставьте в пылесос, как показано выше.

Примечание. Не применяйте моющие средства и старайтесь не прикасаться к поверхности фильтра. Перед установкой фильтра на место дайте ему полностью просохнуть.

* Только для отдельных моделей.

Eesti keeles

TOLMUKOTI PAIGALDAMINE, S-bag®

- 1 Viimane aeg tolmukoti s-bag® väljavahetamiseks on siis, kui indikaatoraknake on üleni punane. Vaadake indikaatorit, kui otsik on tõstetud üles.
- 2 **Avage tolmukambri kate.**
- 3 **Tõstke s-bagi® hoidik välja.**
- 4 Tõmmake pappkotti, et s-bag® eemaldada. See sulleb s-bag® tolmukoti automaatselt ning takistab tolmul väljumist.
- 5 a Paigaldage uus tolmukott (s-bag®), lükake koti papist osa lõpuni vahetüki süvendisse.
- 5 b Asetage tolmukotihoidik tolmukambrisse tagasi ja sulgege kate.

Vahetage s-bag® alati, kui märgutuli põleb, isegi siis, kui s-bag® pole täis (see võib olla blokeeritud), ja pärast vaibapuhastuspulbri kasutamist. Kasutage ainult Electroluxi originaalseid sünteetilisi s-bage®. www.s-bag.com

6-11 Mootorifiltri vahetamine (tootekood EF1)

Seda peaks tegema iga viienda s-bag® tolmukoti vahetuse järel. Ärge kasutage kunagi tolmumeijat ilma filtrita.

Väljalaskefiltri puhastamine/vahetamine.

Asendage (või peske) väljalaskefiltrit iga aastal.

Väljalaskefiltrit leid on kahte tüüpi.

- Mikrofilter (tootekood EF17, seda tüüpi filtrid tuleb kindlasti uutega asendada, pesta neid ei saa.)
- Pestav HEPA-filter H12 (tootekood EFH 12 W)

- 12 Väljalaskefiltri asendamiseks avage väljalaskefiltri kaas, tõmmates tagaserva ülespoole. Asendage filter.

- 14 Sulgege kaas, sisestades eesmised haagid rööbastesse. Lükake kaant edasi ja vajutage seda keskelt alla, kuni mõlemad küljed kinni klõpsavad.

Pestava HEPA H12 filtri* puhastamine

Kui teil on pestav HEPA H12 väljalaskefilter*, peske seda kord aastas. Kui filter on rikutud, vahetage see uue vastu.

- 13 Pestava HEPA H12 filtri* puhastamiseks loputage sisemist (määrdundud) poolt leige voolava vee all. Vee eemaldamiseks raputage filtraami. Tehke seda neli korda. Laske põhjalikult kuivada ja asetage siis tolmumejasse ülal näidatud moel.

Märkus: ärge kasutage puhastusvahendeid ja hoiduge filtri pinda puudutamast. Laske filtril enne tagasipanekut täielikult kuivada.

* Ainult teatud mudelid.

Latviski

PUTEKĻU MAISIŅA S-bag® NOMAIŅA

- 1 Putekļu maisiņš s-bag® jāmaina, vēlākais, tad, kad indikators lodziņš ir pilnībā sarkans. Nolasiet indikatoru, kad uzgalis ir pacelts.
- 2 **Atveriet putekļu maisiņa nodalījuma vāku.**
- 3 **Izņemiet s-bag® hoidikāju.**
- 4 Lai izņemtu s-bag® no ieliktna, izvelciet kartona turētāju. Tādējādi s-bag® tiek automātiski noslēgts, neļaujot izkļūt putekļiem.
- 5 a Ievietojiet jaunu s-bag®, bidot kartona rokturi uz leju pa ieliktna gropēm.
- 5 b Novietojiet putekļu maisiņa turētāju atpakaļ putekļu maisiņa nodalījumā un aizveriet vāku.

Ja deg indikators, vienmēr nomainiet s-bag®, arī gadījumos, kad s-bag® nav pilns (tas var būt nobloķēts), un pēc paklāju tīrīšanas pūdera izmantošanas. Izmantojiet tikai Electrolux oriģinālo sintētisko s-bag®. www.s-bag.com

- 6-11 **Motora filtra maiņa** (prod. nr. EF1) jāveic katru piekto reizi, mainot putekļu maisiņu s-bag®. Nekad nelietojiet putekļsūcēju bez filtra.

Gaisa izplūdes filtra tīrīšana/nomaiņa

Nomainiet vai tīriet izplūdes filtru katru gadu.

Ir divi gaisa izplūdes filtru tipi:

- Mikrofiltrs (prod. nr. EF17, šī tipa filtru nevar tīrīt, un tas ir jānomaina pret jaunu.)
- HEPA H12 mazgājams filtrs (prod. nr. EFH12W)

- 12 Lai nomainītu izplūdes filtru, atveriet izplūdes filtra vāku, pavelkot aizmugurējo malu uz augšu. Nomainiet filtru.

- 14 Aizveriet vāku, ievietojot priekšējos āķišus sliedēs. Pastumiet vāku uz priekšu un paspiediet to uz leju centrā, līdz abas puses noklikšķ.


HEPA H12 mazgājamā filtra tīrīšana*

Ja jums ir HEPA H12 mazgājams gaisa izplūdes filtrs*, tīriet to reizi gadā. Ja filtrs ir bojāts, nomainiet to ar jaunu filtru.


- 13 Lai iztīrītu HEPA H12 mazgājamo filtru*, izskalojiet tā iekšpusi (netīro pusi) remdenā krāna ūdenī. Viegli uzsitiet pa filtra rāmi, lai atbrīvotos no ūdens. Atkārtojiet šo procedūru četras reizes. Ļaujiet filtram kārtīgi izžūt un ievietojiet to atpakaļ, kā norādīts iepriekš.

Piezīme. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus un izvairieties no pieskaršanās filtra virsmai. Pirms filtra ievietošanas atpakaļ ļaujiet tam pilnīgi izžūt.

* Tikai noteiktiem modeļiem.

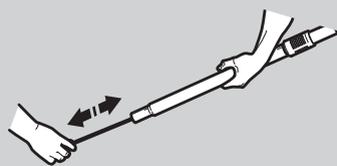


1

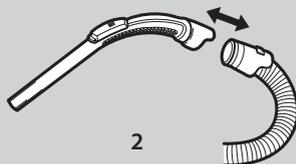


2



3

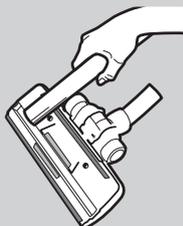

4

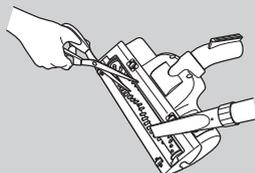

5

English

CLEANING THE HOSE AND NOZZLE

The vacuum cleaner loses suction if the nozzle, tube, hose or filters and s-bag® becomes blocked. In such cases, disconnect from mains and allow to cool for 20-30 minutes. Clear blockage and/or replace filters and s-bag® and restart.

Tubes and hoses

- 1 Use a cleaning strip or similar to clear the tubes and hose.
- 2 Hose handle can be dismantled from hose if cleaning is needed.
- 3 It may also be possible to remove the obstruction in the hose by squeezing it. However, be careful in case the obstruction is caused by glass or needles caught inside the hose.

Note: The warranty does not cover any damage to the hose caused by cleaning it.

Cleaning the floor nozzle

- 4 Be sure to frequently clean the combination floor nozzle. Remove dust-balls, hair or other objects that may be entangled. Larger objects can be accessed by removing the connection tube from the nozzle.

Cleaning the turbo nozzle

(certain models only)

- 5 Disconnect the nozzle from the vacuum cleaner tube and remove entangled threads, etc. by snipping them away with scissors. Use the hose handle to clean the nozzle.



Русский

ЧИСТКА ШЛАНГА И НАСАДОК

При засорении насадки, трубки, шланга, фильтров или пылесборника s-bag® пылесос автоматически прекращает работу. В этом случае отсоедините пылесос от сети и дайте ему остыть в течение 20-30 мин. Устраните засорение или замените фильтры либо пылесборник s-bag®, а затем вновь включите пылесос.

Трубки и шланги

- 1 Для очистки трубок и шланга используйте длинный гибкий предмет.
- 2 Если требуется чистка, рукоятку можно отсоединить от шланга.
- 3 Иногда удается прочистить шланг, сжимая его. При этом следует соблюдать осторожность, так как засорение может быть вызвано кусочками стекла или иголками, застрявшими внутри шланга.

Примечание. Гарантийное обслуживание не распространяется на возможные повреждения шланга при чистке.

Чистка насадки для пола

- 4 Следует регулярно чистить комбинированную насадку для пола. Удалите комочки пыли, волосы и другой запутавшийся мусор. Более крупные предметы можно удалить, сняв насадку с соединительного шланга.

Чистка турбонасадки

(только для отдельных моделей)

- 5 Отсоедините насадку от трубки пылесоса и удалите запутавшиеся нити и проч., отрезав их ножницами. Почистите насадку с помощью рукоятки шланга.

Eesti keeles

VOOLIKU JA OTSIKU PUHASTAMINE

Tolmuimeja lülitub automaatselt välja, kui otsik, toru, voolik või filtrid ja s-bag® tolmukott on ummistunud. Sellisel juhul tõmmake toitepistik pistikupesast välja ja laske seadmel 20–30 minutit jahtuda. Eemaldage ummistus ja/või vahetage filtrid ja s-bag® tolmukott välja ning lülitage tolmuimeja taas sisse.

Torud ja voolikud

- 1 Torude ja vooliku puhastamiseks kasutage puhastusriba vms.
- 2 Vooliku puhastamiseks saab vooliku käepideme voolikust lahutada.
- 3 Voolikus oleva ummistuse eemaldamiseks võite seda ka pigistada. Olge ettevaatlik, kui ummistus on põhjustatud voolikusse sattunud klaasist või nõeltest.

Märkus. Garantii ei hüvita purunenud voolikut, kui see purunes puhastamisel.

Põrandaotsiku puhastamine

- 4 Kombineeritud põrandaotsikut tuleb sageli puhastada. Vajutage iga ratta rummule ja võtke rattad alt ära. Eemaldage tolmurullid, karvad ja muu kinnijäänud praht. Suurematele esemetele ligipääsemiseks eemaldage otsikult ühendustoru.

Turbo-otsiku puhastamine

(ainult kindlad mudelid)

- 5 Ühendage otsik tolmuimeja toru küljest lahti ja eemaldage kääridega takerdunud karvad jms. Otsiku puhastamiseks kasutage vooliku käepidet.

Latviski

ŠĻŪTENES UN UZGAĻA TĪRĪŠANA

Putekšsūcējs automātiski pārtrauc darbību, ja tiek nosprostots uzgalis, caurule, šļūtene, filtri vai tiek bloķēts maisiņš s-bag®. Šādos gadījumos atvienojiet putekšsūcēju no elektrotīkla un ļaujiet tam 20–30 minūtes atdzist. Izīrīet nosprostojumu, un/vai nomainiet filtrus, un/vai maisiņu s-bag®, un atkal ieslēdziet putekšsūcēju.

Caurules un šļūtenes

- 1 Cauruļu un šļūtenes tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas materiāla sloksni vai ko līdzīgu.
- 2 Ja šļūtene ir jātīra, to var atvienot no šļūtenes roktura.
- 3 Šļūtenes nosprostojumu iespējams likvidēt, šļūteni saspiežot. Taču ievērojiet piesardzību, ja aizsprostojumu ir izraisījis šļūtenē iekļuvuš stikls vai adatas.

Piezīme. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies šļūtenes tīrīšanas laikā.

Grīdas tīrīšanas uzgaļa tīrīšana

- 4 Regulāri tīriet kombinēto grīdas kopšanas uzgali. Nospiediet katru ritenīša rumbu, lai izņemtu ritenišus. Izņemiet savēlušos putekļus, matus un citus sapinušos materiālus. Lielākiem priekšmetiem var piekļūt, savienojuma šļūteni atvienojot no uzgaļa.

Turbouzgaļa tīrīšana

(tikai noteiktiem modeļiem)

- 5 Atvienojiet uzgali no putekšsūcēja caurules un ar šķērēm izgrieziet sapinušos diegus u.tml. Lai iztīrītu uzgali, izmantojiet šļūtenes rokturi.



English

TROUBLESHOOTING AND CONSUMER INFORMATION

Troubleshooting

The vacuum cleaner does not start

- Check that the cable is connected to the mains.
- Check that the plug and cable are not damaged.
- Check for a blown fuse.

The vacuum cleaner loses suction

- Check if the dust bag, s-bag® is full. If it is, replace it.
- Check that there are no blockages in the nozzle, tube, hose or filters.

The cleaner stops

- The cleaner might be overheated: disconnect it from the mains; check if the nozzle, tube or hose are blocked. Let the cleaner cool down for 30 minutes before plugging it in again.
- If the cleaner still does not work, contact an authorized Electrolux service centre.

Water has entered the vacuum cleaner

It will be necessary to replace the motor at an authorized Electrolux service centre. Damage to the motor caused by the penetration of water is not covered by the warranty.

For any further problems, contact an authorized Electrolux service centre.

Consumer information and sustainability policy

Electrolux declines all responsibility for all damages arising from any improper use of the appliance or in cases of tampering with the appliance. For more details of warranty and consumers' contacts see the Warranty Booklet in the packaging

If you have any comments on the cleaner or the Operating Instructions manual please e-mail us at floorcare@electrolux.com

Sustainability policy

This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes. For details see our website: www.electrolux.com

The packaging material is chosen to be environmentally friendly and can be recycled.

Русский

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Устранение неполадок

Пылесос не включается

- Убедитесь, что шнур питания включен в сеть.
- Проверьте, нет ли повреждений шнура и вилки.
- Проверьте, не сгорел ли предохранитель.

Потеря мощности всасывания

- Проверьте, не заполнен ли пылесборник s-bag™. При необходимости замените его.
- Проверьте, не засорены ли насадка, трубка, шланг или фильтры.

Пылесос отключается

- Возможно, пылесос перегрелся: выньте вилку из сети; проверьте, не засорены ли насадка, трубка или шланг. Дайте пылесосу остыть 30 минут, перед тем как снова включить в сеть.
- Если пылесос по-прежнему не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.

В пылесос попала вода

Необходимо заменить двигатель в авторизованном сервисном центре Electrolux. На двигатель, поврежденный водой, гарантия не распространяется.

По поводу любых других проблем обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.

Информация для потребителя и экологическая политика

Electrolux не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный из-за неправильного использования данного бытового прибора или внесения в него изменений. Подробная гарантия и список сервисных центров приведены в гарантийной брошюре комплекта прибора.

Ваши замечания о пылесосе и руководстве по эксплуатации сообщайте по электронной почте floorcare@electrolux.com

Забота об окружающей среде

Пылесос разработан с учетом требований охраны окружающей среды. Все пластиковые детали помечены для вторичной переработки. Подробнее на нашем вебсайте: www.electrolux.com

Материал упаковки подобран с учетом заботы об окружающей среде и подлежит переработке.





English



The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Русский



Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Eesti keeles



Tootel või selle pakendil asuv sümbol  näitab, et seda toodet ei tohi kohelda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete taastõõtlemissiks kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise kindlustamiseks aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote taastõõtlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, oma majapidamisjäätmete utiliseerimisteenuse või kauplusega, kust te toote ostsite.

Latviski



Simbols  uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai. Nodrošinot pareizu atbrīvošanu no šī produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par atbrīvošanu no šī produkta, lūdzam sazināties ar jūsu pilsētas domi, saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs iegādājāties šo produktu.

Lietuviškai



Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis  nurodo, kad su šiuo produktu negalima elgtis kaip su buitiniemis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.

Česky



Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Slovensky



Symbol  na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

Hrvatski



Simbol  na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Slovenščina



Simbol  na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za presalavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predalavi izdelka se obrnite na pristojen mestri organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.





Български

Символът  върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне като отпадък на този продукт. За по-подробна информация за рециклиране на този продукт се обърнете към местната градска управа, службата за вторични суровини или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Magyar

A szimbólum  amely a terméken vagy a csomagoláson található azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyekkel ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Română

Simbolul  de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ați eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul inconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

Türkçe

Ürün veya ürünün ambalajı üzerindeki  sembolü, bu ürünün normal ev atığı gibi işlem göremeyeceğini belirtir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenen toplama noktalarına teslim edilmelidir. Ürünün hatalı bir şekilde atılması veya imha edilmesi çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen mahalli idareyle, ev çöprü toplama servisiyle ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz. Cihazınızın kullanma ömrü 10 yıldır. Kullanma ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

Український

Цей  символ на виробі або на його упаковці позначає, що з ним не можна поводитися, як із побутовим сміттям. Замість цього його необхідно повернути до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну переробку цього виробу, Ви допомагаєте попередити потенційні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людини, які могли би виникнути за умов неналежного позбавлення від цього виробу. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу, зверніться до свого місцевого офісу, Вашої служби утилізації або до магазину, де Ви придбали цей виріб.



www.electrolux.com/shop



2193042-17

Electrolux Floor Care AB
St. Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden

Share more of our thinking at www.electrolux.com

 Printed on recycled paper

