



NORMAL brush head (SC5990)



SENSITIVE brush head (SC5991)



EXTRA SENSITIVE brush head (SC5993)

2 Special needs and care / Soins et besoins spécifiques / Necessità e cure speciali / Speciale behoeften en verzorging / Особый уход и забота




DEEP PORE Cleansing brush head (SC5996)

3 Weekly exfoliation / Exfoliation hebdomadaire / Esfoliazione settimanale / Wekelijkse scrub / Ежедневный пилинг



EXFOLIATION brush head (SC5992)

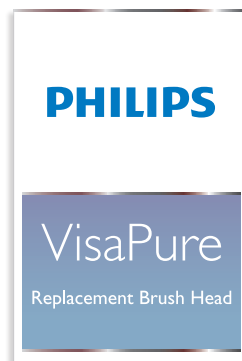

EN

Using the brush head

For more information about using the brush head with VisaPure, read the user manual of VisaPure or visit www.philips.com/support.

Replacement

For optimal results, we recommend replacing the brush head of your Philips VisaPure at least every 3 months. The exfoliation brush head should be replaced every 6 months.

Buying brush heads

Replacement brush heads are available from our website www.shop.philips.com/service or from the shop where you purchased your Philips VisaPure.

FR

Utilisation de la brosse

Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation de la brosse dans le mode d'emploi de VisaPure ou sur www.philips.com/support.

Remplacement

Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de remplacer la brosse de votre Philips VisaPure au moins tous les 3 mois. La brosse exfoliante doit être remplacée tous les 6 mois.

Achat de brosses de rechange

Les brosses de rechange sont disponibles sur notre site Web www.shop.philips.com/service ou dans le magasin où vous avez acheté votre Philips VisaPure.

IT

Uso della spazzola

Ulteriori informazioni su come utilizzare la spazzola possono essere trovate nel manuale dell'utente VisaPure o sul sito www.philips.com/support.

Sostituzione

Per risultati ottimali consigliamo di sostituire la spazzola del VisaPure Philips almeno ogni 3 mesi. La testina esfoliante deve essere sostituita ogni 6 mesi.

Acquisto delle spazzole

Le spazzole di ricambio sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo www.shop.philips.com/service o presso il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto del VisaPure Philips.

NL

De opzetborstel gebruiken

Lees voor meer informatie over het gebruik van de opzetborstel de gebruiksaanwijzing van de VisaPure of ga naar www.philips.com/support.

Vervangen

Voor optimale resultaten raden we aan dat u de opzetborstel van de Philips VisaPure ten minste iedere 3 maanden vervangt. De scrubopzetborstel moet iedere 6 maanden worden vervangen.

Opzetborstels kopen

Vervangende opzetborstels zijn verkrijgbaar via onze website www.shop.philips.com/service of in de winkel waar u uw Philips VisaPure hebt gekocht.

RU

Использование щеточек

Подробную информацию об использовании насадок с прибором VisaPure см. в руководстве VisaPure или на веб-сайте www.philips.com/support.

Замена

Для достижения оптимальных результатов насадки прибора Philips VisaPure рекомендуется менять каждые 3 месяца. Насадку для пилинга заменяйте каждые 6 месяцев.

Приобретение щеточек

Сменные щеточки можно приобрести в нашем интернет-магазине по адресу www.shop.philips.com/service или в магазине, где вы приобрели прибор Philips VisaPure.

Vervangende opzetborstels
Сменные насадки
Ersatzbürstenköpfe



	Opzetborsteltype	Normal (SC5990)	Gevoelig (SC5991)	Extra gevoelig (SC5993)	Grondige reiniging van de poriën (SC5996)	Scrubben (SC5992)
NL	Beoogd gebruik	dagelijkse reiniging	zachte dagelijkse reiniging	extra zachte dagelijkse reiniging	dagelijks grondige reiniging van de poriën om mee-eters te helpen verminderen.	wekelijkse scrub om dode huidcellen te verwijderen*
	Huidtype	normale huid, gecombineerde huid, vette huid	gevoelige huid	extra gevoelige huid of droge huid	alle huidtypen	alle huidtypen
	Vervangen	na 3 maanden	na 3 maanden	na 3 maanden	na 3 maanden	na 6 maanden


*Gebruik deze opzetborstel alleen met uw dagelijkse reinigingsmiddel; niet met een scrubproduct.

	Тип насадки	Для нормальной кожи (SC5990)	Для чувствительной кожи (SC5991)	Для очень чувствительной кожи (SC5993)	Для глубокого очищения пор (SC5996)	Пилинг (SC5992)
RU	Назначение	ежедневное очищение	бережное ежедневное очищение	экстрабережное ежедневное очищение	глубокое очищение пор лица для уменьшения черных точек	еженедельный пилинг для удаления омертвевших клеток *
	Тип кожи	нормальная кожа, смешанная кожа, жирная кожа	чувствительная кожа	очень чувствительная или сухая кожа	все типы кожи	все типы кожи
	Замена	после 3 месяцев	после 3 месяцев	после 3 месяцев	после 3 месяцев	после 6 месяцев

*Используйте эту насадку только со средствами для ежедневного очищения. Не используйте отшелушивающие средства.

	Bürstenkopftyp	Normal	Sensitive	Besonders schonend	Poren-Tiefenreinigung	Peeling
DU	Verwendungszweck	Tägliche Reinigung	Sanfte tägliche Reinigung	Besonders sanfte tägliche Reinigung	Tägliche Poren-Tiefenreinigung zur Reduzierung von Mitessern	Wöchentliches Peeling zur Entfernung abgestorbener Hautzellen*
	Hauttyp	Normale Haut, Mischhaut, fettige Haut	empfindliche Haut	Besonders empfindliche oder trockene Haut	Alle Hauttypen	Alle Hauttypen
	Ersatz	Nach 3 Monaten	Nach 3 Monaten	Nach 3 Monaten	Nach 3 Monaten	Nach 6 Monaten

*Verwenden Sie diesen Bürstenkopf nur mit Ihrer täglichen Reinigungs lotion, nicht mit einem Peelingprodukt.



100% recycled paper
100% papier recyclé

4203.000.7230.3 (05/13)