

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0515AD

Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультипісіргіш
Multi cooker

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель PMC 0515AD

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	3
Специальные указания по безопасности	4
Сфера использования	4
Описание прибора	5
Комплектация	7
Эксплуатация прибора	8
Описание программ	9
Чистка и уход	22
Если у вас возникла проблема	23
Технические характеристики	24
Информация о сертификации	24
Гарантийное обязательство	25

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Пароварка») в течение 30 минут при заполнении чаши до верхней отметки для устранения посторонних запахов.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.


Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.


Описание прибора



Аксессуары

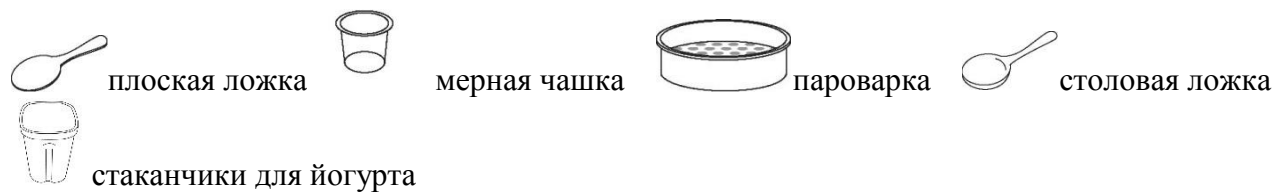

Панель управления

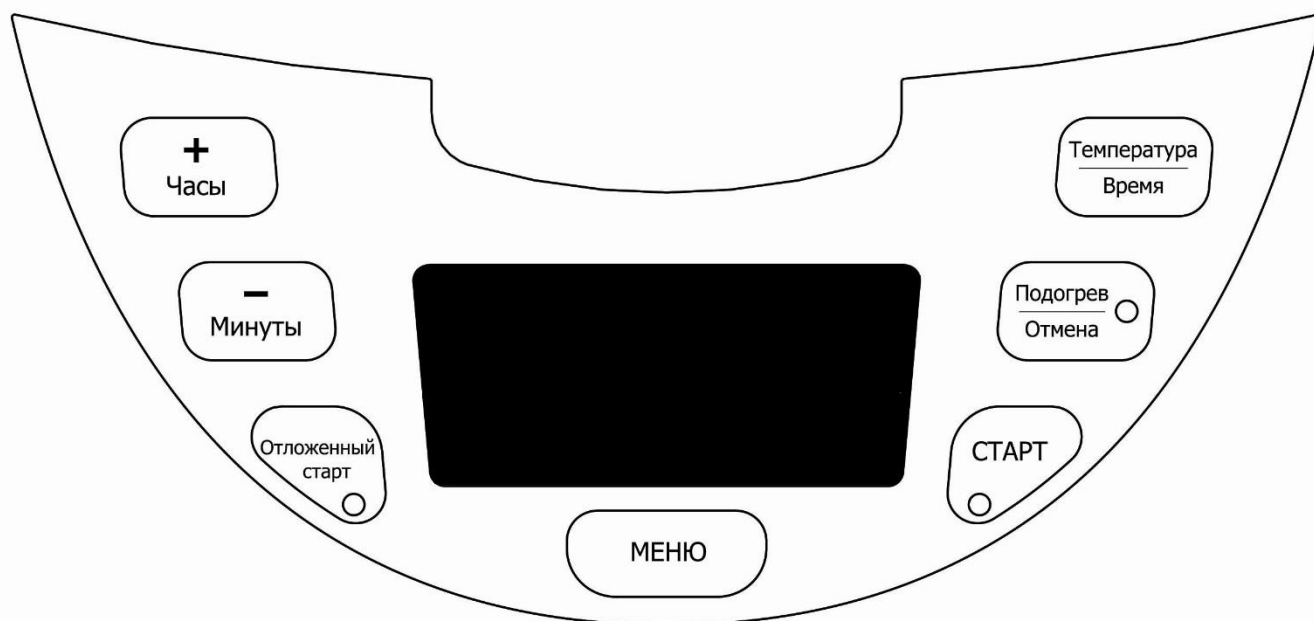

“СТАРТ”

Кнопка активации режимов приготовления. Выберите программу при помощи кнопки «Меню» (см. ниже). Для запуска программы нажмите кнопку «Старт». После завершения приготовления блюда устройство по умолчанию автоматически переходит в режим автоподогрева для поддержания температуры готовой пищи. О переходе на автоподогрев после окончания программы свидетельствует светящийся индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». Для отмены перехода программы на автоподогрев нажмите повторно кнопку «Старт». Индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» погаснет. Если позднее Вы захотите снова установить режим перехода на автоподогрев, вновь нажмите кнопку «Старт».

“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”

При помощи данной кнопки можно отключить программу до окончания заданного времени. Для отмены активной программы нажмите кнопку «Подогрев/Отмена».

При длительном нажатии данной кнопки прибор переходит в режим подогрева.

“МЕНЮ”

Данная кнопка служит для выбора одной из 15-ти автопрограмм приготовления. Каждое повторное нажатие переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы мигает.

“ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ”

При помощи данной кнопки Вы можете менять время приготовления и температуру для программ МУЛЬТИПОВАР и ЖАРКА.

Выберите режим МУЛЬТИПОВАР или ЖАРКА при помощи кнопки МЕНЮ, нажмите один раз кнопку ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ и при помощи кнопок ЧАСЫ/+ и МИНУТЫ/- выставьте необходимую температуру. Повторно нажав кнопку ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ, Вы можете изменить время приготовления, также используя кнопки ЧАСЫ/+ и МИНУТЫ/-.

“ЧАСЫ/+ и МИНУТЫ/-”	Данные кнопки позволяют регулировать время приготовления в автоматических программах, а также время и температуру в режиме “Мультиповар” и “Жарка”.
“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”	Универсальная программа для приготовления любых блюд к назначенному времени. Для активации режима выберите программу приготовления, нажмите кнопку ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ, при этом загорится зеленый индикатор кнопки. При помощи кнопок ЧАСЫ/+ и МИНУТЫ/- выберите время, к которому блюдо должно быть готово. Обратите внимание, что разница между текущим значением времени и временем окончания приготовления должна быть больше времени приготовления.

Комплектация

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с керамическим покрытием	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Стаканчики для приготовления йогурта	6 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Съемный контейнер для сбора конденсата	1 шт.
Книга рецептов	
Инструкция пользователя	
Список сервисных центров	
Гарантийный талон	

Подготовка к эксплуатации

1. Откройте упаковку, аккуратно выньте прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой. Тщательно просушите.

Установка реального времени

1. Нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», таймер на дисплее начнет мигать.
2. При помощи кнопок «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» установите реальное время.
3. После установки времени нажмите кнопку «СТАРТ», таймер перестанет мигать, временные настройки сохранятся в памяти прибора.

Эксплуатация прибора

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программы «Жарка» установите пустую чашу, продукты поместите после начала обратного отсчета).
4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.
6. При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
7. В зависимости от программы приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждой из программ приготовления. При работе прибора в режиме «Жарка» необходимо использовать мультиварку с открытой крышкой, следить за качеством тепловой обработки и периодически помешивать продукт во избежание его подгорания.
8. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
9. Выберите соответствующую программу приготовления, при необходимости настройте температуру и время.
10. Нажмите кнопку «СТАРТ».

Описание программ

Мультиварка 0515AD имеет 14 автоматических программ и многофункциональный режим «Мультиповар PLUS».



По истечении времени приготовления прибор автоматически переходит в режим автоподогрева (за исключением программы «ЙОГУРТ»), если он не был ранее отменен (см. функции кнопки «СТАРТ»). Световой индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» при этом будет светиться и на дисплее отобразится прямой отсчет времени.

«Мультиповар»

Программа «МУЛЬТИПОВАР PLUS» является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данном режиме необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления. В данной модели реализован многоступенчатый «Мультиповар», который позволяет установить различную температуру на нескольких (от 1 до 9) последовательных этапах приготовления, а также установить длительность каждого этапа.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- МУЛЬТИПОВАР 0. Данная функция активируется однократным нажатием кнопки «МЕНЮ» и позволяет готовить с постоянной температурой в течение заданного времени. Выберите режим МУЛЬТИПОВАР при помощи кнопки «МЕНЮ» - при этом надпись «Мультиповар», а также индикатор этапа «0» (в левом нижнем углу дисплея) будут мигать. Установите температуру приготовления. Для этого нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», при этом индикатор температуры на дисплее начнет мигать. С помощью кнопок «ЧАСЫ/+» и «МИНУТЫ/-» установите необходимое значение температуры от 40°C до 160°C с шагом в 5°C в соответствии с рецептурой блюда. Установите требуемое время приготовления. Для этого повторно нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», значение времени приготовления на дисплее начнет мигать. С помощью кнопок «ЧАСЫ/+» и «МИНУТЫ/-» установите необходимое время приготовления

в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 12 часов в зависимости от рецепта.

Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с шагом в 5 минут.

- МУЛЬТИПОВАР 1-9. Выберите режим МУЛЬТИПОВАР при помощи кнопки «Меню». При этом надпись “Мультивар”, а также индикатор этапа “0” (в левом нижнем углу дисплея) будут мигать.

Для перехода в режим многоступенчатого мультивара нажмите на кнопку «ЧАСЫ/+». При этом на индикаторе этапа отобразится цифра 1 (которая будет мигать), означающая, что программа находится в режиме программирования первого этапа “Мультивар PLUS”. Для установки температуры приготовления на выбранном этапе нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ». Значение температуры на дисплее начнет мигать. Установите температуру приготовления на данном этапе (40°C до 160°C с шагом в 5°C), используя кнопки «ЧАСЫ/+» и «МИНУТЫ/-».

Повторно нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», при этом значение времени на дисплее начнет мигать. Установите время для данного этапа при помощи кнопок «ЧАСЫ/+» и «МИНУТЫ/-» (от 5 минут до 12 часов).

Для перехода к программированию следующего этапа вновь нажмите на кнопку «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», при этом начнет мигать индикатор этапа. С помощью кнопок ЧАСЫ/+» и «МИНУТЫ/-» выберите номер следующего этапа. Программирование температуры и времени производите по приведенному выше алгоритму.

Общее число этапов может быть от 1 до 9. При нажатии на кнопку «Старт» программа начинает последовательно выполнять запрограммированные этапы от 1 до того, который отображался на индикаторе этапа в момент нажатия на кнопку «Старт». *После окончания каждого этапа будет генерироваться звуковой сигнал.*

В данной программе реализовано запоминание последних настроек. После нажатия кнопки «Старт» значения температуры и времени на каждом выбранном этапе заносятся в постоянную память прибора и будут отображаться при последующих включениях.

- В программе “МУЛЬТИПОВАР” есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор.

Примечание:

- 1) *Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природойготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.*
- 2) *Если МУЛЬТИПОВАР используется для жарки, то укладывайте ингредиенты после прогрева прибора. Крышка должна быть открыта.*
- 3) *Максимальное время работы многоступенчатого мультивара – 16 часов. Данное ограничение начинает действовать при попытке установить общее время приготовления, превышающее данное значение*

«Молочная каша»

Программа предназначен для приготовления молочных супов и каш.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “МОЛОЧНАЯ КАША”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию составляет 1 час.
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут. Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ/+” и “МИНУТЫ/-”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим автоподогрева, если он не был ранее отменен.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Пароварка»

Мультиварка 0515AD может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Пароварка” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

- Наполните чашу водой от 0,5 до 1л, в зависимости от времени приготовления. Установите чашу в мультиварку.
- Подготовьте продукты и поместите их в контейнер для варки на пару. Установите контейнер в чаше.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу “ПАРОВАРКА”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 5 минут (отсчет обратного времени начнется после закипания воды). Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда. Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 1 минуту.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для

отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.

- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Обратный отсчет начнется после прогрева прибора до заданной температуры.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», отключите устройство.

«Запекание»

Программа “Запекание” служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу “ЗАПЕКАНИЕ”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», отключите устройство.

«Макароны»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

- Налейте воду в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «МАКАРОНЫ», загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 8 минут. Однако, при приготовлении макаронных изделий руководствуйтесь указаниями о времени приготовления на упаковке самих изделий.

- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 8 до 20 минут (указанное время рассчитано на приготовление после закипания воды).
Для установки необходимого времени используйте кнопку “МИНУТЫ -”.
Минуты устанавливаются с шагом в 1 минуту.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки.
- Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После достижения водой в чаше рабочей температуры раздастся специальный пятикратный звуковой сигнал, и начнется обратный отсчет установленного времени приготовления. Рекомендуется опускать макаронные изделия в чашу после специального звукового сигнала.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу “ПЛОВ”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов, в зависимости от рецепта приготовления блюда.
Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Данный режим является автоматическим. Если продукт приготовится раньше установленного времени (что контролируется по наличию воды в приготавливаемой пище), произойдет автоматическое отключение программы и переход в режим подогрева.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Жарка»

Программа “Жарка” служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу “ЖАРКА”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ» и установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда, используя кнопки «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -». Повторно нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ» для сохранения заданных температурных настроек.
- Время приготовления по умолчанию 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки.
- Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Обратный отсчет начнется после прогрева прибора до заданной температуры, при начале отсчета будет сгенерирован специальный пятикратный звуковой сигнал.
- После прогрева прибора до заданной температуры и начала обратного отсчета поместите все необходимые ингредиенты согласно рецептуре в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Йогурт»

Мультиварка 0515AD является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. Помимо специального программного режима приготовления, в комплекте поставляются 6 удобных емкостей из пищевого пластика для готовки и хранения продукта.

В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в емкости для йогурта и погрузите их в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите режим “ЙОГУРТ”, при этом название режима на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 8 часов. Время может варьироваться от 4 до 12 часов.

Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.

Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 30 минут.

- Нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- После окончания программы “ЙОГУРТ” устройство НЕ переходит в автоматический режим поддержания температуры. Мультиварка перейдет в режим энергосбережения.

«Суп»

Программа “Суп” предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите режим “СУП”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 1 час. Время может варьироваться от 1 до 4-х часов, в зависимости от рецепта.
Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Нажмите кнопку “Старт”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Крупа»

Программа «Крупа» предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу “КРУПА”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 40 минут.
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов. Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Данный режим является автоматическим. Если продукт приготовится раньше установленного времени (что контролируется по наличию воды в приготавливаемой пище), произойдет автоматическое отключение программы и переход в режим подогрева.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- *Для режима “Крупа” рекомендуется оставлять блюдо в режиме “Подогрев” на 10-15 минут после завершения работы основной программы.*

«Выпечка»

Программа “Выпечка” служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу “ВЫПЕЧКА”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию – 1 час. Время может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.

- Нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу “ТУШЕНИЕ”, при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов, в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 30 минут.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Разогрев»

Данная программа используется для разогрева готовых блюд.

- Поместите необходимые продукты в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время работы в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите режим “РАЗОГРЕВ”, При этом название программы на дисплее мигает.
- Время разогрева по умолчанию 20 минут.
- Временной диапазон может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Холодец»

Данная программа используется для приготовления холодца.

- Поместите необходимые продукты в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время работы в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите режим “ХОЛОДЕЦ”, При этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 6 часов.
- Временной диапазон может варьироваться от 2 до 8 часов.
Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ +” и “МИНУТЫ -”.
Часы устанавливаются с шагом в 1 час.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. Обратный отсчет начнется после прогрева прибора до заданной температуры.

- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», отключите устройство.

«Варенье»

Данная программа предназначена для приготовления варенья.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела « Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите режим «ВАРЕНЬЕ», при этом название программы на дисплее мигает.
- Время приготовления по умолчанию 1 час.
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 30 минут до 4 часов. Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -». Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите кнопку «СТАРТ», загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. Также загорится индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», отключите устройство.

Рецепты для приготовления в мультиварке PMC 0515AD Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте www.polar.ru

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мультиповар	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 16 часов, шаг 5 минут Регулировка температуры: 40°C -160°C, шаг 5°C	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа 30 минут, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Пароварка	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута	Да	Закрыта
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2,5 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Макароны	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута	Да	До момента закипания воды закрыта, затем открыта
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Жарка (t)	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 100-160°C, шаг 10°C	Да	Открыта
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 4 до 12 часов, шаг 30 минут	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3.5 часов, шаг 10 минут	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут	Да	Закрыта
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут	Да	Закрыта

Холодец	Время по умолчанию: 6 часов Регулировка времени: от 2 до 8 часа, шаг 1 час	Да	Закрыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 5 минут	Да	Закрыта

Функция “Отложенный старт”

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.


- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.
- Для активации режима выберите программу приготовления, используя кнопку «МЕНЮ», затем нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», при этом загорится индикатор кнопки.
- При помощи кнопок «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» выберите время, к которому блюдо должно быть готово. Обратите внимание, что разница между текущим значением времени и временем окончания приготовления должна быть больше времени приготовления.
- Нажмите кнопку «СТАРТ». Программа начнет отсчитывать предустановленное время и включит выполнение заданной программы таким образом, чтобы блюдо было готово к установленному времени.

Примечание. В режимах «Пароварка», «Макароны», «Жарка» обратный отсчет времени включается по достижению рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от наполнения чаши).

Для автоматических режимов «Плов» и «Крупа» процесс приготовления может закончиться раньше (см. описание соответствующих режимов), при этом до истечения установленного времени мультиварка будет находиться в режиме «Подогрев».

Чистка и уход за прибором

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.

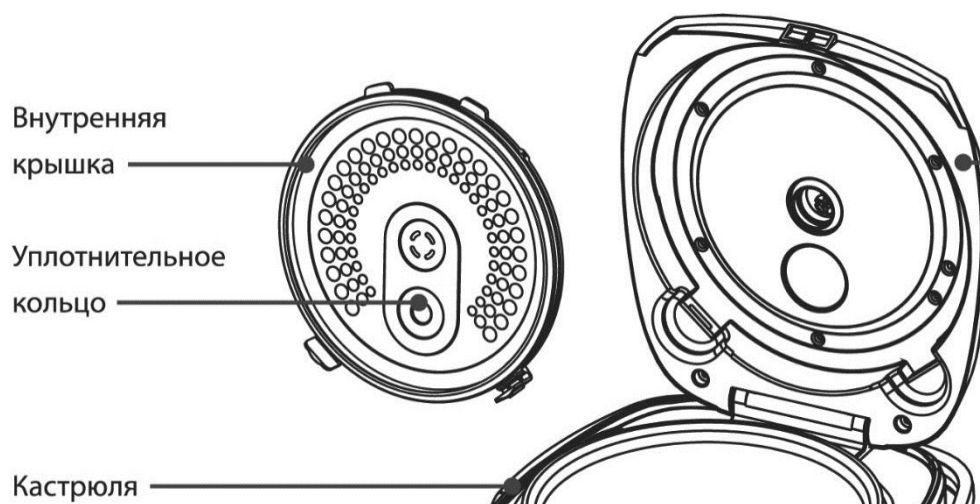

- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием и поддон-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредила составные части машины.

Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

Внимание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.

Если у Вас возникла проблема.

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

РМС - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.


Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AЛ16.В.00334 серия RU № 0067355

Срок действия с 17.12.2013 по 16.12.2018

Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью “Гарант Плюс” Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):

6 месяцев со дня покупки

Дата изготовления указана на приборе.

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Голдтехсервис»

119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0515AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC», в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru