


**MYSTERY**  
HOME

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**MSF-2419**

ВЕНТИЛЯТОР

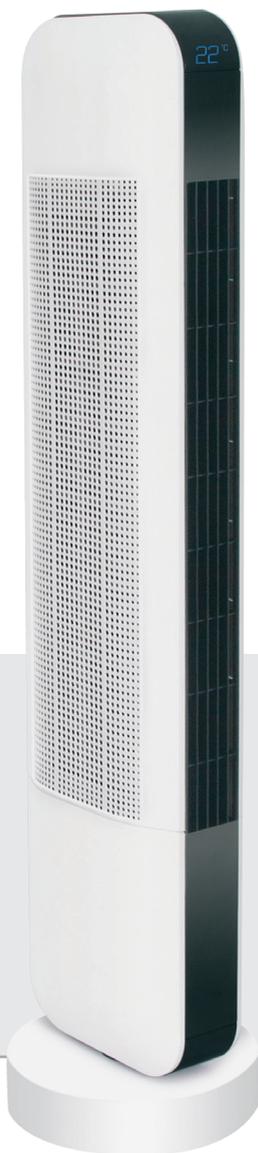

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY. Мы рады предложить вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация .....	2
Указания по технике безопасности .....	2
Панель управления .....	4
Пульт ДУ .....	4
Эксплуатация прибора .....	5
Технические характеристики .....	5

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вентилятор .....	1 шт
Инструкция по эксплуатации .....	1 шт
Гарантийный талон .....	1 шт


## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют допустимой мощности и напряжению Вашей электросети. Если мощность и напряжение не совпадают, обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Во избежание риска поражения электрическим током убедитесь в том, что тип розетки соответствует типу вилки сетевого шнура прибора. Если вилка не соответствует розетке, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
- Старайтесь не использовать удлинитель, так как он может перегреться и создать риск возникновения пожара. Если вы все же пользуетесь удлинителем, его шнур должен иметь минимальное сечение 1,5 мм<sup>2</sup> и быть рассчитан на номинальный ток не менее 10 А. Никогда не используйте один удлинитель для подключения нескольких вентиляторов!
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор, сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:
  - не касайтесь корпуса прибора и воды;
  - немедленно отсоедините сетевой шнур от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
  - обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта прибора.


## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Запрещается использовать прибор с поврежденными сетевым шнуром и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Не используйте прибор после того, как он упал или был поврежден каким-либо другим образом. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. При необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание опрокидывания прибора, устанавливайте его только на устойчивую ровную горизонтальную поверхность.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не ставьте на сетевой шнур никакие предметы, не прокладывайте сетевой шнур под коврами. Прокладывайте сетевой шнур таким образом, чтобы он не мешал продвижению по комнате, чтобы случайно не задеть шнур и не опрокинуть прибор.
- Не рекомендуется использовать дополнительные приспособления, не входящие в комплект данного прибора.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от электросети по окончании эксплуатации, перед чисткой и если вы его не используете.
- При отключении прибора от электросети не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку.
- Прибор не предназначен для использования в условиях повышенной влажности (в ванных комнатах, вблизи бассейнов).
- Во избежание перегрева не накрывайте прибор никакими предметами.
- Запрещается использовать прибор в помещениях, где хранится бензин, газ, краска или легковоспламеняющиеся жидкости.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не включайте прибор без установленных решеток.
- Во избежание риска поражения током, возникновения пожара или повреждения прибора, запрещается вставлять какие-либо предметы в решетки прибора.
- Если прибор долгое время не будет использоваться, его необходимо отключить от электросети и убрать на хранение, чтобы в него не попадала пыль.
- Данный прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих или промышленных целях прибор не предназначен.
- Производитель и дистрибьютор снимают с себя ответственность и прекращают действие гарантии за использование прибора не в соответствии с данной инструкцией.


## Описание прибора

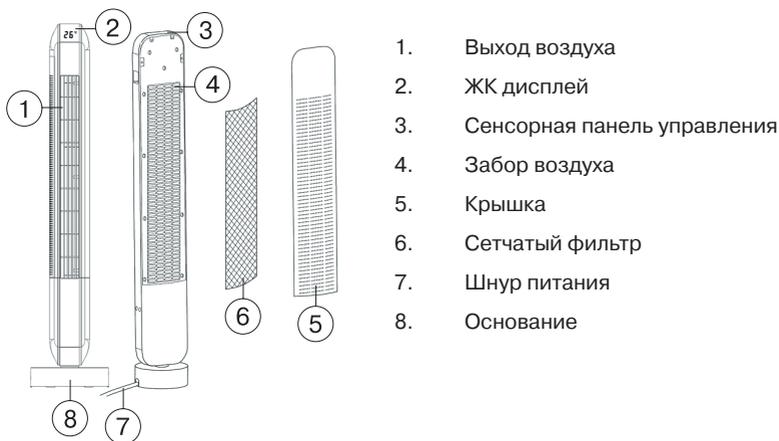

## Панель управления

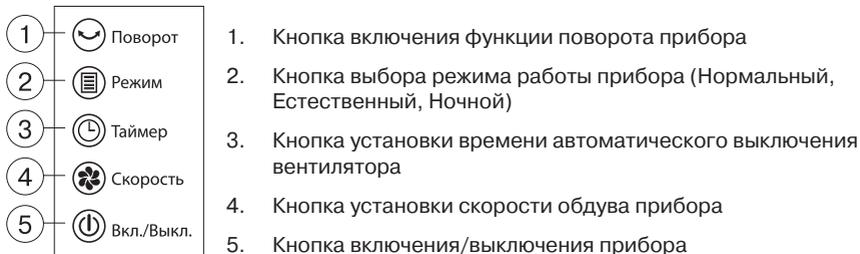

## Пульт ДУ

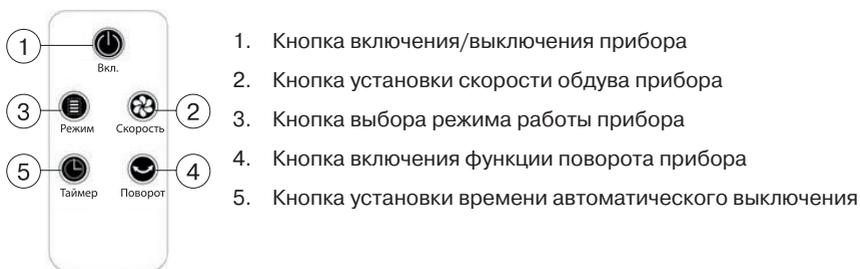

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Эксплуатация прибора

Подключите прибор к электросети и включите его, нажав кнопку Вкл./Выкл. на панели управления, либо на пульте ДУ. На дисплее загорится индикация, обозначающая текущую температуру воздуха в помещении. Прибор начнет работать в режиме «Обычный» с низкой скоростью обдува (на панели загорится индикация «LOW»). Вы можете сами установить нужную Вам скорость обдува. Для этого последовательно нажимайте кнопку «Скорость» на панели управления, либо на пульте ДУ. Скорость будет изменяться в следующей последовательности: Low (низкая скорость) - Med (Средняя) - Hi (Высокая), при этом на панели загорится индикация, соответствующая выбранной Вами скорости обдува.

Для изменения режима работы прибора последовательно нажимайте на кнопку «Режим» на панели управления, либо на пульте ДУ. Режимы будут изменяться в следующей последовательности: Обычный, Бриз, Ночной режим, при этом на панели загорится индикация, соответствующая выбранному Вами режиму работы.

Для включения функции поворота прибора - нажмите кнопку «Поворот» на панели управления, либо на пульте ДУ. Для выключения данной функции - снова нажмите на данную кнопку.

Для установки времени автоматического выключения прибора - последовательно нажимайте кнопку «Таймер» на панели управления, либо на пульте ДУ. Вы можете устанавливать время в интервале от 0,5 до 7 часов с шагом установки в 0,5 часов. Установленное Вами время отобразится на дисплее.

Для выключения прибора - нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» на панели управления, либо на пульте ДУ.

## ЧИСТКА ПРИБОРА

- Перед чисткой прибора отключите его от электросети.
- Протрите корпус прибора мягкой влажной тканью. Не используйте для чистки химические агрессивные и абразивные средства и материалы.
- Запрещается погружать прибор в воду или любые другие жидкости. Не допускайте попадания воды внутрь прибора.
- Аккуратно снимите крышку на боковой части прибора и извлеките из прибора сетчатый фильтр. Промойте его под струей воды, затем вытрите насухо и установите на место.
- Рекомендуется производить чистку прибора 1 раз в месяц.

## ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

После чистки поместите прибор в упаковку. Храните прибор в сухом, прохладном месте.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:..... MSF-2419  
Напряжение питания: ..... 220-240 В / 50 Гц  
Номинальная потребляемая мощность: ..... 50 Вт  
Класс защиты: ..... II

## Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

### Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте [www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Дата изготовления: 12.2013 г.

Импортер: ООО «Меркурий», 142000, МО, г. Домодедово, ул. Лесная, д. 8. Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «МСЦ», 142784, г. Москва, д. Говорово, 47 км МКАД.