

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



УТЮГ

AKI302

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

УТЮГ

AKI302

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 2200 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Утюг: 1 шт.

Мерный стакан: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте и сохраните инструкцию к прибору.
- Настоящий прибор предназначен исключительно для домашнего использования. Всегда используйте прибор только по назначению.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Всегда отсоединяйте прибор от электросети после использования, а также перед выполнением любых работ по уходу или чистке прибора.
- Никогда не тяните утюг за шнур для отключения от сети.
- Убедитесь в том, что шнур не соприкасается с нагревающимися поверхностями.
- В случае повреждения сетевого шнура, его замена должна быть произведена в авторизованном сервисном центре.
- Удалите с прибора все упаковочные и рекламные материалы.
- В случае попадания прибора в воду, не пытайтесь достать его. Немедленно отсоедините прибор от электросети.
- Не погружайте утюг в воду или иные жидкости.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками во время его работы.
- Чтобы залить воду в прибор убедитесь в том, что утюг отсоединен от электросети.
- В первые минуты работы из прибора будет выходить пар, и возможно появление легкого запаха пластмассы. Это нормальное явление, которое быстро исчезнет.
- Не выпускайте пар в вертикальном положении на висящие в гардеробе предметы одежды или на человека. Для вертикального отпаривания повесьте одежду на отдельную вешалку.
- Всегда гладьте на устойчивых поверхностях.
- По окончании глажки полностью выливайте воду из резервуара.
- Храните утюг в вертикальном положении.
- Запрещается пользоваться утюгом в случае его падения или появления на нем трещин либо при утечке воды из резервуара. Если вы заметили любую из этих проблем, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- При пользовании утюгом его подошва может сильно нагреваться. Во время работы не прикасайтесь к подошве утюга, а держите его только за ручку, не допуская контакта шнура с подошвой.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

KAMBROOK

УТЮГ AKI302

ОПИСАНИЕ

- 1 Индикатор температуры
- 2 Регулятор выбора температуры
- 3 Кнопка подачи пара
- 4 Кнопка распыления воды
- 5 Регулятор подачи пара / самоочистки
- 6 Крышка отверстия для залива воды
- 7 Форсунка для разбрызгивания воды
- 8 Резервуар для воды




ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом использования убедитесь в том, что защитное покрытие снято с подошвы.

- При отключенном от сети утюге поверните регулятор пара, установив его в положение  (без пара).



- Откройте крышку отверстия для залива воды. Удерживая утюг в вертикальном положении, с помощью мерного стакана залейте воду в резервуар до максимальной отметки. При заполнении резервуара следите за тем, чтобы вода не переливалась через заливное отверстие.

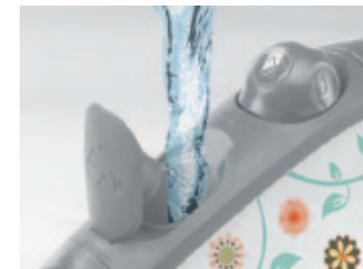

Рекомендуем всегда использовать для глажки деминерализованную / очищенную воду.

KAMBROOK

УТЮГ AKI302

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если прибор сильно нагрелся, обращайтесь с ним осторожно и не прикасайтесь к подошве.

Никогда не оставляйте утюг с горячей подошвой в горизонтальном положении. Устанавливайте его на тыльную часть.

Для очень деликатных предметов одежды используйте отдельную ткань между такой одеждой и утюгом в целях недопущения образования возможных следов от подошвы.

- Подключите прибор к сети. При этом загорится световой индикатор температуры.
- Установите утюг в вертикальное положение.
- В зависимости от разглаживаемого предмета одежды, выберите требуемую температуру.
- Выберите глажку со средней или максимальной подачи пара, либо глажку без отпаривания.
- После завершения работы с утюгом, установите регулятор пара в положение 0, а регулятор температуры в положение 0.
- Отсоедините шнур питания от сети.
- Слейте воду из резервуара.
- Дождитесь, пока утюг полностью не остынет, после чего поместите его на хранение в вертикальном положении в безопасное место.



Глажка деликатных предметов одежды при более высокой температуре, чем требуется, приводит к повреждению ткани.

РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ПАРА

- Для начала отпаривания установите регулятор температуры между отметками ●● и Max, в зависимости от разглаживаемой одежды.

В утюге имеется 3 режима подачи пара (без отпаривания, средний расход пара или максимальный расход пара).

В утюге имеется 3 режима подачи пара (без отпаривания, средний расход пара или максимальный расход пара).

- После того, как погаснет световой индикатор, что свидетельствует о достижении требуемой температуры, поверните регулятор подачи пара для выбора желаемого уровня.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если Вы не знаете, из какого вида ткани изготовлена вещь, определите правильную температуру глажки, прогладив часть вещи, не видную при носке или использовании. Шелковые, шерстяные и синтетические материалы: гладьте вещь по изнанке, чтобы избежать появления блестящих пятен.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Путем поворота регулятора температуры установите его в желаемое положение.

При изменении положения регулятора температуры должно пройти несколько минут прежде, чем утюг нагреется до выбранной температуры.

При достижении выбранной температуры, световой индикатор погаснет.



УДАЛЕНИЕ ВОДЫ ИЗ РЕЗЕРВУАРА

- После завершения глажки всегда полностью сливайте воду из резервуара.
- Установите регулятор подачи пара в положение 0, а регулятор температуры в положение 0.
- Отсоедините от сети шнур питания.
- Откройте крышку отверстия для залива воды и, поместив утюг лицевой стороной над раковиной, осторожно слейте воду из резервуара.
- Дождитесь пока утюг полностью остынет, после чего поместите его на хранение в вертикальном положении в безопасное место.

Вид ткани	Установка температуры на регуляторе
Синтетика	●
Шелк, шерсть	●●
Хлопок	●●●
Лен	MAX

KAMBROOK

УТЮГ AKI302

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГЛАЖКЕ

ГЛАЖКА С ПАРОМ

Для получения профессиональных результатов глажки, рекомендуем вначале отглаживать одежду с отпариванием.

ПАРОВОЙ УДАР

- В случае необходимости получения большего количества пара при глажке, нажмите кнопку подачи пара и направьте подошву на требуемый участок одежды.
- Нажмите кнопку несколько раз если пар не подается сразу.
- Рекомендуем нажимать кнопку подачи с 5-секундным интервалом.



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАР

- Позволяет удалить складки на деликатных предметах одежды без необходимости помещения их на гладильную доску: пиджаки, пальто, занавески и т.д.
- Заполните резервуар водой.
- Повесьте одежду на вешалку.
- Установите регулятор пара в положение , а регулятор температуры в положение Max.
- Поднесите утюг на расстояние 15–30 см к одежде в вертикальном положении и один раз нажмите кнопку подачи пара. Не помещайте утюг слишком близко к одежде, так как это может повредить её.
- Во избежание порчи одежды, подождите несколько секунд перед повторной подачей пара.

ГЛАЖКА БЕЗ ОТПАРИВАНИЯ

- При наличии воды в резервуаре установите регулятор пара в положение .
- Включите утюг в сеть и установите необходимую температуру.
- При достижении температуры световой индикатор погаснет.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГЛАЖКЕ

ГЛАЖКА С РАСПЫЛЕНИЕМ ВОДЫ

Функцию распыления воды можно использовать для увлажнения тканей, сложных для разглаживания, сухих мятых участков ткани, шерстяных вещей и случайно образовавшихся складок. Функцию распыления также можно использовать для деликатных (синтетических) тканей, которые проглаживаются на низкой температуре и потому не могут быть отпарены.

- Несколько раз нажмите на кнопку разбрызгивания для увлажнения поверхности. Убедитесь в том, что в емкости достаточно воды.



Распыление достигается путем нажатия кнопки распыления воды при глажке с паром или без. При этом утюг может находиться в любом температурном режиме.

KAMBROOK

УТЮГ

AKI302

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

Прибор оснащен встроенной системой защиты от накипи, не позволяющей частичкам накипи проникнуть в испаритель, что продлевает срок эксплуатации утюга.

Наличие указанной системы удаления накипи не означает, что рекомендации по жесткости воды можно не учитывать.

ФУНКЦИЯ «КАПЛЯ-СТОП»

Утюг оснащен системой защиты от протекания, разработанной для автоматического прекращения отпаривания, когда выбрана слишком низкая температура.

ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА

ПОДОШВА

- Отсоедините утюг и дождитесь охлаждения подошвы.
- Для очистки подошвы используйте неабразивные средства.

КОРПУС

- Очищайте корпус утюга тканью, увлажненной мыльной водой.
- Храните утюг в вертикальном положении.

САМООЧИСТКА

Рекомендуем осуществлять самоочистку примерно раз в месяц, в зависимости от частоты пользования и жесткости используемой воды.



- Убедитесь в том, что резервуар заполнен водой наполовину.
- Установите утюг в вертикальное положение.
- Подсоедините утюг в сеть и установите регулятор температуры в положение **Max**.

- Дождитесь, пока погаснет световой индикатор, что указывает на достижение требуемой температуры.
- Установите регулятор температуры в положение 0 и отсоедините утюг от электросети.
- Поместите утюг в горизонтальное положение над раковиной.
- Установите регулятор подачи пара в положение самоочистки 0, чтобы позволить воде начать циркулировать.
- Осторожно покачайте утюг из стороны в сторону. При этом из отверстий утюга начнет выходить пар и вода, с которыми будет выходить грязь и отложения.

Соблюдайте осторожность при выполнении этого действия, так как вода и пар очень горячие и могут привести к ожогам.

- Поместите утюг в вертикальное положение и дождитесь, пока он полностью остынет.
- Протрите подошву влажной тканью.

