

REDMOND

Блендер RHB-2915



Руководство по эксплуатации





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Блендер RHB-2915 — это компактный многофункциональный прибор, позволяющий быстро измельчать продукты, взбивать кремы и муссы, готовить смеси для детского питания, прохладительные напитки и многое другое.

REDMOND — ПРОФЕССИОНАЛ НА ВАШЕЙ КУХНЕ!

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.multivarka.pro.

На страницах официального интернет-представительства REDMOND в России, Белоруссии, Украине и Казахстане вы можете получить самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках. Здесь вы можете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Прибор предназначен только для бытового использования. Промышленное или любое другое использование устройства является нарушением правил эксплуатации изделия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



Помните: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Не устанавливайте чашу с продуктами на мягкую и нетермостойкую поверхность. Это делает прибор неустойчивым во время работы.
- Не трогайте движущихся частей прибора во время работы. Будьте осторожны, устанавливая S-образный нож: он очень острый.
- При очистке прибора строго придерживайтесь правил, указанных в разделе «Очистка и хранение».

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Запрещен самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен произво-

даться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	10
Комплектация.....	10
Устройство прибора	11
I. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ	12
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	13
Общие правила работы с прибором	13
Использование блендера	14
Использование миксера	15
Использование измельчителя	16
III. ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ	18
Очистка прибора	18
Хранение прибора	18
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	20
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21

Технические характеристики

Модель	RHB-2915
Тип устройства	блендер
Номинальная мощность.....	750 Вт
Максимальная мощность.....	1100 Вт
Напряжение	220–240 В, 50 Гц
Тип двигателя	DC (постоянного тока)
Скорость	13500–16500 об/мин
Регулировка скорости.....	плавная
Объем чаши измельчителя	500 мл
Объем чаши для смешивания	600 мл
Насадка-блендер.....	есть
Насадка-венчик.....	есть
S-образный нож измельчителя	есть
Длина электрошнура	1,4 м


Комплектация

Моторная часть.....	1 шт.
Чаша измельчителя с крышкой.....	1 шт.
Чаша для смешивания	1 шт.
Нож измельчителя.....	1 шт.
Насадка-блендер.....	1 шт.
Насадка-венчик.....	1 шт.
Переходник для насадки-венчика	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

i Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство прибора

1. Блок электродвигателя
2. Регулятор скорости вращения
3. Кнопка включения
4. Кнопка высокоскоростного режима TURBO
5. Насадка-блендер
6. Насадка-венчик
7. Переходник для насадки-венчика
8. Нож измельчителя
9. Чаша измельчителя
10. Крышка чаши измельчителя с гнездом для крепления блока электродвигателя
11. Кнопки отсоединения насадок
12. Чаша для смешивания

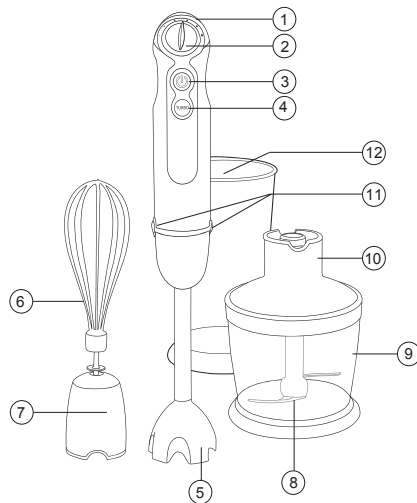


I. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Осторожно распакуйте изделие, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером и предупреждающую наклейку. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.

Протрите корпус прибора влажной тканью. Промойте съемные части и чашу измельчителя теплой водой с мягким моющим средством. **Будьте осторожны при обращении с ножом измельчителя: он очень острый.** Дайте прибору и его частям высохнуть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Благодаря использованию насадок прибор может выполнять функции трех полноценных кухонных приборов:

БЛЕНДЕР измельчает и равномерно смешивает ингредиенты для детского питания, освежающих коктейлей, супов-пюре, используется при приготовлении майонеза, жидкого теста	
МИКСЕР с насадкой-венчиком взбивает сливки, яйца, позволяет готовить воздушные кремы, муссы, различные десерты	
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ быстро измельчает мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, лесные и грецкие орехи и т. п.	

Общие правила работы с прибором


Во избежание разбрызгивания заполняйте емкость продуктами не более чем на $\frac{2}{3}$ объема.

- Для эффективного взбивания продуктов миксером ингредиенты должны закрывать по крайней мере нижнюю часть венчика.
- При использовании блендера и миксера сначала погрузите насадку в чашу с продуктами, затем нажмите кнопку включения или **TURBO**. Перед тем как извлечь насадку из чаши, отпустите кнопку.
- Не погружайте в обрабатываемые продукты насадку на уровне места соединения с моторным блоком.

- Мясо перед измельчением отделите от костей, удалите жилы и нарежьте кубиками 1–1,5 см. Замороженное мясо разморозьте.
- При обработке фруктов и ягод разрежьте их и извлеките косточки.
- Не используйте блендер для приготовления картофельного пюре.
- Перед смешиванием горячих продуктов снимите емкость с плиты. Дайте продуктам остыть, не смешивайте продукты или жидкости при температуре выше 80°C. Берегитесь брызг, начинайте обработку на малой скорости.
- Не используйте прибор для измельчения кофе, льда, сахара, крупы, сушеных бобов и других особо твердых продуктов.
- При работе с насадкой-блендером и насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу измельчителя. Металлическая ось на дне чаши может повредить насадку.

Использование блендера


1. Загрузите ингредиенты в емкость (высокий стакан, кастрюлю и т. п.) не более чем на 2/3 объема.
2. Присоедините насадку-блендер к блоку электродвигателя (при этом должен прозвучать щелчок).
3. Подключите прибор к электросети. Установите регулятор скорости в нужное положение. Скорость увеличивается при вращении регулятора по часовой стрелке.
4. Удерживайте емкость с обрабатываемыми продуктами свободной рукой, погрузите в нее нож блендера, затем нажмите и удерживайте кнопку включения.

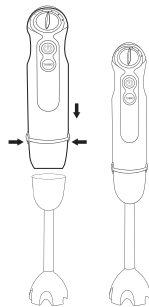

- При обработке сырых овощей, фруктов или других твердых ингредиентов увеличьте скорость, вращая регулятор по часовой стрелке, или нажмите и удерживайте кнопку **TURBO**.
 - В процессе обработки перемешивайте продукты, перемещая блендер по часовой стрелке и вверх-вниз.
5. После окончания работы отключите прибор от электросети. Нажмите одновременно кнопки отсоединения насадок и снимите насадку-блендер с блока электродвигателя.


Использование миксера

1. Загрузите ингредиенты в емкость (высокий стакан, кастрюлю и т. п.) не более чем на 2/3 объема.
2. Вставьте насадку-венчик в переходник до щелчка.
3. Присоедините переходник к блоку электродвигателя (при этом раздастся щелчок).
4. Подключите прибор к электросети. Удерживайте емкость с обрабатываемыми продуктами свободной рукой, погрузите в нее венчик, затем нажмите и удерживайте кнопку включения.
5. Для увеличения интенсивности взбивания через 1 минуту после начала работы поверните регулятор скорости вращения по часовой стрелке. Для максимально интенсивного взбивания нажмите и удерживайте кнопку **TURBO**.
6. В процессе работы перемещайте венчик по кругу по часовой стрелке.
7. После окончания работы отсоедините прибор от электросети. Нажмите одновременно кнопки отсоединения насадок и снимите переходник насадки-венчика с блока электродвигателя.

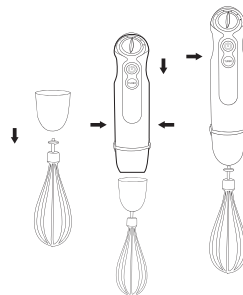

Использование измельчителя

1. Установите чашу измельчителя на ровную твердую горизонтальную поверхность.
2. Наденьте нож измельчителя на ось на дне чаши. Будьте осторожны, лезвия очень острые! Держите нож за пластиковую втулку.
3. Загрузите продукты в чашу не выше максимальной отметки (500 мл). Руководствуйтесь «Общими правилами работы с прибором» (стр. 13).
4. Опустите крышку на чашу измельчителя, совместив выступы по бокам крышки с пазами в краях чаши. Не прилагая усилий, прижмите крышку к чаше и поверните по часовой стрелке до упора.
5. Присоедините блок электродвигателя к гнезду крепления блока (при этом раздастся щелчок).
6. Подключите прибор к электросети. Установите регулятор скорости в нужное положение: чем тверже продукты, тем выше скорость их обработки. Скорость увеличивается при вращении регулятора по часовой стрелке.
7. Придерживая чашу одной рукой, нажмите и удерживайте кнопку включения или **TURBO**. Используйте высокоскоростной режим TURBO для измельчения мяса и твердых продуктов. Допустимое время непрерывной работы под нагрузкой — не более 1 минуты.
8. По окончании работы отключите прибор от электросети. Нажмите кнопки отсоединения насадок на блоке электродвигателя и снимите его. Поверните крышку против часовой стрелки. Выньте нож измельчителя, держа его за пластиковую втулку.
9. Очистите нож (стр. 18).

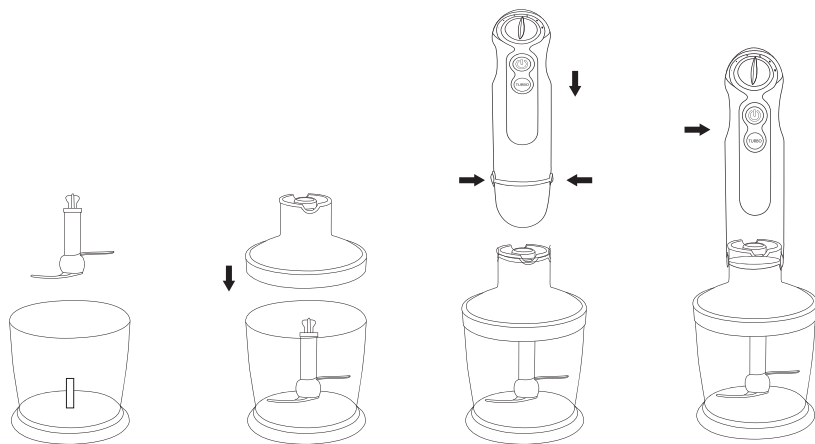

III. ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Очистка прибора

- Протирайте блок электродвигателя влажной мягкой тканью. Запрещается мыть блок электродвигателя под струей воды или погружать его в воду.
- Съемные части прибора мойте теплой водой с мылом. Металлические поверхности и детали хорошо отмываются, приобретая блеск, при добавлении в воду лимонного сока.
- При очистке ножей измельчителя и блендера будьте аккуратны — они острые. Промывайте их под струей теплой воды.
- Для определения оптимального способа очистки каждой части прибора руководствуйтесь приведенной далее таблицей.



Внимание! Не используйте при очистке растворители (бензин, ацетон и т. п.), абразивные средства, губки с абразивной поверхностью и металлические щетки.

- В процессе работы некоторые продукты (например, морковь или свекла) могут окрасить детали прибора. Эти детали можно отмыть в специальном отбеливающем растворе сразу после использования.
- Перед эксплуатацией полностью просушите все части прибора.

Хранение прибора

Перед хранением очистите и просушите все части прибора.

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов. Берегите от воздействия прямых солнечных лучей и перепадов температур.

								
	-	-	-	+	+	-	+	+
	-	-	-	+	+	-	+	+
	+	+	+	-	-	+	+	+

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Прибор не работает	Шнур питания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к работающей розетке
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты меньшими кусочками
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора (стр. 18). Запах исчезнет после нескольких включений

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 25 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен срок службы прибора — 3 года со дня его приобретения. Срок действителен при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данной инструкцией и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



© 2014 REDMOND INDUSTRIAL GROUP. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения компании REDMOND запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

RHB-2915-UM-3