

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Весы напольные

KSC306

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

KSC306

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон взвешивания:
8–150 кг

Шкала деления: 100 г /
0,2 lb

Габариты (В×Ш×Г):
2×28×28 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с напольными весами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Внимание!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Для получения точных результатов устанавливайте весы на ровную поверхность.
- Старайтесь оказывать на весы устойчивое давление. Не следует бросать весы или стучать по ним, что может вывести весы из строя.
- При взвешивании стойте на весах ровно, стараясь не раскачиваться.
- При чистке напольных весов используйте влажную тряпку. При этом следите, чтобы вода не попала внутрь весов.
- Использование химикатов для чистки напольных весов не допускается.
- Чтобы обеспечить гарантированный срок службы напольных весов не подвергайте их воздействию повышенной температуры или влажности.
- Данные напольные весы не предназначены для использования в торговле.
- Не следует перегружать весы, чтобы не вывести из строя датчик.
- Не следует класть тяжелые предметы на напольные весы, когда они не используются.
- Не следует хранить напольные весы в вертикальном положении.
- С учетом постоянно вносимых улучшений в конструкцию изделия его рабочие характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
- Не следует подпрыгивать или топтать ногами на весах и старайтесь их не ронять, поскольку данные напольные весы являются высокоточным электронным прибором.
- Не следует использовать весы на мокром и скользком полу и не следует вставать на край напольных весов, чтобы избежать случайных падений.

KAMBROOK

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ KSC306

ОПИСАНИЕ


- 1 Дисплей
- 2 Платформа
- 3 Солнечная батарея



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ВЕСОВ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Источник питания: Энергия солнечного света $I = 200$ люксов – порог светочувствительности.

- Когда вы используете напольные весы в первый раз, позаботьтесь, чтобы весы располагались в хорошо освещенном месте. (Освещенность должна превышать 200 люксов.)
- Солнечная энергия может обеспечить нормальную работу весов (полная индикация экрана и мигающий значок солнышка) при достаточном освещении в течение примерно 1 минуты.

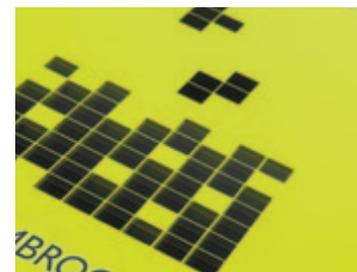

- Мигающий значок солнышка означает, что мощности солнечной батареи хватает для нормальной работы весов.
- Солнечной энергии может оказаться недостаточно без искусственного освещения, поэтому в вечернее время или в темном месте лучше осветить весы в течение 1 минуты. При достаточной освещенности (на балконе или вблизи окна) для нормальной работы может хватить 15–20 секунд освещения.

KAMBROOK

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ KSC306

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите весы на твердой и ровной поверхности в хорошо освещенном месте.
- Примерно через 15–20 секунд на дисплее появится мигающий значок . Весы готовы к работе.
- Встаньте на весы, приняв устойчивую позу, и подождите, когда на экране появится индикация измеренного веса. Если не предпринимать никаких действий, весы выключатся автоматически через 12 секунд.
- Если наблюдаются незначительные отклонения веса, повторите взвешивание.

ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (КГ / ФУНТ)

- В режиме взвешивания нажмите кнопку единицы измерения, расположенную на задней стороне весов, для выбора требуемой единицы измерения.
- Установите требуемую единицу измерения перед взвешиванием (килограммы или фунты). В процессе взвешивания изменить ее не удастся.



ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК

| Проблема | Возможная причина | Решение |
|-------------------------------|----------------------------------|---|
| На дисплее высвечивается Err | Индикация перегрузки | Ваш вес превышает допустимый уровень 150 кг. Повторите попытку |
| На дисплее высвечивается UNST | Индикация неустановившегося веса | Встаньте на платформу ровно и не двигайтесь |

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE