


RUS

**ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ**

**gorenje**

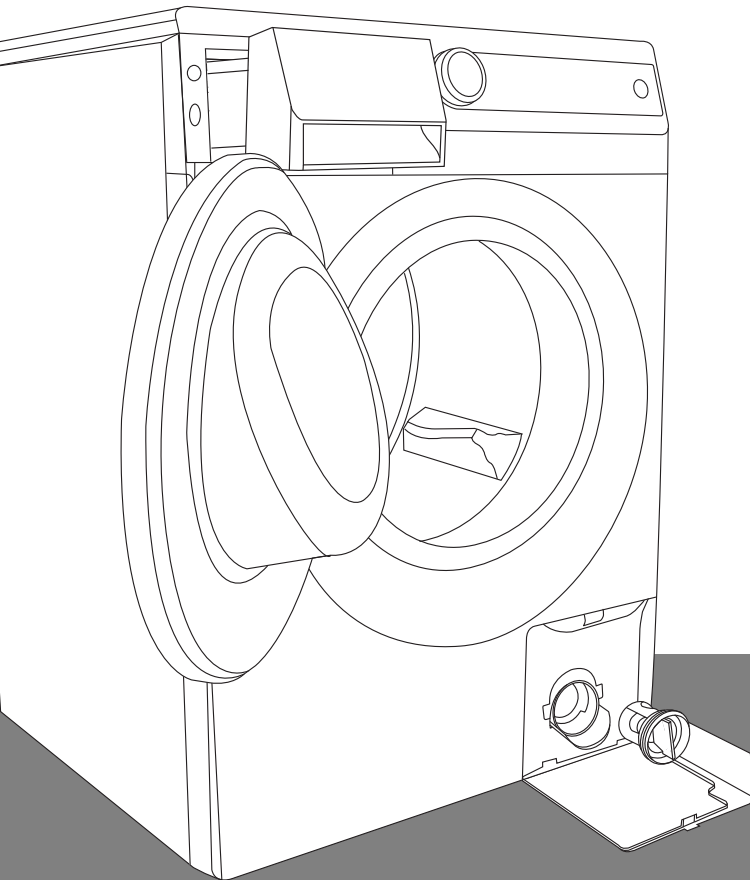

**Благодарим вас** за покупку и надеемся, что вы сами сможете убедиться в надежности стиральной машины. Ваша новая стиральная машина соответствует требованиям современного ухода за бельем. Вы сами увидите, что белье сохраняет белизну даже при низкой температуре стирки благодаря программе **Ультрабелое белье (Ultra White)**.

Технология **SensoCare** обеспечивает простое управление прибором. При этом стиральная машина максимально экономно расходует воду, электроэнергию и стиральные средства. Прибор предназначен для использования в быту для стирки текстильных изделий, на этикетке по уходу которых указано, что они подходят для стирки в стиральной машине.

# СОДЕРЖАНИЕ


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>4 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА</b><br>5 Технические данные<br>6 Панель управления                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ВВЕДЕНИЕ</b>                    |
| <b>8 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| <b>10 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b><br>10 Удаление транспортировочных болтов<br>11 Выбор помещения<br>11 Установка<br>13 Подключение к водопроводной сети<br>14 AquaStop<br>14 Полный AquaStop<br>15 Подключение к сливу<br>16 Подключение к электросети<br>17 Перемещение и транспортировка<br>17 Повторная транспортировка | <b>ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ</b> |
| <b>18 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| <b>19 ШАГИ СТИРКИ (1-7)</b><br>19 ШАГ 1: Проверка символов на этикетках изделий<br>20 ШАГ 2: Подготовка белья<br>22 ШАГ 3: Выбор программы<br>25 ШАГ 4: Выбор параметров стирки и функций<br>27 ШАГ 5: Выбор дополнительных функций<br>29 ШАГ 6: Включение программы<br>29 ШАГ 7: Конец стирки                             | <b>ШАГИ СТИРКИ</b>                 |
| <b>30 ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ</b><br>30 Очистка дозатора<br>31 Очистка отсека дозатора, фильтра заливного шланга и резинового уплотнителя дверцы<br>32 Очистка фильтра<br>33 Очистка стиральной машины                                                                                                                      |                                    |
| <b>34 ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ</b><br>35 Устранение неисправностей<br>36 Таблица неисправностей и ошибок                                                                                                                                                                                                                | <b>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>   |
| <b>38 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ</b><br>40 Советы по выведению пятен<br><b>42 УТИЛИЗАЦИЯ</b><br><b>43 ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ РАСХОДА</b>                                                                                                                                                                 |                                    |

# СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

## (ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ)

### ВИД СПЕРЕДИ


- 1 Панель управления
- 2 Дозатор стиральных средств
- 3 Дверца
- 4 Фильтр

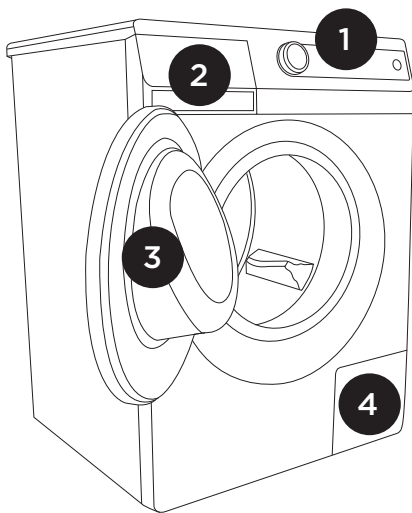

---

### ВИД СЗАДИ

- 1 Заливной шланг
- 2 Присоединительный кабель
- 3 Сливной шланг
- 4 Регулируемые ножки

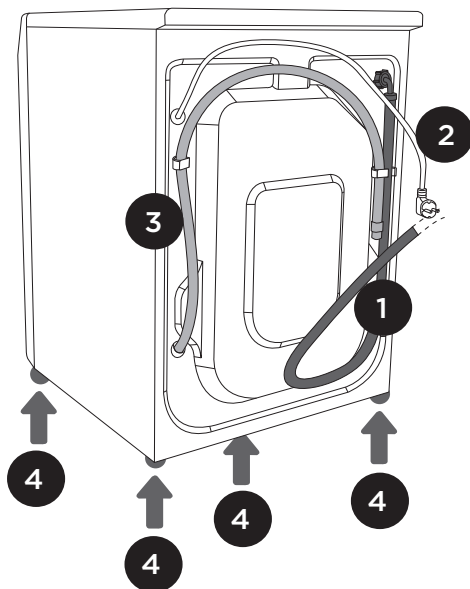







# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)


Заводская табличка с основными данными прибора находится под загрузочным люком.

| Максимальная нагрузка      | См. заводскую табличку   | См. заводскую табличку (узкая стиральная машина) |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Ширина                     | 600 мм                   | 600 мм                                           |
| Высота                     | 850 мм                   | 850 мм                                           |
| Глубина                    | 600 мм                   | 440 мм                                           |
| Глубина с открытой дверцей | 108 см                   | 92 см                                            |
| Вес стиральной машины      | х кг (зависит от модели) | х кг (зависит от модели)                         |
| Номинальное напряжение     | см. заводскую табличку   | см. заводскую табличку                           |
| Присоединительная мощность | см. заводскую табличку   | см. заводскую табличку                           |
| Подключение                | см. заводскую табличку   | см. заводскую табличку                           |
| Давление воды              | см. заводскую табличку   | см. заводскую табличку                           |
| Ток                        | см. заводскую табличку   | см. заводскую табличку                           |
| Частота                    | см. заводскую табличку   | см. заводскую табличку                           |

Заводская табличка

|                |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>gorenje</b> | TYPE: PS10/XXX                                                                            | MODEL: XXXXXX                                                                               |               |
|                | Art.No.: XXXXXX                                                                           | Ser.No.: XXXXXX                                                                             |                                                                                                  |
|                | AC 220-240V 50/60 Hz                                                                      |  10A     | Pmax.: 2400W                                                                                     |
|                |  2000W |  XXX/min |  0,05-0,8 MPa |
| IPX4           | MADE IN SLOVENIA                                                                          |                                                                                             |               |

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

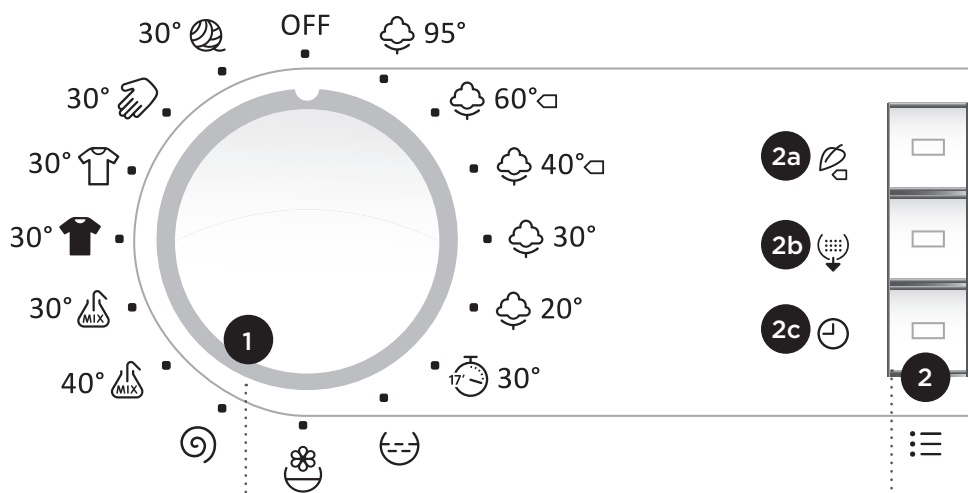


**1** ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ./  
ВЫКЛ. стиральной  
машины и выбора программ

**2** а, b, c: Кнопки РЕЖИМ  
СТИРКИ (SensoCare)

**2a** ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
(ECOcare) □

**2b** АНТИАЛЛЕРГИЯ  
(ALLERGYcare)

**2c** БЫСТРЫЙ  
(TIMEcare)

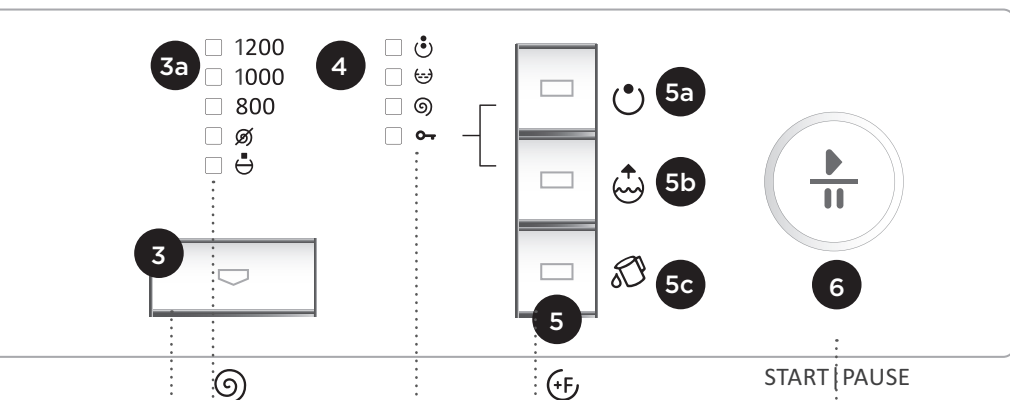

### 3 Кнопка СКОРОСТЬ ОТЖИМА/ СЛИВ /НАСОС-СТОП

3a Лампочки-индикаторы для индикации СКОРОСТИ ОТЖИМА/ СЛИВА /НАСОС-СТОП

### 4 ЛАМПОЧКИ-ИНДИКАТОРЫ фаз стирки и защитной блокировки (символ ключа).

### 5 а, b, c: КНОПКИ дополнительных функций

5a Предварительная стирка

5b Вода плюс

5c Самоочистка

### 6 Кнопка СТАРТ/ПАУЗА для включения и остановки программы

Лампочка-индикатор на кнопке при выборе программы мигает, при включении программы постоянно горит.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



**Не пользуйтесь прибором**, если вы не прочитали или не поняли инструкцию по эксплуатации.

**Перед первым использованием прибора** необходимо снять транспортировочные болты, так как включение заблокированной стиральной машины может привести к серьезным повреждениям. Гарантия на такие повреждения не распространяется!

**При подключении стиральной машины к водопроводной сети** необходимо использовать новый заливной шланг и прокладки, которые поставляются в комплекте.

**Несоблюдение инструкции по эксплуатации** и неправильное использование прибора может привести к травмам и повреждению прибора и белья. Держите инструкцию по эксплуатации поблизости от прибора.

**Не допускается установка стиральной машины в помещении с температурой ниже 0 °С**, так как это может привести к замерзанию и повреждению деталей прибора.

Стиральная машина должна стоять ровно и устойчиво на твердом бетонном основании.

Следуйте указаниям данной инструкции по правильной установке и подключению к водопроводной и электросети.

Конец сливного шланга не должен быть погружен в воду, в том числе сливаемую.

Перед началом стирки плотно закройте дверцу стиральной машины.

Во время работы дверца заблокирована, открыть ее невозможно.

**Перед первым использованием** для устранения возможных загрязнений в барабане включите программу Самоочистка (см. раздел «Выбор дополнительных функций»).

**Используйте стиральные средства и средства по уходу за бельем**, которые специально предназначены для автоматических стиральных машин. За возможные повреждения, окрашивание уплотнителей и пластмассовых деталей машины, вследствие неправильного использования отбеливателей и красителей для белья, производитель ответственность не несет.

**Для устранения накипи** используйте только те средства, которые содержат компоненты, защищающие от коррозии. Следуйте указаниям производителя средства. После устранения известкового налета проведите несколько полосканий, чтобы смыть остатки чистящего средства.

**Не используйте чистящие средства, содержащие растворители**, так как существует опасность выделения ядовитых газов, повреждения прибора, а также опасность возгорания и взрыва.

Во время стирки в стиральной машине не образуются ионы серебра.

После завершения стирки перекройте поступление воды (закройте кран) и выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.



**При повторной транспортировке** установите не менее одного транспортировочного болта. Перед этим обязательно отключите стиральную машину от электросети!

**Заводская табличка** с основными данными прибора находится под загрузочным люком.

**Любое вмешательство и ремонт стиральной машины** может выполнять только квалифицированный специалист. Непрофессиональный ремонт может привести к несчастному случаю или повреждению прибора.

**Гарантия не распространяется** на расходные материалы (лампочки), небольшие расхождения в цветовых оттенках, увеличение уровня шума вследствие старения прибора, которое не влияет на его функциональность, и дефекты внешнего вида деталей прибора, не влияющие на его функциональность и безопасность.

**Стиральная машина предназначена только для бытового использования.**

---

**ПРИБОР ИЗГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ ПРЕДПИСАННЫМИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ СТАНДАРТАМИ.** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ДЕТЬМИ СТАРШЕ ВОСЬМИ ЛЕТ И ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, ДВИГАТЕЛЬНЫМИ И ПСИХИЧЕСКИМИ СПОСОБНОСТЯМИ, А ТАКЖЕ ЛЮДЬМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ ДОСТАТОЧНОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ ДЛЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ И ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОНИ БЫЛИ ОБУЧЕНЫ БЕЗОПАСНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРОМ И ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ ОБ ОПАСНОСТИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДЕТЯМ ДО ВОСЬМИ ЛЕТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ПРИБОРОМ. ДЕТЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ОЧИСТКУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА БЕЗ ПРИСМОТРА.

---


## **ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ:**



Перед подключением стиральной машины необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. Устранение неисправностей, возникших в результате неправильного подключения или использования прибора, не является предметом гарантийного обслуживания.

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

## УДАЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ

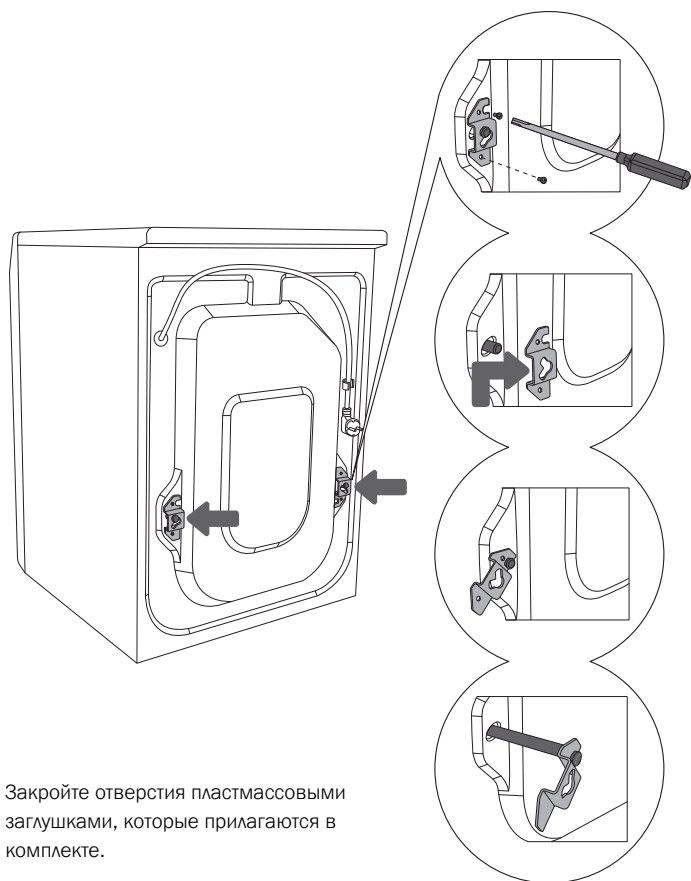

Закройте отверстия пластмассовыми заглушками, которые прилагаются в комплекте.

**1** Отодвиньте шланги и открутите винты на задней стенке стиральной машины.

**2** Снимите крепежные скобы.

**3** Вставьте скобы в пазы на транспортировочных болтах, при этом правую скобу перед этим поверните в другую сторону.

**4** С помощью скоб поверните транспортировочные болты на 90° и извлеките их.



**Будьте осторожны, не пораньте себя!**

При удалении упаковки следите за тем, чтобы не повредить стиральную машину острым предметом.

Обязательно снимите транспортировочные болты, так как включение заблокированной машины может привести к серьезным повреждениям. Сохраните транспортировочные болты для возможной транспортировки машины в будущем.

Гарантия на такие повреждения не распространяется!


## ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ



Пол, на котором устанавливается стиральная машина, должен иметь бетонное основание, быть сухим и чистым во избежание скольжения машины. Необходимо также очистить основание регулируемых ножек.

## УСТАНОВКА

Используйте уровень и гаечные ключи №22 (для ножек) и №17 (для контргаек).

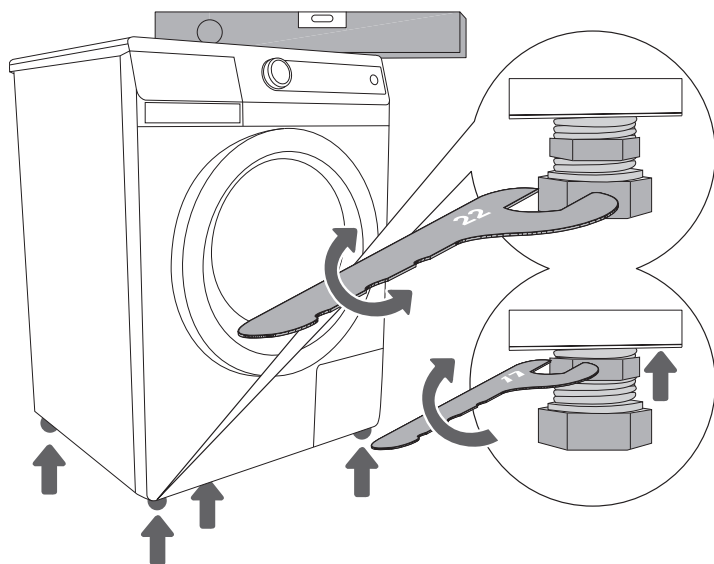


**1** Выровняйте прибор по горизонтали и по вертикали, вращая регулируемые ножки, которые позволяют выровнять прибор на  $\pm 1$  сантиметр.

**2** После регулировки высоты ножек плотно затяните контргайки ключом №17 (по направлению к дну машины).



Вибрация, перемещение и громкая работа стиральной машины из-за неправильно отрегулированных ножек не являются предметом гарантии.



Если сушильная и стиральная машины имеют соответствующие размеры, сушильную машину можно установить на стиральную машину с использованием ножек-присосок, которые прилагаются в комплекте, или рядом со стиральной машиной.

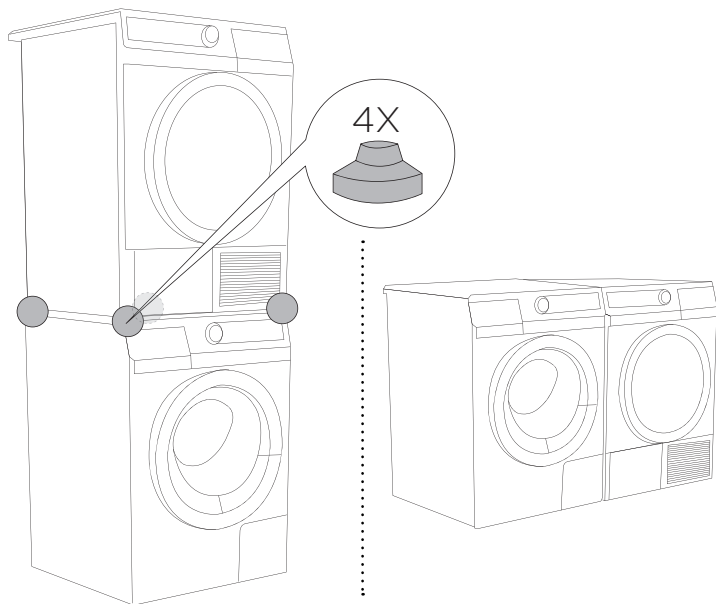

**Перед подключением оставьте прибор при комнатной температуре не менее, чем на 2 часа.**

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

В гайку заливного шланга вставьте прокладку с фильтром и привинтите шланг к водопроводному крану. В некоторых моделях прокладка с фильтром уже установлена в гайку заливного шланга, поэтому установка прокладки не требуется (в некоторых моделях).

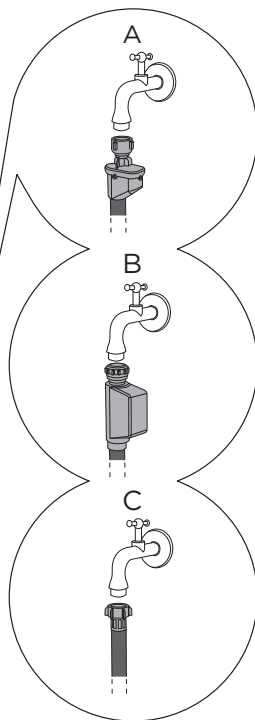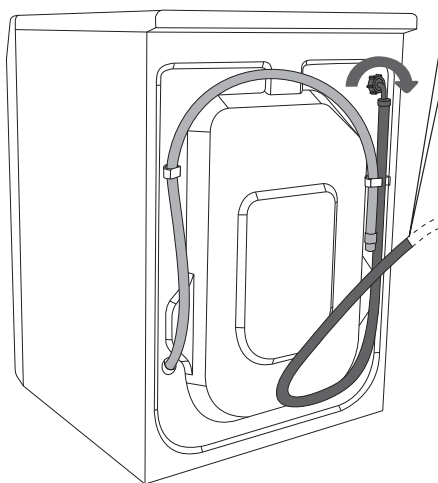

**A** AQUASTOP

**B** ПОЛНЫЙ  
AQUASTOP

**C** ОБЫЧНЫЙ  
ЗАЛИВНОЙ ШЛАНГ



Для бесперебойной работы прибора давление воды в водопроводной сети должно быть в пределах 0,05-0,8 МПа. Минимальное давление воды можно определить, измерив количество вытекающей воды. За 15 секунд из полностью открытого крана должно вытечь 3 литра воды.


Если ваша модель оснащена подсоединениями к горячей и холодной воде, подключите одну трубу к холодной воде (отметка на трубе или барашковая гайка синего цвета), другую — к горячей (отметка на трубе или барашковая гайка красного цвета) в соответствии с обозначениями на задней стенке стиральной машины. С (англ. cold) означает холодную воду, H (англ. hot) - горячую воду.

Горячая вода (с добавлением холодной) подается только на программах с температурой 60 °С и выше.

Заливной шланг необходимо прикрутить руками как можно крепче, чтобы избежать протечек воды. После прикручивания проверьте герметичность соединения. При подсоединении шланга нельзя пользоваться клещами и другими инструментами, так как можно повредить резьбу гайки.


## AQUASTOP (В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)

При повреждении внутренней трубки заливного шланга подача воды в машину перекрывается. Окно А окрашивается в красный цвет. Заливной шланг в этом случае необходимо заменить.

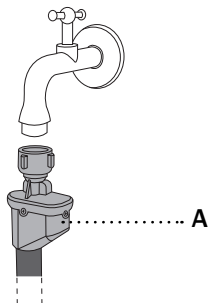

## ПОЛНЫЙ AQUASTOP (В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)


При повреждении внутренней трубки заливного шланга подача воды в машину перекрывается. Система защиты определяет также наличие протечки внутри прибора. В этом случае стирка останавливается, перекрывается подача воды, включается насос, и машина сообщает о неисправности.



**Заливной шланг с системой AquaStop нельзя погружать в воду, так как в нем находится электрический клапан!**

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЛИВУ


Конец сливного шланга можно вывести в раковину или ванну или подсоединить непосредственно к сточной трубе диаметром не менее 4 сантиметра. Конец сливного шланга должен находиться на высоте не более 100 и не менее 60 сантиметров от пола. Сливной шланг можно установить тремя способами (А, В, С).

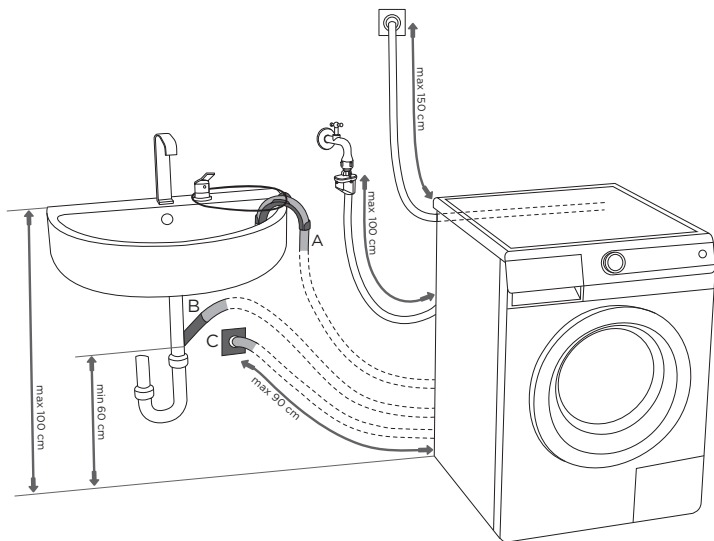


**А** Сливной шланг можно закрепить на раковине или ванне. При помощи шнура, протянутого через пластмассовый кронштейн, закрепите сливной шланг таким образом, чтобы он не соскользнул на пол.

**В** Сливной шланг можно подсоединить непосредственно к сточной трубе раковины.

**С** Сливной шланг можно подсоединить во встроенную в стену сточную трубу с сифоном, который имеет возможность очистки.

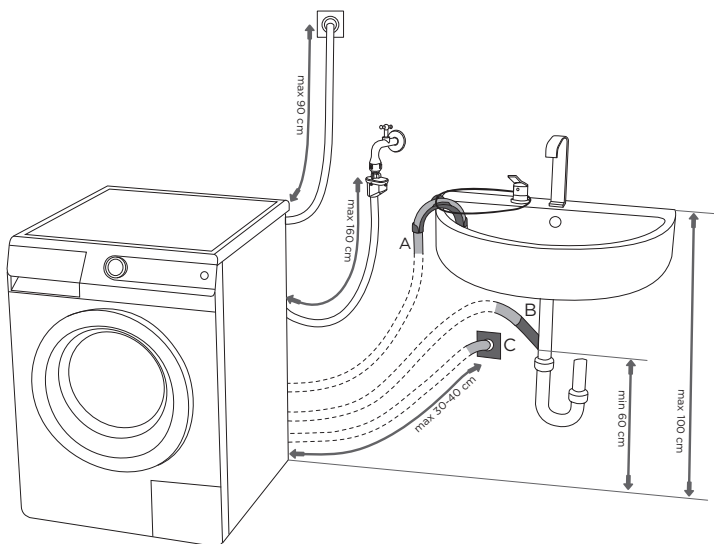

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

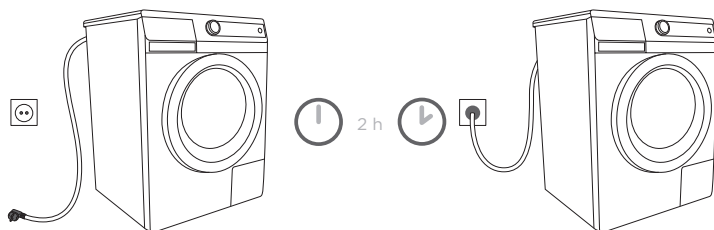

**Перед первым подключением к электросети оставьте прибор при комнатной температуре на 2 часа.**

С помощью присоединительного кабеля и сетевой розетки подключите стиральную машину к электросети. Стиральную машину нельзя подключать к электросети с помощью удлинительного кабеля (опасность перегрева и пожара). Предписанное напряжение и остальные данные указаны в заводской табличке под загрузочным люком.

Рекомендуется использовать защитное устройство от избыточного напряжения из-за опасности удара молнией.



**Настенная розетка должна быть соответствующим образом заземлена, доступ к ней должен быть беспрепятственным.**

**Заземление электропроводки и подключение машины к электросети должны быть выполнены квалифицированным специалистом.**

**Замену поврежденного присоединительного кабеля может производить только квалифицированный специалист.**

**Нельзя подключать прибор к розетке, предназначенной для бритвы или фена.**



## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА



После транспортировки перед подключением оставьте прибор при комнатной температуре на 2 часа. Для установки и подключения прибора к электросети рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту.




Перед подключением прибора необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. Устранение неисправностей, возникших в результате неправильного подключения или использования прибора, не является предметом гарантийного обслуживания.

## ПОВТОРНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Во избежание повреждений перед повторной транспортировкой установите не менее одного транспортировочного болта.

# ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



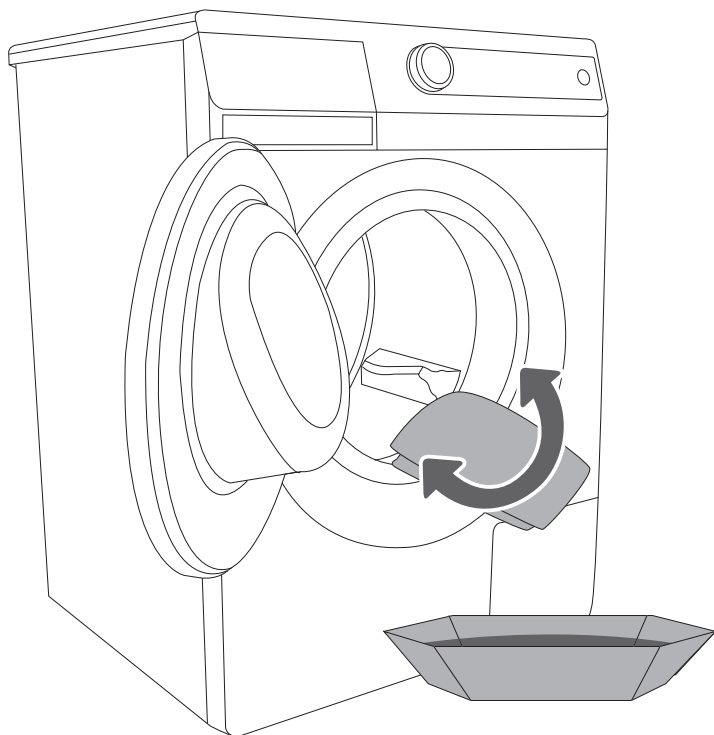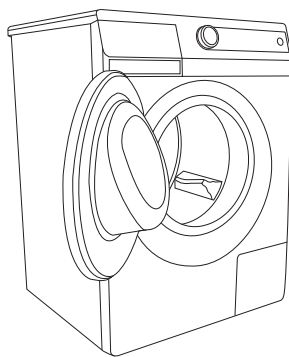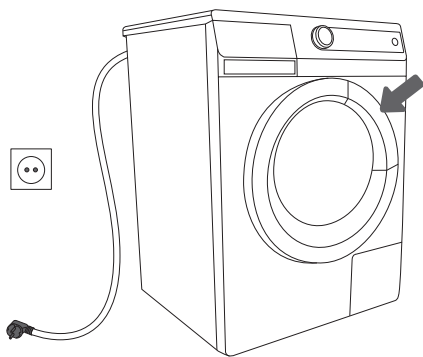























Откройте дверцу стиральной машины, потянув за ручку по направлению к себе, при этом машина должна быть отключена от электросети.



Перед первым использованием стиральной машины очистите барабан влажной тряпкой с добавлением мягкого мощного средства или включите программу *Самоочистка*.


# ШАГИ СТИРКИ (1-7)

## ШАГ 1: ПРОВЕРКА СИМВОЛОВ НА ЭТИКЕТКАХ ИЗДЕЛИЙ

|                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Нормальная стирка</p> <p>Деликатная стирка</p> | <p>Стирка при тем-ре до 95 °С</p>   | <p>Стирка при тем-ре до 60 °С</p>                                                              | <p>Стирка при тем-ре до 40 °С</p>                                                   | <p>Стирка при тем-ре до 30 °С</p>   | <p>Ручная стирка</p>  | <p>Не стирать</p>  |
| <p>Отбеливание</p>                                | <p>Отбеливание в холодной воде</p>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Не отбеливать</p>                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                     |
| <p>Химическая чистка</p>                          | <p>Любой растворитель</p>                                                                                            | <p>Перхлорэтилен R11, R113, керосин</p>                                                                                                                                         | <p>Химическая чистка в керосине, чистом спирте и R113</p>                                                                                                            | <p>Химическая чистка запрещена</p>                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                     |
| <p>Глажение</p>                                   | <p>Гладить при высокой температуре до 200 °С</p>                                                                     | <p>Гладить при средней температуре до 150 °С</p>                                                                                                                                | <p>Гладить при низкой температуре до 110 °С</p>                                                                                                                      | <p>Не гладить</p>                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                     |
| <p>Сушка</p>                                      | <p>Сушить на горизонтальной поверхности</p>                                                                        | <p>Сушить, не отжимая, в подвешенном состоянии</p>  <p>Сушить в подвешенном состоянии</p>  | <p>Сушить при нормальной температуре</p>  <p>Сушить при низкой температуре</p>  | <p>Не сушить в сушильной машине</p>                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                     |

## ШАГ 2: ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ



1. Рассортируйте белье по типу ткани, цвету, степени загрязнения и допустимой температуре стирки (см. таблицу программ).
2. Застегните все пуговицы и молнии, завяжите тесемки, освободите карманы и выверните их наружу, снимите съемные детали с одежды, так как они могут повредить белье, внутренность стиральной машины или засорить сточную трубу.
3. Особо деликатное белье и мелкие вещи сложите в специальный мешок для стирки.

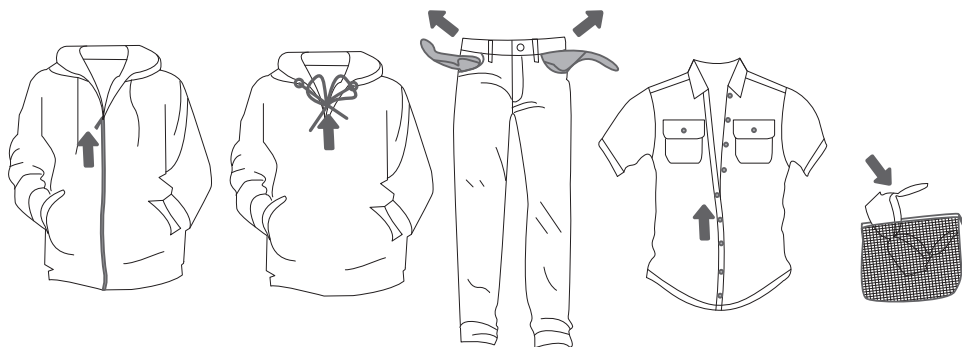

## ВКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Подключите стиральную машину к электросети, вставив вилку присоединительного кабеля в сетевую розетку. Подключите машину к водопроводу.

Чтобы включить освещение барабана (в некоторых моделях), поверните переключатель вкл./выкл. и выбора программ в любое положение.


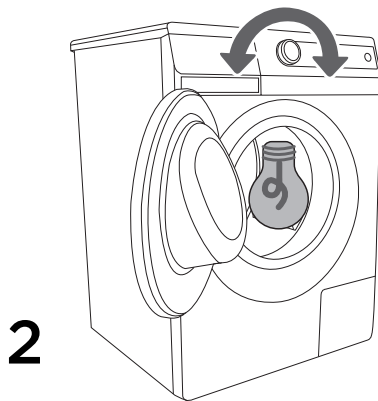
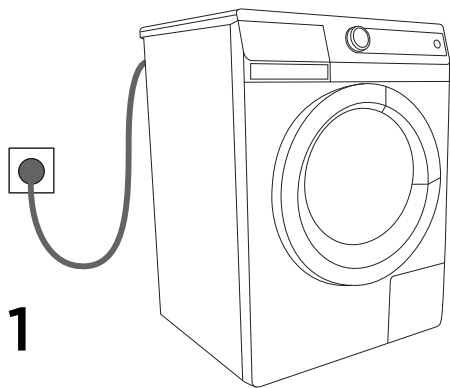


## ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ В СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ

Откройте дверцу стиральной машины, потянув за ручку по направлению к себе.



Загрузите белье в барабан.

Закройте дверцу стиральной машины.

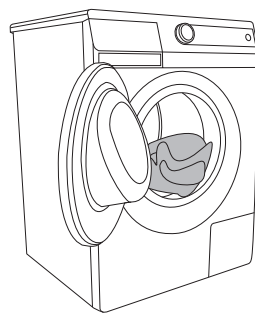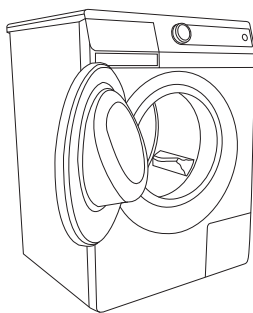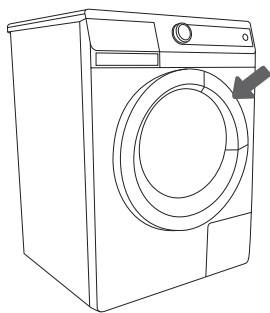

## ШАГ 3: ВЫБОР ПРОГРАММЫ



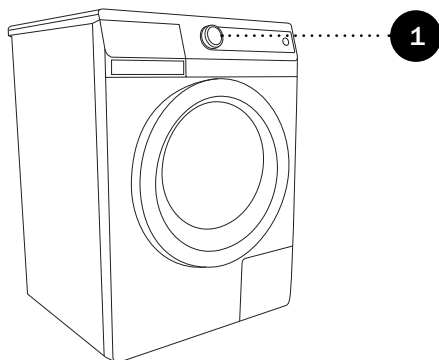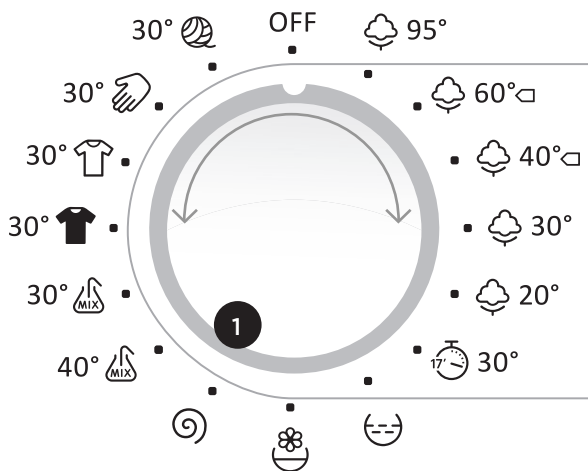












Выберите **программу**, повернув переключатель вкл./выкл. и выбора программ влево или вправо в зависимости от типа белья и степени загрязнения белья (см. таблицу программ).







Переключатель вкл./выкл. и выбора программ во время выполнения программы автоматически не вращается.

Программы стирки — это программы полного цикла, включающие все фазы, в том числе смягчение и отжим (см. таблицу программ).

# ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

| Программа                                                                                                                                  | Макс. загрузка<br>(в зависимости<br>от модели) | Белье                                                                                                                                                                                                                               | Дополнительные функции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Хлопок</b><br>20 °С - 95 °С                            | 7 кг/<br>6 кг<br><br>6 кг"/<br>5,5 кг"         | Хлопчатобумажное и льняное белье:<br>постельное белье, полотенца, нижнее<br>белье, футболки, белье из махровой ткани,<br>трикотаж, кухонные полотенца и т. п.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• отжим</li> <li>• насос-стоп </li> <li>• нормальный</li> <li>• экологичный </li> <li>• быстрый</li> <li>• предварительная стирка*</li> <li>• антиаллергия*</li> <li>• вода плюс</li> <li>*кроме при 20 °С</li> </ul> |
|  <b>Быстрая стирка</b><br>17'<br>30 °С                     | 2 кг/<br>2 кг<br><br>1,5 кг"                   | Программа для стирки средне<br>загрязненного белья и освежение<br>белья позволяет сэкономить время и<br>электроэнергию.                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• отжим</li> <li>• насос-стоп </li> <li>• нормальный</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <b>Микс/<br/>Синтетика</b><br>30 °С - 40 °С               | 3 кг/<br>3 кг<br><br>3 кг"/<br>2,5 кг"         | Цветное белье (схожих цветов) из<br>различных устойчиво окрашенных<br>смесовых тканей (брюки, футболки,<br>костюмы и т. п.) и белье из полиэстера,<br>полиамида или из смеси этих волокон с<br>хлопком (рубашки, блузки и т. п.).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• отжим</li> <li>• насос-стоп </li> <li>• нормальный</li> <li>• экологичный</li> <li>• быстрый</li> <li>• предварительная стирка**</li> <li>• антиаллергия*</li> <li>• вода плюс</li> <li>*кроме при 30 °С</li> </ul>                                                                                  |
|  <b>Суперчерное</b><br>30 °С                               | 2,5 кг/<br>2,5 кг<br><br>2 кг"                 | Стирка темного белья с помощью<br>стиральных средств для черного белья<br>при низкой температуре, с деликатным<br>вращением барабана и низкой скоростью<br>отжима.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• отжим</li> <li>• насос-стоп </li> <li>• нормальный</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <b>Ультрабелое</b><br>30 °С                               | 2,5 кг/<br>2,5 кг<br><br>2 кг"                 | Стирка деликатного средне загрязненного<br>белья, например, нижнего белья, с<br>помощью специальных средств по<br>для белого тонкого белья при низкой<br>температуре, с деликатным вращением<br>барабана и низкой скоростью отжима. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• отжим</li> <li>• насос-стоп </li> <li>• нормальный</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <b>Ручная стирка/<br/>Деликатное<br/>белье</b><br>30 °С | 2,5 кг/<br>2,5 кг<br><br>1,5 кг"               | Деликатное белье из льна, шелка,<br>шерсти и вискозы, предназначенное для<br>ручной стирки (костюмы, юбки, блузы...) и<br>занавесей. Эта деликатная программа<br>помогает сохранить форму белья.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• отжим</li> <li>• насос-стоп </li> <li>• нормальный</li> <li>• быстрый</li> <li>• вода плюс</li> <li>• предварительная стирка*</li> <li>* кроме при 30 °С</li> </ul>                                                                                                                                |
|  <b>Шерсть</b><br>30 °С                                  | 2 кг/<br>2 кг<br><br>1 кг"                     | Шерстяные изделия и изделия из<br>смесовых шерстяных волокон<br>(свитера, шарфы, шали и т. п.), которые<br>предназначены для стирки в стиральной<br>машине.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• отжим</li> <li>• насос-стоп </li> <li>• нормальный</li> <li>• быстрый</li> <li>• вода плюс</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |

\*Для узких стиральных машин.

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дополнительные программы</b>                                                                         | Это самостоятельные программы, которые используются, если не нужен полный цикл стирки. Если программу необходимо выбрать повторно, поверните переключатель вкл./выкл. и выбора программ в положение OFF (ВЫКЛ.) на одну секунду. Скорость отжима понижается с помощью кнопки 3. |
|  <b>Полоскание</b>      | Программа для полоскания белья (в том числе выстиранного вручную), без промежуточного отжима, с финальным отжимом. С помощью кнопки 5b можно добавить дополнительное полоскание.                                                                                                |
|  <b>Смягчение</b>       | Программа для смягчения, крахмаливания и пропитки выстиранного белья. Ее можно использовать для короткого полоскания, при этом кондиционер не добавляется. Программа завершается финальным отжимом. С помощью кнопки 5b можно добавить дополнительное полоскание.               |
|  <b>Отжим/<br/>Слив</b> | Программа для отжима белья. Если необходимо только слить воду из барабана без отжима, нажимайте на кнопку 3 до установки значения  (Слив).                                                     |



**Соблюдайте рекомендованную производителей стиральной машины загрузку по типу ткани.**

**Для максимально эффективной стирки при программе Хлопок рекомендуется загрузить 2/3 белья от допустимой загрузки.**




## ШАГ 4: ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СТИРКИ И ФУНКЦИЙ

В каждой программе есть параметры и функции, которые можно дополнительно выбрать или изменить.

Параметры и функции меняются нажатием на соответствующую кнопку (до нажатия на кнопку СТАРТ/ПАУЗА).

Некоторые параметры и функции для отдельных программ невозможно установить или изменить, о чем предупреждает мигающая лампочка-индикатор (см. таблицу программ).

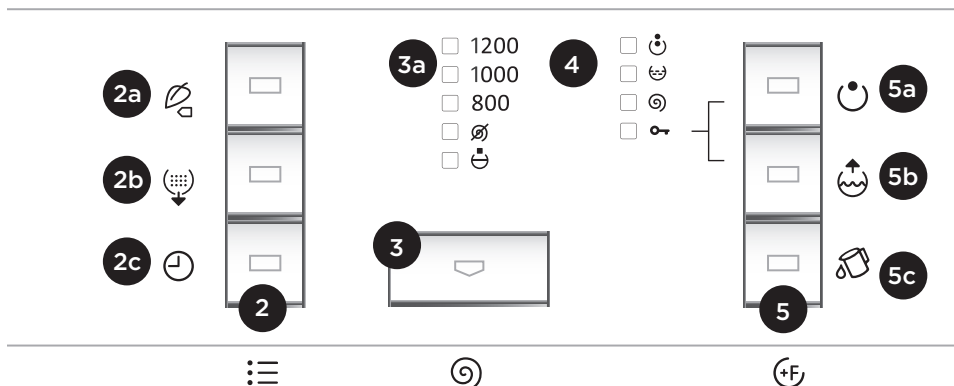

2

### Режим стирки (SensoCare)

**НОРМАЛЬНЫЙ (NORMALcare)**

Режим по умолчанию.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ (ECOcare)** ☐

Экономное потребление воды и электроэнергии при увеличенной продолжительности стирки.

**АНТИАЛЛЕРГИЯ (ALLERGYcare)**

Режим для людей с повышенной чувствительностью кожи на стиральные средства, с увеличенным потреблением воды и дополнительным полосканием.


**БЫСТРЫЙ (TIMEcare)**


Стирка за максимально короткое время при увеличенном потреблении воды.

Для программы Хлопок рекомендуется половинная загрузка.

Горит лампочка-индикатор на кнопке выбранного режима стирки.

## Отжим


Изменение скорости отжима для выбранной программы от установленной по умолчанию скорости до  (слив воды без отжима).

Последний вариант выбора — *Насос-стоп* , это означает, что белье остается в воде после последнего полоскания. *Насос-стоп* рекомендуется включать, чтобы избежать смятия белья, если нет возможности извлечь белье из машины сразу после завершения стирки.

Горит лампочка-индикатор выбранной скорости отжима.

В некоторых моделях можно выбрать скорость отжима 600+ (+ это означает, что время отжима увеличено на 1 минуту).

## ШАГ 5: ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

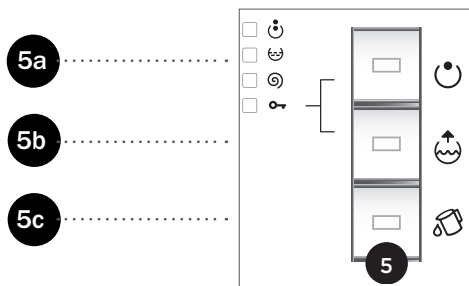

**Дополнительные функции включаются и выключаются нажатием на соответствующую кнопку (до нажатия на кнопку СТАРТ/ПАУЗА).**

Некоторые параметры и функции для отдельных программ невозможно установить или изменить, о чем предупреждает мигающая лампочка-индикатор (см. таблицу программ).

5a

### Предварительная стирка

Функция используется для стирки сильно загрязненного белья с трудноудаляемыми загрязнениями.

5b

### Вода плюс

Для стирки с увеличенным количеством воды и дополнительным полосканием на некоторых программах.

5c

### Самоочистка

Функция поможет избавиться от загрязнений, бактерий и неприятного запаха в стиральной машине.

Для установки функции выберите программу *Хлопок 95 °C* при Нормальном режиме, нажмите на кнопку 5c (при этом невозможно установить другие функции). Перед запуском программы выньте белье из машины и добавьте небольшое количество стирального порошка. Во время выполнения программы в барабане не должно быть белья. Рекомендуется пользоваться функцией *Самоочистка* раз в месяц.

5a + 5b

### Защитная блокировка

Функция используется для безопасности. Чтобы включить защитную блокировку, одновременно нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопки 5a и 5b. Загорится лампочка-индикатор.

Защитная блокировка выключается таким же способом.

При включенной защитной блокировке невозможно менять текущие настройки, программы и дополнительные функции. Стиральную машину можно только выключить, повернув переключатель вкл./выкл. и выбора программ в положение OFF (ВЫКЛ.). Защитная блокировка после выключения стиральной машины не выключается. Если необходимо выбрать новую программу стирки, блокировку необходимо выключить.



После отключения прибора дополнительные настройки обнуляются, кроме защитной блокировки.

## РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Если после включения стиральной машины не выбрать программу и не нажимать кнопки, лампочки-индикаторы на кнопках и лампочки-индикаторы фаз стирки через 5 минут погаснут.

Лампочка-индикатор на кнопке СТАРТ/ПАУЗА будет мигать.

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| $P_0$ = потребляемая мощность в выключенном состоянии [Вт] | 0,09 |
| $P_I$ = потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт]       | 1,16 |
| $T_I$ = время в режиме ожидания [мин.]                     | 10,0 |



Время стирки может меняться в зависимости от низкой температуры воды, перепадов напряжения в сети и различного количества загруженного белья.

## ШАГ 6: ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.



Горят лампочки-индикаторы выбранных функций и фаз стирки.

## ШАГ 7: КОНЕЦ СТИРКИ

Мигают лампочки-индикаторы фаз стирки.



1. Откройте дверцу стиральной машины.
2. Выньте белье из барабана. Протрите резиновый уплотнитель.
3. Закройте дверцу.
4. Закройте кран подачи воды в стиральную машину.
5. Выключите стиральную машину (поверните переключатель вкл./выкл. и выбора программ в положение OFF (ВЫКЛ.)).
6. Выньте вилку соединительного кабеля из розетки.



# ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ




Перед очисткой отключите прибор от электросети.


Детям запрещается выполнять очистку и обслуживание прибора без присмотра!

## ОЧИСТКА ДОЗАТОРА

По мере необходимости очищайте дозатор стиральных средств.  
Дозатор можно полностью извлечь из корпуса, нажав на язычок.

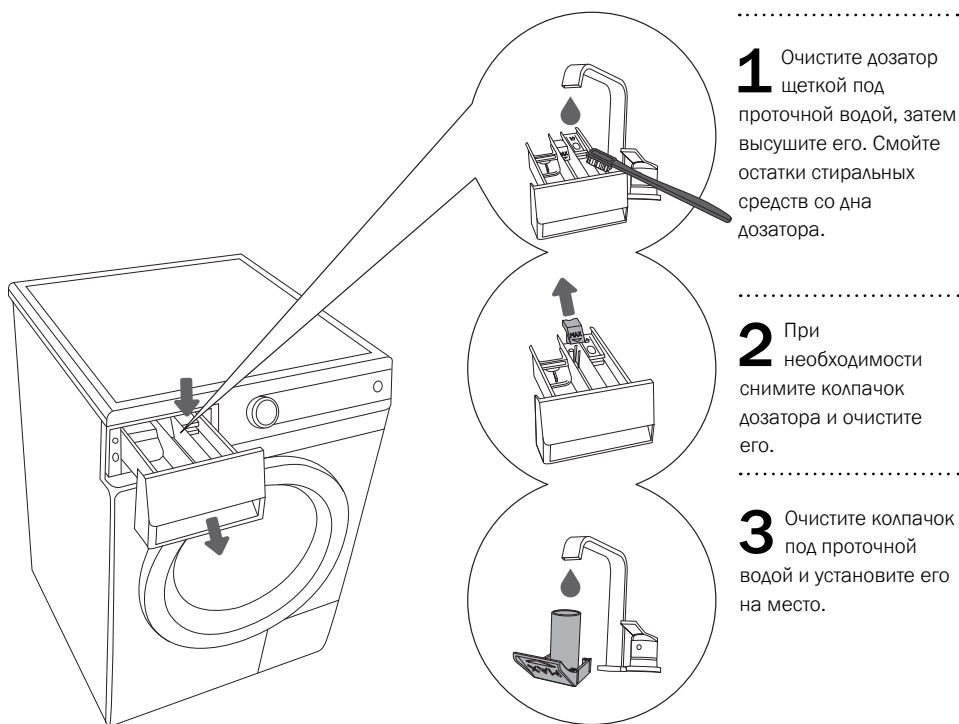

# ОЧИСТКА ОТСЕКА ДОЗАТОРА, ФИЛЬТРА ЗАЛИВНОГО ШЛАНГА И РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЦЫ

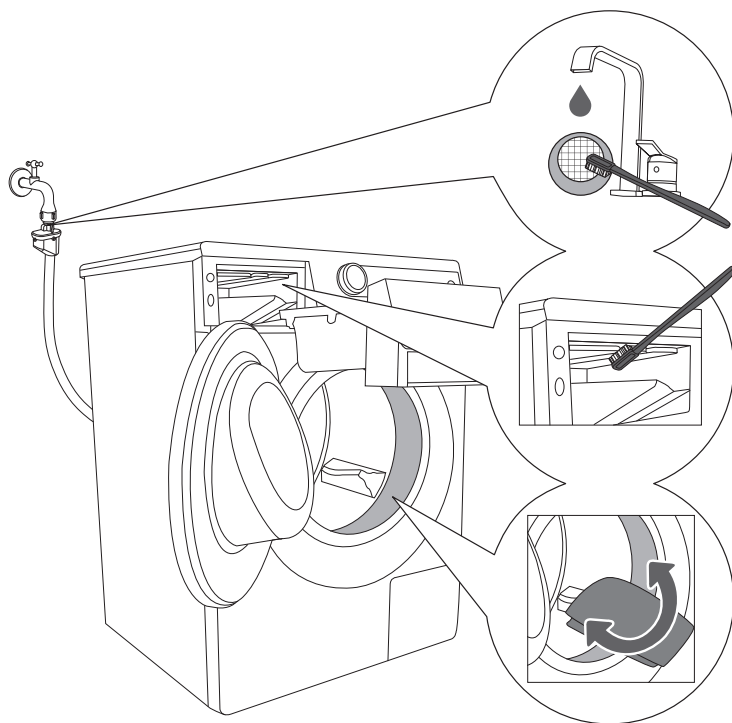


**1** Регулярно промывайте фильтр заливного шланга под проточной водой.

**2** Отсек дозатора стиральных средств, особенно форсунки в верхней части отсека, очищайте щеткой.

**3** Каждый раз после стирки протирайте резиновый уплотнитель дверцы. Это поможет продлить срок службы этой детали.

# ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Во время очистки фильтра может вытекать вода, поэтому заранее подложите хорошо впитывающую ткань.

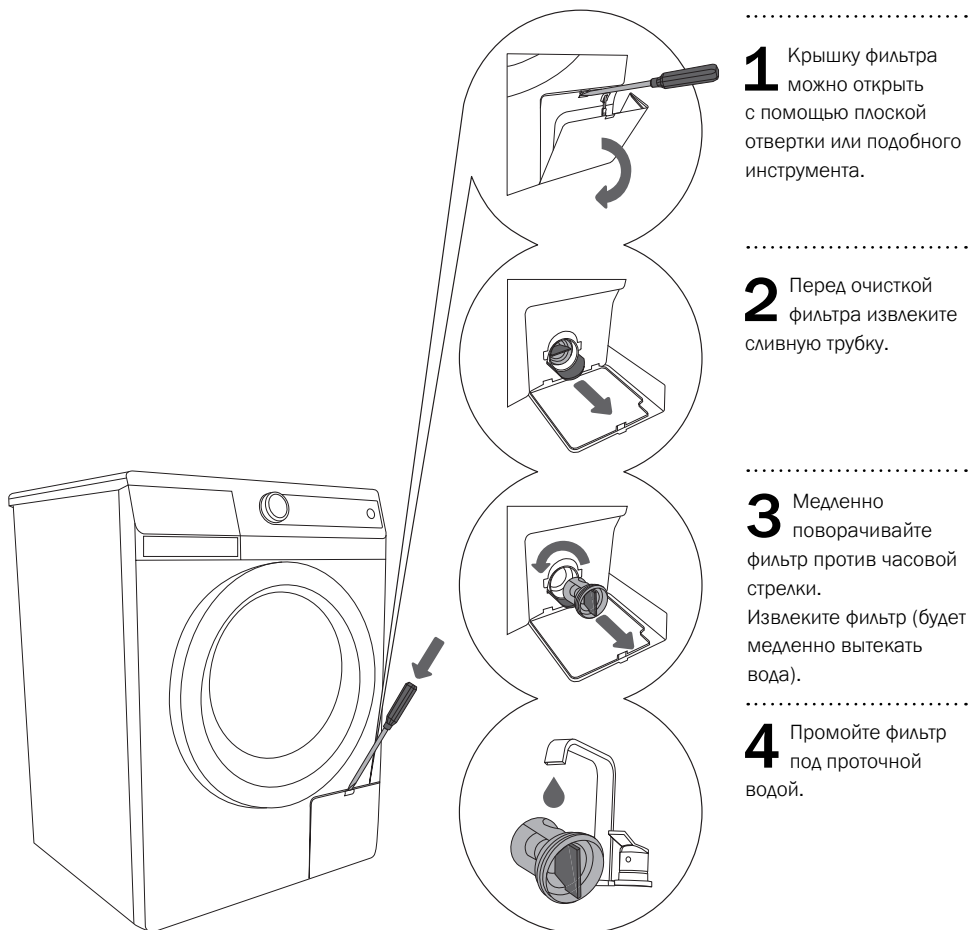


Вставьте фильтр на место, как показано на рисунке, и закрутите его по часовой стрелке. Для герметичного прилегания поверхность фильтра должна быть чистой.

Фильтр необходимо периодически очищать, особенно после стирки старого белья или белья из ворсистых тканей.



# ОЧИСТКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Внешние поверхности стиральной машины очищайте влажной тряпкой и мягким чистящим средством.

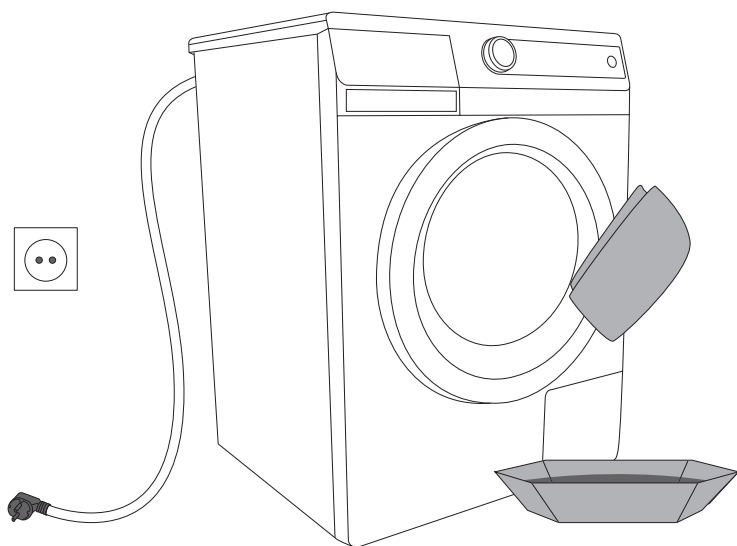


**Перед очисткой обязательно отключите стиральную машину от электросети.**

Дополнительное оборудование и приспособления для обслуживания можно найти на сайте: [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

# ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ

## Отмена программы

Программу стирки можно, в том числе во время работы машины, отменить в любое время поворотом переключателя вкл./выкл. и выбора программ в положение OFF (ВЫКЛ.). Если в барабане находится вода, выберите дополнительную программу Отжим +  и установите кнопкой 3 слив воды.

## Сохранение новых параметров программы

Для каждой программы можно изменить параметры, которые устанавливаются по умолчанию при включении программы. Для этого выберите программу и дополнительные функции и сохраните параметры, нажав и удерживая 8 секунд кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

На короткое время загорятся все индикаторы. Программа с вашими параметрами хранится в памяти машины, пока вы ее не измените (таким же способом).

## Кнопка ПАУЗА

Выполнение программы можно остановить, нажав на кнопку СТАРТ/ПАУЗА. Если в барабане нет воды, через некоторое время можно открыть дверцу, если в барабане есть вода, при открывании дверцы она может потечь, поэтому рекомендуется слить воду. Программу можно продолжить нажатием на кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

## НЕИСПРАВНОСТИ

В случае неисправности программа будет остановлена.

Об этом предупреждают мигающие лампочки-индикаторы (см. раздел «Устранение неисправностей»).

## Отключение электроэнергии

При отключении электроэнергии выполнение программы приостановится. После возобновления подачи электроэнергии для продолжения программы нажмите на кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

## Открытие дверцы (Временная отмена установок/Постоянная отмена установок - выбор другой программы)

Дверцу стиральной машины можно открыть, если уровень воды в баке низкий. При высоком уровне воды сначала слейте воду с помощью программы *Отжим/Слив*.



Если во время отключения электроэнергии в стиральной машине была вода, не открывайте дверцу, пока полностью не будет откачана вода (см. таблицу программ: *Отжим / Слив*).

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Стиральная машина самостоятельно контролирует работу отдельных функций во время стирки. В случае неисправности прибор сообщит об ошибке: на панели управления начнут мигать лампочки-индикаторы в определенном ритме. Количество мигающих лампочек зависит от типа неисправности.

Стиральная машина будет сообщать об ошибке, пока вы ее не выключите.

Если неисправна система нагрева, стиральная машина выполнит программу до конца, но без нагрева воды. Стиральная машина может сообщать о неполадках в работе, возникших в результате внешних факторов (например, отключение электроэнергии). В этом случае:

- Выключите стиральную машину, подождите несколько секунд.
- Включите стиральную машину и повторите программу стирки.
- Если ошибка повторяется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



**Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате действия внешних факторов (гроза, удар молнии, нестабильность электрической сети, стихийные природные бедствия и т. п.).**

# ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОШИБОК

| Неисправность/ошибка                                                             | Причина                                                                                                                                                                                                                                   | Устранение                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стиральная машина не работает.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Нет напряжения в электросети.</li> </ul>                                                                                                                                                           | <p>Проверьте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>вставлена вилка присоединительного кабеля в розетку,</li> <li>есть ли в розетке напряжение,</li> <li>исправен ли предохранитель.</li> </ul>                                                                                     |
| Под стиральной машиной вода.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Фильтр плохо закручен.</li> <li>Заливной шланг плохо прикручен к стиральной машине или водопроводному крану.</li> <li>Сливной шланг упал на пол.</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Крепко закрутите фильтр.</li> <li>Тщательно закрутите заливной шланг.</li> <li>Закрепите сливной шланг и выведите его в сток.</li> </ul>                                                                                                          |
| Машина перемещается во время работы.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Стиральная машина не отрегулирована по высоте по уровню.</li> <li>Не сняты транспортировочные болты.</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выворняйте стиральную машину с помощью регулируемых ножек.</li> <li>Снимите транспортировочные болты.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| Машина вибрирует во время отжима.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Белье неравномерно распределено внутри барабана, например, если белья слишком мало (например, только махровый халат).</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Это нормальное явление. Стиральная машина автоматически снизит скорость отжима, если вибрация будет слишком сильной. Стирайте большее количество белья.</li> </ul>                                                                                |
| Во время стирки образуется много пены.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Вы добавили в дозатор слишком много стирального средства.</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отмеряйте стиральное средство в соответствии с рекомендациями производителя, учитывайте степень жесткости воды и загрязнения белья. Используйте только специальные стиральные средства для стирки в автоматических стиральных машинах.</li> </ul> |
| Белье не отжато соответствующим образом. Стиральная машина не определяет ошибку. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Работает система контроля стабильности*. Из-за неправильного распределения белья в барабане стиральная машина автоматически снизила скорость отжима.</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Стиральная машина работает нормально. Рекомендуется стирать одновременно большие и маленькие вещи.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| На белье остались жировые катыши.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлено слишком маленькое количество стирального средства (белье было сильно загрязнено, на нем были жирные пятна).</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Постирайте белье еще раз. В таких случаях добавляйте больше стирального порошка или используйте жидкие стиральные средства.</li> </ul>                                                                                                            |
| На белье остались пятна.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Вы использовали жидкое стиральное средство или стиральный порошок для цветного белья, не содержащий отбеливателей.</li> <li>Вы выбрали неправильную программу стирки.</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте стиральные средства, содержащие отбеливатель.</li> <li>Используйте специальные средства для выведения пятен.</li> </ul>                                                                                                               |
| На белье остались следы стирального порошка.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, вы использовали стиральные средства без фосфатов, содержащие нерастворимые в воде соединения (цеолиты) для смягчения воды. Эти компоненты могут образовывать осадок на белье.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Постирайте белье еще раз.</li> <li>Используйте жидкие стиральные средства, не содержащие цеолитов.</li> <li>Попробуйте почистить остаток щеткой.</li> </ul>                                                                                       |
| В дозаторе остается стиральный порошок.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Слабый напор воды. Некоторые стиральные средства могут склеиваться и оставаться на влажной поверхности дозатора.</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите фильтр в заливном шланге. Тщательно протирайте дозатор перед тем, как засыпать в него стиральный порошок.</li> </ul>                                                                                                                     |

| Неисправность/ошибка                                                                                                                                                                                                          | Причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Устранение                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В дозаторе остается смягчитель, он не вымывается полностью водой.                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Колпачок дозатора неправильно установлен или засорен.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите дозатор, установите колпачок на место. Убедитесь, что колпачок правильно и прочно установлен.</li> </ul>                                                                                                   |
| Неприятный запах в барабане стиральной машины.                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Остатки ткани, стирального средства или кондиционера в фильтре.</li> <li>Появление бактерий.</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не засорен ли фильтр.</li> <li>Запустите программу <i>Самоочистка</i> (см. раздел «Выбор дополнительных функций»).</li> </ul>                                                                            |
| Время стирки дольше обычного.                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Низкая температура заливаемой в машину воды.</li> <li>Работает система контроля стабильности* из-за неправильного распределения белья в барабане стиральной машине.</li> <li>Низкое сетевое напряжение.</li> <li>Произошло отключение электроэнергии.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Продолжительность программы может увеличиваться до 60%, машина работает нормально.</li> <li>Время увеличивается на время отключения электроэнергии.</li> </ul>                                                      |
| <b>ERROR 02</b><br>Выполнение программы не начинается:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>в начале программы — мигает лампочка-индикатор СТАРТ/ПАУЗА (лампочки-индикаторы периодически мигают по два раза).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Неплотно закрыта дверца.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Закройте дверцу.</li> <li>Снова нажмите на СТАРТ.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>ERROR 03</b><br>Вода не поступает в машину (прибл. через 4 минуты машина сообщает об ошибке: лампочки-индикаторы мигают по три раза).                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Не достигнут уровень воды.</li> <li>Нарушена подача воды в машину.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <p>Проверьте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Открыт ли водопроводный кран.</li> <li>Не засорен ли фильтр в заливном шланге.</li> <li>Снова нажмите на СТАРТ.</li> </ul>                                                                        |
| <b>ERROR 06</b><br>Не достигнута температура программы (машина сообщает об ошибке: лампочки-индикаторы мигают по шесть раз).                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправность нагревательного элемента.</li> <li>Слишком холодная вода на заливе.</li> <li>Долив воды вручную.</li> </ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите машину, подождите несколько секунд.</li> <li>Снова включите машину и повторите программу стирки.</li> <li>Если ошибка появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li> </ul>             |
| <b>ERROR 07</b><br>Вода плохо или вообще не сливается из машины (машина сообщает об ошибке: лампочки-индикаторы мигают по семь раз).                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Засорен слив воды из машины.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | <p>Проверьте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Не засорен ли фильтр.</li> <li>Не пережат ли сливной шланг.</li> <li>Не засорен ли сифон/слив.</li> <li>Сливной шланг выведен на высоте выше 1 метра.</li> <li>Снова нажмите на СТАРТ.</li> </ul> |

\* Активный контроль стабильности — специальная функция, предотвращающая чрезмерную вибрацию стиральной машины во время отжима.

Если вам не удалось устранить неисправность с помощью данных рекомендаций, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Устранение неисправностей, возникших в результате неправильного подключения или использования прибора, не является предметом гарантийного обслуживания. Расходы на ремонт в таком случае пользователь оплачивает самостоятельно.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ И ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новые цветные текстильные изделия в первый раз стирайте отдельно от остального белья.

Рекомендуется стирать одновременно большие и маленькие вещи.

Если белье сильно загрязнено, стирайте небольшое количество такого белья, отмеряйте больше стирального средства или установите программу предварительной стирки.

Перед стиркой нанесите на пятно пятновыводитель. Рекомендуем воспользоваться советами по выведению пятен.

Если белье не очень загрязнено, рекомендуется выбрать программу без предварительной стирки, сократить программу (например, выбрать **Быстрый режим**) или выбрать более низкую температуру стирки.

Частая стирка при низкой температуре с жидкими стиральными средствами приводит к развитию бактерий и возникновению неприятного запаха в стиральной машине. Для избавления от него рекомендуется периодически использовать программу **Самоочистка** (см. раздел «Выбор дополнительных функций»).

Не рекомендуется стирать небольшое количество белья с целью экономии электроэнергии и для максимально эффективных результатов стирки.

Разрыхлите белье перед тем, как загружать его в барабан.

Используйте только стиральные средства, предназначенные специально для стирки в автоматических стиральных машинах.

Стиральные средства дозируйте в соответствии с рекомендациями производителя и температурой и программой стирки.

При жесткости воды свыше 14 °dH необходимо использовать средства для смягчения воды. Неисправность нагревательного элемента, возникшая из-за несоблюдения рекомендаций по использованию средств для смягчения воды, не является предметом гарантии. Данные о жесткости воды вы можете получить у вашего местного поставщика воды.

Не рекомендуется использовать хлорные отбеливатели, так как они могут повредить нагревательный элемент.


Нельзя класть в дозатор слипшиеся комки стирального порошка, так как может засориться труба стиральной машины.

При использовании густых кондиционеров для белья рекомендуется разбавлять их водой, чтобы предотвратить засорение оттока из дозатора. Жидкие стиральные средства предназначены для программ без предварительной стирки.

После отжима с высокой скоростью в белье останется меньше влаги, поэтому последующая сушка в сушильной машине будет более экономичной и быстрой.

| Жесткость воды | Степень жесткости |           |          |           |
|----------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
|                | °dH (°N)          | mmol/l    | °fH (°F) | р.р.м.    |
| 1 – мягкая     | < 8,4             | < 1,5     | < 15     | < 150     |
| 2 – средняя    | 8,4 - 14          | 1,5 - 2,5 | 15 - 25  | 150 - 250 |
| 3 – жесткая    | > 14              | > 2,5     | > 25     | > 250     |

Если вода жесткая, отмеряйте стиральное средство по таблице для степени жесткости 1 и добавляйте соответствующее количество средства для смягчения воды (следуйте рекомендациям производителя).

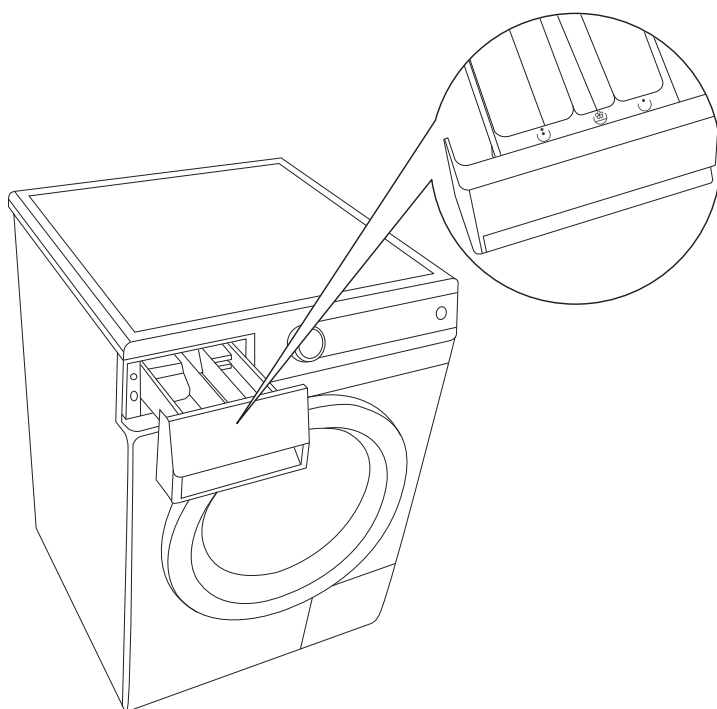

.....

В дозаторе некоторых моделей стиральных машин предусмотрена специальная пластинка, которая позволяет заливать в левое отделение дозатора жидкие стиральные средства (в зависимости от модели). Если вы используете стиральный порошок, пластинка должна быть поднята вверх. Если вы используете жидкие стиральные средства, опустите пластинку.

Если вы используете функцию Предварительная стирка ☺, в отделение для стирки ☺ добавляйте только порошкообразное стиральное средство.

|   |                        |
|---|------------------------|
| ☺ | предварительная стирка |
| ☺ | стирка                 |
| ☺ | смягчение              |

# СОВЕТЫ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПЯТЕН

Перед тем как использовать пятновыводители для автоматических стиральных машин для удаления небольших обычных пятен рекомендуется воспользоваться натуральными средствами, не причиняющими ущерб окружающей среде.

При этом следует помнить, что пятна необходимо удалять сразу! Пятно надо промокнуть губкой или бумажной салфеткой, а потом прополоскать под холодной (теплой) водой. Ни в коем случае не полощите под горячей водой!

| Пятно                         | Устранение пятен                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Краски</b>                 | Используйте скипидар; прополощите в мыльной воде (перед выведением пятна попробуйте действие растворителя на невидном месте).                                       |
| <b>Черника</b>                | Лен: замочите в пахте, прополощите в холодной воде и потом в теплой воде.<br>Шерсть: сначала нанесите лимонный сок, потом прополощите.<br>Шелк: промокните спиртом. |
| <b>Чай</b>                    | Прополощите в холодной воде (при необходимости используйте мыло для выведения пятен).                                                                               |
| <b>Шоколад</b>                | Прополощите в теплой мыльной воде; нанесите лимонный сок и прополощите.                                                                                             |
| <b>Чернила</b>                | Нанесите теплый лимонный сок; прополощите.<br>Нанесите молоко, дайте ему высохнуть; прополощите.                                                                    |
| <b>Фломастеры</b>             | Смешайте уксус и спирт в пропорции 1:1, нанесите на пятно; прополощите.<br>Используйте теплый лимонный сок; прополощите.                                            |
| <b>Горчица</b>                | Прополощите в теплой воде или замочите в воде с содой, прополощите                                                                                                  |
| <b>Клубника</b>               | Замочите в смеси уксуса и воды.                                                                                                                                     |
| <b>Яйца</b>                   | Посыпьте солью и дайте высохнуть.                                                                                                                                   |
| <b>Какао</b>                  | Белая ткань: замочите в соленой воде.                                                                                                                               |
| <b>Карри, куркума</b>         | Используйте раствор глицерина, прополощите.                                                                                                                         |
| <b>Деготь</b>                 | Нанесите сливочное или арахисовое масло; прополощите.                                                                                                               |
| <b>Кофе</b>                   | Прополощите или замочите в соленой воде.                                                                                                                            |
| <b>Шариковая ручка</b>        | Нанесите лак для волос; дайте высохнуть, прополощите в смеси воды и уксуса, потрите пятно ватным тампоном, смоченным в водке, и промокните бумажной салфеткой.      |
| <b>Морковь</b>                | Натрите мылом, замочите в воде, прополощите.                                                                                                                        |
| <b>Крем для обуви</b>         | Нанесите пищевое растительное масло; прополощите.                                                                                                                   |
| <b>Кровь</b>                  | Прополощите под холодной водой.                                                                                                                                     |
| <b>Кровь — засохшие пятна</b> | Используйте скипидар; смойте мыльной водой (перед выведением пятна попробуйте действие растворителя на невидном месте).                                             |
| <b>Скотч</b>                  | Погладьте; между гладильной доской и тканью проложите бумажную салфетку.                                                                                            |



| <b>Пятно</b>               | <b>Устранение пятен</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Клей</b>                | Замочите в спирте (или смеси уксуса и воды); прополощите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Косметика</b>           | Используйте средство для очистки стекол и бумажную салфетку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Сливочное масло</b>     | Прополощите с горячей мыльной водой (если ткань это допускает).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Жиры</b>                | Скатерть: посыпьте порошком для выпечки, через некоторое время очистите щеткой.<br>Шерсть: выведите пятно минеральной водой.<br>Используйте смесь порошка для выпечки и воды (или зубную пасту); дайте высохнуть и очистите щеткой.<br>Свежее пятно: посыпьте картофельным крахмалом, потом очистите щеткой.<br>Молоко: прополощите сначала под холодной водой, затем под горячей. |
| <b>Подпалины</b>           | Подпалины (например, из-за глажения) промокните пятно ватным тампоном, смоченным в уксусе, лимонном соке или соке лука, прополощите.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Помидоры</b>            | На пятно положите кусочки сырого картофеля, прополощите теплой мыльной водой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Плесень</b>             | Замочите в горячей пахте, прополощите в холодной воде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Пот</b>                 | Замочите в лимонной кислоте (12 г/л воды), в растворе буры или в неразбавленном уксусе, прополощите.<br>Деликатное белье, шерсть: промокните разбавленным уксусом.<br>Шелк: сварите картофель в несоленой воде, охладите, добавьте несколько капель пищевого спирта и с этим постирайте шелк.                                                                                      |
| <b>Свекла</b>              | Прополощите холодной водой (или нанесите буру), замочите, постирайте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Красное вино</b>        | Посыпьте солью, нанесите лимонный сок, прополощите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Губная помада</b>       | Прополощите теплым водным раствором шампуня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ржавчина</b>            | Нанесите смешанные лимонный сок и соль, дайте высохнуть на солнце (перед выведением пятна попробуйте действие на невидном месте).<br>Замочите в отваре стеблей ревеня.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Фрукты</b>              | Прополощите водой, если пятно осталось, промокните его уксусом или лимонным соком, постирайте.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Фруктовый сок</b>       | Нанесите соль, смешанную с водой, оставьте на 15 минут, постирайте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Сажа</b>                | Потрите, очистите, посыпьте мукой или солью и стряхните или можно собрать сажу мякишем белого хлеба.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Смола</b>               | Положите белье в пакет и положите в морозильник, замороженное пятно почистите.<br>На шерсть нанесите сливочное масло или жир и постирайте.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Технические масла</b>   | Нанесите сливочное масло и постирайте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Шпинат</b>              | Потрите сырым картофелем, постирайте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Печати</b>              | Потрите лимоном и солью, прополощите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Трава</b>               | Нанесите разбавленный лимонный сок, постирайте. На пятно на джинсах нанесите зубную пасту, дайте высохнуть, постирайте.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Воск</b>                | Положите белье в пакет и положите в морозильник, соскоблите воск; затем накройте ткань бумажной салфеткой и прогладьте, постирайте.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Жевательная резинка</b> | Положите белье в пакет и положите в морозильник, снимите жвачку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# УТИЛИЗАЦИЯ

**Упаковка** изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.



**Символ** на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

При **утилизации** прибора обрежьте присоединительный кабель, сделайте непригодным для использования замок дверцы, чтобы дверцу невозможно было закрыть (безопасность детей).

Соблюдая правила **утилизации изделия**, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неправильного обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

# ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ

| Программы          | Температура [°C] | NORMAL (НОРМАЛЬНЫЙ) | ECOLOGICAL (ЭКОЛОГИЧНЫЙ) | TIME (БЫСТРЫЙ) | ALLERGY (АНТИАЛЕРГИЯ) |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
|                    |                  | Время стирки [мин]  |                          |                |                       |
| Выключено OFF      | -                | -                   | -                        | -              | -                     |
| Хлопок             | 95               | 170                 | 185                      | 130            | 183                   |
| Хлопок             | 60               | 159                 | 181 □                    | 92             | 161                   |
| Хлопок             | 40               | 189                 | 160 □                    | 74             | 138                   |
| Хлопок             | 30               | 121                 | 106                      | 67             | 133                   |
| Хлопок             | 20               | 114                 | 112                      | 66             | -                     |
| Быстрая стирка 17' | 30               | 17                  | -                        | -              | -                     |
| Полоскание         | -                | 23                  | -                        | -              | -                     |
| Смягчение          | -                | 16                  | -                        | -              | -                     |
| Отжим              | -                | 14                  | -                        | -              | -                     |
| Микс / Синтетика   | 40               | 113                 | 114                      | 53             | 111                   |
| Микс / Синтетика   | 30               | 79                  | 102                      | 46             | -                     |
| Суперчерное        | 30               | 78                  | -                        | -              | -                     |
| Ультрabelое        | 30               | 72                  | -                        | -              | -                     |
| Ручная стирка      | 30               | 53                  | -                        | 37             | -                     |
| Шерсть             | 30               | 42                  | -                        | 27             | -                     |

Оставляем за собой право на внесение изменений и допущение неточностей в руководстве по эксплуатации.

# ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ РАСХОДА

| Программа      | Макс. загрузка [кг] | Температура [°C] | Отжим [об./мин.] | Остаточная влажность [%] | Расход воды [л] | Расход энергии [кВт] |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| Хлопок         |                     |                  |                  |                          |                 |                      |
| (A-30%) ECO* □ | 7 / 3,5**           | 60               | 600-1200         | 80-55                    | 51              | 0,84 / 0,73**        |
| (A-30%) ECO* □ | 7 / 3,5**           | 40               | 600-1200         | 80-55                    | 51              | 0,67 / 0,58**        |
| (A-30%) ECO* □ | 6 / 3**             | 60               | 600-1200         | 80-55                    | 49              | 0,70 / 0,67**        |
| (A-30%) ECO* □ | 6 / 3**             | 40               | 600-1200         | 80-55                    | 49              | 0,66 / 0,54**        |
| (A-20%) ECO* □ | 7 / 3,5**           | 60               | 600-1200         | 80-55                    | 52              | 0,95 / 0,80**        |
| (A-20%) ECO* □ | 7 / 3,5**           | 40               | 600-1200         | 80-55                    | 52              | 0,67 / 0,58**        |
| (A-20%) ECO* □ | 6 / 3**             | 60               | 600-1200         | 80-55                    | 50              | 0,85 / 0,72**        |
| (A-20%) ECO* □ | 6 / 3**             | 40               | 600-1200         | 80-55                    | 50              | 0,66 / 0,54**        |
| (A-10%) ECO* □ | 7 / 3,5**           | 60               | 600-1200         | 80-55                    | 52              | 1,05 / 0,90**        |
| (A-10%) ECO* □ | 7 / 3,5**           | 40               | 600-1200         | 80-55                    | 52              | 0,67 / 0,63**        |
| (A-10%) ECO* □ | 6 / 3**             | 60               | 600-1200         | 80-55                    | 50              | 1,00 / 0,85**        |
| (A-10%) ECO* □ | 6 / 3**             | 40               | 600-1200         | 80-55                    | 50              | 0,66 / 0,62**        |
| <b>SLIM</b>    |                     |                  |                  |                          |                 |                      |
| (A-30%) ECO* □ | 6 / 3**             | 60               | 800-1200         | 62-55                    | 49              | 0,79 / 0,64**        |
| (A-30%) ECO* □ | 6 / 3**             | 40               | 800-1200         | 62-55                    | 49              | 0,55 / 0,48**        |
| (A-20%) ECO* □ | 6 / 3**             | 60               | 800-1200         | 62-55                    | 50              | 0,89 / 0,71**        |
| (A-20%) ECO* □ | 6 / 3**             | 40               | 800-1200         | 62-55                    | 50              | 0,60 / 0,52**        |
| (A-20%) ECO* □ | 5,5/2,75**          | 60               | 800-1200         | 62-55                    | 50              | 0,78 / 0,67**        |
| (A-20%) ECO* □ | 5,5/2,75**          | 40               | 800-1200         | 62-55                    | 50              | 0,52 / 0,46**        |

\* Программа тестирования по EN 60456 при выбранной максимальной скорости отжима  
 \*\* 1/2 загрузки

Стандартные программы стирки **Хлопок 60 °C ECO □** (Экономичный режим) и **Хлопок 40 °C ECO □** (Экономичный режим) являются стандартными программами стирки, к которым относятся данные на энергетической этикетке. Данные программы подходят для стирки среднезагрязненного хлопкового белья и наиболее эффективны с точки зрения расхода воды и электроэнергии, поэтому фактическая температура может отличаться от номинальной температуры цикла.



**В зависимости от вида и количества белья, скорости отжима, перепадов напряжения, температуры и влажности воздуха в помещении продолжительность программы и расход электроэнергии при эксплуатации могут отличаться от указанных значений.**

