



РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚ

Ўзбек

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство пользователя.


Серия MS235 *** / MS23F5 ***
(дополнительно, проверьте спецификацию модели)



MFL68119934

www.lg.com

Панель управления

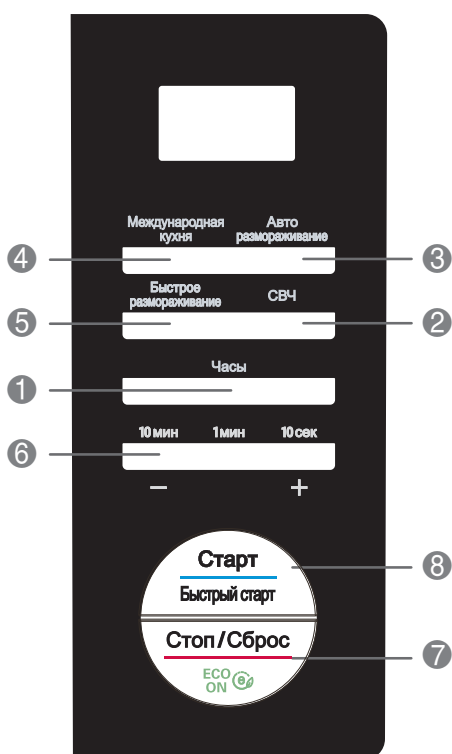

Установка часов

Когда вы первый раз подсоединили печь к сети или, когда после временного отключения в сети вновь появляется напряжение, дисплей будет показывать '0'; вам потребуется вновь установить часы. Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как описано выше в данном Руководстве.

- Нажмите кнопку **7**.
- Один раз нажмите кнопку **1** два раза.
(Если вы хотите, чтобы часы работали в 12-часовой системе, нажмите кнопку **1** еще раз. Если после установки часов вы захотите перейти к другой системе отсчета времени, вам будет необходимо отсоединить сетевой шнур от розетки и затем подсоединить его вновь).
- Нажмите кнопку **6** (10 МИН), чтобы установить часы;
Нажмите кнопку **6** (1 МИН/10 СЕК), чтобы установить минуты;
- Нажмите кнопку **1** для подтверждения введенного времени.
Если на часах (или дисплее) появились имеющие странный вид символы, отсоедините сетевой шнур печи от розетки, затем вновь подсоедините его и повторите установку часов. Во время установки часов на дисплее будет мигать двоеточие. После установки часов двоеточие перестанет мигать.



Орган управления

1 Часы (См. стр. 2)	Установка времени приготовления пищи и часы
2 СВЧ (См. стр.3)	В вашей печи можно выбирать пять уровней микроволновой мощности.
3 Авто размораживание (См. стр. 8)	Выбор требующейся категории производится последовательными нажатиями кнопки Авто размораживание.
4 Международная кухня (См. стр.3)	Режим Международная кухня позволяет приготовить большинство любимых блюд, выбрав вид продукта и указав его вес.
5 Быстрое размораживание (См. стр. 9)	Эта функция подходит для очень быстрого размораживания 0.5 кг. рубленого мяса, кусочков курицы или рыбного филе.
6 Установка времени / Меньше и Больше	Установка времени приготовления пищи и часы / Установка времени приготовления и вес пищи.
7 СТОП / СБРОС / ECO ON	<ul style="list-style-type: none"> Выключение и очистка всех параметров приготовления, за исключением текущего времени. Энергосбережение.
8 Старт / Быстрый старт	<ul style="list-style-type: none"> Для запуска выбранного режима приготовления нажмите данную кнопку один раз. Функция быстрого запуска позволяет устанавливать 30-секундные интервалы для режима ВЫСОКОЙ мощности прикосновением к кнопке быстрого запуска.

Блокировка от детей

В вашей печи имеется предохранительное устройство, которое позволяет предотвратить случайное включение печи. После включения блокировки от детей вы не сможете пользоваться никакими функциями печи и не сможете ничего готовить в ней до снятия блокировки. Однако, ребенок все равно сможет открыть дверцу печи.

- Нажмите кнопку **7**.
- Нажмите и удерживайте **7**, пока на экране не появится "L" и не прозвучит сигнал. Режим блокировки от детей установлен. Если вы ранее устанавливали часы, дисплей перестанет показывать текущее время
- Чтобы отменить режим блокировки от детей, нажмите и

удерживайте кнопку **7**, пока дисплей не перестанет показывать букву "L". Печь сделает остальное.

Энергосбережение

С помощью функции **ECO ON** вы можете сэкономить электроэнергию, за счет уменьшения расхода энергии на дисплей.

- Нажмите кнопку **7**.
На экране появится "0". Функция экономии электроэнергии **ECO ON** включена.

Функция экономии электроэнергии **7** включается автоматически через 5 минут после завершения работы с печью, даже если дверь остается открытой. Дисплей возвращается в обычный режим работы при нажатии любой из кнопок на панели управления.

Приготовление с использованием микроволновой энергии

В вашей печи можно выбирать пять уровней микроволновой мощности. Автоматически выбирается максимальный уровень

мощности, но последовательными нажатиями кнопки **2** можно выбрать другие уровни мощности.

Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как описано выше в данном Руководстве.

- Нажмите кнопку **7**.
- Нажмите кнопку **2** повторно, чтобы выбрать микроволновая мощность.
- Нажмите кнопку **6**, чтобы установить время приготовления.
- Нажмите кнопку **8**.



УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЫСОКИЙ	800 Вт (100%)	<ul style="list-style-type: none"> Кипячение воды Говяжий фарш Куски домашней птицы, рыба, овощи Приготовление нежных кусков мяса
СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ	640 Вт (80%)	<ul style="list-style-type: none"> Разогревание Поджаривание мяса и домашней птицы Приготовление грибов и моллюсков Приготовление блюд с сыром и яйцами
СРЕДНИЙ	480 Вт (60%)	<ul style="list-style-type: none"> Выпечка кексов и лепешек Приготовление яиц Приготовление крема Приготовление рисовых блюд, супов
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ	320 Вт (40%)	<ul style="list-style-type: none"> Оттаивание Расплавление сливочного масла и шоколада Приготовление менее нежных кусков мяса
НИЗКИЙ	160 Вт (20%)	<ul style="list-style-type: none"> Размягчение сливочного масла и сыра Размягчение мороженого Заквашивание дрожжевого теста

Приготовление в два этапа

Во время приготовления в два этапа вы можете открывать дверцу печи, чтобы проверить пищу. Закройте дверцу печи,

нажмите кнопку **8** и текущий этап приготовления продолжится. В конце 1 этапа подается звуковой сигнал и начинается 2 этап.

Если вы захотите стереть программу приготовления из памяти печи, дважды нажмите кнопку **7**.


- Нажмите кнопку **7**.
- Задайте уровень мощности и время приготовления для **1 этапа**.

Нажмите кнопку **2** повторно, чтобы выбрать микроволновая мощность.

- Нажмите кнопку **6**, чтобы установить время приготовления.
- Задайте уровень мощности и время приготовления для **2 этапа**.

Нажмите кнопку **2** повторно, чтобы выбрать микроволновая мощность.

- Нажмите кнопку **6**, чтобы установить время приготовления.
- Нажмите кнопку **8**.

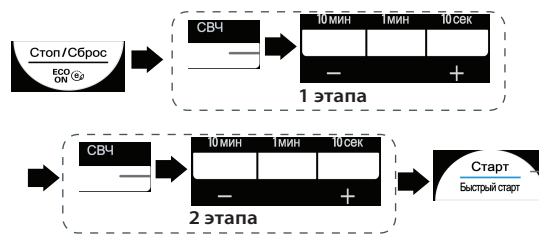

Быстрый старт

Режим **Старт** позволяет вам задавать время приготовления пищи на **ВЫСОКОМ** уровне микроволновой мощности 30 секундными интервалами нажатием кнопки **8**.

- Нажмите кнопку **7**.



- Нажмите кнопку **8**, чтобы выставить время приготовления.

Ваша печь будет автоматически ворк.

В режиме **8** последовательными нажатиями

кнопки **8** вы можете увеличить время приготовления максимум до 10 минут.

Международная кухня

Режим **Международная кухня** позволяет приготовить большинство любимых блюд, выбрав вид продукта и указав его вес


Русский повар

- Нажмите кнопку **7**.
- Нажмите кнопку **4** повторно, чтобы выбрать Продукт. Отображается следующий значок: "rc "
- Нажмите кнопку **8**.
- Нажмите кнопку **6**, чтобы установить время приготовления.
- Нажмите кнопку **8**.



Картофель в мундире (rc-3):

- Нажмите кнопку **7**.
- Нажмите кнопку **4** повторно, чтобы выбрать Продукт. Отображается следующий значок: "rc "
- Нажмите кнопку **8**.
- Нажмите кнопку **6**, чтобы установить время приготовления. Отображается следующий значок: "rc-3 "
- Нажмите кнопку **8**.
- Нажмите кнопку **6**, чтобы установить время приготовления.
- Нажмите кнопку **8**.

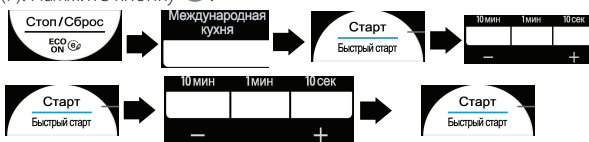

Рецепты от Русский повар

1. Борщ (rc-1)

- Вес : 1,7 кг
 Температура продукта : комнатная
 - Посуда : чаша для микроволновой печи

Ингредиенты

300 г говядины, нарезанной кубиками;
 1/2 измельченной свеклы;
 1/2 измельченной морковки;
 1/2 измельченной луковички;
 1 измельченной картошки;
 1 измельченный помидор;
 100 г нарезанной капусты;
 1 измельченный зубчик чеснока;
 1 столовая ложка томатной пасты;
 3 столовых ложки измельченной с;
 2 чашки воды или бульона;
 1 чайная ложка уксуса;
 Соль и перец по вкусу.

Инструкции

1. Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстие.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

Рецепты от Русский повар

- 2. Мясная солянка** Ингредиенты (гс-2)
- 100 г колбасных изделий, нарезанных ломтиками;
1 измельченная луковица;
1 измельченный помидор
3 измельченных маринованных огурца;
10 измельченных черных маслин без косточек;
2 столовые ложки томатной пасты;
3 чашки воды или бульона;
Соль и перец по вкусу.
- Вес : 1,7 кг
Температура продукта : комнатная
- Посуда : чаша для микроволновой печи

Инструкции

1. Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстие.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

- 3. Картофель в мундире** Инструкции (гс-3)
1. Выберите средние картофелины по 180-220 г. Вымойте и высушите картофелины. Проколите картофелины в нескольких местах вилкой.
2. Поместите картофелины в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
3. После приготовления накройте продукт фольгой на 5 минут.
- Вес : 0,2 ~ 0,8 кг
Температура продукта : комнатная
- Посуда : Стеклоанный поднос

- 4. Мясо в горшочках** Ингредиенты (гс-4)
- 400 г курицы, нарезанной на куски ;
1 столовая ложка майонеза;
Соль и перец по вкусу;
2 измельченные картофелины;
1 измельченная луковица;
1 измельченный помидор;
100 г тертого сыра.
- Вес : 1.0 кг
Температура продукта : комнатная
- Посуда : чаша для микроволновой печи

Инструкции

1. Перемешайте куски курицы, майонез, соль и перец.
2. Сложите оставшиеся ингредиенты в глубокую большую миску и тщательно перемешайте. Покройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстие.
3. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

- 5. Пельмени** Ингредиенты (гс-5)
- 15 ~ 20 замороженных пельменей;
2 1/2 чашки воды;
Лавровый лист, 1 штука;
Соль и перец по вкусу;
- Вес : 0,3 кг
Температура продукта : Замороженные
- Посуда : блюдо для микроволновой печи

Инструкции

1. Сложите все ингредиенты в большую и глубокую миску и тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстие.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

- 6. Стейк лосося на пару** Ингредиенты (гс-6)
- 400 г стейка лосося;
1 столовая ложка лимонного сока;
1 столовая ложка воды;
Соль и перец по вкусу;
Любые специи для рыбы
- Вес : 0,4 кг
Температура продукта : Комнатная

- Посуда : блюдо для микроволновой печи

Рецепты от Русский повар

Инструкции

1. Натрите стейк лосося солью, перцем, специями и приправьте лимонным соком, положите на блюдо.
2. Налейте в блюдо воду.
3. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

- 7. Форель с овощами** Ингредиенты (гс-7)
- 10 г масла;
250 г кусок форели;
Соль и перец по вкусу;
1 чайная ложка лимонного сока;
50 г замороженной овощной смеси;
- Вес : 0.3 кг
Температура продукта : комнатная
- Посуда : чаша для микроволновой печи

Инструкции

1. Смажьте маслом пергаментную бумагу.
2. Приправьте форель солью, перцем и лимонным соком.
3. Накройте форель и овощи пергаментной бумагой.
4. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска.

- 8. Гречневая каша** Инструкции (гс-8)
1. Промойте и высушите 300 г гречневой крупы. Налейте 600 мл воды с солью в глубокую и большую миску, оставьте на 15 минут, накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстие.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
3. После приготовления оставьте блюдо под крышкой на 15 минут.
- Вес : 0,3 кг
Температура продукта : Комнатная
- Посуда : чаша для микроволновой печи

Французский повар

- (1). Нажмите кнопку **7**.
- (2). Нажи текнопку **4** повторно, чтобы выбрать Продукт. Отображается следующий значок: "Fc"
- (3). Нажмите кнопку **8**.
- (4). Нажмите кнопку **6**, чтобы установить время приготовления.
- (5). Нажмите кнопку **8**.



Рецепты от Французский повар

- 1. Французский луковый суп** Ингредиенты (Fc-1)
- 4 луковицы, нарезанные тонкими кольцами;
50г сливочного масла;
1 чайная ложка белого сахара;
1 столовая ложка муки общего назначения;
3 чашки говяжьего бульона;
1/2 чашки красного вина;
8 ломтиков подсушенного французского хлеба;
1 чашка тертого сыра.
- Вес : 1,5 кг
Температура продукта : комнатная
- Посуда : чаша для микроволновой печи

Инструкции

1. Обжарьте лук в сковородке со сливочным маслом и сахаром, пока он не приобретет золотисто-коричневый цвет.
2. Сложите обжаренный лук и муку в глубокую и большую миску хорошо перемешайте и добавьте говяжий бульон и красное вино. Покройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстие.
3. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.
4. После приготовления перемешайте суп и налейте в сервировочные миски.
5. Положите 1 ломтик подсушенного хлеба сверху в каждую миску с супом, ломтики посыпьте сыром. Готовьте 2~3 минуты в микроволновке на мощности 800 Вт, пока сыр не расплавится.

Рецепты от Французский повар

2. Сырный крем суп с мидиями (Fc-2)
 - Вес : 1,2 кг
 Температура продукта : комнатная
 - Посуда : чаша для микроволновой печи

Ингредиенты
 1 нашинкованная картошка;
 1/2 нашинкованной луковицы;
 2 столовые ложки измельченной свежей зелени;
 1 измельченный стебель сельдерея;
 800 г мидий помыть щеткой и удалить бородки и наросты;
 1/2 чашки белого вина;
 Соль и перец по вкусу;
 600 г крем-супа.

Инструкции

1. Сложите картофель, лук, свежую зелень, сельдерей, мидии, белое вино, соль и перец в глубокую большую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстия.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
3. После окончания приготовления добавьте крем-суп и хорошо перемешайте.

*** Крем-суп**

1/2 чашки сливочного масла;
 6 столовых ложки муки общего назначения;
 2 чашки молока;
 1 куриныйбу льонный кубик.

1. Расопите масло на сковородке, добавьте муку и перемешайте до однородного состояния.
2. Добавьте молоко и куриный бульонный кубик, варите на медленном огне до загустения.

3. Крем-суп из шпината (Fc-3)
 - Вес : 1,2 кг
 Температура продукта : комнатная
 - Посуда : чаша для микроволновой печи.

Ингредиенты
 600 г овощного пюре;
 1 1/2 чашки куриного бульона;
 2 столовых ложки муки общего назначения;
 2 столовых ложки сливочного масла;
 1 чашка сливок;
 Мускатный орех, соль и перец по вкусу.

Инструкции

1. Сложите все ингредиенты в глубокую и большую миску и хорошо перемешайте. Наройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстия.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

*** Овощное пюре**

400 г измельченного шпината;
 2 измельченные луковицы;
 4 столовых ложки воды.

1. Положите овощи в миску для микроволновой печи. Добавьте воду и закройте пищевой пленкой.
2. Поместите блюдо в печь. Готовьте в течение 9~11 минут в микроволновке на мощности 700 Вт.
3. После приготовления смешайте готовые овощи блендером или в кухонном комбайне, пока пюре не обретет гладкую и однородную консистенцию.

4. Рататуй (Fc-4)
 - Вес : 1,5 кг
 Температура продукта : комнатная
 - Посуда : блюдо для микроволновой печи

Ингредиенты
 1 луковица,нарезанная кубиками;
 1 баклажан, нарезанный кубиками;
 1 цуккини, нарезанный кубиками;
 1 сладкий перец, нарезанный кубиками;
 3 измельченных помидора;
 1 столовая ложка томатной пасты;
 2 измельченный зубчик чеснока;
 1 столовая ложка измельченной свежей зелени;
 2 столовые ложки уксуса;
 1 чайная ложка сахара;
 Добавьте соль и перец по вкусу.

Инструкции

1. Сложите все ингредиенты в большую и глубокую миску и хорошо перемешайте. Покройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.
2. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

Рецепты от Французский повар

5. Фаршированные помидоры (Fc-5)
 - Вес : 1,2 кг
 Температура продукта : комнатная
 - Посуда : блюдо для микроволновой печи

Ингредиенты
 4 средних помидора;
 Соль и перец по вкусу;
 400 г говяжьего фарша;
 1/2 чашки хлебных крошек;
 2 измельченных зубчика чеснока;
 1 столовая ложка дижонской горчицы;
 1 столовая ложка сушеной зелени;
 1 столовая ложка сыра пармезан.

Инструкции

1. Срежьте верхушки помидоров, сделав из них шляпки, выньте семена, стараясь не повредить мякоть и кожицу. Сбрызните каждый помидор солью и перцем.
2. Сложите оставшиеся ингредиенты в миску, хорошо перемешайте.
3. Наполните помидоры смесью с говяжьим фаршем и накройте шляпками.
4. Уложите фаршированные помидоры на блюдо и накройте пищевой пленкой.
5. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

6. Фаршированные шампиньоны (Fc-6)
 - Вес : 0,5 кг
 Температура продукта : комнатная
 - Посуда : Жаропрочное стеклянное блюдо на решетке

Ингредиенты
 15~20 шампиньонов, без ножек;
 Начинка;
 50 г тертого сыра.

Инструкции

1. Удалите ножки у каждого гриба и положите на блюдо.
2. Заполните шляпку каждого гриба начинкой.
3. Посыпьте сыром каждый фаршированный гриб.
4. Поместите блюдо на решетку. Выберите меню и нажмите кнопку пуска.

Начинка

2 столовые ложки сливочного масла;
 Измельченные оставшиеся ножки грибов;
 1/4 чашки красного вина;
 30 г хлебных крошек;
 3 столовые ложки измельченной свежей зелени;
 1/2 чашки сливок;
 Соль и перец по вкусу.

1. Обжарьте ножки грибов на сливочном масле в сковородке. Добавьте красное вино, хлебные крошки и петрушку, хорошо перемешайте.
2. Добавьте сливки и тушите на медленном огне до загустения сливок. Приправьте солью и перцем.

7. Жюльен в булочках (Fc-7)
 - Вес : 0,8 кг
 Температура продукта : комнатная
 - Посуда : Жаропрочное стеклянное блюдо на решетке

Ингредиенты
 4~5 булочки;
 Начинка;
 50 г тертого сыра.

Инструкции

1. Срезать верхушки булочек и вынуть мякиш, стараясь не проткнуть корку.
2. Заполните каждую булочку начинкой и положите булочки на блюдо.
3. Сверху каждую булочку посыпьте сыром.
4. Поместите блюдо на решетку. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

Начинка

2 столовых ложки сливочного масла;
 200 г нарезанных куриных грудок;
 100 г измельченных грибов;
 1 нашинкованная луковица;
 1 чашка сливок;
 Соль и перец по вкусу.

1. Обжарьте куриные грудки, грибы и лук на сковородке со сливочным маслом.
2. Добавьте сливки и тушите на медленном огне до загустения сливок. Приправьте солью и перцем.

Рецепты от Французский повар

- 8. Куриные ножки с черносливом (Fc-8)**
 - Вес : 1,2 кг
 Температура продукта : Комнатная
 - Посуда : Чаша для микроволновой печи

Ингредиенты
 1 нарезанная кольцами луковица;
 1 морковь, нарезанная ломтиками ;
 500 г куриных ножек ;
 15 половинок чернослива, без косточек;
 1 чашка куриного бульона;
 Соль и перец по вкусу.

Инструкции

- Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстие.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

Итальянский повар

- Нажмите кнопку **7**.
- Нажмите кнопку **4** повторно, чтобы выбрать Продукт. Отображается следующий значок: "Ic"
- Нажмите кнопку **8**.
- Нажмите кнопку **6**, чтобы установить время приготовления.
- Нажмите кнопку **8**.



Рецепты от Итальянский повар

- 1. Крем-суп с морепродуктами (Ic-1)**
 - Вес : 0,5 кг
 Температура продукта : Комнатная
 - Посуда : чаша для микроволновой печи

Ингредиенты
 1 нарезанная картошка;
 1/2 нашинкованной луковицы;
 2 столовые ложки измельченной свежей зелени;
 1 порубленный стебель сельдерея;
 200 г очищенных и выпотрошенных морепродуктов;
 2 столовые ложки растительного масла;
 Соль и перец по вкусу;
 600 г крем-супа.

Инструкции

- Сложите картофель, лук, свежую зелень, сельдерея, морепродукты, масло, соль и перец в большую глубокую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделайте в ней отверстие.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
- После окончания приготовления добавьте крем-суп и хорошо перемешайте.

* Крем-суп

1/2 чашки сливочного масла;
 6 столовых ложек муки общего назначения;
 2 чашки молока;
 1 куриный бульонный кубик.

- Растопите масло на сковороде, добавьте муку и перемешайте до однородной массы.
- Добавьте молоко и куриный бульонный кубик, варите на медленном огне до загустения.

- 2. Пьемонтский суп (Ic-2)**
 - Вес : 1,5 кг
 Температура продукта : Комнатная
 - Посуда : чаша для микроволновой печи

Ингредиенты
 2 яйца;
 4 столовые ложки сахарной муки;
 2 столовые ложки натертого сыра;
 5 чашек воды;
 Мускатный орех, соль и перец по вкусу.

Инструкции

- Добавьте все ингредиенты в большую и глубокую чашу и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и сделайте в ней отверстие.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Перемешайте как минимум дважды во время приготовления.

Рецепты от Итальянский повар

- 3. Баклажан с помидором и сыром (Ic-3)**
 - Вес : 1,0 кг
 Температура продукта : Комнатная
 - Посуда : блюдо для микроволновой печи

Ингредиенты
 1~2 баклажана;
 1~2 помидора;
 Соль и перец по вкусу;
 100 г тертого сыра.

Инструкции

- Нарежьте баклажаны и помидоры ломтиками толщиной 1,5 см и заправьте солью и перцем.
- Разложите баклажаны и помидоры на блюдо и посыпьте сыром сверху каждый помидор.
- Поместите блюдо на решетку. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

- 4. Перец, фаршированный тунцом и хлебом (Ic-4)**
 - Вес : 1,5 кг
 Температура продукта : Комнатная
 - Посуда : блюдо для микроволновой печи

Ингредиенты
 4 разноцветных сладких перца;
 2 банки консервированного тунца;
 2 измельченный кусок сухого черного хлеба;
 1 измельченный зубчик чеснока;
 100 г сыра пармезан;
 Соль и перец по вкусу;
 200 г томатного пюре.

Инструкции

- Срежьте верхушки с перцев, выньте семена.
- Смешайте тунец, хлеб, чеснок, сыр пармезан, соль и перец.
- Наполните перцы смесью с тунцом и положите фаршированные перцы на блюдо.
- Добавьте сверху томатную пасту и закройте пищевой пленкой.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

- 5. Спагетти болоньез (Ic-5)**
 - Вес : 1,0 кг
 Температура продукта : Комнатная
 - Посуда : чаша для микроволновой печи

Ингредиенты соуса болоньез
 1 столовая ложка оливкового масла;
 1 нашинкованная луковица;
 1 измельченный зубчик чеснока;
 400 г говяжьего фарша;
 100 г томатной пасты;
 2 помидора, нарезать;
 1 столовая ложка сушеной зелени;
 Соль и перец по вкусу.

Ингредиенты для приготовления пасты
 150 г пасты, сварить согласно указаниям на упаковке;
 1 столовая ложка сыра пармезан.

Инструкции

- Добавьте все ингредиенты соуса болоньез в глубокую большую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделайте в ней отверстие.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.
- После завершения приготовления перемешайте и добавьте соус болоньез в сваренную пасту, перед подачей гарнируйте сыром пармезан или по вкусу.

- 6. Спагетти карбонара (Ic-6)**
 - Вес : 0,4 кг
 Температура продукта : Комнатная
 - Посуда : чаша для микроволновой печи

Ингредиенты соуса болоньез
 100 г нарезанного копченого бекона;
 1 измельченный зубчик чеснока;
 1/2 чашки сливок;
 4 яичных желтка;
 100 г сыра пармезан;
 Соль и перец по вкусу.

Ингредиенты для приготовления пасты
 150 г пасты, сварить согласно указаниям на упаковке;
 1 столовая ложка сыра пармезан.

Инструкции

- Обжарьте бекон с чесноком в смазанной растительным маслом сковороде, пока он не зарумянится, удалите излишки жира.

Рецепты от Итальянский повар

- Сложите обжаренный бекон, сливки, яичные желтки, сыр пармезан, соль и перец в большую глубокую миску и хорошо перемешайте. Покройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстия.
- Поместите блюдо в печь. Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
- Завершив приготовление, перемешайте и добавьте соус карбонара в сваренную пасту, перед подачей гарнируйте сыром пармезан, или по вкусу.

7. Ризотто (C-7)	Ингредиенты
- Вес : 1,2 кг	200 г риса для ризотто;
Температура продукта :	1 1/2 чашки воды или бульона;
Комнатная	1/2 чашки молока;
	200 г говядины, нарубить;
	2 яйца;
- Посуда :	1 нашинкованная луковица;
чаша для микроволновой печи	50 г зеленого горошка;
	100 г тертого сыра;
	Соль и перец по вкусу.

Инструкции

- Сложите все ингредиенты в глубокую и большую миску и хорошо перемешайте. Покройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстия.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

8. Яблочные чипсы (C-8)	Ингредиенты
- Вес : 1	1/2 яблока;
Температура продукта :	1 чашка сладкой воды (1 чашка воды + 2 столовые ложки сахара)
Комнатная	
- Посуда :	
Стеклоплатформенная	

Инструкции

- Нарежьте яблоко самыми тонкими ломтиками, используйте шинковку «мандолина» или овощечистку, и положите их в сладкую воду на 1~2 часа.
- Высушите ломтики яблока полотенцем и уложите на пергамент. Для получения наилучшего результата укладывайте в один слой.
- Поместите блюдо в печь.
- Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
- После приготовления подождите 1~2 минуты.

Восточный повар

- Нажмите кнопку **7**.
- Нажмите кнопку **4** повторно, чтобы выбрать Продукт. Отображается следующий значок: "Ос"
- Нажмите кнопку **8**.
- Нажмите кнопку **6**, чтобы установить время приготовления.
- Нажмите кнопку **8**.



Рецепты от Восточный повар

1. Суп харчо (Ос-1)	Ингредиенты
- Вес : 1,5 кг	400 г говядины или баранины, нарезать кубиками;
Температура продукта :	100 г длиннозерного риса, промыть и высушить;
Комнатная	50 г измельченных грецких орехов;
- Посуда :	1 нашинкованная луковица;
чаша для микроволновой печи	3 измельченных зубчика чеснока;
	1 измельченный красный перец;
	2 чайные ложки молотого красного перца;
	3 столовой ложки измельченной свежей зелени;
	2 1/2 чашки воды или бульона;
	Соль и перец по вкусу.

Рецепты от Восточный повар

Инструкции

- Сложите все ингредиенты в глубокую и большую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстия.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

2. Азу (Ос-2)	Ингредиенты
- Вес : 1,5 кг	500 г говядины или свинины, нарезанной кубиками;
Температура продукта :	1 маринованный огурец, нарезанный кубиками;
Комнатная	2 картошки, нарезанные кубиками;
- Посуда :	1 луковица, нарезанная кубиками;
чаша для микроволновой печи	2 измельченных зубчика чеснока;
	2 столовые ложки томатной пасты;
	2 столовые ложки растительного масла;
	1 чашка воды или бульона;
	Лавровый лист, 1 штука;
	Соль и перец по вкусу.

Инструкции

- Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстия.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

3. Долма (Ос-3)	Ингредиенты
- Вес : 1,0 кг	1 банка виноградных листьев;
Температура продукта :	200 г сваренного риса;
Комнатная	500 г говяжьего фарша;
- Посуда :	1 луковица, нашинковать;
чаша для микроволновой печи	Соль и перец по вкусу;
	1/2 чашки воды;
	1/2 чашка сметаны.

Инструкции

- Сложите вареный рис, говяжий фарш, лук, соль и перец в миску и хорошо перемешайте.
- Разложите виноградные листья на плоскую поверхность и положите в центр каждого листа 1 1/2 чайные ложки рисовой смеси. Заверните фарш в лист.
- Положите рядами все завернутые листья в глубокую большую миску и добавьте воды. Накройте пищевой пленкой.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.
- После окончания приготовления подавайте со сметаной, или по вкусу.

4. Плов (Ос-4)	Ингредиенты
- Вес : 1,2 кг	300 г говядины, нарезать кубиками;
Температура продукта :	1 нашинкованная луковица;
Комнатная	1 нашинкованная морковь;
- Посуда :	3 измельченных зубчика чеснока;
чаша для микроволновой печи	1 чайная ложка куркумы;
	Соль и перец по вкусу;
	200 г длиннозерного риса, промыть и высушить;
	2 чашки воды или бульона.

Инструкции

- Обжарьте говядину, лук, морковь и чеснок в смазанной растительным маслом сковороде до светло-коричневого цвета. Добавьте куркуму, соль и перец, тщательно перемешайте.
- Сложите готовую смесь в глубокую большую миску, добавьте рис и воду. Накройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

Рецепты от Восточный повар

5. Курица в карри Ингредиенты

- (Ос-5)
 - Вес : 1,5 кг
 Температура продукта : Комнатная
 - Посуда : чаша для микроволновой печи
- 400 г куриных грудок, нарезать кубиками;
 1/4 чашки оливкового масла;
 2 нашинкованные луковицы;
 4 измельченных зубчика чеснока;
 1 натертый корень имбиря;
 1 палочка корицы;
 2 сушеных красных перца чили;
 1 чайная ложка измельченной куркумы;
 400 г томатного соуса;
 1/2 чашка воды или бульона;
 1/2 чашки простого йогурта;
 1 ст. л. лимонного сока;
 Соль и перец по вкусу.

Инструкции

- Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску и хорошо перемешайте. Покройте пищевой пленкой, проделав в ней отверстия.
- Поместите в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.

6. Шаурма Ингредиенты

- (Ос-6)
 - Вес : 0.8 кг
 Температура продукта : Комнатная
 - Посуда : блюдо для микроволновой печи
- 4~6 лаваша или тонких пшеничных лепешек;
 200г куриных грудок, сваренных и измельченных;
 1 помидор, измельчить;
 1 огурец, измельчить;
 3 столовые ложки измельченной свежей зелени;
 Соус:
 1 столовая ложка майонеза;
 1 столовая ложка сметаны;
 1 столовая ложка кетчупа;
 1 измельченный зубчик чеснока

Инструкции

- Сложите куриные грудки, помидор, огурец и зелень в большую глубокую миску и тщательно перемешайте.
- Перемешайте все ингредиенты для соуса в другой миске.
- Положите лаваш на плоскую поверхность и уложите на него соус и смесь с курицей. Заверните в виде рулетов.
- Положите рулеты на блюдо и закройте пищевой пленкой.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

7. Баклажанная икра Ингредиенты

- (Ос-7)
 - Вес : 1,2 кг
 Температура продукта : Комнатная
 - Посуда : блюдо для микроволновой печи
- 2 очищенных от кожи измельченных баклажана;
 1 измельченный сладкий перец;
 1 нарезанная тонкими кольцами луковица;
 1 мелко измельченный помидор;
 2 столовые ложки измельченной свежей зелени;
 2 измельченных зубчика чеснока;
 1 столовая ложка оливкового масла;
 1 чайная ложка сахара;
 Соль и перец по вкусу.

Инструкции

- Сложите все ингредиенты в глубокую большую миску, тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, сделав в ней отверстия.
- Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление. Во время приготовления перемешайте как минимум дважды.
- После завершения приготовления пюрируйте овощи в кухонном комбайне или при помощи блендера.

8. Хинкали Ингредиенты

- (Ос-8)
 - Вес : 0,6 кг
 Температура продукта : Замороженные
 - Посуда : блюдо для микроволновой печи
- Положите замороженное хинкали на блюдо. Для получения наилучшего результата разложите в один слой. Закройте пищевой пленкой.
 - Поместите блюдо в печь. Выберите меню и нажмите кнопку пуска, чтобы начать приготовление.

Автоматическое размораживание продуктов

Так как температура и плотность продуктов могут быть различными, мы рекомендуем вам проверить продукты перед началом приготовления. Особенное внимание обращайтесь на большие куски мяса и птицы, так как некоторые продукты не должны быть полностью оттаявшими перед приготовлением. Например, рыба готовится так быстро, что иногда лучше начинать приготовление тогда, когда она еще слегка заморожена. Программа Хлеб подходит для размораживания небольших хлебных изделий, таких как рогалики или маленькие батоны. Для хлеба потребуется время отстоя, чтобы он полностью оттаял в цент-ре.

- Нажмите кнопку **7**.
Взвесьте продукты, которые вы собираетесь размораживать. Обязательно удалите металлические завязки или обертки, затем поместите продукты в печь и закройте дверцу.
- Нажмите кнопку **3**.
 Выбор требующейся категории производится последовательными нажатиями;
- Нажмите кнопку **6**, чтобы установить время приготовления.
- Нажмите кнопку **8**.



В процессе размораживания ваша печь подаст звуковой сигнал, после которого откройте дверцу печи, переверните продукты и разделите куски для обеспечения равномерного оттаивания. Выньте оттаявшие куски или экранируйте их фольгой для замедления оттаивания. После проверки продуктов закройте дверцу и нажмите кнопку Старт для продолжения размораживания.

Ваша печь будет продолжать размораживать продукты (даже после звукового сигнала об окончании размораживания), пока вы не откроете дверцу.

Мясо (dEF1)	Мясо:
ПТИЦА (dEF2)	Говяжий фарш, филе, нарезка для тушения, стейк, бифштекс, гамбургеры, свиные отбивные, отбивные из баранины, колбаски (сосиски), котлеты (2 см).
РЫБА (dEF3)	Переворните продукт после звукового сигнала.
- Вес : 0,1~4,0 кг	После размораживания, дайте продукту отстояться 5-15 минут.
- Посуда : Посуда для микроволн. печи (плоская тарелка)	Птица: Целиком (до 2 кг), грудки (бескостные), ножки. Грудки (до 2,5 кг)
ХЛЕБ (dEF4)	Рыба : Филе, большие куски, целиком, Крабовое мясо, хвосты омаров, креветки, гребешки
- Вес : 0,1~0,5 кг	ХЛЕБ: Нарезанный ломтиками хлеб, булочки, багет, и т.д.
- Посуда : Бумажное полотенце или плоская тарелка	

- Пищевой продукт, требующий размораживания, должен быть помещен в подходящую для микроволновой печи посуду, которую, не закрывая, следует поместить в печь на стеклянный поворотный стол.
- Если некоторые части продуктов оттаивают быстрее других, прикройте их небольшими кусочками фольги. Это поможет замедлить процесс размораживания, предотвращая продукт от пересыхания. Проверьте, чтобы фольга не касалась стенок печи и кусочки фольги не соприкасались друг с другом.
- Такие продукты, как мясной фарш, отбивные котлеты, колбаски (сосиски) и бекон, по возможности следует отделять друг от друга. Когда прозвучит ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, откройте дверцу и переверните продукты. Если есть уже размороженные куски, выньте их. Верните еще замороженную часть в печь и продолжите размораживание. После размораживания, дайте продукту постоять до полного оттаивания.
- Например, куски мяса и целые тушки цыплят должны ПОСТОЯТЬ не менее 1 часа перед началом приготовления.

Быстрое размораживание

В процессе размораживания ваша печь подаст звуковой сигнал, после которого откройте дверцу печи, переверните продукты и разделите куски для обеспечения равномерного оттаивания. Выньте оттаявшие куски или экранируйте их фольгой для замедления оттаивания. После проверки продуктов закройте дверцу и нажмите кнопку Старт для продолжения размораживания.

Ваша печь будет продолжать размораживать продукты (даже после звукового сигнала об окончании размораживания), пока вы не откроете дверцу.

- Нажмите кнопку **7**.
Взвесьте продукты, которые вы собираетесь размораживать. Обязательно удалите металлические завязки или обертки, затем поместите продукты в печь и закройте дверцу.
- Нажмите один раз кнопку **5**.
Печь делает остальное.



ИНСТРУКЦИИ ПО БЫСТРОЙ РАЗМОРОЗКЕ

- * Полностью удалите упаковку мяса.
- * Положите фарш в посуду для микроволновой печи. Когда прозвучит звуковой сигнал, откройте дверцу, выньте фарш из печи, переверните его и положите обратно в печь. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы продолжить разморозку. В конце программы выньте фарш из микроволновой печи, накройте фольгой и оставьте постоять 5-15 минут до полного оттаивания.

Продукт	Рецепт приготовления
Фарш - Вес : 0,5 кг - Посуда : Посуда для микроволн. печи (плоская тарелка)	Посуда для микроволн. печи (плоская тарелка)

Технические характеристики

Серия MS235 * * * / MS23F5 * * *		
Напряжение сети	230 В ~ 50 Гц	
Выходная мощность	800 Вт (номинальное значение согласно стандарту IEC60705)	
Частота микроволн (СВЧ)	2450 МГц +/- 50 МГц (Группа 2/Класс В)	
Наружные размеры	485 (Ш) x 285 (В) x 375 (Г) мм	
Потребляемая мощность	Макс.	1200 Вт
	Микроволновый режим	1200 Вт

РУССКИЙ

УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВШЕГО СРОК ИЗДЕЛИЯ



- Символ перечеркнутого мусорного контейнера означает, что данное изделие подпадает под действие Европейской директивы 2002 / 96 / ЕС.
- Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями.
- Надлежащая утилизация использованного оборудования поможет избежать негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека.
- За подробной информацией по утилизации использованного оборудования обращайтесь в местные службы, службы переработки отходов или в торгующую организацию, продавшую товар.



Страна происхождения: Китае
Дата производства: Смотрите на рейтинг этикеток

	Интернет	Телефон
Россия	ru.lgservice.com	8-800-200-7676
Украина	ua.lgservice.com	0-800-303-000
Казахстан	kz.lgservice.com	8-8000-805-805
Казахстан <small>с мобильного GSM</small>	kz.lgservice.com	2255
Беларусь	ru.lgservice.com	8-820-0071-1111
Латвия	lv.lgservice.com	80200201
Литва	lt.lgservice.com	880008081
Эстония	ee.lgservice.com	800-9990

ЛГ Електронікс Тянджін Еплайенсіс Ко., Лтд", Ксін Діан Роуд, Бейчен Дістрікт, Тянджін, 300402, Китай
Імпортер в Україні: ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73