



РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬКА

Ўзбек

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШЕЙ ПЕЧЬЮ,
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Серия MS202 *** / MS20F2 ***


MB392 *** / MB402 *** / MH602 ***

(дополнительно, проверьте спецификацию модели)




MFL68119941

www.lg.com

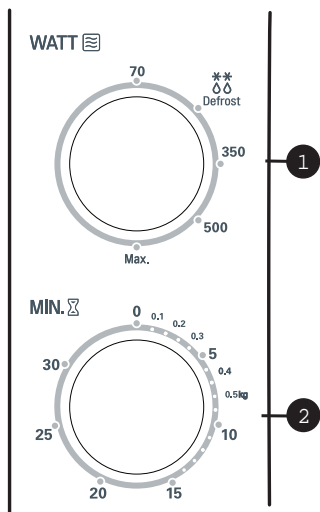

MS202*** / MS20F2***

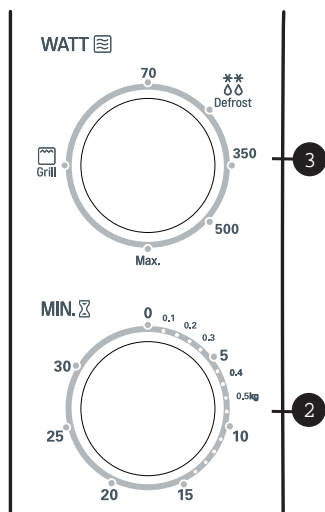

MB392*** / MB402***
MH602***

RU

- 1 Переключатель уровня мощности.
Позволяет выбрать желаемый уровень мощности.
- 2 Таймер
- 3 Переключатель функций и уровня мощности.

KZ

- 1 Куаттылық деңгейі ауыстырып - қосқышы.
Керекті куаттылық деңгейін таңдауға мүмкіндік береді.
- 2 Таймер
- 3 Керекті даярлау уақытын таңдауға мүмкіндік береді.
- 4 Функциялар мен куаттылық деңгейі ауыстырып - қосқышы.

UA

- 1 Перемикач рівня потужності.
Дозволяє вибирати бажаний рівень потужності.
- 2 Таймер
- 3 Дозволяє задавати бажаний час готування.
- 4 Перемикач функцій і рівня потужності.

UZ

- 1 Mikroto'lqinli tayyorlash
Quvvat tanlagichini tegishli quvvat darajasiga qo'ying.
- 2 Vaqt sozlamasi
- 3 Taymerni tegishli tayyorlash vaqtiga aylantiring.
- 4 Funksiya va quvvat aylantirgichini



Стекланный
подносЭйнек
подносСкляний
підносShisha patnis



Роликовая подставка
Роликті тұғырық
Роликова підставка
Aylanuvchi halqa taglik



Решетка для гриля
Гриль шарбағы
Решітка для гриля
Panjara

MB392*** / MB402***
MH602***

Инструкции по эксплуатации

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН См. Инструкции по применению

1. Откройте дверцу печи, положите продукты в печь на вращающийся поднос и закройте дверцу.
2. Установите с помощью переключателя уровня мощности (❶,❷) желаемый уровень мощности. Имеются пять уровней мощности в диапазоне от 70 Вт до максимального. Переключатель уровня мощности может быть установлен в любое из следующих положений.

- Maksimum
- 500
- 350
- (❸) разморозка
- 70

3. Установите ручкой таймера (❹) желаемое время приготовления. Начинается вращение подноса и приготовление пищи. По окончании времени приготовления подается звуковой сигнал и гаснет освещение в камере печи.

Примечания:

- Цифры на шкале таймера обозначают минуты. Чтобы обеспечить точную установку времени приготовления, мы советуем вам повернуть ручку таймера слегка за желаемое время приготовления, а затем, поворачивая ее назад установить желаемое время.
- Чтобы проверить пищу в процессе приготовления, нажмите кнопку открытия дверцы. Открытие дверцы во время приготовления приводит к автоматическому выключению печи и остановке таймера. Если вы хотите продолжить приготовление, закройте дверцу - печь включится и таймер возобновит отсчет времени.
- Вращающийся поднос может вращаться в любом направлении.

РАЗМОРОЗКА ПО ЗАДАННОМУ ВЕСУ См. Инструкции по применению

Разморозка замороженных продуктов является одной из полезных функций микроволновой печи. Разморозка в микроволновой печи происходит намного быстрее, чем в холодильнике и разморозка в печи безопаснее, чем при комнатной температуре, так как при такой разморозке не происходит размножения вредных бактерий. Важно помнить, что для

разморозки продуктов требуется больше времени, чем для их приготовления. Проверьте продукты и не менее одного раза переверните их во время разморозки.

1. Выберите с помощью переключателя уровня мощности (❶,❷) режим разморозки (❸).
2. Поворотом ручки таймера (❹) задайте вес продуктов (кг).

ПРИМЕЧАНИЕ: Печь начинает работать сразу же после поворота ручки таймера. Каждая цифра на шкале соответствует одному кг.

MB392*** / MB402***
MH602***

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЯ См. Инструкции по применению

1. Откройте дверцу печи, положите продукты в печь на решетку для гриля и закройте дверцу.
2. В печах моделей MB392*** / MB402*** MH602*** установите с помощью переключателя функций уровень мощности (❶) режим гриля (❷).

3. Установите ручкой таймера (❹) желаемое время приготовления. Начинается вращение подноса и приготовление пищи, при этом включается освещение в камере печи. По окончании времени приготовления подается звуковой сигнал и гаснет освещение в камере печи.
- Если вы захотите проверить пищу в процессе приготовления, обратитесь к примечанию в разделе ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН.
 - Не прикасайтесь к поверхности смотрового окна во время работы гриля, потому что температура стекла может повыситься до 1000С.
 - Не разрешайте детям прикасаться к переднему экрану дверцы.
 - Когда вы включаете гриль в первый раз после покупки печи, может наблюдаться некоторое количество дыма. Он быстро исчезнет.

Примечания:

- Рекомендуется использовать решетку для гриля, так как если вы используете только вращающийся поднос, время и качество приготовления могут измениться.
- Эти модели печей снабжены КВАРЦЕВЫМ ГРИЛЕМ, поэтому не требуется предварительно прогревать гриль.

Технические характеристики	MS202*** MS20F2***	MB392*** MB402*** MH602***
-----------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Источник питания	230 В переменного тока, 50 Гц	
Выходная мощность (по стандарту IEC60705)	700 Вт	
Частота микроволн	2450 МГц +/- 50 МГц (Группа 2/Класс В)	
Габаритные размеры (Ш x В x Г мм)	455x 260 x 330	
Микроволны	1,000 Вт	
Гриль	—	600 Вт

Техникалы сипаттамалар	MS202*** MS20F2***	MB392*** MB402*** MH602***
-------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Қуат көзі	230 В ток, 50Гц	
Шығыс уаты (IEC60705 стандарты бойынша)	700Вт	
Микротолқындарды жиілігі	2450 МГц +/-50 МГц(2-топ/В к асы)	
Габариттік өлшемдері(Е x Б x К мм)	455x260x330	
Аралас режим	1000 Вт	
Гриль	—	600 Вт

Технічні характеристики	MS202*** MS20F2***	MB392*** MB402*** MH602***
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Джерело живлення	230 В змінного струму, 50 Гц	
Вихідна потужність (за стандартом IEC60705)	700Вт	
Частота мікрохвиль	2450 МГц +/- 50 МГц (Група 2/Клас В)	
Габаритні розміри (Ш x В x Г мм)	455 x 260 x 330	
Мікрохвилі	1000 Вт	
Гриль	—	600 Вт

Ҳуҷуҷатҳои таърифи	MS202*** MS20F2***	MB392*** MB402*** MH602***
---------------------------	-----------------------	----------------------------------

Quvvat kirish	230 V ~ 50 Gts	
Chiqish (IEC60705 standart)	700 V	
Mikroto'lqin chastotasi	2450 MGts ± 50 MGts (Guruh 2/Klass B)	
Tashqi o'lchami (E x B x Q mm)	455 x 260 x 330	
Mikroto'lqin	1000 vt	
Gril	—	600 vt



Страна происхождения: Китае
Дата производства: Смотрите на рейтинг этикеток

	Интернет	Телефон
Россия	ru.lgservice.com	8-800-200-7676
Украина	ua.lgservice.com	0-800-303-000
Казахстан	kz.lgservice.com	8-8000-805-805
Казахстан <small>с мобильного GSM</small>	kz.lgservice.com	2255
Беларусь	ru.lgservice.com	8-820-0071-1111
Латвия	lv.lgservice.com	80200201
Литва	lt.lgservice.com	880008081
Эстония	ee.lgservice.com	800-9990

ЛГ Електронікс Тянджін Еплайенсіс Ко., Лтд", Ксін Діан Роуд, Бейчен Дістрікт, Тянджін, 300402, Китай
Адрес производителя: 300402, Китай, Бэйчэнь, г. Тяньцзинь, ул. Вей Роад, LG Electronics Inc.
Імпортер в Україні: ПП 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73