

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ/КЕПІЛДІК
Manual instruction / Guarantee



PET 0910

Тостер электрический
Тостер електричний
ЭЛЕКТРЛІК ТОСТЕР
Electric toaster

**Тостер электрический
POLARIS
Модели РЕТ 0910
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данную инструкцию, она содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление


1. Сфера использования	3
2. Описание прибора	3
3. Подготовка к работе	3
4. Порядок работы	4
5. Чистка и уход.....	5
6. Меры предосторожности при работе с электрическим тостером.....	5
7. Общие указания по безопасности при работе с электроприборами.....	6
8. Комплектация.....	7
9. Технические характеристики.....	7
10. Информация о сертификации.....	8
11. Гарантийное обязательство.....	9

1. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной Инструкцией:
 - в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
 - в фермерских хозяйствах;
 - в гостиницах и других местах, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Тостер предназначен для поджаривания ломтиков хлеба, а также разогрева и размораживания хлебобулочных изделий.

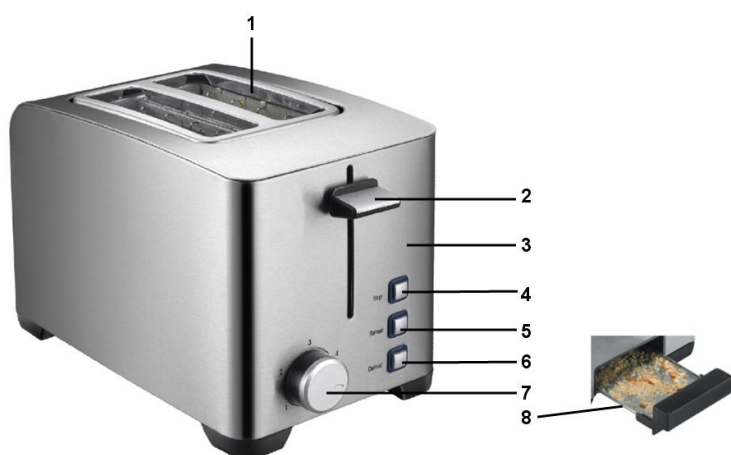

1. Загрузочный отсек
2. Рычаг
3. Корпус
4. Кнопка прерывания рабочего цикла «Стоп»
5. Кнопка режима «Разогрев»
6. Кнопка режима «Размораживание»
7. Регулятор степени поджаривания тостов
8. Поддон для сбора крошек
9. Подставка для булочек (на рисунке не показана)

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Распакуйте прибор и проверьте комплект поставки (см. раздел 8 «Комплектация»)
- Удалите с прибора упаковочный материал.
- Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и сетевого шнура.
- Протрите тостер влажной тканью.
- Включите прибор в сеть.
- Перед первым использованием или после продолжительного перерыва в работе рекомендуется провести 2- 4 цикла без хлеба.
- Установите регулятор степени поджаривания тостов на максимальный уровень и нажмите на рычаг до его фиксации в нижнем положении.
Рычаг фиксируется в нижнем положении только, когда прибор подключен к сети.
- По окончании цикла работы рычаг поднимется в исходное положение, и тостер автоматически выключится.
- Повторите данную процедуру.
- Дайте прибору остыть.
При первом использовании или после продолжительного перерыва в работе возможно появление слабого запаха сгоревшей пыли, осевшей на нагревательном элементе.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- При использовании тостера помните, что в зависимости от сорта и свежести хлеба, а также толщины ломтиков, требуется разное время для достижения необходимой степени поджаривания.

Минимальную степень поджаривания установите для:

- достаточно сухого хлеба;
- тонких ломтиков хлеба;
- поджаривания одного ломтика хлеба.

Максимальную степень поджаривания установите для:

- свежего, цельнозернового хлеба;
- толстых ломтиков.

- По необходимости цикл поджаривания можно повторить.
- Булочки разогревайте на специальной подставке в режиме «Разогрев».
- Тосты из замороженного хлеба готовьте в режиме «Размораживание».

Поджаривание тостов

1. Установите тостер на ровную сухую теплоустойчивую нескользящую поверхность на достаточном расстоянии от предметов мебели, стен, занавесок и других приборов.
2. Подключите тостер к сети.
3. Установите подготовленные ломтики хлеба в загрузочные отсеки.

Внимание!

Кусочки хлеба должны проходить в тостер свободно.

Для предотвращения застревания хлеба, не используйте разорванные и слишком толстые куски.

4. Установите желаемую степень поджаривания, поворачивая регулятор.
 - 1-2 – слегка поджаренный;
 - 3-4 – слабо прожаренный;
 - 5-6-7 – хорошо прожаренный;
 - 8-9 – сильно прожаренный.
5. Опустите рычаг до фиксации в нижнем положении. Тостер автоматически начнет работать. При этом загорится световой индикатор работы.

Внимание!

Не давите на рычаг слишком сильно. Это может повредить механизм опускания хлеба.

6. Когда тосты будут готовы, рычаг поднимется в исходное положение, и тостер автоматически выключится.

Если хлеб застрял, и рычаг не может вернуться в исходное положение.

- Немедленно отключите тостер от сети и дайте ему остыть.
- Аккуратно извлеките ломтик хлеба, не касаясь нагревательных элементов.

Внимание!

Во избежание травмы электрическим током и короткого замыкания ни в коем случае не извлекайте тосты руками или металлическими предметами, если тостер включен в сеть!

7. Если вы хотите прервать процесс приготовления тостов, нажмите кнопку «Стоп». *В процессе работы тостера может появиться дым от сгоревших крошек хлеба. В этом случае следует отключить тостер, дать ему остыть и вычистить тостер от хлебных крошек (см. раздел 5. «Чистка и уход»).*

Режим «Размораживание»

В данном режиме сначала происходит размораживание хлеба, а затем поджаривание тостов, поэтому цикл работы прибора немного длительнее, чем при использовании свежего хлеба.

1. Загрузите ломтики замороженного хлеба в тостер.
2. Установите желаемую степень поджаривания, используя регулятор.
3. Опустите рычаг и нажмите кнопку «Размораживание».
4. При этом загорится световой индикатор работы и индикатор режима «Размораживание».

5. Когда тосты будут готовы, рычаг поднимется в исходное положение, и тостер автоматически выключится.

Режим «Разогрев»

При необходимости вы можете разогреть остывшие тосты.

1. Загрузите тосты.
2. Опустите рычаг и нажмите кнопку «Разогрев».
3. При этом загорится световой индикатор работы и индикатор режима «Разогрев».
4. По окончании цикла работы тостер выключится автоматически.

В этом режиме тосты можно подогреть без дополнительного поджаривания.

Использование насадки для булочек

1. Зафиксируйте насадку на тостере.
2. Положите булочки или другие хлебобулочные изделия на подставку.
3. Установите желаемую степень поджаривания, используя регулятор или кнопки «Разогрев», «Размораживание».
4. Опустите рычаг.
5. По окончании цикла работы тостер выключится автоматически.

Внимание!

Если Вы разогреваете в тостере булочки или кексы с изюмом или орехами, удалите с их поверхности изюм и орехи, которые могут отделиться в процессе подогрева. В противном случае изюм может попасть внутрь тостера и повредить его.


5. ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите Ваш тостер от сети и дайте ему остыть.
- Для чистки прибора не пользуйтесь абразивными веществами.
- Никогда не погружайте Ваш тостер в воду. Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения.
- Протрите внешнюю поверхность прибора влажной тканью, затем вытрите ее насухо.
- Выдвиньте поддон для сбора крошек, удалите крошки, установите поддон для сбора крошек на место.

Внимание!

Сразу после окончания процесса приготовления тостов поддон будет горячим.

- Во избежание повреждения прибора никогда не помещайте посторонние предметы в загрузочные отсеки для тостов.
- Для предотвращения специфического запаха при нагреве, храните Ваш тостер в прохладном, сухом месте отдельно от сильно пахнущий продуктов.
- Перевозите прибор только в заводской упаковке.

 **Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.**

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОСТЕРОМ

- Прибор предназначен для использования в быту.
- Устанавливайте прибор на ровную устойчивую несгораемую поверхность на безопасном расстоянии от сгораемых предметов и элементов интерьера.
- Прибор должен использоваться только в вертикальном положении.
- Будьте осторожны, так как во время работы металлические части прибора сильно нагреваются.
- Не ставьте прибор близко к легко деформирующимся от высокой температуры предметам.

- Не кладите, на прибор, и не храните рядом с прибором легковоспламеняющиеся предметы и жидкости.
- Никогда не ставьте на прибор посуду и другие посторонние предметы.
- Не используйте тостер в качестве источника тепла и для сушки каких-либо продуктов и предметов.
- Не поджаривайте в тостере хлеб с маслом и другими продуктами.
- Не кладите в тостер хлеб, упакованный в фольгу и другие материалы.
- Не используйте тостер для поджаривания хлеба и разогрева на подставке одновременно.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Не извлекайте тосты из работающего прибора.
- Не позволяйте крошкам накапливаться внутри тостера. Регулярно очищайте тостер в соответствии с рекомендациями раздела 5. «Чистка и уход»
- Не используйте тостер без поддона для сбора крошек.
- Во время приготовления тостов ни в коем случае не накрывайте прибор.
- Не используйте острые предметы для извлечения продуктов из тостера.

Внимание!

Хлеб в процессе поджаривания может гореть. Не используйте прибор около занавесок, а также под ними, или другими легко воспламеняющимися предметами.

НИКОГДА не пытайтесь извлечь застрявший в тостере хлеб, предварительно не отключив его от сети.

7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не используйте прибор, если он упал на пол.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы с ним. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Внимание!

Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- При использовании удлинителя, убедитесь, что он не повреждён и заземлен.

- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30мА, в цепь электропитания кухонной техники. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено».
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.
 Подставка для булочек 1 шт.
 Инструкция по эксплуатации
 Гарантийный талон
 Список сервисных центров.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEТ 0910- тостер электрический бытовой торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: 50-60 Гц

Мощность: 900 Вт

Класс защиты - I

Примечание. Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AU04.B.00204 серия RU № 0219561

Срок действия с 05.11.2014 по 04.11.2019

Выдан: орган по сертификации продукции ООО "Сертификация и экспертиза", 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.6, корп.1.



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Дата изготовления указана на изделии.

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Голдтехсервис»

119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

11. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Тостер электрический бытовой

Модель: PЕT 0910

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru