


СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА EVOGT 12072D

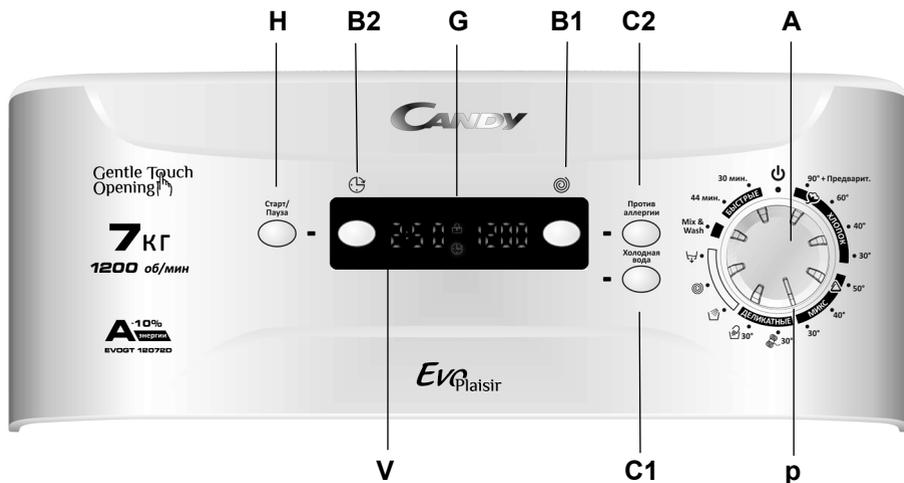

A РЕГУЛЯТОР ПОДБОРА ПРОГРАММ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Этим регулятором Вы можете подобрать желаемую программу стирки. Для этого, поверните его (в любом направлении) пока нанесённая на нём линия (p) не совпадёт с выбранной программой. Подбор температуры устанавливается в зависимости от выбранной программы. (См. Таблицу программ).

B1 СКОРОСТЬ ОТЖИМА

B2 ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК

C1 СТИРКИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

C2 ПРОТИВ АЛЛЕРГИИ

G ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ ЛЮКА

H КНОПКА СТАРТ / ПАУЗА

V ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Дисплей организован таким образом, чтобы вы всегда могли точно знать, что происходит с вашей машиной

p ИНДИКАТОР ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ

“Gentle Touch Opening” - это новейшая система остановки стиральной машины, позволяющая загрузить машину легко и безопасно.

Благодаря двум амортизаторам, расположенным с обоих краев, барабан открывается через 2 секунды легким нажатием пальцев на центральную кнопку.

Таблица программ мод. EVOGT 12072D

программа	программы для	приблиз. время (мин.)	макс. темпер. °С	скорость центриф. rpm/min	макс. загрузка Kg.	загрузка стирального продукта			кнопка функций С	
						I	II			
 ХЛОПОК	Цвета устойчивые при предварительной стирке	display	90°	1200	7	•	•	•	•	•
	*Стойкие цвета	display	60°	1200	7		•	•	•	•
	*Стойкие цвета	display	40°	1200	7		•	•	•	•
	Нежные цвета	display	30°	1200	7		•	•	•	•
 МИКС СИНТЕТИЧЕСКИЕ	Стойкие цвета	display	50°	1000	2		•	•	•	•
	Нежные цвета	display	40°	1000	2		•	•	•	•
	Нежные цвета	display	30°	1000	2		•	•	•	•
НЕЖНЫЕ	 Шерсть	display	30°	800	1		•	•	•	
	 Ручная стирка	display	30°	800	2		•	•	•	
СПЕЦ. МАТЕРИАЛ	 Полоскание	display		1000				•		•
	 Центрифуга	display		1200						
	 Слив воды	display								
	Mix&wash (M&W)	display	40°	1000	7		•	•	•	•
	Короткая 44	display	40°	1000	3		•	•	•	
	Короткая 32	display	30°	1000	2		•	•	•	

**** Программы стирки х/б в соответствии с (ЕС) n° 1015/2010 и n° 1061/2010**

ПРОГРАММА Х/Б температура 60°С

ПРОГРАММА Х/Б температура 40°С

Данные программы предназначены для стирки хлопчатобумажных тканей средней загрязненности. Они также очень эффективны с точки зрения расхода воды и энергии.

Эти программы были разработаны в соответствии с рекомендуемыми температурами стирки, указанными на изделиях.

Реальная температура воды может слегка отличаться от температуры, указанной в программе.

Технические данные мод. EVOGT 12072D

Напряжение сети	Амперы в предохранительной сети	Давление воды	Мощность нагревателя
220-230V. 50Hz.	10 А.	0,05-0,8 Мпа	1500

ВАЖНО

- Нельзя использовать жидкое стиральное средство в программах с предварительной стиркой, и/или с программируемым пуском.

ПОДГОТОВКА СТИРАЛЬНОГО ЦИКЛА

1.- Закончив загрузку белья, закрыть дверцы барабана и проверить, что они плотно закреплены.

2.- Заложить стиральный продукт и добавки, не превышая отметки «МАХ».

- Стиральный продукт для предварительной стирки I
- Стиральный продукт для основной стирки II
- смягчитель 

ПОДБОР ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ

3.- Поставить регулятор программ (A) на желаемую программу.

4.- Нажмите его или кнопки желаемой функции (C1, C2)

.- Подбор функций рекомендуется осуществлять до нажатия кнопки запуска программы (H).

.- Имейте в виду, что если выбранная Вами функция осталась позади на данной стадии стирки, эта функция не сработает

C1 кнопка стирки холодной водой

Нажав на эту кнопку, можно запустить любые режимы стирки без подогрева воды, одновременно сохраняя все остальные характеристики программы (уровень воды, время, режим стирки и т.д.)

Забор значительного большего количества воды и новое воздействие на бельё, достигаемое за счет попеременной смены циклов вращения барабана при заборе и сливе воды, позволяет получить в результате абсолютно чистое и прополосканное бельё. Больше количество воды во время стирки обеспечивает полное растворение стирального продукта и гарантирует прекрасный результат стирки. Также увеличилось количество используемой воды во время полосканий, с целью полного уничтожения остатков стирального продукта из волокон ткани.

C2 кнопка против аллергии

Благодаря новой SENSOR ACTIVA SYSTEM, нажатие этой кнопки включает специальный цикл стирки, пригодный для всех программ и для любого вида ткани, и щадящий как волокна тканей, так и нежную кожу тех, кто их носит.

Забор значительного большего количества воды и новое воздействие на бельё, достигаемое за счет попеременной смены циклов вращения барабана при заборе и сливе воды, позволяет получить в результате абсолютно чистое и прополосканное бельё. Больше количество воды во время стирки обеспечивает полное растворение стирального продукта и гарантирует прекрасный результат стирки. Также увеличилось количество используемой воды во время полосканий, с целью полного уничтожения остатков стирального продукта из волокон ткани.

Эта функция была разработана специально для людей с особенно нежной и чувствительной кожей, у которых присутствие самого малого количества стирального продукта вызывает раздражение или аллергию.

Эту функцию рекомендуется применять во время стирки детской одежды, также как и любых других нежных тканей, в особенности для банных изделий, так как их волокна способствуют задержке в них остатков стирального продукта. Эта функция отсутствует в программе для шерсти.

5.- Возможность выбора скорости центрифугирования (B1)

B1 скорость отжима

Когда вы выберете нужную программу, соответствующий индикатор на дисплее покажет максимальную возможную скорость вращения барабана при отжиме. При желании вы можете снизить скорость. Для этого есть клавиша отжима. После каждого нажатия на нее скорость уменьшается на 100 об./мин. Минимально допустимая скорость 400 об./мин. Меньше не получится. Зато можно вообще отключить отжим, для чего эту самую клавишу надо нажать несколько раз.

6.- Установив подобранные желаемые условия, для запуска программы нажмите на кнопку пуска **H**, стиральная машина начнёт реализацию желаемой программы.

Если Вы хотите отменить выбранную ранее функцию, **достаточно нажать ещё раз на её кнопку (выключится световой указатель)**

B2 клавиша «отложенный запуск».

Эта клавиша позволяет запрограммировать запуск стирки с отсрочкой до 24 часов.

Чтобы включить отложенный запуск, выполните следующие действия:

Выберите желаемую программу стирки.

Нажмите клавишу «Отложенный запуск» первый раз, чтобы просто включить режим отсрочки (на дисплее вы увидите символы h00), теперь нажмите еще раз, и это будет отсрочка на 1 час (на дисплее вы увидите символы h01) и так далее - каждое следующее нажатие будет увеличивать отсрочку от 1 до 24. После 24 часов отсчет обнулится и опять пойдет «по кругу».

Когда вы установили нужную отсрочку, ее надо подтвердить, для этого нажмите клавишу «СТАРТ /ПАУЗА» (англ. Start/Pausa) (индикатор на дисплее начнет мигать), и тогда начнется обратный отсчет времени, по истечении которого программа запустится автоматически.

Текущую отсрочку запуска можно отменить, для этого:

Нажмите и удерживайте клавишу в течение 5 сек, пока на дисплее не появятся параметры установленной программы.

Теперь можно запустить ранее выбранную программу нажатием клавиши «СТАРТ /ПАУЗА» (англ. Start/Pausa) или вообще все отменить, для чего установите переключатель в положение «Выкл.» (англ. Off), а потом выберите другую программу.

продолжительность стирки (V)

В момент выбора программы на дисплее автоматически высвечивается продолжительность стирки. Время стирки варьируется в зависимости от функций, которые вы выберете дополнительно к программе.

После запуска программы машина ведет обратный отсчет времени до окончания стирки

индикатор блокировки люка (G)

После нажатия на клавишу «СТАРТ /ПАУЗА» (англ. Start/Pausa) индикатор сначала мигает, а потом будет гореть непрерывно до конца стирки. И еще 2 минуты.

Через 2 минуты после окончания индикатор погаснет, и люк разблокируется.

Отменить-изменить программу

Если после начала программы, вы пожелаете изменить или отменить ее, сделайте следующее:

- Установите переключатель в позицию OFF. В этот момент программа отменена и вы можете, по желанию, задать новую программу.
- Выберите новую программу.
- Нажмите вновь на кнопку (H), Стиральная машина запустит новую, выбранную вами программу.

Пауза в программе

Существует возможность остановить ненадолго программу стирки, что может позволить вам добавить больше белья, для чего сделайте следующее:

- Нажмите кнопку (H), и держите ее нажатой до мигания ламп кнопок выбора, дисплея, показывающего оставшееся время стирки, и лампы запуска работы.
- Когда погаснет лампа блокировки дверцы (приблизительно через 2 минуты), откройте дверцу и добавьте белье.
- Проверьте правильность закрытия дверец барабана и верхней крышки.
- Нажмите на кнопку (H), и стиральная машина продолжит программу.

Когда программа закончится, на индикаторном дисплее появиться «END»,

Подождите пока не погаснет лампа блокировки дверцы (G) (приблизительно через 2 минуты).

“Для того, чтобы вынуть белье, повернуть переключатель программ до положения OFF”, открыть крышку стиральной машины и дверцы барабана.

Торговая марка	Candy
Тип продукции	Стиральные машины вертикального типа
Модель	EVOT 10071D/1-07, EVOGT 12072D/1-07, EVOGT 13072D/1-07
Производитель	"Канди Хувер Груп С.р.л. ", Виа Комолли 16, 20047 Бругерио (Милан), Италия
Фабрики	«Джинлин Электрикал Ко. Лтд.» №15 Янкин Роад, Джанхай район, Джанмен Сити, 529040 провинция Гуандун, Китай
Поставщик на территории РФ уполномоченный на принятие претензий	ООО«Канди СНГ»; 115419; Москва, 2-й Рощинский пр-д, д.8; Tel: +7 495.580.77.40; Fax: +7 495.660.04.56; candymow@candy.ru; www.candy.ru
Импортер	ОАО «Веста» 610035, Россия, г. Киров, ул. Производственная 24
Сертификат соответствия	ТС RU С-IT.АЯ46.В.64495 действителен с 07.07.2014 по 06.07.2019 года
Орган по сертификации	РОСС RU.0001.10АЯ46 «Ростест-Москва»
Гарантийный срок	Российская Федерация и Республика Казахстан - 12 месяцев Республика Беларусь – 24 месяца
Срок службы	7 лет
Серийный номер (S/N) Серийный номер указан на этикетке, расположенной в передней части Вашей стиральной машины, за крышкой ворсового фильтра. Для доступа необходимо открыть крышку.	Серийный номер продукта состоит из 16 цифр (пример 390004851249XXXX), где: 1. Первые 8 цифр составляют заводской код продукта. 2. Следующие 4 цифры обозначают дату производства. Например, 1249, где: 12 – год производства (2012 год), 49 – 49-ая неделя года 3. Последние четыре цифры – номер продукта в партии.

Утилизация!

- Упаковочные материалы: соблюдайте местные нормы по утилизации упаковочных материалов.
- Ваша стиральная машина не должна выбрасываться вместе с бытовым мусором. Выведенный из строя прибор должен утилизироваться в соответствии с местными нормами
- Для уточнения правил утилизации просим Вас обратиться в специализированную государственную организацию или магазин.

Сервисное обслуживание

Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры. Список сервисных центров можно найти на сайте www.candy.ru в разделе «поддержка» или уточнить по телефону (495) 580-77-40

