

ШАГ 1

ПРОВЕРЬТЕ СИМВОЛЫ НА ЭТИКЕТКАХ ИЗДЕЛИЙ



Более подробную таблицу с символами можно посмотреть в подробной инструкции по эксплуатации.

МОЖНО СТИРАТЬ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Стирка при тем-ре до 95 °C



Стирка при тем-ре до 60 °C



Стирка при тем-ре до 40 °C



Стирка при тем-ре до 30 °C



НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Ручная стирка



Не стирать





ШАГ 2

ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ

ШАГ 3

РАССОРТИРУЙТЕ БЕЛЬЕ ПО ТИПУ ТКАНИ (дополнительно смотрите таблицу программ ниже).

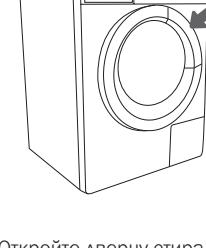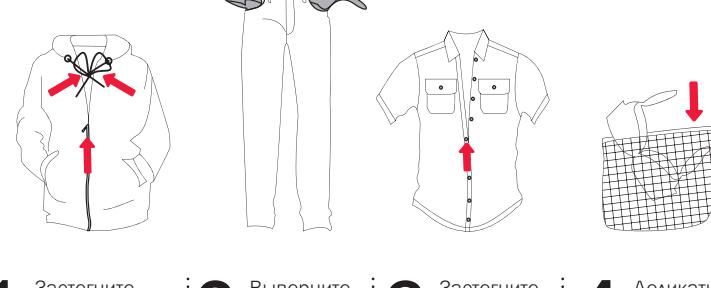

1 Застегните молнии, завяжите тесемки.

2 Выверните карманы наружу.

3 Застегните все пуговицы.

4 Деликатное белье положите в специальный мешок для белья.

5 Откройте дверцу стиральной машины, потянув за ручку по направлению к себе.

ШАГИ СТИРКИ

Программа	Белье	Программа	Белье
Хлопок	Хлопчатобумажное и льняное белье • постельное белье, полотенца, нижнее белье, белье из махровой ткани и т. п.	Ночная стирка	Смесовое цветное белье с разной стойкостью окраски • с деликатным вращением барабана, сокращенной фазой стирки
Микс / Синтетика	Цветное белье (сходных цветов) • белье из полиэстера, полиамида или из смесовых тканей	Био	Стирка белья без или с небольшим количеством стирального средства • с деликатным вращением барабана
Ручная стирка / Деликатное белье	Деликатное белье изо льна, шелка, шерсти и вискозы • костюмы, юбки, блузы и занавеси. Очень бережная стирка.	Суперчерное	Стирка темного белья с помощью стиральных средств для черного белья • с низкой температурой и деликатным вращением барабана
Шерсть	Шерстяные изделия и изделия из смесевых шерстяных волокон • изделия, предназначены для стирки в стиральной машине	Ультрабелое	Стирка деликатного средне загрязненного белья с помощью стиральных средств • белое тонкое белье, стирка при низкой температуре, с деликатным вращением барабана
Быстрая стирка 17'	Средне загрязненное белье; освежение белья • экономия времени и электроэнергии	Полоскание	Полоскание белья, без промежуточного отжима, с финальным отжимом.
Спорт	Средне загрязненная спортивная одежда из хлопка, микроволокон и синтетики • с низкой скоростью отжима	Смягчение	Смягчение, накрахмаливание, пропитка белья. Также можно использовать для короткого полоскания с финальным отжимом.
		Отжим / Слив	Отжим • для слива воды установите скорость отжима ⚡

ШАГ 4

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ



1 ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ИЛИ ВКЛЮЧИТЕ/ ВЫКЛЮЧИТЕ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ

Eco care (режим ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ)
Экономное потребление воды и электроэнергии при увеличенной продолжительности стирки.

Alergy care (режим АНТИАЛЛЕРГИЯ)
Для людей с повышенной чувствительностью кожи на стиральные средства.

Time care (режим БЫСТРЫЙ)
Стирка за максимально короткое время при увеличенном потреблении воды.

2 ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ СТИРКИ

3 УСТАНОВИТЕ ТЕМПЕРАТУРУ СТИРКИ

4 УСТАНОВИТЕ СКОРОСТЬ ОТЖИМА

5 УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ ОТСРОЧКИ СТАРТА

6 УСТАНОВИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

7 НАЖМИТЕ ДЛЯ СТАРТА/ ОСТАНОВКИ СУШКИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА

Для стирки сильно загрязненного белья.

ВОДА ПЛЮС

Для стирки с увеличенным количеством воды.

САМООЧИСТКА

Для удаления загрязнений и неприятного запаха в стиральной машине (только на Хлопок 95 °C (Normal care), без белья).

⊕ + ⚡ = ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА

Для безопасности.
Нажмите и удерживайте кнопки 3 секунды. Выключается защитная блокировка таким же способом.

ШАГ 5

КОНЕЦ СТИРКИ



После завершения стирки раздается звуковой сигнал, и на дисплее высветится надпись END (КОНЕЦ).

1 Откройте дверцу стиральной машины, потянув за ручку по направлению к себе.

2 Выньте белье из барабана. Протрите резиновый уплотнитель.

3 Закройте дверцу.


4 Закройте кран подачи воды.

5 Выключите стиральную машину (поверните переключатель в положение OFF (ВЫКЛ.))


6 Выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.

ОЧИСТКА ДОЗАТОРА

! Перед очисткой отключите прибор от электросети.

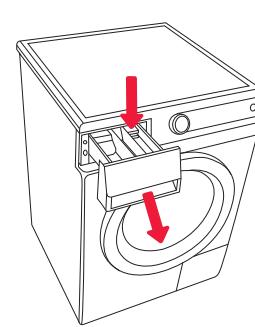


1 Дозатор можно полностью извлечь из корпуса, нажав на язычок.

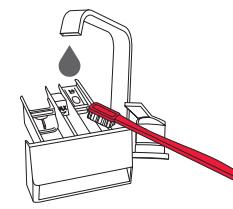

2 Очистите дозатор щеткой под проточной водой, затем высушите его.


Смойте остатки стиральных средств со дна дозатора.

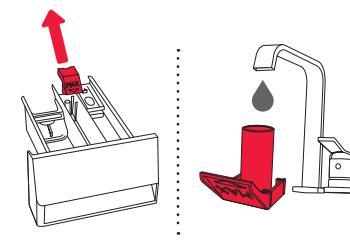


3 При необходимости снимите и очистите колпачок дозатора.

Очистите колпачок под проточной водой и установите его на место.


ОЧИСТКА ОТСЕКА ДОЗАТОРА

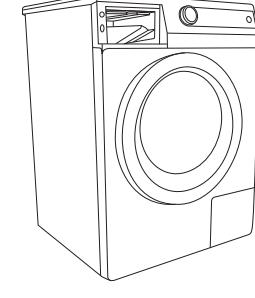

1 Перед установкой дозатора на место очистите отсек дозатора.

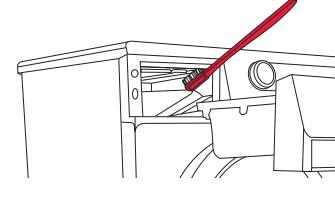


2 Очистите отсек дозатора, особенно форсунки в верхней части отсека, щеткой.

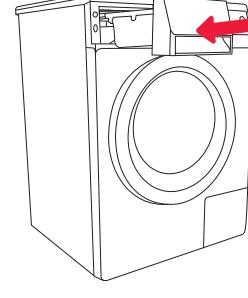


3 Установите дозатор на место.

ФИЛЬТРА ЗАЛИВНОГО ШЛАНГА


И РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЦЫ

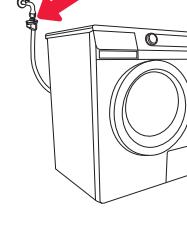

1 Открутите заливной шланг и достаньте фильтр.

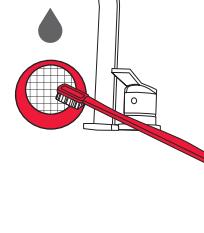


2 Тщательно промойте фильтр под проточной водой.

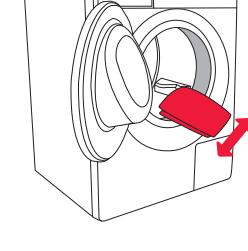


3 Каждый раз после стирки протирайте резиновый уплотнитель дверцы.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

! Фильтр необходимо периодически очищать, особенно после стирки старого белья или белья из ворсистых тканей.

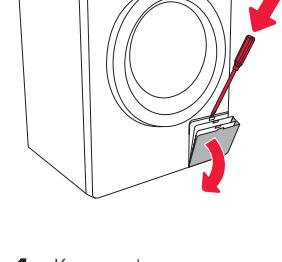


1 Крышку фильтра можно открыть с помощью плоской отвертки или подобного инструмента.

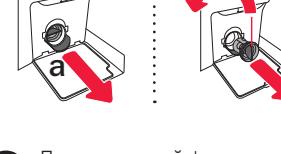

2 Перед очисткой фильтра извлеките сливную трубку (а).

Медленно поворачивайте фильтр против часовой стрелки (б). Извлеките фильтр (будет медленно вытекать вода).

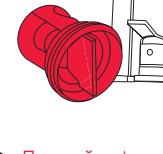

3 Промойте фильтр под проточной водой и установите на место.

Закрутите фильтр по часовой стрелке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ

- Новые цветные текстильные изделия в первый раз стирайте отдельно от остального белья.
- Если белье сильно загрязнено, стирайте небольшое количество такого белья, отмеряйте больше стирального средства или установите программу предварительной стирки.
- На сильные загрязнения до стирки нанесите пятновыводитель.
- Частая стирка при низкой температуре с жидкими стиральными средствами приводят к развитию бактерий и возникновению неприятного запаха в стиральной машине. Для избавления от него рекомендуется включать программу Самоочистка.
- Разрыхлите белье перед тем, как загружать его в барабан.
- Используйте только стиральные средства, предназначенные специально для стирки в автоматических стиральных машинах.
- Стиральные средства дозируйте в соответствии с рекомендациями производителя и температурой и программой стирки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Не рекомендуется стирать небольшое количество белья с целью экономии электроэнергии и для максимально эффективных результатов стирки.
- Если белье не очень загрязнено, рекомендуется выбрать программу без предварительной стирки, сократить программу (например, выбрать *Быстрый режим*) или выбрать более низкую температуру стирки.
- При жесткости воды выше 14 °dH необходимо использовать средства для смягчения воды.
- Данные о жесткости воды вы можете получить у вашего местного поставщика воды.
- Не рекомендуется использовать хлорные отбеливатели.
- Нельзя класть в дозатор слипшиеся комки стирального порошка.
- При использовании густых кондиционеров для белья рекомендуется разбавлять их водой.



Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СТИРКЕ

ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Подробные указания по эксплуатации вы найдете в отдельной брошюре.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТИРДЛНОЙ МАШИНЫ

RUS

