

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику наивысшего качества марки Siemens. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительная информация на сайте: www.siemens-home.com

Экологичная утилизация

Утилизировать упаковку в соответствии с экологическими требованиями. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Содержание

Использование по назначению	1
Программы	1
Выбор и настройка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальные настройки	5/6
Важные указания	6
Пояснения к индикаторам	6
Обзор программ	7
Указания по технике безопасности	8
Параметры расхода	8
Уход	9
Техническое обслуживание	10
Что делать, если ...	11

Охрана окружающей среды/рекомендации по экономному пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Значения температуры, установленные на машине, соотносятся со стандартными указаниями по уходу на этикетке текстильных изделий. Температура стирки может немного отличаться от выбранной для обеспечения оптимальной комбинации экономии электроэнергии и результата стирки.
- Дозировать моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить белье в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющих средств,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.

- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

Страница

Программы

Подробный обзор программ → см. с. 7.
Скорость отжима при стирке можно устанавливать индивидуально в зависимости от выбранной программы и этапа её выполнения.

Хлопок	прочные ткани
+ Предв. стирка	носские текстильные изделия, предварительная стирка при 30 °C
Смешанное бельё	различные виды одежды
Супер 15'	короткая программа
Полоскание/Отжим	для выстиранного вручную белья, активируйте клавишу (Дополнительное полоскание); если бельё нужно только отжать, деактивируйте клавишу
Слив	слив воды для полоскания при выборе режима (без окончательного отжима)
Шерсть	изделия из шерсти, пригодные для ручной/машинной стирки
Тонкое бельё	текстильные изделия, требующие деликатной стирки
Тёмное бельё	тёмные текстильные изделия
Синтетика	изделия, не требующие особого ухода

Подготовка

Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.

Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!

Подключите вилку к розетке

- Только сухими руками! Беритесь только за вилку!

Откройте водопроводный кран



Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя! В соответствии с указаниями на этикетках. В соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки. Не превышайте максимальную загрузку → см. с. 7.

Соблюдайте важные указания → см. с. 6!
Загружайте крупное и мелкое бельё попеременно! Следите за тем, чтобы бельё не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Добавление моющего средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя. Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья. Это предотвращает закупоривание.

Ячейка II: моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка ☼: смягчитель ткани, крахмал

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

Выбор и настройка программы

*(*в зависимости от модели)*

Ручка выбора программы

Ручка выбора программ служит для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Её можно поворачивать в обоих направлениях.

Индикаторы состояния

Все клавиши являются высокочувствительными – для их активации достаточно легкого прикосновения! При продолжительном прикосновении к кнопке установки скорости отжима срабатывает автоматический просмотр опций настройки!

Скорость отжима*

Дополнительные функции

Старт/Пауза

Нажатие клавиши (**Старт/Пауза**)

Информацию о дополнительных функциях и скорости отжима → см. в индивидуальных настройках, страница 5.

Стирка

Кювета для моющих средств с ячейками I, II, ☼

Барабан

Панель управления

Дверца загрузочного люка

Крышка отсека для сервисного обслуживания

Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё. Если активен режим (без окончательного отжима): установите ручку выбора программ на **Слив** или выберите скорость отжима. Нажмите (**Старт/Пауза**).

- Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.
- Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы просушить её.

Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется → пояснения в инструкции по установке.

Выключение

Установите ручку выбора программ на **Выкл.**

Окончание программы ...

... Мигает (Старт/Пауза) и горит индикатор → (**Готово**).

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре: – Для охлаждения белья выберите **Полоскание/Отжим**.
– Нажмите (**Старт/Пауза**).
Для программ стирки при низкой температуре: – Выберите **Полоскание/Отжим** (деактивируйте клавишу (**Дополнительное полоскание**)) или **Слив**.
– Нажмите (**Старт/Пауза**).

Изменение программы, если ...

... вы по ошибке выбрали не ту программу: – Выберите нужную программу. – Нажмите (**Старт/Пауза**). Начинается выполнение новой программы.

Добавление белья, если ... → страница 5

Индивидуальные настройки

Скорость отжима / без окончательного отжима → в зависимости от модели
Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима или установить режим (без окончательного отжима), бельё остаётся лежать в воде, в которой оно последний раз полоскалось. Результат зависит от этапа выполнения программы. Максимальная скорость отжима зависит от модели машины и установленной программы.

Дополнительные функции → см. также в обзоре программ, страница 7
 speedPerfect Для стирки за более короткое время со сравнимым моющим действием по сравнению со стандартной программой. Максимальное количество загружаемого белья → обзор программ, страница 7.

ecoPerfect Стирка с оптимизированным расходом электроэнергии благодаря уменьшению температуры при сохранении прежнего качества стирки. Температура стирки ниже, чем выбранная температура. При особенно высоких требованиях к гигиене рекомендуется выбрать более высокую температуру или опцию **speedPerfect**.

(**Лёгкое глажение**) Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Шадящий окончательный отжим - остаточная влажность белья слегка повышена.

(Дополнительное полоскание) Дополнительный цикл полоскания. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.
 (**Старт/Пауза**) Для запуска программы или для добавления белья.

Добавление белья
Нажмите клавишу (Старт/Пауза), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Указание: При высоком уровне воды и/или температуре или во время отжима загрузочный люк остаётся заблокированным по соображениям безопасности. Для продолжения программы нажмите клавишу (Старт/Пауза).

1. Активизация режима настройки громкости сигнала

Установите на 1 щелчок. Нажмите и удерживайте + 1 щелчок. Отпустите

В виде опции:

Слепой режим* ВКЛ/ВЫКЛ

Установите на

*Короткий сигнал - функция включена.
*Длинный сигнал - функция выключена.

2. Настройте громкость ...

1 щелчок. Настройте громкость* 1 щелчок. Настройте громкость* Установите на

Сигналы при нажатии клавиш
 Настройте громкость* 1 щелчок. Настройте громкость* Установите на

Сигналы указаний
 Настройте громкость* Установите на

0 1 2 3 4

****при необходимости повторите несколько раз**

Важные указания

Берегите бельё и машину
– При дозировке любых моющих, чистящих или вспомогательных средств обязательно соблюдайте указания их изготовителей.
– Проверяйте карманы.
– Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
– Деликатные ткани стирайте в сетке/мешке (чулки, гардины, бюстгалтеры на косточках).
– Застегните молнии, чехлы на кнопках.
– Вытряхните песок из карманов и отворотов.
– Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите их в сетку/мешок.

Бельё различной степени загрязнения
Новое бельё стирайте отдельно.

Лёгкая степень загрязнения Предварительная стирка не нужна. При необходимости выберите дополнительную функцию **speedPerfect**.

Сильная степень загрязнения По возможности удалите пятна перед стиркой в машине. Загрузите меньше белья. Выберите программу с предварительной стиркой.

Замачивание Загружайте бельё одного цвета.
Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите ручку выбора программ на **Хлопок 30 °C** и нажмите (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите (Старт/Пауза), чтобы остановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу (Старт/Пауза), если нужно продолжить выполнение программы или изменить программу.

Подкрахмаливание Бельё не должно быть обработано кондиционером.
Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера ☼ (при необходимости сначала очистить).

Окрашивание/отбеливание
Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!

Пояснения к индикаторам в зависимости от модели

Раздаётся сигнал и начинает мигать индикатор скорости отжима:	Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно защемилось бельё.	Засорен откачивающий насос; очистите откачивающий насос → см. с. 10.	Полностью откройте водопроводный кран, шланг для подачи воды согнут или пережат; очистите сетчатый фильтр → см. с. 10, давление воды слишком низкое.
Неисправность мотора. Вызовите специалиста сервисной службы.	Засорилась канализационная труба или сливной шланг; очистите шланг для слива воды через сифон → см. с. 10.	Вода в поддоне, нарушению герметичности стиральной машины. Вызовите специалиста сервисной службы.	

Программы	°C	Макс.	Вид белья	Дополнительные функции; пояснения
Хлопок	30, 40, 60, 90 °C	7 кг / 4 кг*	носимые текстильные изделия, не портящиеся от кипячения текстильные изделия из хлопка или льна	speedPerfect*, ecoPerfect, (Лёгкое глажение), (Дополнительное полоскание)
Пред. стирка	40 °C		Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетик или меланжевой ткани	speedPerfect, (Лёгкое глажение), (Дополнительное полоскание)
Синтетика	30, 40 °C		текстильные изделия из хлопка или изделия, не требующие особого ухода	speedPerfect, (Лёгкое глажение), (Дополнительное полоскание)
Смешанное бельё	40 °C	3 кг	Тёмные изделия из хлопка и тканей, не требующих особого ухода	speedPerfect, (Лёгкое глажение), (Дополнительное полоскание), (Дополнительное полоскание)
Тёмное бельё	40 °C		Для деликатного тонкого белья, например, из шёлка, сатина, синтетик или меланжевой ткани (например, гардины)	speedPerfect, (Лёгкое глажение), (Дополнительное полоскание)
Тонкое бельё	30 °C		Стирка шерстяных или полушерстяных изделий пригодных для ручной или машинной стирки	speedPerfect, (Лёгкое глажение), (Дополнительное полоскание)
Шерсть (холодная)	30 °C	2 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетик или меланжевой ткани	speedPerfect, (Лёгкое глажение), (Дополнительное полоскание)
Шерсть 30 °C	30 °C		Шерсть (холодная)	speedPerfect, (Лёгкое глажение), (Дополнительное полоскание)
Супер 15'	30 °C		Дополнительные программы	speedPerfect, (Лёгкое глажение), (Дополнительное полоскание)

Siemens-Elektrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WM12E145OE ...

9408 / 9001031102

speedPerfect
Для быстрой стирки подходит программа 15' При выборе программ без предварительной стирки моющее средство следует загружать в ячейку II, а при выборе программ с предварительной стиркой - в ячейку I и II.

Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.

Опасность поражения электрическим током!

- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Не прикасайтесь к вилке влажными руками!

Опасно для жизни!

Для отслуживших приборов:

- Выньте вилку из розетки.
- Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
- Сломайте замок двери загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

Опасность удушья!

- Держите упаковки, упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей.

Опасность отравления!

- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

Опасность взрыва!

- Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву. Такое белье предварительно следует тщательно прополоскать вручную.

Опасность травмирования!

- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.
- Нельзя залезать на стиральную машину.
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.
- Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки!

Параметры расхода

Программа	Дополнительная функция	Загрузка	Электрический ток***	Вода***	Время выполнения программы***
Хлопок 30 °C**		7 кг	0,55 кВт*ч	60 л	2:36 ч
Хлопок 40 °C**		7 кг	0,69 кВт*ч	60 л	2:36 ч
Хлопок 60 °C**		7 кг	1,33 кВт*ч	60 л	2:39 ч
Хлопок 60 °C	ecoPerfect*	7 кг	1,05 кВт*ч	47 л	3:08 ч
Хлопок 90 °C		7 кг	2,00 кВт*ч	64 л	2:47 ч
Синтетика 40 °C**		3 кг	0,55 кВт*ч	55 л	1:37 ч
Смешанное бельё 40 °C**		3 кг	0,48 кВт*ч	32 л	1:03 ч
Тонкое бельё 30 °C		2 кг	0,21 кВт*ч	31 л	0:41 ч
Шерсть (холодная)		2 кг	0,10 кВт*ч	39 л	0:40 ч
Шерсть 30 °C		2 кг	0,19 кВт*ч	39 л	0:40 ч

* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве 92/75/ЕЭС.
** Настройка программы для проверки и маркировка в соответствии с действующим стандартом EN60456.
Указания по проведению сравнительной проверки: проверочные программы тестируются с указанным объемом загрузки и с максимальной скоростью отжима.
Для быстрой стирки цветного белья следует выбрать программу 15' Смешанное бельё 40 °C с максимальной скоростью отжима.
*** Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

Уход

Перед первой стиркой

Не загружайте белье! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II:

- прим. 1 л воды
- моющее средство (дозировка в соответствии с указаниями производителя для лёгкой степени загрязнения и соответствующей жёсткости воды)

Установите программатор на **Хлопок 60 °C** и выберите **Старт/Пауза**. После окончания программы установите программатор на **Выкл.**

Корпус машины, панель управления

- Протрите мягкой и влажной тканью.
- Не используйте абразивные салфетки, губки и чистящие средства (средство для чистки стальных поверхностей).
- Тщательно удалите остатки моющего и чистящего средства.
- Чистка струей воды запрещается.

Очистка кюветы для моющих средств и корпуса ...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

- Выдвиньте кювету, прижмите вставку и полностью извлеките кювету из корпуса.
- Извлеките вставку: выдавите ее пальцами движением снизу вверх.
- Промойте ванночку кюветы и вставку водой, очистите их щёткой и просушите. Также удалите остатки моющего средства или кондиционера из корпуса.
- Установите вставку на место и зафиксируйте ее (насадите цилиндр на направляющий штифт).
- Задвиньте кювету для моющих средств.

Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы просушить ее.

Барабан и резиновая манжета

Вытрите насухо резиновую манжету полотенцем. Оставьте дверцу загрузочного люка открытой для просушки барабана. При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.

Удаление накипи *В машине не должно быть белья!*

Удаление накипи производится согласно указаниям изготовителя средств для удаления накипи, при правильной дозировке моющего средства не требуется.

Аварийная разблокировка, например, при отключении

После появления тока выполнение программы продолжится. При необходимости извлечения белья дверцу загрузочного люка следует открыть нижеописанным способом:

Опасность ошпаривания!
Раствор моющего средства и само белье могут быть горячими. Сначала дайте им остыть.
Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него. Не открывайте дверцу загрузочного люка до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.

- Установите ручки выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
- Слейте раствор моющего средства → страница 10.
- Потяните вниз приспособление для аварийной разблокировки с помощью подходящего инструмента и отпустите. После этого дверца загрузочного люка откроется.

Техническое обслуживание

Откачивающий насос

Установите ручку выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.

- Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.
- Для моделей со сливным шлангом:** выньте сливной шланг из держателя и вытните его из корпуса. Подставьте под него какую-нибудь ёмкость. Снимите колпачок, дайте стечь мыльной воде. Наденьте заглушку и поместите сливной шланг в держатель.
- Для моделей без сливного шланга:** Осторожно отвинчивайте крышку насоса, пока не начнёт выливаться вода. Когда защитная крышка наполовину наполнится, заверните пробку насоса и вылейте воду из защитной крышки. Повторяйте этот процесс, пока не сольется вся мыльная вода.
- Осторожно отверните крышку насоса (остаточная вода).
- Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
- Установите крышку насоса на место и заверните ее.
- Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.

Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке: залейте 1 литр воды в ячейку II и запустите программу **Слив**.

Шланг для слива воды через сифон

Установите ручку выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.

- Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может остаться вода).
- Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.
- Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.

Сетчатый фильтр в подводе воды

Опасность поражения электрическим током!
Не погружайте защитное устройство Aqua-Stor в воду (в это устройство встроены электрический вентиль).

Уменьшите давление воды в подводящем шланге:

- Закройте водопроводный кран!
- Выберите любую программу (кроме **Полоскание/Отжим // Слив**).
- Нажмите **Старт/Пауза**. Примерно через 40 секунд прервите выполнение программы.
- Установите ручки выбора программ на **Выкл.** Выньте вилку из розетки. Промойте сетчатый фильтр:

и/или для моделей с системой Standard и Aqua-Secure:

- В зависимости от модели: Отсоедините шланг от водопроводного крана. Очистите сетчатый фильтр с помощью маленькой щёточки.
- Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.

Что делать, если ...

- Выливается вода.
 - Правильно закрепите или замените сливной шланг.
 - Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.
- Не поступает вода. Моющее средство не смывается.
 - Не нажали **Старт/Пауза**?
 - Открыт ли водопроводный кран?
 - Возможно, засорился сетчатый фильтр? Промойте сетчатый фильтр → см. с. 10.
 - Согнут или пережат шланг для подачи воды?
- Дверца загрузочного люка не открывается.
 - Включена функция защиты. Подождите прим. 2 минуты.
 - Выбрана программа **Отжим** (без окончательного отжима)? → см. с. 3, 4.
 - Открыть можно только с помощью аварийной разблокировки? → см. с. 9.
- Программа не запускается.
 - Была нажата клавиша **Старт/Пауза**?
 - Закрыта ли дверца загрузочного люка?
- Раствор моющего средства не сливается.
 - Выбрана программа **Отжим** (без окончательного отжима)? → см. с. 3, 4.
 - Очистите откачивающий насос → см. с. 10.
 - Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.
- В барабане не видно воды.
 - Это не является неисправностью – уровень воды ниже, чем можно увидеть.
- Результат отжима неудовлетворительный. Бельё мокрое или слишком влажное.
 - Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса прервала отжим, неравномерное распределение белья.
 - Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.
 - Выбран режим **Лёгкое глажение**? → см. с. 5.
 - Выбрано низкое число оборотов? → см. с. 5.
- Многочисленное начало отжима.
 - Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.
- Остаточная вода в ячейке для средств по уходу.
 - Это не является неисправностью - эффективность действия средства по уходу не изменяется.
 - При необходимости очистите вставку → см. с. 9.
- Неприятный запах в машине.
 - Запустите программу **Хлопок 90 °C** без белья. Используйте универсальное моющее средство.
- Индикаторная лампочка **Отжим** мигает. Возможно, пена выступает из кюветы для моющих средств.
 - Слишком много моющего средства? 1 столовую ложку смягчителя развести в ½ литра воды и залить в отсек II (не рекомендуется для текстильных изделий с пропиткой и с пухом!).
 - Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.
- Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме.
 - Опоры стиральной машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры машины → см. инструкцию по установке.
 - Удалены транспортировочные фиксаторы? Удалите транспортировочные фиксаторы → см. инструкцию по установке.
- Шумы при отжиме и сливе воды.
 - Прочистить сливной насос → Страница 10
- Во время работы стиральной машины индикаторы не горят.
 - Сбой в подаче электричества? Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.
 - В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.
- Программа выполняется дольше, чем обычно.
 - Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.
 - Это не является неисправностью - активна система контроля пенообразования - включается дополнительный цикл полоскания.
- Остатки моющего средства на бельё.
 - Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.
 - Выберите режим **Полоскание/Отжим** или после стирки вычистите бельё щёткой.

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и еще раз включив машину), или если машина требует ремонта:

- Установите ручку выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы → см. инструкцию по установке.

Washing machine

WM12E145OE ...

siemens-home.com/welcome

ru Стиральная машина

Инструкция по эксплуатации

Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!

Пользоваться стиральной машиной разрешается только после прочтения этой инструкции и специальной инструкции по установке!

Register your product online

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику наивысшего качества марки Siemens. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательно образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительная информация на сайте: www.siemens-home.com

Экологичная утилизация



Утилизировать упаковку в соответствии с экологическими требованиями. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Содержание

Страница

■ Использование по назначению	1
■ Программы.....	1
■ Выбор и настройка программы	3
■ Стирка	3/4
■ После стирки	4
■ Индивидуальные настройки	5/6
■ Важные указания	6
■ Пояснения к индикаторам	6
■ Обзор программ	7
■ Указания по технике безопасности	8
■ Параметры расхода	8
■ Уход	9
■ Техническое обслуживание	10
■ Что делать, если	11



Охрана окружающей среды/рекомендации по экономному пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Значения температуры, установленные на машине, соотносятся со стандартными указаниями по уходу на этикетке текстильных изделий. Температура стирки может немного отличаться от выбранной для обеспечения оптимальной комбинации экономии электроэнергии и результата стирки.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить белье в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует устанавливать в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной машины.

Использование по назначению

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.



- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- К работе со стиральной машиной не допускаются дети и лица, не прошедшие соответствующий инструктаж.
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

Подготовка



Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.



Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!




Подключите вилку к розетке



Только сухими руками!
Беритесь только за вилку!



Откройте водопроводный кран

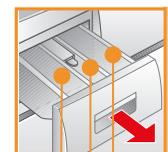

Ячейка II: моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка III: смягчитель ткани, крахмал


Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

Программы

Подробный обзор программ → см. с. 7.
Скорость отжима при стирке можно устанавливать индивидуально в зависимости от выбранной программы и этапа её выполнения.

Хлопок	прочные ткани
+ Предв. стирка	ноские текстильные изделия, предварительная стирка при 30 °C
Смешанное бельё	различные виды одежды
Супер 15'	короткая программа
Полоскание/ Отжим	для выстиранного вручную белья, активизируйте клавишу (Дополнительное полоскание); если бельё нужно только отжать, деактивизируйте клавишу
Слив	слив воды для полоскания при выборе режима (без окончательного отжима)
/ Шерсть	изделия из шерсти, пригодные для ручной/машинной стирки
Тонкое бельё	текстильные изделия, требующие деликатной стирки
Тёмное бельё	тёмные текстильные изделия
Синтетика	изделия, не требующие особого ухода

(*в зависимости от модели)

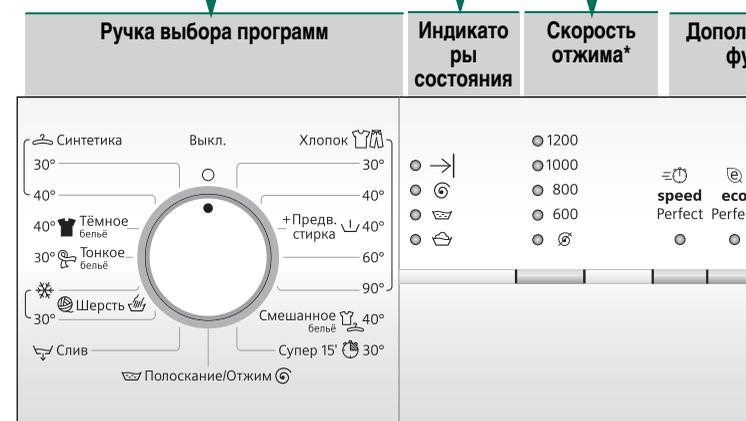

Ручка выбора программ служит для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Её можно поворачивать в обоих направлениях.



Все клавиши являются высокочувствительными! активизации достаточно прикосновения! Прикосновением к скорости отжима можно изменить автоматический настройки!

Перед первой стиркой
проведите один цикл стирки без белья → см. с. 9.

Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!
В соответствии с указаниями на этикетках.
соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки. Не превышайте максимальную загрузку → см. с. 7.

Соблюдайте важные указания → см. с. 6!
Загружайте крупное и мелкое белье вперемешку!
Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы белье не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Добавление моющего средства и средства по уходу


Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.
Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

i Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья. Это предотвращает закупоривание.

Выбор и настройка программы

Дополнительные функции

Старт/Пауза

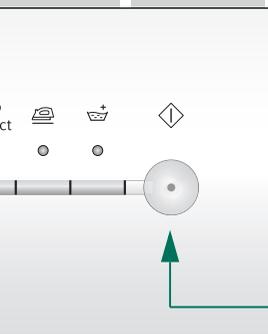

Нажатие клавиши
◊ (Старт/Пауза)

i Информацию о дополнительных функциях и скорости отжима → см. в индивидуальных настройках, страница 5.

... являются
... ельными – для их
... статочно легкого
... При продолжительном
... к кнопке установки
... а срабатывает
... просмотр опций

Стирка



1

2



Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките белье. Если активен режим ⌘ (без окончательного отжима): установите ручку выбора программ на **Слив** или выберите скорость отжима. Нажмите ◊ (Старт/Пауза).



- Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.
- Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы просушить её.



Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется → пояснения в инструкции по установке.



Выключение

Установите ручку выбора программ на **Выкл.**

3

Окончание программы ...

... Мигает ◊ (Старт/Пауза) и горит индикатор → (Готово).

Прерывание программы

- Для программ стирки при высокой температуре:
- Для охлаждения белья выберите **Полоскание/Отжим**.
 - Нажмите ◊ (Старт/Пауза).
- Для программ стирки при низкой температуре:
- Выберите **Полоскание/Отжим** (деактивируйте клавишу **Дополнительное полоскание**) или **Слив**.
 - Нажмите ◊ (Старт/Пауза).

Изменение программы, если ...

- ... вы по ошибке выбрали не ту программу:
- Выберите нужную программу.
 - Нажмите ◊ (Старт/Пауза). Начинается выполнение новой программы.

Добавление белья, если ... → страница 5

Стирка

Индивидуальные настройки

Скорость отжима / без окончательного отжима → в зависимости от модели

Перед началом программы и во время её выполнения можно менять скорость отжима или установить режим  (без окончательного отжима, бельё остаётся лежать в воде, в которой оно последний раз полоскалось). Результат зависит от этапа выполнения программы. Максимальная скорость отжима зависит от модели машины и установленной программы.

Дополнительные функции → см. также в обзоре программ, страница 7

 **speedPerfect** Для стирки за более короткое время со сравнимым моющим действием по сравнению со стандартной программой. Максимальное количество загружаемого белья → обзор программ, страница 7.

 **ecoPerfect** Стирка с оптимизированным расходом электроэнергии благодаря уменьшению температуры при сохранении прежнего качества стирки. Температура стирки ниже, чем выбранная температура. При особенно высоких требованиях к гигиене рекомендуется выбирать более высокую температуру или опцию  **speedPerfect**.

 **(Лёгкое глажение)** Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Щадящий окончательный отжим - остаточная влажность белья слегка повышена.

 **(Дополнительное полоскание)** Дополнительный цикл полоскания. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.

 **(Старт/Пауза)**

Для запуска программы или для добавления белья.


Добавление белья

Нажмите клавишу  (Старт/Пауза), если вы хотите добавить бельё после запуска программы. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья.



Указание: При высоком уровне воды и/или температуре или во время отжима загрузочный люк остаётся заблокированным по соображениям безопасности.

Для продолжения программы нажмите клавишу  (Старт/Пауза).

Сигнал

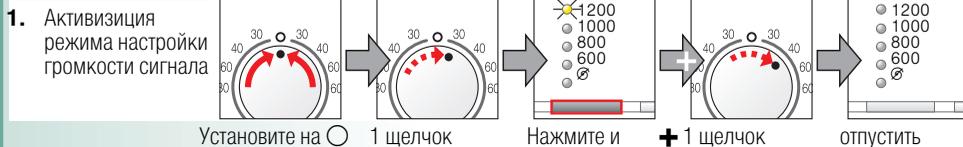

В виде опции:

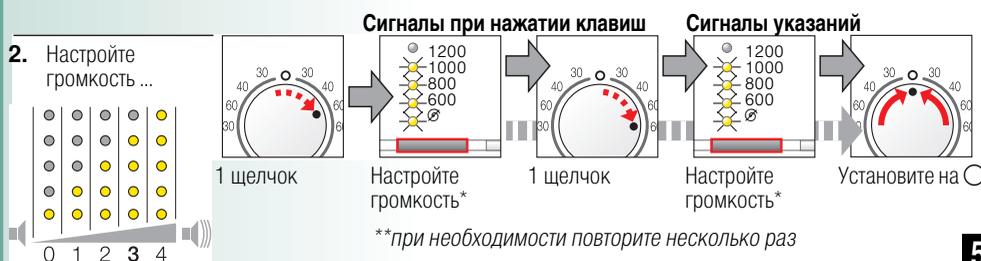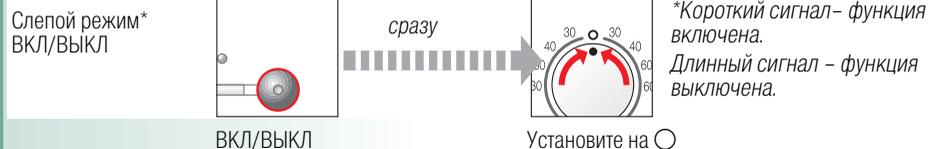

Важные указания



Берегите бельё и машину

- При дозировке любых моющих, чистящих или вспомогательных средств обязательно соблюдайте указания их изготовителей.
- Проверяйте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Деликатные ткани стирайте в сетке/мешке (чулки, гардины, бюстгалтеры на косточках).
- Застегните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите их в сетку/мешок.



Бельё различной степени загрязнения

Новое бельё стирайте отдельно.
Лёгкая степень загрязнения  Предварительная стирка не нужна. При необходимости выберите дополнительную функцию  speedPerfect .
По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине.
Сильная степень загрязнения  Загрузите меньше белья. Выберите программу с предварительной стиркой.



Замачивание

Загружайте бельё одного цвета.

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите ручку выбора программ на  **Хлопок 30 °C** и нажмите  (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите  (Старт/Пауза), чтобы остановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу  (Старт/Пауза), если нужно продолжить выполнение программы или изменить программу.



Подкрахмаливание

Бельё не должно быть обработано кондиционером.

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера  (при необходимости сначала очистить).



Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!

Пояснения к индикаторам

в зависимости от модели

Раздаётся сигнал и начинает мигать индикатор скорости отжима:

 Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно защемилось бельё.	 Засорен откачивающий насос; очистите откачивающий насос → см. с. 10.	 Полностью откройте водопроводный кран, шланг для подачи воды согнут или пережат; очистите сетчатый фильтр → см. с. 10, давление воды слишком низкое.
    Засорилась канализационная труба или сливной шланг; очистите шланг для слива воды через сифон → см. с. 10.	 Неисправность мотора. Вызовите специалиста сервисной службы.	    Вода в поддоне, нарушение герметичности стиральной машины. Вызовите специалиста сервисной службы.

Программы °C Макс. Вид белья Дополнительные функции; пояснения

Хлопок	30, 40, 60, 90 °C	7 кг / 4 кг*	ноские текстильные изделия, не портящиеся от кипячения текстильные изделия из хлопка или льна	speedPerfect*, ecoPerfect, (Дополнительное полоскание)
Предв. стирка	40 °C			(Дополнительное полоскание)
Синтетика	30, 40 °C		Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	speedPerfect, ecoPerfect, (Дополнительное полоскание)
Смешанное бельё	40 °C	3 кг	текстильные изделия из хлопка или изделия, не требующие особого ухода	speedPerfect, ecoPerfect, (Дополнительное полоскание); различные виды одежды можно стирать вместе
Тёмное бельё	40 °C		Тёмные изделия из хлопка и тканей, не требующих особого ухода	speedPerfect, ecoPerfect, (Дополнительное полоскание); щадящие полоскание и окончательный отжим
Тонкое бельё	30 °C		Для деликатного тонкого белья, например, из шелка, сатина, синтетики или меланжевой ткани (например, гардины)	speedPerfect, ecoPerfect, (Дополнительное полоскание); без отжима между циклами полоскания
Шерсть	* (холодная), 30 °C	2 кг	Стирка шерстяных или полушерстяных изделий, пригодных для ручной или машинной стирки	Особенно щадящая программа стирки во избежание усадки, с продолжительными перерывами (текстильные изделия остаются в растворе моющего средства)
Супер 15'	30 °C		Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	Короткая программа, прим. 15 минут, подходит для белья с легкой степенью загрязнения

Дополнительные программы

Полоскание / Отжим, Слив

* Ограниченная загрузка при дополнительной функции speedPerfect

i Для **быстрой стирки** подходит программа **Смешанное бельё 40 °C с макс. скоростью отжима**. При выборе программ без предварительной стирки моющее средство следует загружать в ячейку II, а при выборе программ с предварительной стиркой – в ячейку I и II.

9408 / 9001031102



Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WM12E1450E ...



Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.

Опасность поражения электрическим током!

- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Не прикасайтесь к вилке влажными руками!

Опасно для жизни!

Для отслуживших приборов:

- Выньте вилку из розетки.
- Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

Опасность удушья!

- Держите упаковки, упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей.

Опасность отравления!

- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

Опасность взрыва!

- Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву. Такое белье предварительно следует тщательно прополоскать вручную.

Опасность травмирования!

- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.
- Нельзя залезать на стиральную машину.
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.
- Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки!

Параметры расхода

Программа	Дополнительная функция	Загрузка	Электрический ток***	Вода***	Время выполнения программы***
Хлопок 30 °C**		7 кг	0,55 кВт*ч	60 л	2:36 ч
Хлопок 40 °C**		7 кг	0,69 кВт*ч	60 л	2:36 ч
Хлопок 60 °C**		7 кг	1,33 кВт*ч	60 л	2:39 ч
Хлопок 60 °C	ecoPerfect*	7 кг	1,05 кВт*ч	47 л	3:08 ч
Хлопок 90 °C		7 кг	2,00 кВт*ч	64 л	2:47 ч
Синтетика 40 °C**		3 кг	0,55 кВт*ч	55 л	1:37 ч
Смешанное бельё 40 °C**		3 кг	0,48 кВт*ч	32 л	1:03 ч
Тонкое бельё 30 °C		2 кг	0,21 кВт*ч	31 л	0:41 ч
/ Шерсть * (холодная)		2 кг	0,10 кВт*ч	39 л	0:40 ч
/ Шерсть 30 °C		2 кг	0,19 кВт*ч	39 л	0:40 ч

* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве 92/75/ЕЭС.

** Настройка программы для проверки в соответствии с действующим стандартом EN60456.

Указания по проведению сравнительной проверки: проверочные программы тестируются с указанным объёмом загрузки и с максимальной скоростью отжима.

Для **быстрой стирки** цветного белья следует выбирать программу **Смешанное бельё 40 °C** с максимальной скоростью отжима.

*** Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

Уход



- **Опасность поражения электрическим током!**
Выньте вилку из розетки!
- **Опасность взрыва!** Не используйте растворители!

Перед первой стиркой

Не загружайте бельё! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II:
– прим. 1 л воды
– моющее средство (дозировка в соответствии с указаниями производителя для лёгкой степени загрязнения и соответствующей жёсткости воды)
Установите программатор на **Хлопок 60 °С** и выберите (**Старт/Пауза**). После окончания программатор установит программатор на **Выкл.**



Корпус машины, панель управления

- Протрите мягкой и влажной тканью.
- Не используйте абразивные салфетки, губки и чистящие средства (средство для чистки стальных поверхностей).
- Тщательно удалите остатки моющего и чистящего средства.
- Чистка струей воды запрещается.

Очистка кюветы для моющих средств и корпуса ...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

1. Выдвиньте кювету, прижмите вставку и полностью извлеките кювету из корпуса.
2. Извлеките вставку: выдавите ее пальцами движением снизу вверх.
3. Промойте ванночку кюветы и вставку водой, очистите их щёткой и просушите. Также удалите остатки моющего средства или кондиционера из корпуса.
4. Установите вставку на место и зафиксируйте ее (насадите цилиндр на направляющий штифт).
5. Задвиньте кювету для моющих средств.

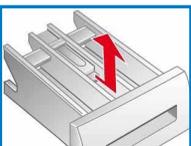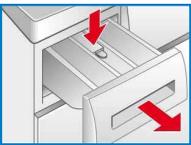

Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы просушить ее.

Барабан и резиновая манжета

Вытрите насухо резиновую манжету полотенцем. Оставьте дверцу загрузочного люка открытой для просушки барабана. При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.

Удаление накипи

В машине не должно быть белья!

Удаление накипи производится согласно указаниям изготовителя средств для удаления накипи, при правильной дозировке моющего средства не требуется.


Аварийная разблокировка, например, при отключении

После появления тока выполнение программы продолжится. При необходимости извлечения белья дверцу загрузочного люка следует открыть нижеописанным способом:

Опасность ошпаривания!

Раствор моющего средства и само белье могут быть горячими. Сначала дайте им остыть. Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него. Не открывайте дверцу загрузочного люка до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.

1. Установите ручку выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
2. Слейте раствор моющего средства → [страница 10](#).
3. Потяните вниз приспособление для аварийной разблокировки с помощью подходящего инструмента и отпустите. После этого дверца загрузочного люка откроется.

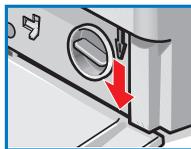

Техническое обслуживание





- **Опасность ошпаривания!** Дождитесь остывания раствора моющего средства.
- Закройте водопроводный кран!

Откачивающий насос

Установите ручку выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.

1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.
2. **Для моделей со сливным шлангом:** выньте сливной шланг из держателя и вытяните его из корпуса. Подставьте под него какую-нибудь ёмкость. Снимите колпачок, дайте стечь мыльной воде. Наденьте заглушку и поместите сливной шланг в держатель.
- 2* **Для моделей без сливного шланга:** Осторожно отвинчивайте крышку насоса, пока не начнёт выливаться вода. Когда защитная крышка наполовину наполнится, заверните пробку насоса и вылейте воду из защитной крышки. Повторяйте этот процесс, пока не сольется вся мыльная вода.
3. Осторожно отверните крышку насоса (остаточная вода!).
4. Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
5. Установите крышку насоса на место и заверните ее.
6. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.

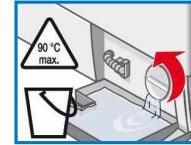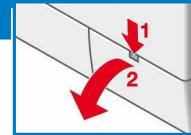

Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке: залейте 1 литр воды в ячейку II и запустите программу **Слив**.

Шланг для слива воды через сифон

Установите ручку выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.

1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может остаться вода).
2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.
3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.



Сетчатый фильтр в подводе воды

Опасность поражения электрическим током!

Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроены электрический вентиль).

Уменьшите давление воды в подводящем шланге:

1. Закройте водопроводный кран!
2. Выберите любую программу (кроме **Полоскание**/ **Отжим** // **Слив**).
3. Нажмите (**Старт/Пауза**). Примерно через 40 секунд прервите выполнение программы.
4. Установите ручку выбора программ на **Выкл.** Выньте вилку из розетки. Промойте сетчатый фильтр:



1. В зависимости от модели:
Отсоедините шланг от водопроводного крана.
Очистите сетчатый фильтр с помощью маленькой щётки.

и/или для моделей с системой Standard и Aqua-Secure:

1. Отсоедините шланг от задней стенки машины, извлеките фильтр с помощью щипцов и очистите.
2. Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.



Что делать, если ...

- Выливается вода.
 - Правильно закрепите или замените сливной шланг.
 - Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.
- Не поступает вода. Моющее средство не смывается.
 - Не нажали  (**Старт/Пауза**)?
 - Открыт ли водопроводный кран?
 - Возможно, засорился сетчатый фильтр? Промойте сетчатый фильтр → см. с. 10.
 - Согнут или пережат шланг для подачи воды?
- Дверца загрузочного люка не открывается.
 - Включена функция защиты. Подождите прим. 2 минуты.
 - Выбрана программа  (без окончательного отжима)? → см. с. 3,4.
 - Открыть можно только с помощью аварийной разблокировки? → см. с. 9.
- Программа не запускается.
 - Была нажата клавиша  (**Старт/Пауза**)?
 - Закрыта ли дверца загрузочного люка?
- Раствор моющего средства не сливается.
 - Выбрана программа  (без окончательного отжима)? → см. с. 3,4.
 - Очистите откачивающий насос → см. с. 10.
 - Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.
- В барабане не видно воды.
 - Это не является неисправностью - уровень воды ниже, чем можно увидеть.
- Результат отжима неудовлетворительный. Бельё мокрое или слишком влажное.
 - Это не является неисправностью - система контроля дисбаланса прервала отжим, неравномерное распределение белья.
 - Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.
 - Выбран режим  (**Лёгкое глажение**)? → см. с. 5.
 - Выбрано низкое число оборотов? → см. с. 5.
- Многократное начало отжима.
 - Это не является неисправностью - система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.
- Остаточная вода в ячейке для средств по уходу.
 - Это не является неисправностью - эффективность действия средства по уходу не изменяется.
 - При необходимости очистите вставку → см. с. 9.
- Неприятный запах в машине.
 - Запустите программу  **Хлопок 90 °C** без белья. Используйте универсальное моющее средство.
- Индикаторная лампочка  (**Стирка**) мигает. Возможно, пена выступает из люкеты для моющих средств.
 - Слишком много моющего средства? 1 столовую ложку смягчителя развести в ½ литра воды и залить в отсек II (не рекомендуется для текстильных изделий с пропиткой и с пухом!).
 - Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.
- Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме.
 - Опоры стиральной машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры машины → см. инструкцию по установке.
 - Удалены транспортировочные фиксаторы? Удалите транспортировочные фиксаторы → см. инструкцию по установке.
- Шумы при отжиме и сливе воды.
 - Прочистить сливной насос → Страница 10
- Во время работы стиральной машины индикаторы не горят.
 - Сбой в подаче электропитания?
 - Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.
 - В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.
- Программа выполняется дольше, чем обычно.
 - Это не является неисправностью - многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.
 - Это не является неисправностью - активна система контроля пенообразования - включается дополнительный цикл полоскания.
- Остатки моющего средства на бельё.
 - Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.
 - Выберите режим  **Полоскание**/ Отжим или после стирки вычистите бельё щёткой.

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и еще раз включив машину), или если машина требует ремонта:

- Установите ручку выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы → см. инструкцию по установке.

SIEMENS



Washing machine

WM12E1450E ...

siemens-home.com/welcome

ru Стиральная машина Инструкция по эксплуатации



Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!



Пользоваться стиральной машиной разрешается только после прочтения этой инструкции и специальной инструкции по установке!

Register
your
product
online