

SUPRA

Руководство по эксплуатации

ОТПАРИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ
SBS-104



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение отпаривателя SUPRA.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации отпаривателя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если отпариватель перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Комплектация	4
Устройство прибора	4
Эксплуатация	5
Чистка и уход	6
Безопасная утилизация	7
Технические характеристики	7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы подальше от детей, т.к. пластиковые пакеты могут представлять для них опасность задохнуться.

Прибор предназначен только для отпаривания одежды в домашних условиях. Запрещается использовать прибор для других целей или на улице.

В процессе использования прибор вырабатывает горячий пар, который может привести к ожогам. Будьте осторожны.

При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности.

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на отпаривателе, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на этикетке, расположенной на корпусе отпаривателя.

Перед подключением к электросети полностью размотайте шнур питания.

При подключении к электросети запрещается использовать удлинители.

Подключайте отпариватель к электрической розетке с заземлением.

Запрещается растягивать, сгибать или сматывать шнур питания, это может привести к его излому. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами, а также чтобы на него не наступали.

Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если отпариватель и/или сетевой шнур поврежден, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.

Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или прикасаться к работающему прибору или шнуру питания мокрыми руками.

Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.

Чтобы уменьшить риск контакта с горячей водой или паром из вентиляционных отверстий, перед каждым использованием прибора убедитесь в отсутствии утечек.

Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время установки или снятия насадок, долива воды или чистки.

Запрещается открывать крышку резервуара для воды во время работы прибора. Сначала отклю-

чите отпариватель от электросети и дайте ему остыть.

При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.

Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

Прибор подает горячий пар под давлением. Будьте внимательны во время работы, чтобы избежать ожогов и других травм.

Запрещается направлять отпариватель на людей, домашних животных или электрические розетки.

Избегайте любого контакта работающего прибора с кожей, волосами, лицом, глазами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПАРИВАТЬ ОДЕЖДУ НА ЧЕЛОВЕКЕ.

Когда отпариватель горячий, берите его только за ручку. Не касайтесь горячих деталей отпаривателя, насадок, избегайте контакта с паром или горячей водой.

При использовании прибора будьте особенно внимательны, если рядом находятся дети.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

Не позволяйте детям использовать отпариватель без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

Устанавливайте отпариватель на ровную термостойкую поверхность, при этом подставка отпаривателя должна быть выдвинута. Во время работы отпариватель должен находиться в устойчивом положении.

По окончании работы перед тем, как слить воду, дайте прибору остыть в течение примерно 30 минут.

Правильно выбирайте температурный режим в зависимости от типа ткани, которую вы отпариваете, в противном случае можно повредить ткань. В начале работы рекомендуется устанавливать низкую температуру. Если в инструкции по уходу за изделием указано, что оно не подлежит глажке, не пытайтесь отпарить его с помощью данного прибора, это может привести к необратимой порче ткани. Запрещается использовать отпариватель на изделиях из кожи, вельвета, мебели с пропиткой.

Запрещается использовать аксессуары, не рекомендованные производителем. Использование не рекомендованных производителем дополнительных аксессуаров для отпаривателя может привести возникновению пожара, поражению электрическим током или к получению телесных повреждений.

Запрещается использовать для отпаривания какую-либо другую жидкость, кроме обычной водопроводной воды или смеси водопроводной и дистиллированной воды. Запрещается использовать воду, дистиллированную химическим способом, это может привести к необратимой порче прибора.

Запрещается использовать отпариватель вместе с летучими чистящими средствами, аэрозолями или средствами для выведения пятен, в противном случае возможен пожар.


Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Производитель не несет ответственность за последствия неправильного обращения с отпаривателем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отпариватель – 1
- Насадки – 2
- Мерный стаканчик – 1
- Руководство по эксплуатации – 1
- Гарантийный талон - 1

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

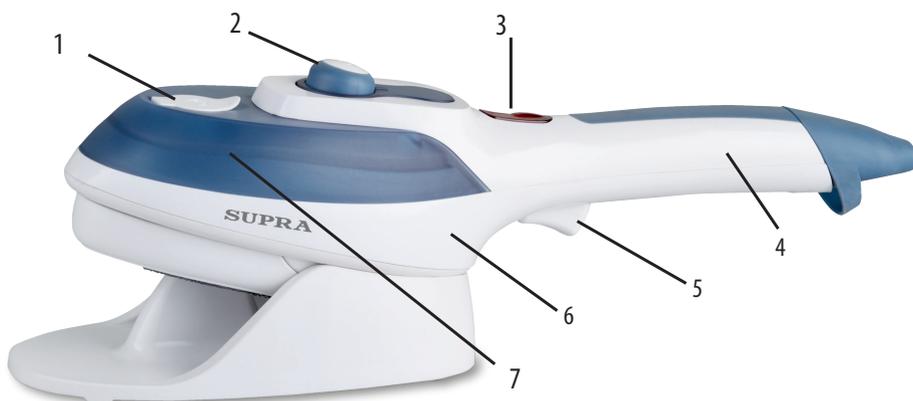

- 1- Крышка резервуара для воды
- 2- Регулятор температуры
- 3- Индикатор питания
- 4- Ручка
- 5- Кнопка подачи пара
- 6- Корпус прибора
- 7- Отметка максимального уровня воды

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Назначение

Отпариватель предназначен для разглаживания изделий из текстиля. По своей функциональности он не только не уступает, но и во многом превосходит обычные утюги, а благодаря малому размеру, отпариватель удобно брать с собой в путешествия.

С помощью насадки-щетки вы также можете удалять пыль и пух с одежды, диванов, занавесок, одеял и др.

С помощью насадки с текстильными вставками можно удалять пыль с одежды, диванов, занавесок, одеял и др.

Перед первым использованием

Перед началом использования убедитесь, что отпариватель в исправном состоянии, снимите с него все наклейки и защитную пленку.

Подключите вилку питания к электрической розетке.

Удерживайте отпариватель горизонтально.

Переведите регулятор температуры в положение «***».

Подождите несколько минут, пока отпариватель нагреется до максимальной температуры. Таким образом вы очистите подошву прибора от остаточных продуктов производства. Во время первого нагрева допустимо образование небольшого количества дыма и запаха, что не является неисправностью и не опасно. Обеспечьте достаточную вентиляцию, например, открыв окно.

Затем погладьте кусок ненужной ткани, чтобы удалить возможные оставшиеся загрязнения.

Наполнение водой

Для наполнения резервуара используйте обычную водопроводную воду или смесь водопроводной и дистиллированной воды.

Если водопроводная вода в вашем районе жесткая, рекомендуется смешать ее с дистиллированной водой, в противном случае в отверстиях для выпуска пара может скопиться известковый налет и заблокировать их.

Чтобы продлить срок службы отпаривателя, смешивайте воду в пропорциях, указанных в таблице.

Жесткость воды	Соотношение дистиллированной воды к водопроводной
Очень мягкая, мягкая	0
Средняя	1:1
Жесткая	2:1
Очень жесткая	3:1

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы узнать, какая жесткость водопроводной воды, обратитесь к организации, обслуживающей водопровод.

ВНИМАНИЕ:

Перед заливкой воды всегда отключайте отпариватель от электросети, в противном случае возможно поражение электрическим током.

Откройте крышку резервуара для воды.

Наливайте воду в резервуар с помощью мерного стаканчика, пока вода не начнет вытекать.

Закройте крышку резервуара, нажмите на нее до упора.

Использование без насадок

Установите температурный режим в зависимости от ткани, которую вы будете гладить:

«***» - для хлопка;

«**» - для шерсти и шелка;

«*» - для нейлона.

Используйте отпариватель без насадок как обычный утюг.

Установка и снятие насадок

Выберите насадку-щетку или насадку с текстильными вставками.

Чтобы установить насадку, переведите ручку замка в положение «OPEN», закрепите переднюю часть насадки на подошве отпаривателя, а затем заднюю часть насадки. Чтобы зафиксировать насадку, переведите ручку замка в противоположное положение.

Чтобы снять насадку, переведите ручку замка в положение «OPEN», одной рукой возьмитесь за ручку отпаривателя, а другой — отсоедините сначала заднюю часть насадки и потом переднюю.

ВНИМАНИЕ:

Перед установкой или снятием насадки обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.

Использование насадки с текстильными вставками

Установите насадку с текстильными вставками на подошву отпаривателя. С помощью данной насадки можно очищать от пыли одежду, мягкую мебель, одеяла и другие изделия из текстиля.

Для усиления эффекта рекомендуется во время использования насадки с текстильными вставками, включать подачу пара.

Во избежание повреждения насадки во время использования отпаривателя с насадкой с текстильными вставками, устанавливайте температурный режим «*».

Поскольку подошва отпаривателя очень сильно нагревается, а внутренняя часть насадки располагается близко к подошве, со временем она может прогореть.

Использование насадки-щетки

Установите насадку-щетку на подошву отпаривателя. С помощью данной насадки можно очищать от пуха и пыли одежду, мягкую мебель, одеяла и другие изделия из текстиля.

Во избежание повреждения насадки во время использования отпаривателя с насадкой-щеткой, устанавливайте температурный режим «*».

Поскольку подошва отпаривателя очень сильно нагревается, а внутренняя часть насадки располагается близко к подошве, со временем она может прогореть.

Порядок работы

1. При необходимости установите насадку с текстильными вставками или насадку-щетку.
2. Наполните резервуар водой.
3. Поворачивая регулятор температурных режимов, установите режим в зависимости от типа ткани.
4. Подключите вилку питания отпаривателя к электрической розетке, убедитесь, что загорелся индикатор питания.
5. Подождите примерно минуту, пока отпариватель нагреется. Нажимайте кнопку подачи пара через равные промежутки времени, чтобы из отпаривателя выходил пар.
6. Перед тем как приступить к глажению изделия, попробуйте сначала на ненужном куске такой же материи или на небольшом участке ткани с изнанки изделия.
7. Проводите отпаривателем над всей тканью, нажимая кнопку подачи пара через равные промежутки времени для равномерной подачи пара. Отпариватель можно перемещать как по горизонтали, так и по вертикали. Для достижения наилучших результатов слегка касайтесь ткани подошвой отпаривателя.
8. Если в процессе глажки вода в резервуаре отпаривателя закончится, отключите его от электросети и дайте остыть, а затем наполните резервуар водой. Запрещается наливать в резервуар воду, пока отпариватель подключен к электросети.
9. Во время работы световой индикатор будет периодически загораться и гаснуть. Это означает, что отпариватель поддерживает установленную температуру, и не является неисправностью.

10. По окончании работы отключите прибор от электросети, подождите, пока он остынет, и слейте воду.

Рекомендации

Некоторые ткани следует гладить с изнанки.

Брюки легче отглаживаются, если удерживать их за низ.

Во время глажки слегка касайтесь ткани подошвой отпаривателя и перемещайте его в разных направлениях, чтобы разгладить складки.

Отпариватель не может удалять пятна.

Отпариватель можно использовать практически для любой ткани, включая шелк, хлопок, полиэстер и шерсть, при этом важно правильно выбирать температурный режим. Чтобы правильно выбрать температурный режим, посмотрите на этикетку изделия.

Отпариватель не следует использовать на коже, замше и вельвете.

Перед тем как приступить к глажению изделия, попробуйте сначала на ненужном куске такой же материи или на небольшом участке ткани с изнанки изделия.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.

После отключения от электросети подождите не менее 15 минут перед тем, как слить воду. Откройте крышку резервуара для воды и переверните отпариватель сверху вниз, чтобы слить воду.

Протрите корпус отпаривателя слегка влажной тканью.

Для чистки насадок можно использовать щетку.

Удаление минеральных отложений

Образование минеральных отложений – типичная проблема паровых утюгов и отпаривателей. Минеральные отложения возникают при использовании водопроводной воды. Использование фильтрованной, минеральной или дистиллированной воды позволяет уменьшить или не допустить образование минеральных отложений.

Для удаления минеральных отложений выполняйте нижеописанную процедуру не реже раза в месяц.

1. Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
2. Приготовьте 60 мл раствора воды и уксуса в пропорции 1:1.
3. Откройте крышку резервуара для воды отпаривателя и налейте в него подготовленный раствор.
4. Включите отпариватель и дайте ему поработать 40 минут. Когда вода с уксусом испарятся, отключите прибор от электросети и долейте в него раствор.

- Отключите отпариватель от электросети, подождите 15 минут и слейте остатки раствора из резервуара.
- Налейте в резервуар чистую воду, а затем слейте. Повторяйте, пока запах уксуса не исчезнет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220В/50Гц

Мощность: 1000 Ватт

Габаритные размеры в упаковке: 380x 125x 104 мм

Вес в упаковке: 0,9 кг

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным

ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 08.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схематических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

S/N:

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

