

SUPRA

Руководство по эксплуатации

КОФЕМОЛКА
CGS-310



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации кофемолки и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если кофемолка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ


Меры безопасности	3
Устройство кофемолки	3
Эксплуатация прибора	4
Рекомендации.....	4
Чистка и уход	4
Безопасная утилизация	4
Технические характеристики	5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического прибора:

- Кофемолка предназначена исключительно для измельчения кофейных зерен. Не используйте ее для измельчения зерен с высоким содержанием жира (например, арахиса) или слишком твердых продуктов (например, риса).
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать кофемолку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или корпус прибора в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- По окончании измельчения кофейных зерен подождите, пока ножи остановятся, перед тем как снять крышку.
- Не касайтесь движущих частей устройства, ножи кофемолки остро заточены.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Для ремонта прибора, включая замену сетевого шнура, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ

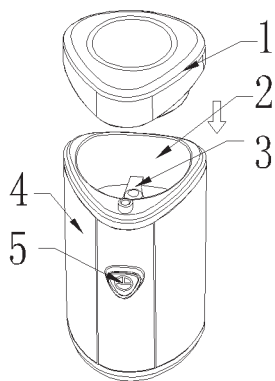

- 1 – Крышка
- 2 – Ёмкость для кофе
- 3 – Лезвие
- 4 – Корпус
- 5 – On / Off switch - Кнопка включения/выключения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Поставьте кофемолку на ровную и устойчивую поверхность.

Насыпьте кофейные зерна в емкость кофемолки не выше максимальной отметки. Вставьте крышку на корпус прибора и зафиксируйте. Подсоедините прибор к электросети.

Нажмите кнопку включения / выключения, чтобы начать работу прибора. Кофемолка работает, пока нажата кнопка включения на корпусе.

Когда кофе измельчится до нужного состояния, отпустите кнопку включения / выключения.

Во избежание перегрева двигателя не более, чем через 30 секунд делайте перерыв в работе на 1 минуту перед тем, как приступить к перемалыванию следующей порции.

После окончания использования отключите прибор от электросети.

Снимите прозрачную крышку с корпуса прибора и пересыпьте помолотый кофе в другую емкость.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для улучшения вкуса и аромата кофе рекомендуется молоть кофейные зерна непосредственно перед варкой кофе.

После каждого использования необходимо проводить чистку кофемолки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Следите, чтобы крышка была плотно закрыта, чтобы сохранить вкус и аромат кофейных зерен.

Перемалывайте за один раз то количество кофе, которое вы собираетесь использовать.

Перемалывайте кофе из расчета одна чайная ложка на чашку. В зависимости от личных предпочтений вы можете изменять это количество.

Молотый кофе, оставшийся в емкости кофемолки, может выдохнуться, что повлияет на вкус и аромат следующей порции кофе, поэтому после каждого использования проводите чистку емкости кофемолки, лезвия и крышки.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ:

Запрещается мыть любые детали кофемолки в посудомоечной машине.

Перед проведением чистки прибора всегда отключайте его от электросети.

Протрите корпус кофемолки и крышку сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Крышку, при необходимости, можно мыть под струей воды.

Удалите остатки кофе из емкости с помощью щетки. Не касайтесь лезвий руками, т.к. они очень острые.

Перед тем, как убрать кофемолку на хранение, уберите шнур питания в отсек для хранения шнура питания на дне прибора.

Храните кофемолку в прохладном сухом месте.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240 В

Частота тока: 50-60 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт

Вместимость: 40 г

Размеры упаковки: 100x92x160 мм

Вес в упаковке: 0,6 кг

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 01.2015

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схематических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

