




*Thinking of you*  
**Electrolux**



EUF1900AOW

HU FAGYASZTÓ  
RU МОРОЗИЛЬНИК  
UK МОРОЗИЛЬНИК

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2  
ИНСТРУКЦИЯ ПО 18  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ІНСТРУКЦІЯ 36

## СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . .	19
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . .	22
3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . .	22
4. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . .	24
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . .	24
6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ . . . . .	25
7. УХОД И ОЧИСТКА . . . . .	25
8. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ . . . . .	27
9. УСТАНОВКА . . . . .	29
10. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ . . . . .	33
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . .	34

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

**На нашем веб-сайте Вы сможете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:  
[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:  
[www.electrolux.com/productregistration](http://www.electrolux.com/productregistration)



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.

Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC), серийный номер.



Внимание / Важные сведения по технике безопасности.



Общая информация и рекомендации



Информация по защите окружающей среды

Право на изменения сохраняется.



# 1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внимательно прочтайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы все, кто пользуется данным прибором, подробно ознакомились с его работой и правилами техники безопасности. Сохраните настоящее руководство и в случае продажи прибора или его передачи в пользование другому лицу передайте вместе с ним и данное руководство, чтобы новый пользователь получил соответствующую информацию о правильной эксплуатации и правилах техники безопасности.

В интересах безопасности людей и имущества соблюдайте меры предосторожности, указанные в настоящем руководстве, так как производитель не несет ответственности за убытки, вызванные несоблюдением указанных мер.

## 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность, или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать его.

Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

- Держите все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует опасность задушения.
- Если прибор больше не нужен, выньте вилку из розетки, обрежьте шнур питания (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы дети, играя, не получили удар током или не заперлись внутри прибора.
- Если данный прибор (имеющий магнитное уплотнение дверцы) предназначен для замены старого холодильника с пружинным замком (защелкой) дверцы или крышки, перед утилизацией старого холодильника обязательно выведите замок из строя. Это позволит исключить превращение его в смертельную ловушку для детей.

## 1.2 Общие правила техники безопасности



### ВНИМАНИЕ!

Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в мебели, в которую он встроен.

- Данный прибор предназначен для хранения продуктов питания и (или) напитков в бытовых или аналогичных с ними условиях, как то:
    - в помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
    - в сельских жилых домах, для использования клиентами отелей, мотелей и других мест проживания;
    - в мини-гостиницах типа «ночлег плюс завтрак»;
    - на предприятиях питания и в аналогичных нерозничных сферах применения.
  - Не используйте механические приспособления и другие средства для ускорения процесса размораживания.
  - Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильных приборов, если производителем не допускается возможность такого использования.
  - Не допускайте повреждения контура холодильника.
  - Холодильный контур прибора содержит хладагент изобутан (R600a) – безвредный для окружающей среды, но, тем не менее, огнеопасный природный газ.
- При транспортировке и установке прибора следите за тем, чтобы не допустить повреждения компонентов контура холодильника.
- В случае повреждения контура холодильника:
- не допускайте использования открытого пламени и источников возгорания;
  - тщательно проветрите помещение, в котором установлен прибор.
- Изменение характеристик прибора и внесение изменений в его конструкцию сопряжено с опасностью. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию,

возникновению пожара и/или поражению электрическим током.



### **ВНИМАНИЕ!**

Во избежание несчастных случаев замену любых электротехнических деталей (шнура питания, вилки, компрессора) должен производить сертифицированный представитель сервисного центра или квалифицированный обслуживающий персонал.

1. Запрещается удлинять сетевой шнур.
2. Убедитесь, что вилка сетевого шнура не раздавлена и не повреждена задней частью прибора. Раздавленная или поврежденная вилка сетевого шнура может перегреться и стать причиной пожара.
3. Убедитесь в наличии доступа к вилке сетевого шнура прибора.
4. Не тяните за сетевой шнур.
5. Если в розетке плохой контакт, не вставляйте в нее вилку кабеля питания. Существует опасность поражения электрическим током или возникновения пожара.
6. Запрещается эксплуатировать прибор без плафона (если он предусмотрен конструкцией) лампы внутреннего освещения.
- Прибор имеет большой вес. Будьте осторожны при его перемещении.
- Не вынимайте и не трогайте предметы в морозильнике мокрыми или влажными руками: это может привести к появлению на руках ссадин или ожогов от обморожения.
- Не подвергайте прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- В приборе используются специальные лампы (если предусмотрено конструкцией), предназначенные только для бытовых приборов. Они не подходят для освещения помещений.



### **ВНИМАНИЕ!**

Не кладите на прибор замороженные продукты, поскольку холод и содержащаяся в воздухе влага могут привести к образованию на обратной стороне стенки прибора водяного конденсата. Пролив образовавшейся таким образом жидкости может привести к неисправности. Поэтому не кладите на прибор какие бы то ни были замороженные продукты.

## **1.3 Ежедневная эксплуатация**

- Не ставьте на пластмассовые части прибора горячую посуду.
- Не храните в холодильнике воспламеняющиеся газы и жидкости, так как они могут взорваться.
- Не помещайте продукты, перекрывая вентиляционное отверстие у задней стенки (если прибор относится к виду приборов «Без образования инея»).
- Замороженные продукты после размораживания не должны подвергаться повторной заморозке.
- При хранении расфасованных замороженных продуктов следуйте рекомендациям производителя.
- Следует тщательно придерживаться рекомендаций по хранению, данных изготовителем прибора. См. соответствующие указания.
- Не помещайте в холодильник газированные напитки, т.к. они создают внутри емкости давление, которое может привести к тому, что она лопнет и повредит холодильник.
- Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот прямо из морозильной камеры.

## **1.4 Чистка и уход**

- Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Не следует чистить прибор металлическими предметами.
- Не пользуйтесь острыми предметами для удаления инея с прибора. Используйте пластиковый скребок.
- Никогда не используйте фен для волос или другие нагревательные приборы для ускорения размораживания. Чрезмерное тепло может повредить пластиковую внутреннюю отделку, а влага может проникнуть в электрическую систему и вызвать утечку тока.

## **1.5 Установка**



Для подключения к электросети тщательно следуйте инструкциям, приведенным в соответствующих параграфах.

- Распакуйте изделие и проверьте, нет ли повреждений. Не подключайте к электросети поврежденный прибор. Немедленно сообщите о повреждениях продавцу прибора. В таком случае сохраните упаковку.
- Рекомендуется подождать не менее четырех часов перед тем, как включать холодильник, чтобы масло вернулось в компрессор.
- Необходимо обеспечить вокруг холодильника достаточную циркуляцию воздуха, в противном случае прибор может перегреваться. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, следуйте инструкциям по установке.
- Если возможно, изделие должно располагаться обратной стороной к стене так, чтобы во избежание ожога нельзя было коснуться горячих частей (компрессор, испаритель).
- Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления или кухонных плит.
- Убедитесь, что к розетке будет доступ после установки прибора.
- Подключайте прибор только к питьевому водоснабжению (если такое подключение предусмотрено конструкцией прибора).

## 1.6 Обслуживание

- Любые операции по техобслуживанию прибора должны выполняться квалифициро-

ванным электриком или уполномоченным специалистом.


- Техобслуживание данного прибора должно выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра с использованием исключительно оригинальных запчастей.

## 1.7 Защита окружающей среды



Ни холодильный контур, ни изоляционные материалы настоящего прибора не содержат газов, которые могли бы повредить озоновый слой. Данный прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами и мусором. Изоляционный пенопласт содержит горючие газы: прибор подлежит утилизации в соответствии с действующими нормативными положениями, с которыми следует ознакомиться в местных органах власти. Не допускайте повреждения холодильного контура, особенно, вблизи теплообменника. Материалы, использованные для изготовления данного прибора, помеченные символом , пригодны для вторичной переработки.


## 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

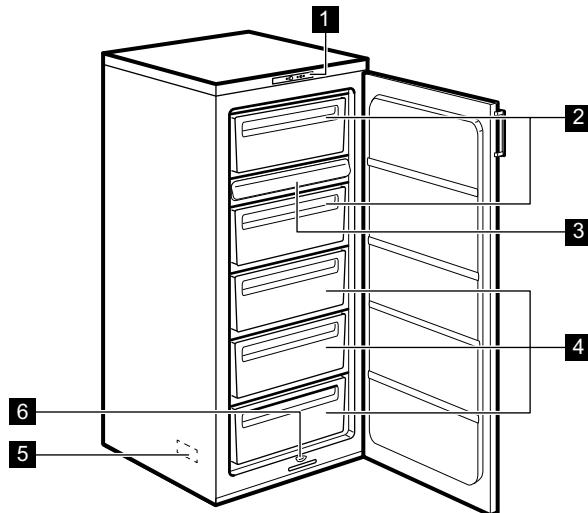

- 1** Панель управления
- 2** Ящики морозильника
- 3** Полка морозильной камеры

- 4** Ящики для продуктов
- 5** Табличка с техническими данными
- 6** Емкость для талой воды

## 3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

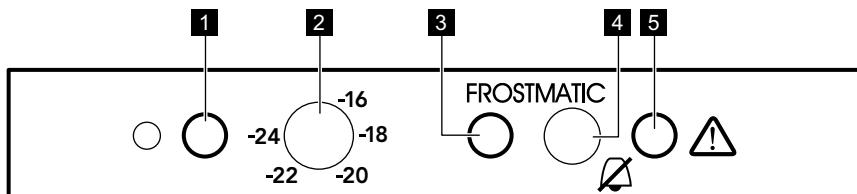

- 1** Зеленый индикатор «Вкл/Выкл»
- 2** Регулятор температуры и выключатель
- 3** Желтый индикатор быстрого замораживания
- 4** Выключатель звукового сигнала и функции быстрого замораживания
- 5** Красный сигнальный индикатор

### 3.1 Включение

1. После установки прибора следует подождать 4 часа.

2. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
3. Поверните регулятор температуры на отметку, не превышающую  $-16^{\circ}\text{C}$ .
4. Загорится зеленый индикатор «Вкл/Выкл»; мигает красный сигнальный индикатор.
5. Горящий зеленый индикатор «Вкл/Выкл» означает, что прибор включен.
6. Мигание красного сигнального индикатора означает, что температура в отделении для замораживания находится за пределом допустимого значения. Кроме

этого, прибор будет выдавать прерывистый звуковой сигнал, который можно отключить, нажав один раз на кнопку выключателя звукового сигнала и функции быстрого замораживания.

7. При первом включении морозильника красный сигнальный индикатор начнет мигать. Мигание прекратится, как только температура внутри прибора достигнет уровня, требуемого для безопасного хранения в нем замороженных продуктов.

### 3.2 Выключение

1. Чтобы выключить прибор, поверните регулятор температуры в положение «0».
2. Для отключения прибора от сети электропитания извлеките вилку сетевого шнура из розетки.

### 3.3 Настройка температуры

Температура внутри прибора регулируется при помощи регулятора температуры, расположенного на панели управления.

Чтобы привести прибор в действие, выполните следующие операции:

- Поверните регулятор температуры по направлению к нижним положениям, чтобы установить минимальный холод.
- Поверните регулятор температуры по направлению к верхним положениям, чтобы установить максимальный холод.



Обычно оптимальным является среднее положение.

При выборе конкретного значения температуры следует иметь в виду, что температура внутри прибора зависит от:

- Температуры в помещении.
- Частоты открывания дверцы.
- Количество хранящихся продуктов.
- Места расположения прибора.

### 3.4 Красный сигнальный индикатор

В нормальных условиях работы температура внутри морозильника обеспечивает долговременное сохранение помещенных в него продуктов.

Повышение температуры до определенного порога (-12°C), вызывает включение прибором звукового и светового оповещения. Световое оповещение представляет собой мигание красного индикатора (красный сигналь-

ный индикатор), а звуковое – прерывистый звуковой сигнал.

Звуковой сигнал можно отключить однократным нажатием кнопки выключателя звукового сигнала.



При первом включении морозильника красный сигнальный индикатор начнет мигать. Мигание прекратится, как только температура внутри прибора достигнет уровня, требуемого для безопасного хранения в нем замороженных продуктов.

### 3.5 Функция быстрого замораживания

В случае, если предстоит заморозить 3 – 4 кг продуктов:

1. За 6-24 часа до помещения в морозильник свежих продуктов нажмите на 2-3 секунды на кнопку быстрого замораживания. Загорится желтый индикатор быстрого замораживания. Компрессор перейдет в режим непрерывной работы, что обеспечит как можно быстрое замораживание свежих продуктов.
2. Данную функцию можно отключить в любой момент, нажав на 2-3 секунды на кнопку быстрого замораживания.
3. Поместите продукты в отделения для замораживания (в первый и второй ящики). Для достижения максимальной производительности замораживания извлеките поднос для замораживания и ящики (если конструкция прибора предусматривает наличие ящиков) и поместите продукты непосредственно на испаритель. Если объем продуктов для замораживания невелик, извлечение подноса и ящиков для замораживания не требуется.
4. Как только продукты полностью заморожены (на этой может потребоваться до 24 часов), можно вручную отключить функцию быстрого замораживания, нажав на кнопку выключения быстрого замораживания на 2-3 секунды. Желтый индикатор быстрого замораживания при этом погаснет.
5. Переложите продукты из отделений для замораживания в три другие отделения (отделения для хранения), чтобы освободить место для следующего цикла замораживания.



Если выключатель функции быстрого замораживания случайно оставлен включенным, функция быстрого замораживания автоматически отключается через 48 часов. Желтый индикатор функции быстрого замораживания при этом также гаснет.

## 4. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### 4.1 Перед первым использованием

Перед первым включением прибора вымойте его внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить запах, характерный для недавно изготовленного изделия, затем тщательно проприте их.



Не используйте моющие или абразивные средства, т.к. они могут повредить покрытие поверхностей прибора.

## 5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### 5.1 Замораживание свежих продуктов

Отделения для замораживания (первый и второй ящики) предназначены для замораживания свежих продуктов и продолжительного хранения замороженных продуктов, а также продуктов глубокой заморозки.

Для замораживания свежих продуктов включите функцию быстрого замораживания.

Максимальное количество продуктов, которое может быть заморожено за 24 часа, указано на **табличке с техническими данными**, расположенной внутри прибора.

Процесс замораживания занимает 24 часа. В течение этого времени не добавляйте другие продукты для замораживания.

Поднос для замораживания можно использовать для замораживания мелких фруктов (манго, клубники, смородины и т.д.).

Освободите фрукты от упаковки и разложите их на подносе тонким слоем. После замораживания фрукты можно упаковать, рассортировать и поместить в отделения для хранения.

ние дайте прибору поработать не менее 2 часов в режиме ускоренной заморозки.



При случайному размораживании продуктов, например, при сбое электропитания, если напряжение в сети отсутствовало в течение времени, превышающего указанное в таблице технических данных "время повышения температуры", размороженные продукты следует быстро употребить в пищу или немедленно подвергнуть тепловой обработке, затем повторно заморозить (после того, как они остынут).

### 5.3 Размораживание продуктов

Замороженные продукты, включая продукты глубокой заморозки, перед использованием можно размораживать при комнатной температуре.

Маленькие куски можно готовить, даже не размораживая, в том виде, в котором они взяты из морозильника: в этом случае процесс приготовления пищи займет больше времени.

### 5.2 Хранение замороженных продуктов

При первом запуске или после длительного простоя перед закладкой продуктов в отделе-

## 6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

### 6.1 Нормальные рабочие звуки

- Когда хладагент прокачивается через контуры или трубы, может быть слышно журчание или бульканье. Это нормально.
- Когда компрессор включен, хладагент прокачивается по кругу, и при этом слышны жужжание и пульсация, исходящие от компрессора. Это нормально.
- Тепловое расширение может вызывать резкое потрескивание. Данное физическое явление естественно и не представляет опасности. Это нормально.
- Когда включается или выключается компрессор, слышно тихое "щелканье" регулятора температуры. Это нормально.

### 6.2 Рекомендации по замораживанию

Ниже приведен ряд рекомендаций, направленных на то, чтобы помочь сделать процесс замораживания максимально эффективным:

- максимальное количество продуктов, которое может быть заморожено в течение 24 часов. указано на табличке технических данных;
- процесс замораживания занимает 24 часа. В этот период не следует класть в морозильную камеру новые продукты, подлежащие замораживанию;
- замораживайте только высококачественные, свежие и тщательно вымытые продукты;
- перед замораживанием разделите продукты на маленькие порции для того, чтобы быстро и полностью их заморозить, а также чтобы иметь возможность размораживать только нужное количество продуктов;

- заверните продукты в алюминиевую фольгу или в полистиленовую пленку и провярьте, чтобы к ним не было доступа воздуха;
- не допускайте, чтобы свежие незамороженные продукты касались уже замороженных продуктов во избежание повышения температуры последних;
- постные продукты сохраняются лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок хранения продуктов;
- пищевой лед может вызвать ожог кожи, если брать его в рот прямо из морозильной камеры;
- рекомендуется указывать дату замораживания на каждой упаковке; это позволит контролировать срок хранения.

### 6.3 Рекомендации по хранению замороженных продуктов

Для получения оптимальных результатов поберегитесь о следующем:

- убедитесь, что продукты промышленной заморозки хранились у продавца в должных условиях;
- обеспечьте максимально короткий интервал времени между покупкой замороженных продуктов в магазине и их помещением в морозильник;
- не открывайте дверцу слишком часто и не держите ее открытой дольше, чем необходимо;
- после размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторному замораживанию;
- не превышайте время хранения, указанное изготовителем продуктов.

## 7. УХОД И ОЧИСТКА



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением каких-либо операций по чистке или уходу за прибором выньте вилку сетевого шнура из розетки.



В холодильном контуре данного прибора содержатся углеводороды; поэтому его обслуживание и заправка

должны осуществляться только уполномоченными специалистами.

### 7.1 Промывка дозатора

Прибор необходимо регулярно чистить:

- очищайте внутренние поверхности и при- надлежности с помощью теплой воды и нейтрального мыла;
- регулярно проверяйте и протирайте уплотнение дверцы, чтобы обеспечить чистоту и отсутствие загрязнений;
- ополосните чистой водой и вытрите насухо.



**Запрещается вытягивать, перемещать или повреждать какие-либо трубы и (или) кабели, находящиеся внутри корпуса.**

Никогда не пользуйтесь для чистки внутренних поверхностей моющими средствами, абразивными порошками, чистящими средствами с сильным запахом или полиролями, так как они могут повредить поверхность и оставить стойкий запах.

Чтобы очистить конденсатор (решетка черного цвета) и компрессор, расположенные с задней стороны прибора, воспользуйтесь щеткой. Эта операция повышает эффективность работы прибора и снижает потребление электроэнергии.



**Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить систему охлаждения.**

Некоторые чистящие средства для кухни содержат химикаты, которые могут повредить пластмассовые детали прибора Поэтому рекомендуется чистить корпус этого прибора только теплой водой с добавлением небольшого количества моющего средства.

После чистки подключите прибор к сети электропитания.

## 7.2 Размораживание морозильника

На полках и вокруг верхнего отделения морозильника всегда образуется определенное количество иея.

Размораживайте морозильник, когда слой иея достигнет толщины около 3-5 мм.



**Примерно за 12 часов до начала размораживания поверните регулятор температуры по направлению к верхним положениям, чтобы создать достаточный резерв холода на время перерыва в работе.**

Для удаления иея выполните следующее:

- Выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.


- Извлеките из него все продукты, заверните их в несколько слоев газетной бумаги и поместите в прохладное место.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не касайтесь замороженных продуктов влажными руками. Руки могут к ним примерзнуть.

- Оставьте дверцу открытой и установите пластиковый скребок в специальное гнездо, расположенное в середине нижней части камеры, подставив под него ёмкость для сбора талой воды.

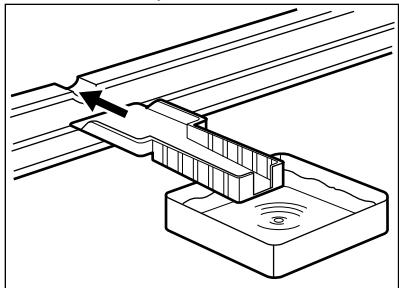

Чтобы ускорить процесс размораживания, поставьте в отделение для замораживания кастрюлю с теплой водой. Также удаляйте падающие кусочки наледи, не дожидаясь их полного таяния.

- После завершения размораживания тщательно протрите внутренние поверхности и уберите скребок в место его хранения.
- Включите прибор.
- Поверните регулятор температуры на отметку «-18°C» и дайте прибора проработать не менее 4 часов в режиме быстрого замораживания.
- Спустя 4 часа верните в отделения ранее убранные из них продукты.



### ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте острые металлические инструменты для удаления иея с испарителя во избежание его повреждения.

Не используйте механические устройства или любые другие не рекомендованные производителем средства для ускорения процесса размораживания.

Повышение температуры упаковок с замороженными продуктами при размораживании может привести к сокращению безопасного срока их хранения.

### 7.3 Перерывы в эксплуатации

Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, примите следующие меры предосторожности:

1. Отключите прибор от сети электропитания.
2. Вывните все продукты.
3. Разморозьте и почистите прибор и все принадлежности.

4. Оставьте дверцу/дверцы приоткрытыми, чтобы предотвратить образование неприятного запаха.



Если прибор будет продолжать работать, попросите кого-нибудь проверять его время от времени, чтобы не допустить порчи находящихся в нем продуктов в случае отключения электроэнергии.

## 8. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...



### ВНИМАНИЕ!

Перед устранением неисправностей извлеките вилку шнура питания из розетки.

Устранять неисправности, не указанные в данном руководстве, должен только квалифицированный электрик или уполномоченный специалист.



В ходе работы прибор включается и выключается; остановка компрессора не означает отсутствия электропитания. Поэтому запрещается касаться электрических частей прибора, когда он включен в сеть.



При нормальных условиях эксплуатации слышны некоторые звуки (работы компрессора, циркуляции хладагента).

Неправильность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор издает сильный шум.	Прибор не установлен должным образом.	Проверьте, прочно ли стоит прибор (все четыре ножки должны опираться на пол).
Компрессор работает не-прерывно.	Выбран неверный уровень терморегулятора.	Задайте более высокую температуру.
	Дверцы не закрыты как следует, или закрыты неплотно.	Убедитесь, что дверцы хорошо закрываются, а уплотнение не повреждено и не загрязнено.
	Дверцу слишком часто открывали.	Не оставляйте дверцу открытой дольше, чем это необходимо.
	Одновременно положено слишком большое количество продуктов для замораживания.	Подождите несколько часов, а затем проверьте температуру снова.
	Продукты, помещенные в прибор, были слишком теплыми.	Прежде чем положить продукты на хранение, дайте им остывть до комнатной температуры.
	Слишком высокая температура воздуха в помещении.	Обеспечьте снижение температуры воздуха в помещении.

Неправильность	Возможная причина	Способ устранения
<b>Слишком много инея и наледи.</b>	Продукты не упакованы надлежащим образом.	Упакуйте продукты более тщательно.
	Дверцы не закрыты как следует, или закрыты неплотно.	Убедитесь, что дверцы хорошо закрываются, а уплотнение не повреждено и не загрязнено.
	Возможно, неправильно установлена температура	Задайте более высокую температуру.
<b>В морозильнике слишком тепло.</b>	Возможно, неправильно установлена температура	Установите более низкую температуру.
	Дверца закрываются неплотно или не закрыта как следует.	Убедитесь, что дверца хорошо закрываются, а уплотнение не повреждено и не загрязнено.
	Одновременно положено слишком большое количество продуктов для замораживания.	Одновременно закладывайте меньшее количество продуктов для замораживания.
	Продукты, помещенные в прибор, были слишком теплыми.	Прежде чем положить продукты на хранение, дайте им остывть до комнатной температуры.
	Продукты, подлежащие замораживанию, размещены слишком близко друг к другу.	Расположите продукты так, чтобы холодный воздух мог свободно циркулировать между ними.
<b>В морозильнике слишком холодно.</b>	Возможно, неправильно установлена температура	Задайте более высокую температуру.
<b>Прибор не работает. Не работает ни охлаждение, ни освещение.</b>	Вилка сетевого шнура не вставлена как следует в розетку.	Как следует вставьте вилку в розетку.
	Прибор не получает электропитание.	Попробуйте подключить к этой розетке другой электроприбор.
	Прибор не включен.	Включите прибор.
	В розетке электропитания нет напряжения (попробуйте подключить к ней другой электроприбор).	Вызовите электрика.
<b>Прибор не производит охлаждения.</b>	Вилка сетевого шнура не вставлена как следует в розетку.	Как следует вставьте вилку в розетку.
	В розетке электропитания нет напряжения (попробуйте подключить к ней другой электроприбор).	Вызовите электрика.

Неправильность	Возможная причина	Способ устранения
	Прибор не включен.	Включите прибор.
	Не работает терморегулятор.	Проверьте терморегулятор.
<b>Мигает зеленый индикатор.</b>	Неправильность датчика температуры.	Обратитесь к работникам сервисной службы.

### 8.1 Закрытие дверцы

1. Прочистите уплотнители дверцы.
2. При необходимости отрегулируйте дверь. См. раздел «Установка».

3. При необходимости замените непригодные уплотнения дверцы. Обратитесь в сервисный центр.

## 9. УСТАНОВКА



### ВНИМАНИЕ!

Перед установкой прибора внимательно прочтите "Информацию по технике безопасности" для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора.


При эксплуатации моделей за пределами температурного диапазона, на который они рассчитаны, может возникнуть ряд функциональных неисправностей. Надлежащая работа может быть гарантирована только в рамках заданного температурного диапазона. В случае сомнений при выборе места установки прибора обратитесь по месту продажи, в сервисный центр или в ближайший центр обслуживания.

### 9.1 Размещение

Прибор следует устанавливать сухом, хорошо вентилируемом помещении, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному на табличке с техническими данными:

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до 32°C
N	от +16°C до 32°C
ST	от +16°C до 38°C
T	от +16°C до 43°C


## 9.2 Упоры задней стенки

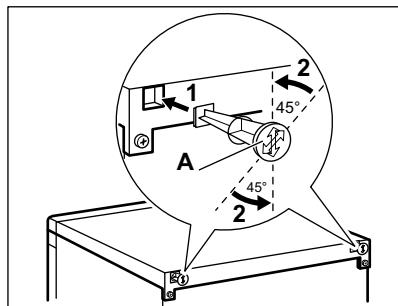

В пакет с документацией вложены два упора, которые должны быть закреплены, как показано на рисунке.


1. Установите упоры в отверстия. Убедитесь, что стрелка (A) расположена так, как показано на рисунке.
2. Проверните прокладки против часовой стрелки на  $45^\circ$ , пока они не зафиксируются.

## 9.3 Выравнивание

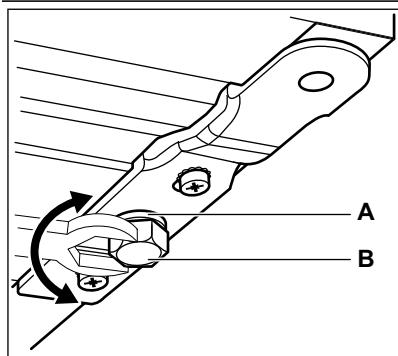

При установке прибора убедитесь, что он стоит ровно. Это достигается с помощью двух регулируемых ножек, расположенных спереди внизу (B). При необходимости отрегулируйте ножки, убрав прокладку (A).

## 9.4 Расположение

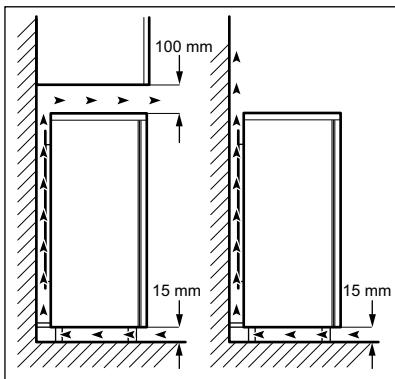


Прибор следует устанавливать вдали от источников тепла, таких как радиаторы отопления, котлы, прямые солнечные лучи и т.д. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг задней части корпуса прибора. Для обеспечения наилучшей производительности при установке прибора под навесными элементами мебели минимальное расстояние между верхней поверхностью прибора и навесным предметом мебели должно быть не менее 100 мм. Тем не менее, предпочтительно не устанавливать прибор под навесной мебелью. Точная установка по уровню достигается с помощью регулировки одной или нескольких регулировочных ножек, расположенных в основании корпуса. При установке прибора в углу дверными петлями к стене, расстояние между боковой стеной и прибором должно быть не менее 10 мм, чтобы дверца открывалась достаточно широко для извлечения полок.



### ВНИМАНИЕ!

Необходимо обеспечить возможность отключения прибора от сети электропитания; к вилке шнура питания прибора после его установки должен быть обеспечен легкий доступ.


## 9.5 Перевешивание дверцы

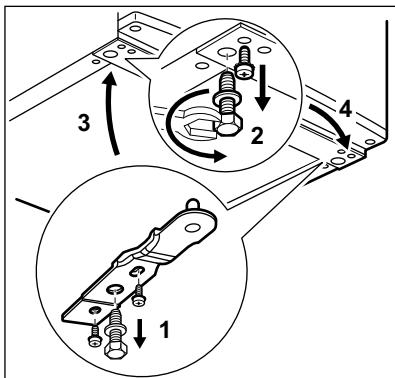


Чтобы надежно удерживать дверцы прибора, следующие операции рекомендуется выполнять вдвоем.

Для изменения направления открывания дверцы выполните следующие операции:

- Выньте вилку из сетевой розетки.
- Аккуратно наклоните прибор назад так, чтобы компрессор не касался пола.
- Отвинтите обе регулируемые ножки.
- Отвинтите винты нижней петли дверцы.
- Снимите дверцу прибора, немного потянув ее вниз.

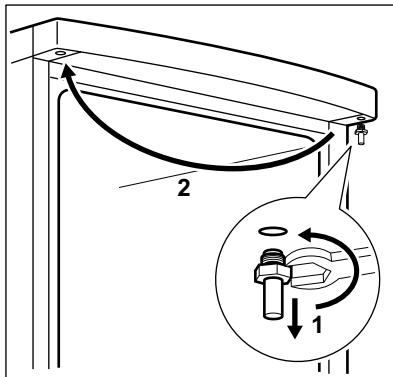

- Вывинтите верхнюю ось дверной петли прибора, а затем закрепите ее на другой его стороне.
- Насадите дверцу прибора на ось верхней дверной петли.
- Снимите нижнюю петлю. Переставьте ось петли так, как показано стрелкой на рисунке.
- Вывинтите винт и установите его на противоположной стороне.
- Установите нижнюю петлю на противоположной стороне, сохранив положение дверцы без изменений.
- Завинтите один винт в освободившееся отверстие на другой стороне прибора. Также завинтите регулировочные ножки (2 шт.).

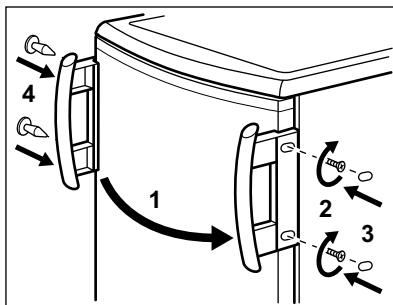

Снимите ручку и установите ее на противоположной стороне (если это предусмотрено конструкцией прибора).

Поставьте прибор на место, установите по уровню, подождите не менее четырех часов, а затем подключите к розетке.

В завершение проверьте, чтобы:

- все винты были затянуты;
- дверца как следует открывалась и закрывалась.

При низкой температуре в помещении (т.е. зимой) прокладка может неплотно прилегать к корпусу. В таком случае дождитесь естественной усадки прокладки по месту.

В случае нежелания выполнять вышеописанные операции самостоятельно можно обратиться в ближайший сервисный центр. Специалист сервисного центра перевесит дверцу за отдельную плату.

## 9.6 Подключение к электросети

Перед включением прибора в сеть удостоверьтесь, что напряжение и частота, указанные в табличке технических данных, соответствуют параметрам вашей домашней электрической сети.

Прибор должен быть заземлен. С этой целью вилка сетевого шнура имеет специальный контакт заземления. Если розетка электриче-




ской сети не заземлена, выполните отдельное заземление прибора в соответствии с действующими нормами, поручив эту операцию квалифицированному электрику.


Изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения вышеуказанных правил техники безопасности.

Данное изделие соответствует директивам Европейского Союза.

## 10. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ

При нормальных условиях работы слышны некоторые звуки (работы компрессора, циркуляции хладагента).

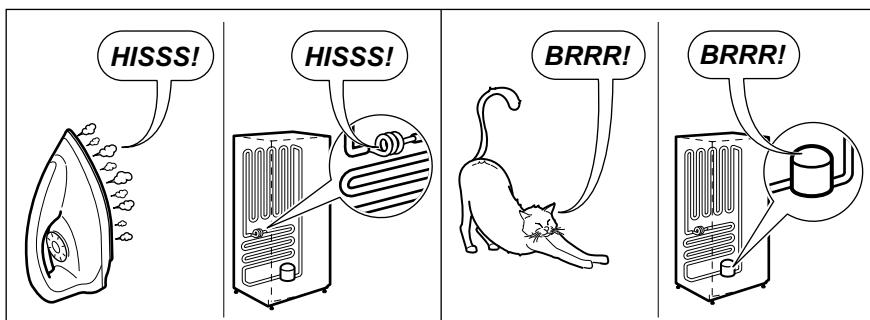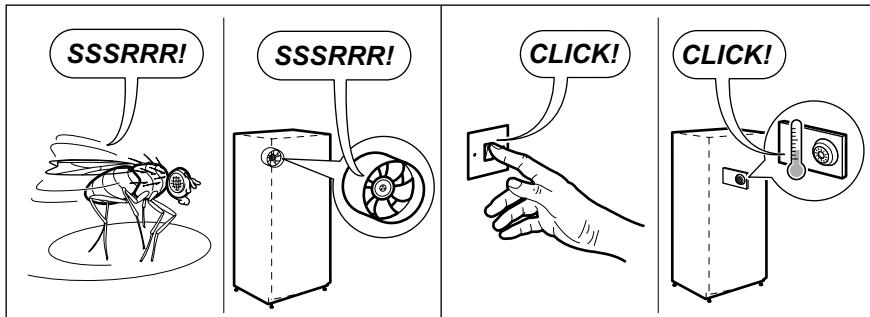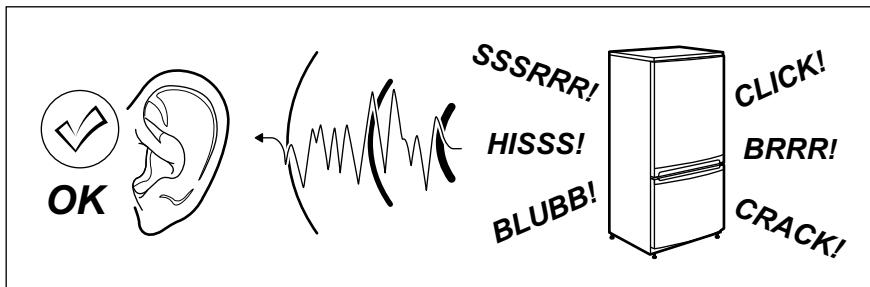

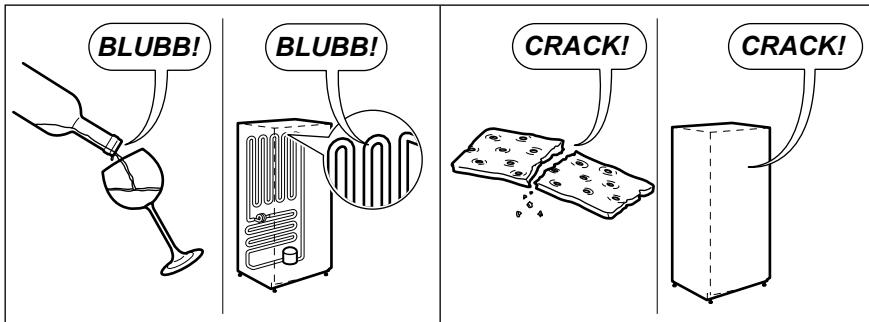

## 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты	
Высота	1250 мм
Ширина	545 мм
Глубина	640 мм
Время повышения температуры	18 час
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

Технические данные указаны на табличке с техническими данными на левой стенке внутри прибора и на табличке энергопотребления.

## 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 43012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2014 года.

Класс энергопотребления: A+

Электролюкс Лехель КФТ,

Фемниомо ул. 1, 5101 Ясберенъ

Венгрия

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



212001041-A-502014

ERL CE