

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

Руководство по эксплуатации

Мини-измельчитель

АСР400



KAMBROOK

МИНИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

АСР400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 400 Вт

Длина шнура: 1 м

Вес: 1,7 кг

Габариты (В×Ш×Г):
23×12×18 см

Сделано в Китае

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мини-измельчитель: 1 шт.

Стеклоянная чаша
для измельчения
объемом 1000 мл: 1 шт.

S-образный нож
для измельчения: 1 шт.

Насадка для взбивания
и смешивания: 1 шт.

Защитная крышка: 1 шт.

Уплотнительное
кольцо: 1 шт.

Резиновый коврик: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

 Товар сертифицирован. Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru. Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления; 3 и 4-й знаки с начала — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Перед началом использования мини-измельчителя внимательно прочитайте и сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность обратиться к ней в будущем.
- Всегда отключайте мини-измельчитель от электрической сети перед сборкой/разборкой, сменой насадок и чисткой. Не подключайте мини-измельчитель к электрической сети, пока он полностью не собран.
- Перед подключением мини-измельчителя к источнику питания удостоверьтесь в том, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на этикетке, имеющейся на корпусе мини-измельчителя.
- Мини-измельчитель не предназначен для использования детьми.
- Мини-измельчитель не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
- Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола. Следите, чтобы сетевой шнур не касался нагретых поверхностей, не допускайте запутывания шнура. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.
- Не измельчайте горячие пищевые продукты.
- Запрещается погружать блок с двигателем, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или другую жидкость, а также мыть их проточной водой или в посудомоечной машине.
- Никогда не оставляйте подключенный к электрической сети мини-измельчитель без присмотра.
- Во избежание травм эксплуатировать мини-измельчитель только в соответствии с настоящей инструкцией. Соблюдайте осторожность при обращении с ножами.
- При любом повреждении мини-измельчителя обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

KAMBROOK

МИНИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ АСР400

ОПИСАНИЕ

- 1 Кнопки выбора скорости
- 2 Корпус
- 3 Защитная крышка
- 4 S-образный нож для измельчения
- 5 Защитный чехол для S-образного ножа
- 6 Стеклоанная чаша для измельчения
- 7 Резиновый коврик
- 8 Насадка для взбивания и смешивания

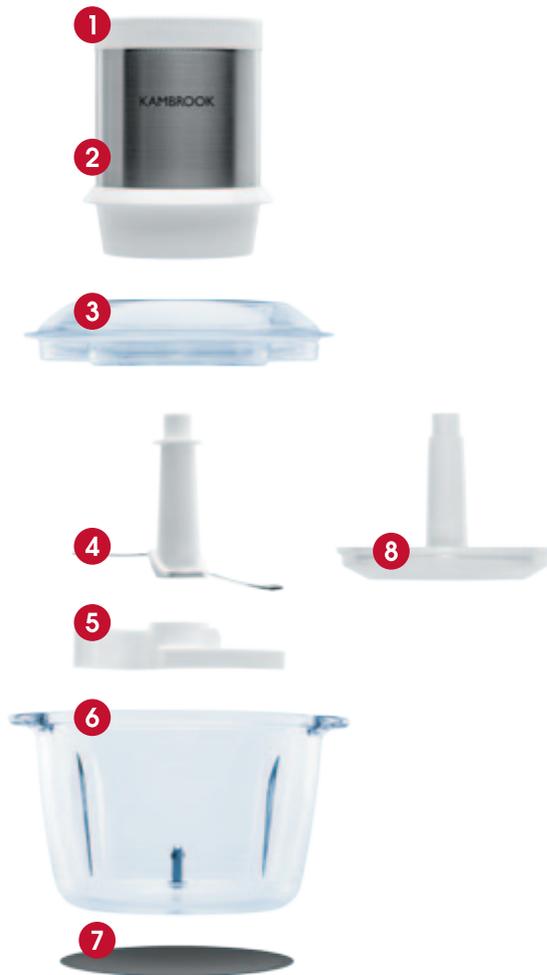

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для измельчения пищи.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Стеклоанную чашу необходимо установить на ровную горизонтальную поверхность.
- Извлеките S-образный нож из защитного чехла.
- Установите S-образный нож в лопастной вал таким образом, чтобы нож плотно зафиксировался.
- Поместите ингредиенты в стеклоанную чашу.
- Затем установите защитную крышку на стеклоанную чашу.
- Установите корпус на защитную крышку.
- Нажмите и удерживайте кнопку 1-я скорость или 2-я скорость, чтобы убедиться в том, что все детали работают, затем начните измельчение:



- 1-я скорость для мягких продуктов;
- 2-я скорость для твердых продуктов.

- Замените S-образный нож на насадку для взбивания и смешивания.

Используйте 1-ю скорость для перемешивания или взбивания жидкостей.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите мини-измельчитель от электросети и протрите корпус.
- Все съемные детали, кроме корпуса, промойте под струей воды с небольшим количеством моющего жидкого средства.
- Затем протрите съемные детали сухой салфеткой.

Ножи измельчителя очень острые и требуют крайне осторожного обращения.

Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность прибора.

KAMBROOK

МИНИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ АСР400

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТОВ

Ингредиенты	Объем одной загрузки, г	Время измельчения, с
Лук, нарезанный кубиками	300	20
Чеснок, очищенный	200	20
Хлеб	100	10
Орехи	200	20
Сыр	200	15
Ветчина	200	20
Мясо (сырое)	300	20
Шоколад	10	10
Фрукты и овощи	200	15



Внимание!
Продолжительность непрерывной работы мини-измельчителя не должна превышать 1 минуты.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%.

Мини-измельчитель храните в сухом недоступном для детей месте.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы	Решения
Прибор не работает	Убедитесь в правильности сборки. Убедитесь в том, что вилка вставлена в розетку
Прибор внезапно прекращает работать	Положение чаши для измельчения во время интенсивной работы могло измениться, что ослабило фиксацию. Вставьте чашу в корпус, чтобы прибор снова заработал
Мотор работает, но детали не вращаются	Убедитесь в том, что все детали собраны правильно

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- В случае если неисправность прибора не удалось устранить самостоятельно, исходя из раздела «Выявление и устранение неисправностей», необходимо прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

KAMBROOK
THE SMARTER CHOICE

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.kambrook.ru.