



NORMAL brush head (SC5990)



SENSITIVE brush head (SC5991)



EXTRA SENSITIVE brush head (SC5993)

2 Special needs and care / Soins et besoins spécifiques / Necessità e cure speciali / Speciale behoeften en verzorging / Особый уход и забота




DEEP PORE Cleansing brush head (SC5996)

3 Weekly exfoliation / Exfoliation hebdomadaire / Esfoliazione settimanale / Wekelijkse scrub / Ежедневный пилинг



EXFOLIATION brush head (SC5992)

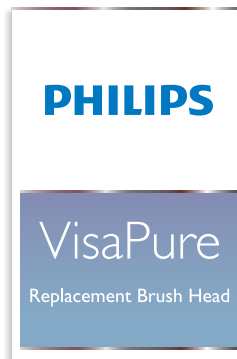

EN

Using the brush head

For more information about using the brush head with VisaPure, read the user manual of VisaPure or visit www.philips.com/support.

Replacement

For optimal results, we recommend replacing the brush head of your Philips VisaPure at least every 3 months. The exfoliation brush head should be replaced every 6 months.

Buying brush heads

Replacement brush heads are available from our website www.shop.philips.com/service or from the shop where you purchased your Philips VisaPure.

FR

Utilisation de la brosse

Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation de la brosse dans le mode d'emploi de VisaPure ou sur www.philips.com/support.

Remplacement

Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de remplacer la brosse de votre Philips VisaPure au moins tous les 3 mois. La brosse exfoliante doit être remplacée tous les 6 mois.

Achat de brosses de rechange

Les brosses de rechange sont disponibles sur notre site Web www.shop.philips.com/service ou dans le magasin où vous avez acheté votre Philips VisaPure.

IT

Uso della spazzola

Ulteriori informazioni su come utilizzare la spazzola possono essere trovate nel manuale dell'utente VisaPure o sul sito www.philips.com/support.

Sostituzione

Per risultati ottimali consigliamo di sostituire la spazzola del VisaPure Philips almeno ogni 3 mesi. La testina esfoliante deve essere sostituita ogni 6 mesi.

Acquisto delle spazzole

Le spazzole di ricambio sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo www.shop.philips.com/service o presso il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto del VisaPure Philips.

NL

De opzetborstel gebruiken

Lees voor meer informatie over het gebruik van de opzetborstel de gebruiksaanwijzing van de VisaPure of ga naar www.philips.com/support.

Vervangen

Voor optimale resultaten raden we aan dat u de opzetborstel van de Philips VisaPure ten minste iedere 3 maanden vervangt. De scrubopzetborstel moet iedere 6 maanden worden vervangen.

Opzetborstels kopen

Vervangende opzetborstels zijn verkrijgbaar via onze website www.shop.philips.com/service of in de winkel waar u uw Philips VisaPure hebt gekocht.

RU

Использование щеточек

Подробную информацию об использовании насадок с прибором VisaPure см. в руководстве VisaPure или на веб-сайте www.philips.com/support.

Замена

Для достижения оптимальных результатов насадки прибора Philips VisaPure рекомендуется менять каждые 3 месяца. Насадку для пилинга заменяйте каждые 6 месяцев.

Приобретение щеточек

Сменные щеточки можно приобрести в нашем интернет-магазине по адресу www.shop.philips.com/service или в магазине, где вы приобрели прибор Philips VisaPure.

DU

Verwenden des Bürstenkopfes

Mehr Informationen zur Verwendung des Bürstenkopfes finden Sie in der Bedienungsanleitung des VisaPure, oder Sie besuchen www.philips.com/support.

Ersatz

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, den Bürstenkopf Ihrer Philips VisaPure mindestens alle 3 Monate zu ersetzen. Der Peeling-Bürstenkopf sollte alle 6 Monate ersetzt werden.

Bürstenköpfe kaufen

Ersatzbürstenköpfe erhalten Sie auf unserer Website www.shop.philips.com/service oder in dem Geschäft, in dem Sie Ihren Philips VisaPure gekauft haben.

Replacement brush heads
Têtes de brosse de recharge
Spazzole di ricambio



	Brushhead type	Normal (SC5990)	Sensitive (SC5991)	Extra Sensitive (SC5993)	Deep Pore Cleansing (SC5996)	Exfoliation (SC5992)
EN	Intended use	daily cleansing	gentle daily cleansing	extra gentle daily cleansing	daily deep pore cleansing to help reduce blackheads	weekly exfoliation to remove dead skin cells *
	Skin type	normal skin, combination skin, oily skin	sensitive skin	extra sensitive skin or dry skin	all skin types	all skin types
	Replacement	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 6 months

*Only use this brush head with your daily cleanser; not with an exfoliation product.

	Type de brosse	Normale (SC5990)	Sensible (SC5991)	Ultra sensible (SC5993)	Nettoyage des pores en profondeur (SC5996)	Exfoliation (SC5992)
FR	Application	nettoyage quotidien de la peau	nettoyage quotidien doux de la peau	nettoyage quotidien de la peau ultra-doux	nettoyage quotidien des pores en profondeur pour aider à réduire les points noirs	exfoliation hebdomadaire pour éliminer les cellules mortes de la peau *
	Type de peau	peau normale, peau mixte, peau grasse	peau sensible	peau ultra sensible ou peau sèche	tous types de peau	tous types de peau
	Remplacement	après 3 mois	après 3 mois	après 3 mois	après 3 mois	après 6 mois

*Utilisez cette brosse uniquement avec votre produit nettoyant quotidien, et non avec un produit exfoliant.

	Tipo di spazzola	Normale (SC5990)	Sensibile (SC5991)	Extra sensibile (SC5993)	Pulizia profonda dei pori (SC5996)	Esfoliazione (SC5992)
IT	Uso previsto	pulizia quotidiana	pulizia quotidiana delicata	pulizia quotidiana extra delicata	pulizia quotidiana profonda dei pori che aiuta a ridurre i punti neri	esfoliazione settimanale per rimuovere le cellule morte della pelle*
	Tipo di pelle	Pelle normale, pelle mista, pelle oleosa	pelle sensibile	pelle extra sensibile o secca	tutti i tipi di pelle	tutti i tipi di pelle
	Sostituzione	dopo 3 mesi	dopo 3 mesi	dopo 3 mesi	dopo 3 mesi	dopo 6 mesi

*Usare questa spazzola con il proprio detergente quotidiano, non con un prodotto esfoliante.

Vervangende opzetborstels
Сменные насадки
Ersatzbürstenköpfe



	Opzetborsteltype	Normal (SC5990)	Gevoelig (SC5991)	Extra gevoelig (SC5993)	Grondige reiniging van de poriën (SC5996)	Scrubben (SC5992)
NL	Beoogd gebruik	dagelijkse reiniging	zachte dagelijkse reiniging	extra zachte dagelijkse reiniging	dagelijks grondige reiniging van de poriën om mee-eters te helpen verminderen.	wekelijkse scrub om dode huidcellen te verwijderen*
	Huidtype	normale huid, gecombineerde huid, vette huid	gevoelige huid	extra gevoelige huid of droge huid	alle huidtypen	alle huidtypen
	Vervangen	na 3 maanden	na 3 maanden	na 3 maanden	na 3 maanden	na 6 maanden

*Gebruik deze opzetborstel alleen met uw dagelijkse reinigingsmiddel; niet met een scrubproduct.

	Тип насадки	Для нормальной кожи (SC5990)	Для чувствительной кожи (SC5991)	Для очень чувствительной кожи (SC5993)	Для глубокого очищения пор (SC5996)	Пилинг (SC5992)
RU	Назначение	ежедневное очищение	бережное ежедневное очищение	экстрабережное ежедневное очищение	глубокое очищение пор лица для уменьшения черных точек	еженедельный пилинг для удаления омертвевших клеток *
	Тип кожи	нормальная кожа, смешанная кожа, жирная кожа	чувствительная кожа	очень чувствительная или сухая кожа	все типы кожи	все типы кожи
	Замена	после 3 месяцев	после 3 месяцев	после 3 месяцев	после 3 месяцев	после 6 месяцев

*Используйте эту насадку только со средствами для ежедневного очищения. Не используйте отшелушивающие средства.

	Bürstenkopftyp	Normal	Sensitive	Besonders schonend	Poren-Tiefenreinigung	Peeling
DU	Verwendungszweck	Tägliche Reinigung	Sanfte tägliche Reinigung	Besonders sanfte tägliche Reinigung	Tägliche Poren-Tiefenreinigung zur Reduzierung von Mitessern	Wöchentliches Peeling zur Entfernung abgestorbener Hautzellen*
	Hauttyp	Normale Haut, Mischhaut, fettige Haut	empfindliche Haut	Besonders empfindliche oder trockene Haut	Alle Hauttypen	Alle Hauttypen
	Ersatz	Nach 3 Monaten	Nach 3 Monaten	Nach 3 Monaten	Nach 3 Monaten	Nach 6 Monaten

*Verwenden Sie diesen Bürstenkopf nur mit Ihrer täglichen Reinigungs lotion, nicht mit einem Peelingprodukt.

