



lee stafford

ARGANOIL®

from
Morocco




LAZY CURL & NOURISH


Lee Stafford
2 ГОДА ГАРАНТИИ

Инструкция по эксплуатации LSHT09RU

Эффект красивых падающих локонов, сияющий объем у корней и свободные локоны с середины до концов волос - и пока вы ЭТИМ занимаетесь, ваши волосы получают питание!

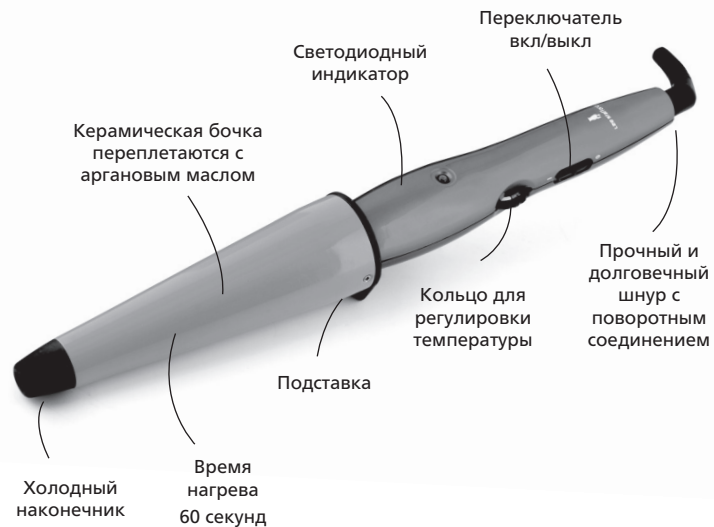

Согласно нашей политике постоянного совершенствования фактически изделие может немного отличаться от описанного в настоящем буклете.

СВОБОДНЫЕ ЛОКОНЫ И ПИТАНИЕ, УНИКАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС С КОРПУСОМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ-40 ММ - ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕМА У КОРНЕЙ И ЛОКОНОВ НА КОНЦАХ ВОЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Благодаря керамическому корпусу, обработанному аргановым маслом, волосы становятся мягкими, гладкими и здоровыми.
- Быстрый нагрев до 200°C
- Готово к использованию через 60 секунд.
- Большой стержень для подъема у корней и придания объема.
- Светодиодный индикатор, который светится, пока не будет достигнута желаемая температура.
- Защитный холодный наконечник и с удобным захватом для большого пальца. Прочный и долговечный шнур с поворотным соединением.
- 2 года гарантии (при условии регистрации).

Благодарим вас за выбор марки Lee Stafford. Перед эксплуатацией прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее для последующего использования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ЩИПЦОВ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Снимите все упаковочные материалы и приберите их.
- Только для домашнего использования.
- Перед эксплуатацией прибора прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее для последующего использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данный прибор работает при следующих характеристиках электросети: переменный ток 120 В-240 В ~50-60 Гц, 60 Вт.

Данный прибор можно использовать с разным напряжением, поэтому вы можете пользоваться им дома и за границей.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Волосы должны быть чистыми, сухими и распутанными перед использованием прибора.
- Подключите прибор к подходящей розетке электросети.
- Убедитесь, что используемое напряжение соответствует техническим характеристикам прибора.
- Чтобы включить щипцы для завивки, переведите кнопку вкл/выкл в положение "I".
- Выберите желаемую температуру. Диапазон температуры 150°C - 200°C.
- Чтобы увеличить или уменьшить температуру поверните кольцо для регулировки температуры на желаемую температуру.
- Светодиодный индикатор светится, когда прибор включается, он перестает светиться, когда желаемая температура будет достигнута.
- Чтобы включить щипцы для завивки, переведите кнопку вкл/выкл в положение "0". Поставьте щипцы на подставку.
- Перед тем, как убрать фен на хранение, дайте прибору остыть. При использовании щипцов для завивки волос будьте особенно осторожны, так как они могут сильно нагреваться.
- Важно установить правильную температуру для ваших волос.
- Если сомневаетесь, начните с низкой температуры и постепенно повышайте.

ПОДСКАЗКИ И СОВЕТЫ ОТ ЛИ

- Перед использованием щипцов для укладки волос LAZY CURL AND NOURISH я рекомендую мой защитный спрей для волос ARGANOIL® from Morocco MIRACLE HEAT DEFENCE SPRAY.
- Убедитесь, что волосы сухие и не спутанные.
- Разделите волосы на удобные части.
- Распределите волосы равномерно и накрутите их на стержень, начиная с широкого конца.
- Будьте осторожны, не затрагивайте прибором голову.
- Подержите 8-10 секунд и распутайте.
- Выполните это по всем волосам.
- Для фиксации укладки используйте мой лак для волос HoLD TiGHT HAiRSPRAy.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой прибор следует отсоединить от электросети.
- Перед чисткой остудите прибор.
- Протрите корпус мягкой тканью или губкой, смоченной водой с мягким моющим средством.
- Перед использованием тщательно протереть.
- Не используйте агрессивные моющие средства, абразивы, растворители и очистители.
- Никогда не погружайте прибор в воду.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать на хранение убедитесь, что прибор совершенно сухой, выключите его и отсоедините от электросети.
- Храните в оригинальной коробке в сухом, прохладном месте.
- Храните в безопасном месте, вдали от детей.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Чтобы снизить риск пожара, ожогов, удара электрическим током и других травм, внимательно изучите следующую информацию по технике безопасности:

Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с уровнем остаточного тока срабатывания не превышающим 30 мА. Обратитесь за советом к своему установщику.

ВСЕГДА

- ✓ **ВСЕГДА** используйте прибор только по целевому назначению, как описано в настоящем руководстве по эксплуатации. Не используйте дополнительные принадлежности, не рекомендованные Lee Stafford.
- ✓ **ВСЕГДА** проявляйте осторожность и избегайте контакта горячих поверхностей прибора с кожей, особенно лица и шеи.
- ✓ **ВСЕГДА** убеждайтесь в том, что прибор выключен, отсоединен от электросети и остыл, перед тем, как убрать его на хранение.
- ✓ **ВСЕГДА** держите прибор в недоступном для детей месте. Данный прибор могут использовать дети с 8 лет и лица с ограниченными, физическими, сенсорными и физическими возможностями, лица не имеющие опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или им даны указания по безопасному использованию, и они понимают, какая опасность может возникнуть при этом. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательский уход не должны производиться детьми без присмотра.
- ✓ **ВСЕГДА** регулярно проверяйте электрошнур на наличие повреждений. При его повреждении не используйте прибор, пока его не проверит квалифицированный электрик.
- ✓ **ВСЕГДА** чистите прибор перед тем, как убрать на хранение.
- ✓ **ВСЕГДА** держите электрошнур вдали от горячих и нагреваемых поверхностей.
- ✓ **ВСЕГДА** храните в оригинальной коробке в сухом, прохладном месте.

НИКОГДА

- ✗ **НИКОГДА** не используйте данный прибор, если он упал, или поврежден, или упал в воду или другую жидкость, или если его штепсельная вилка или электрошнур повреждены. Если одно из его устройств нельзя использовать.
- ✗ **НИКОГДА** не используйте его с мокрыми руками.
- ✗  **НИКОГДА** не используйте прибор в ванной комнате, душе, около раковины или других сосудов с водой, не погружайте его в воду и другие жидкости.
- ✗ **НИКОГДА** не помещайте прибор рядом с материалами, чувствительными к высоким температурам.
- ✗ **НИКОГДА** не оставляйте без присмотра, если прибор подключен к электросети и работает.
- ✗ **НИКОГДА** не наматывайте электрошнур вокруг ручки, в горячем состоянии и при хранении.

- X **НИКОГДА** не храните прибор, подключенным к электросети.
- X **НИКОГДА** не пытайтесь ремонтировать прибор сами. Ремонт электрических приборов должен проводиться только квалифицированными специалистами. Неправильный ремонт может создать серьезный риск для пользователя и аннулировать гарантийные обязательства.
- X **НИКОГДА** не держите и не подвешивайте прибор за электрошнур.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данный прибор не содержит частей и устройств, обслуживание которых может производиться пользователем. В целях технического обслуживания всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Если вы уронили или повредили прибор, не используйте его, пока его не проверит квалифицированный электрик.

Если вам нужна помощь в области использования прибора, обратитесь на Линию помощи клиентского обслуживания по телефону **8 499 272 47 10**.

ДВА ГОДА ГАРАНТИИ

На данное изделие дается гарантия на 2 года с даты покупки на механические и электрические дефекты, при условии регистрации на сайте www.leestaffordelectricals.ru в течение 28 дней со дня покупки.

NB: На незарегистрированные изделия дается гарантия на 1 год.

Особенно важно, чтобы вы прочитали Руководство по эксплуатации, чтобы максимально использовать прибор.

Гарантия распространяется на прибор применении в соответствии с Руководством по эксплуатации и при условии, что он не подключался к неподходящему источнику электроэнергии, не разбирался, не подвергался какому-либо другому вмешательству, не испорчен в результате неправильного использования. По этой гарантии мы проводим бесплатный ремонт и замену деталей с дефектами.

Настоящая гарантия действительно только при предъявлении оригинального торгового чека, как доказательства покупки. Можно прикрепить торговый чек к данной карте, чтобы он случайно не потерялся.

В случае маловероятного отказа в работе или обнаружении дефекта материалов или сборки, в течение 12 месяцев после покупки нужно обратиться в ООО «Роминокс»

127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 3, стр.1

Тел. (495) 927 01 94

Если отказ в работе происходит после 12 месяцев и в течение 24 месяцев с даты покупки

и вы зарегистрировали свой прибор онлайн в течение 28 дней после покупки, вам следует обратиться в клиентскую службу, указав номер модели и код серии прибора.

Эта информация может находиться на нижней или задней части прибора. Код партии указан в формате YYWW (например 1133).

Исключения

- 1 Батареи и ущерб из-за утечки не покрываются условиями гарантии.
- 2 Гарантия не распространяется на стихийные бедствия, такие как: пожар, наводнение, ураган или торнадо, а также на использование при сдаче в аренду и при коммерческом использовании.

Настоящая гарантия не покрывает иски о косвенном убытке или ущербе.

В соответствии с нашей политикой постоянного совершенствования изделий мы оставляем за собой право изменять прибор, упаковку, техническую документацию без уведомления.

ВСЕ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОМПАНИИ LEE STAFFORD ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ООО «Роминокс»
127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 3, стр.1
Тел. (495) 927 01 94



После истечения срока эксплуатации прибора, его нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Обратитесь в местные органы власти или в магазин розничной торговли за консультацией по вопросам переработки в вашей местности.

Марка Lee Stafford продается на рынке и распространяется по лицензии компании



Приборы, штрих-коды и внешнее оформление изделий LEE STAFFORD и ARGANOIL - все является торговыми марками и используется по лицензии. Все права защищены



Lee Stafford

ARGANOIL[®]

from

Morocco





Lee stafford

ARGANOIL®

from
Morocco



"Have Fun, Look wicked,
Turn iT ON"

Lee
x/x

Lee Stafford, Coxo, Лондон