

Ariete



saladino

199 202 250
NUMERO UNICO

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

CE

1791

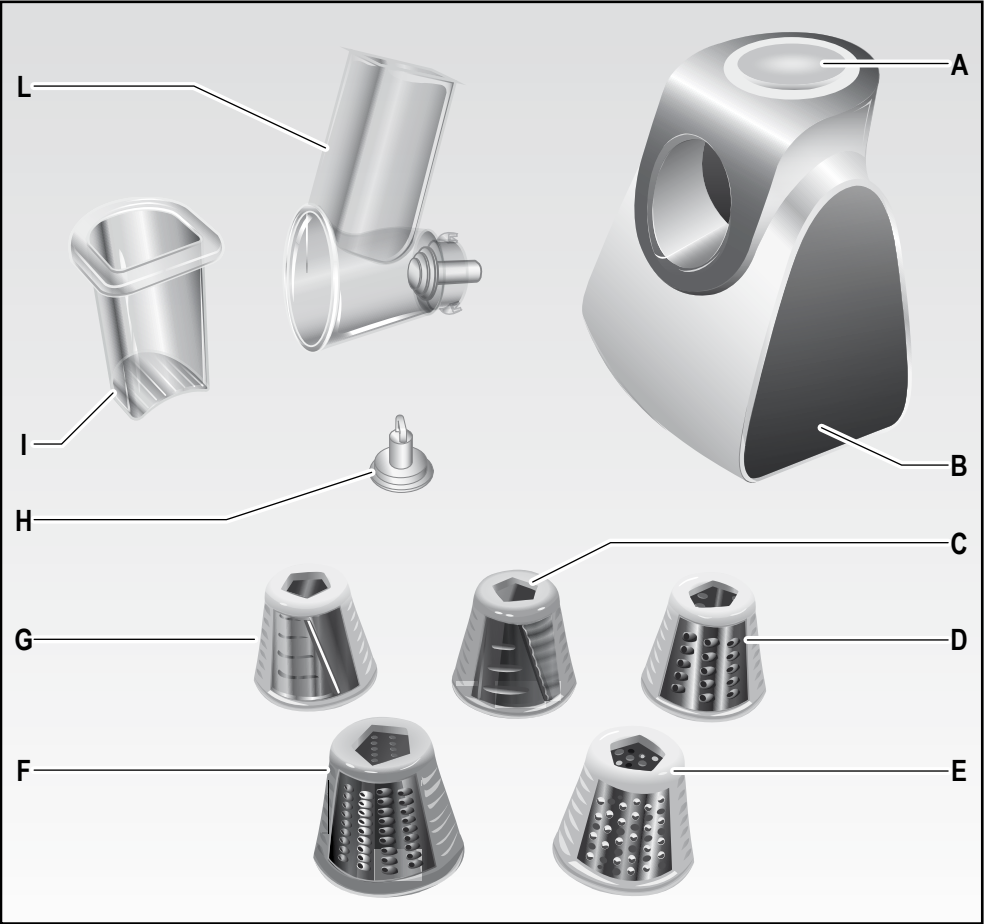


Fig. 1

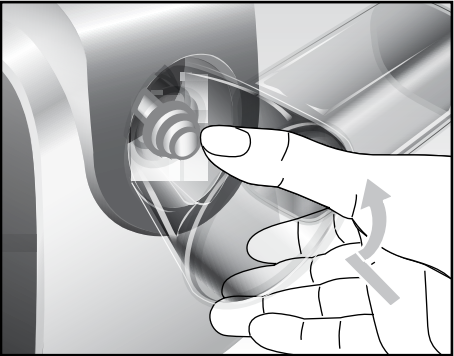


Fig. 2

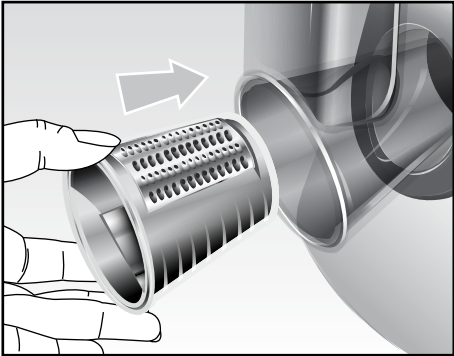


Fig. 3

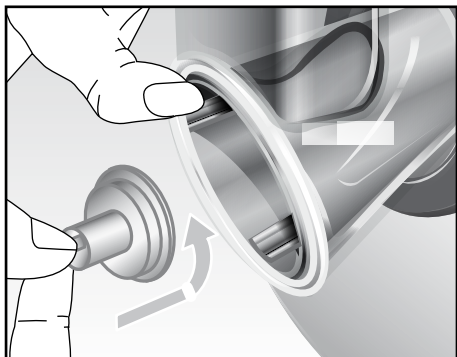


Fig. 4

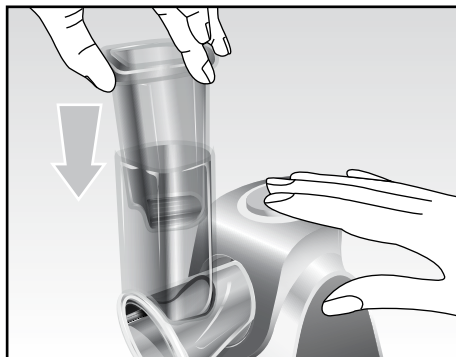


Fig. 5

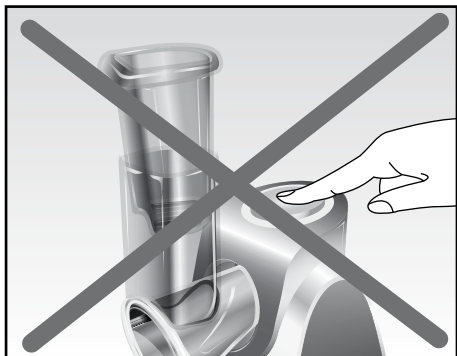


Fig. 6

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Используя электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

1. Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением Вашей электрической сети.
2. Не оставляйте без присмотра включённый в электрическую сеть прибор; отключайте его после каждого использования.
3. Не ставьте прибор вблизи источников отопления или на их поверхности.
4. При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устойчивые поверхности.
5. Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).
6. Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.
7. Этот прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
8. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
9. Никогда не погружать корпус мотора, электрическую вилку и провод в воду или другие жидкости. Для их очистки использовать только влажную ткань.
10. Даже если прибор выключен, необходимо отсоединить вилку провода от электрической розетки, прежде чем собирать или разбирать его детали и приступать к чистке.
11. Необходимо тщательно высушить руки, прежде чем нажимать и регулировать кнопки прибора и дотрагиваться до вилки провода и электрических деталей.
12. При отсоединении от электрической розетки братья руками непосредственно за штепсель. Никогда не тянуть за провод для того, чтобы вытащить его.
13. Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены, или если оборудование имеет какие-либо дефекты; все ремонтные работы, включая замену шнура питания, должны выполняться только в сервисном

центре Ariete или уполномоченным техниками Ariete в целях предотвращения каких-либо рисков.

14. В случае использования удлинителей последние должны соответствовать мощности прибора во избежание опасности для оператора и безопасности рабочей среды. Неподходящие удлинители могут привести к неисправности.
15. Не оставлять прибор со свешивающимся шнуром в месте, доступном для детей.
16. Для обеспечения безопасности прибора используйте только рекомендуемые производителем запасные части и аксессуары.
17. Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен использоваться в производственных или коммерческих целях.
18. Данное устройство соответствует требованиям директив 2006/95/ЕС и ЭМС 2004/108/ЕС и Регламенту (ЕС) № 1 935/2004 от 27/10/2004 на материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.
19. Вносимые изменения в прибор, если они чётко не указаны производителем, могут привести к потере безопасности и гарантии его эксплуатации со стороны потребителя.
20. В случае если Вы решили выбросить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейшего использования. Рекомендуется также обезвредить те части прибора, которые могут представлять опасность, в случае их использования детьми для своих игр.
21. Составные части упаковки не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут представлять источник опасности.
22. Не пользуйтесь прибором, если ножи или валки повреждены.
23. Не переносите работающий прибор.
24. Избегайте контакта с движущимися частями.
25. Не включайте прибор пустым.
26. Во избежание травм и повреждения оборудования всегда держите руки и кухонный инструмент подальше от движущихся ножей и валков .
27. Ножи валка очень острые, обращайтесь с ними с осторожностью; беритесь всегда за пластмассовую часть.
28. Во избежание травм никогда не монтируйте валки на подставку двигателя без бункера.
29. Убедитесь, что вы правильно установили бункер и хорошо закрепили

валок на фиксатор, прежде чем вставлять вилку и запускать прибор установку.

30. При вводе продуктов никогда не заталкивайте их руками, всегда используйте толкатель.
31. Никогда не демонтируйте валок, если прибор ещё работает.
32. Не перегружайте бункер, никогда не вводите более одного куска за один раз.
33. Во избежание перегрева прибора соблюдайте время непрерывной работы 2 минуты; если требуется больше времени, всегда делайте паузы, остужая прибор.
34. Не используйте прибор для измельчения слишком твёрдых продуктов (например, кубики льда).
35. Это устройство должно использоваться только для резки овощей и/или фруктов.



36.  В отношении правильной утилизации прибора в соответствии с Европейской директивой 2009/96/ЕС прочитайте информативный листок, прилагаемый к прибору.

СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (Рис. 1)

- | | |
|---|---|
| A | Кнопка пуска |
| B | Подставка мотора |
| C | Валок для гофрированной резки (зеленая) |
| D | Валок для резки толстой соломкой (красная) |
| E | Валок для натирания (желтая) |
| F | Валок для резки тонкой соломкой (оранжевая) |
| G | Валок для резки ломтиками (белая) |
| H | Штырь для блокировки вала |
| I | Толкатель |
| L | Бункер |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После удаления устройства из упаковки перед первым использованием тщательно промойте с мылом и водой все части, которые вступают в контакт с пищевыми продуктами.

- Монтируйте бункер (L) на подставку двигателя (B), вставляя его горизонтально и поворачивая по часовой стрелке до полной блокировки (Рис. 2).
- Вставьте нужный валок в бункер (L) на соответствующий штырь на подставке двигателя (Рис. 3).
- Поддерживая вставленный бункер (L) валок, закрепить его на подставке двигателя (B) блокировочным штифтом валка (H).
Поверните штифт (H) против часовой стрелки, фиксируя валок, так что его ребра идеально вошли в пазы на штыре подставки двигателя (B) (Рис. 4).
- Вставьте вилку в розетку и поместите продукты в отверстие в бункере (L).
- Включите прибор, нажав кнопку (A).
- Всегда используйте толкатель (I) для проталкивания продуктов в бункер (L) (Рис. 5).
- Во время использования устройства рекомендуется помогать себе специальным шпателем при выходе нарезанных продуктов.

ВНИМАНИЕ:

при неправильном нажатии, одним пальцем (Рис. 6), кнопки пуска, прибор может работать неправильно и нарезать овощи с трудом.

Перед началом эксплуатации устройства всегда проверяйте, что все компоненты установлены правильно и надежно заблокированы .

Никогда не используйте руки или другие предметы, только соответствующий толкатель (I).

Не давите слишком сильно на толкатель (I) во избежание замедления движения мотора и/или валков.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Выньте вилку в розетку.
- Демонтируйте прибор, поворачивая блокировочный штифт валка (H) по часовой стрелке, затем вытяните его.
- Извлеките валок и поверните, выключив двигатель, на 1/4 оборота против часовой стрелки бункер (L), а затем выньте его.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Нарезайте продукты для простоты их ввода в бункер.

- Чтобы получить небольшие кусочки, вводите продукты вертикально (не более одного куска за один раз).
- Для получения более длинных кусков или ломтиков нарежьте продукты так, чтобы можно было ввести их в бункер (L) горизонтально. Эта процедура особенно рекомендуется для резки жульен.

Лучшие результаты получаются при использовании достаточно твердых продуктов. Не используйте прибор для измельчения слишком твёрдых продуктов (например, кубики льда). Блокировка двигателя и/или застревание валков может произойти из-за ввода слишком мягких продуктов и/или применения слишком сильного давления или непрерывного интенсивного использования. В этом случае немедленно остановите прибор, отключите его от розетки, выньте валок и бункер и полностью очистите их.

ЧИСТКА

Для облегчения очистки промойте детали сразу же после использования. Все аксессуары, кроме электропривода (А), можно мыть в воде или непосредственно в посудомоечной машине на верхней полке. Подставку двигателя регулярно очищать влажной тряпкой и насухо вытирать. В случае, если после использования на приборе остаются пятна, рекомендуется очистить его растительным маслом и/или майонезом.

ТАБЛИЦА ПРОДУКТОВ

	Конус Ломтик гладкий	Конус Ломтик волнистый	Конус Тонкая соломка	Конус Толстая соломка	Конус Тёрка
Морковь	X	X	X	X	
Цукини	X	X	X	X	
Картофель	X	X		X	
Огурцы	X	X		X	
Лук	X				
Сельдерей	X				
Яблоки *	X			X	
Груши *	X			X	
Пармезан *					X
Сыр твёрдый *					X
Сосиски	X				
Шоколад			X		X
Сухой хлеб / печенье					X
Фундук / грецкие орехи / миндаль					X

* Эти фрукты должны быть достаточно жёсткими, иначе они засорят цилиндр и транспортёр.