



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



MMB21...
MMB42...



de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d'emploi
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning

no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης

tr Kullanım kılavuzu
pl Instrukcja obsługi
uk Інструкція з експлуатації
ru Инструкция по эксплуатации
he הוראות הפעלה
ar إرشادات الاستخدام

От всего сердца поздравляем Вас с покупкой нового прибора фирмы Bosch. Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдете на нашей странице в Интернете.

Содержание

Для Вашей безопасности	144
Системы безопасности	146
Комплектный обзор.....	146
Эксплуатация.....	146
Чистка и уход.....	149
Помощь при устраниении неисправностей	149
Рецепты	150
Утилизация	153
Условия гарантийного обслуживания ..	153

Для Вашей безопасности

Перед использованием внимательно прочтите данную инструкцию для получения важных указаний по технике безопасности и эксплуатации для данного прибора.

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несоблюдения указаний по правильному применению прибора.

Данный прибор предназначен для переработки продуктов в обычном для домашнего хозяйства количестве в домашних или бытовых условиях и не рассчитан для использования в коммерческих целях. Применение в бытовых условиях включает, напр.: использование в кухнях для сотрудников магазинов, офисов, сельскохозяйственных и других промышленных предприятий, а также использование гостями пансионов, небольших отелей и подобных заведений.

Прибор можно использовать только для переработки такого количества продуктов и в течение такого времени, которые характерны для домашнего хозяйства.

Этот прибор пригоден для перемешивания жидких или полутвердых продуктов, для измельчения/рубки сырых фруктов и овощей, для приготовления пюре, а также для измельчения замороженных продуктов (напр., фруктов) или кубиков льда. Не использовать для переработки других предметов или веществ.

Пожалуйста, сохраните инструкцию по эксплуатации.

При передаче прибора третьему лицу необходимо также передать ему инструкцию по эксплуатации.

Общие указания по технике безопасности

Опасность поражения электрическим током

Данный прибор нельзя использовать детям.

Прибор и его сетевой шнур следует держать вдали от детей.

Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний могут пользоваться приборами только под присмотром или если они получили указания по безопасному использованию прибора и осознали опасности, связанные с неправильным использованием. Детям нельзя играть с прибором.

Прибор можно подключать и использовать только в соответствии с техническими данными на типовой табличке.

Только для использования в закрытых помещениях.

Использовать только в том случае, если у прибора и его сетевого шнура нет никаких повреждений.

Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые во время работы приводятся в движение, прибор должен быть отключен и отсоединен от сети. Прибор следует всегда отсоединять от сети, когда он остается без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой или чисткой.

Не протягивать сетевой шнур через острые края или горячие поверхности. Если сетевой шнур данного прибора будет поврежден, то, во избежание опасных ситуаций, его должен будет заменить производитель, или его сервисная служба, или лицо с аналогичной квалификацией.

Ремонт прибора поручать только нашей сервисной службе.

Указания по технике безопасности для данного прибора

⚠ Опасность травмирования

⚠ Опасность поражения электрическим током

Блок двигателя ни в коем случае не погружать в воду, не держать под проточной водой и не мыть в посудомоечной машине.

В случае перебоя в подаче электроэнергии прибор остается включенным и возобновляет свою работу после подачи электроэнергии.

Рекомендуется ни в коем случае не оставлять прибор включенным дольше, чем это необходимо для переработки продуктов.

⚠ Опасность травмирования об острые ножи / вращающийся привод!

Никогда не опускать руки в установленный стакан блендера. Всегда работать только с полностью собранным блендером и закрытой крышкой! Стакан блендера можно снимать или устанавливать только после выключения прибора и остановки привода. После выключения нож продолжает двигаться еще некоторое время.

Опасность ошпаривания!

Соблюдать особую осторожность при переработке горячих ингредиентов.

При переработке в блендере горячих продуктов через воронку в крышке выходит пар.

Всегда придерживать крышку одной рукой во время работы.

При этом не держать руку над загрузочным отверстием!

В стакан блендера заполнять максимум 0,5 литра горячей или пенящейся жидкости.

Системы безопасности

Блокировка включения

Прибор включается только, если стакан блендера завинчен до упора.

Автоматическое выключение

Прибор выключается автоматически в случае случайного ослабления фиксации стакана блендера во время работы.

См. «Помощь при устранении неисправностей»

Комплектный обзор

В данной инструкции по эксплуатации описываются различные модели.

На страницах с рисунками приведен обзор различных моделей (**рисунок F**).

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

1 Блок двигателя

2 Поворотный переключатель 0/off = Остановка

1 = Самая низкая скорость

2 = Самая высокая скорость

Pulse = Импульсный режим с самой высокой скоростью, выключатель держать в нажатом положении в течение необходимого времени

3 Сматывание кабеля

4 Привод

Пластмассовый чаша блендера (MMB21...)

5 Стакан блендера с ножом

Не перерабатывать замороженные ингредиенты (кроме кубиков льда).

6 Крышка с загрузочным отверстием

7 Мерный стаканчик со шкалой (макс. 50 мл)

Стеклянный стакан блендера (MMB42...)

8 Держатель ножа с ножом блендера и уплотнителем

9 Стакан блендера из боросиликатного стекла

Отличается особой термостойкостью, позволяет даже переработку очень горячих ингредиентов.

10 Крышка с загрузочным отверстием

11 Мерный стаканчик со шкалой (макс. 50 мл)

12 Вставка для смуси*

Для переработки фруктов и других ингредиентов и приготовления из них соков и смуси. Благодаря вставке косточки и другие твердые компоненты не проходят через фильтр и не попадают в напитки.

* Не во всех моделях.

Эксплуатация

Блендер пригоден для

- перемешивания и взбивания жидкостей,
- измельчения и рубки сырых фруктов, овощей, орехов и шоколада,
- пюрирования супов, вареных фруктов и овощей,
- приготовления майонезов и соусов.

Принять во внимание таблицу на рис. **G**!

Примечание: Если в комплект поставки не входит универсальный измельчитель, то его можно заказать через сервисную службу (номер для заказа: 12007111).

Прибор пригоден для переработки следующего количества:

Твердые продукты	100 г
Жидкости	макс. 1,5 л
Горячие или пенящиеся жидкости	макс. 0,5 л

⚠ Опасность травмирования об острые ножи / вращающийся привод!

Никогда не опускать руки в установленный стакан блендера. Всегда работать только с полностью собранным блендером и закрытой крышкой! Стакан блендера можно снимать или устанавливать только после выключения прибора и остановки привода. После выключения нож продолжает двигаться еще некоторое время.

⚠ Опасность ошпаривания!

При переработке в блендере горячих продуктов через воронку в крышке выходит пар. В стакан блендера заполнять максимум 0,5 литра горячей или пенящейся жидкости.

Внимание!

Блендер ни в коем случае не включать пустым. Всегда работать с полностью собранным прибором. Стакан блендера установить на блоке двигателя и завинтить до упора.

Рекомендации для рабочей скорости

Горячие или пенящиеся жидкости	1
Приготовление майонеза	2
Супы, смуси	2
Коктейли, молочные коктейли	2
Кубики льда	Pulse
Очень твердые ингредиенты	Pulse

Подготовка

- Перед первым использованием тщательно почистить прибор и принадлежности, см. «Чистка и уход».
- Блок двигателя установить на ровной, стабильной и чистой поверхности.
- Кабель извлечь на необходимую длину.

Работа с пластмассовым стаканом блендера (ММВ21...)

Рисунок В

- Стакан блендера установить на привод блока двигателя. Стрелка на стакане блендера показывает на точку на блоке двигателя.
- Стакан блендера зафиксировать, повернув его по часовой стрелке до упора.
- Загрузить ингредиенты.
- Закрыть крышкой и нажать крышку вниз до упора. Мерный стаканчик вставить в загрузочное отверстие.
- Вставить штепсельную вилку в розетку.
- Поворотный переключатель установить на желаемую рабочую скорость.
- Крышку придерживать за края во время перемешивания. Не опускать руки в загрузочное отверстие!

Добавление ингредиентов

- Установить поворотный переключатель на «0/off».

Либо

- Снять крышку.
- Добавление ингредиентов.

либо

- Извлечь мерный стаканчик.
- Загружать жидкости и твердые (мелкие) ингредиенты через загрузочное отверстие в крышке.
- Снова включить прибор.

После работы

- Установить поворотный переключатель на «0/off».
- Извлечь штепсельную вилку из розетки.

- Блендер повернуть против часовой стрелки и снять.
- Снять крышку со стакана блендера.
- Опустошить стакан блендера.
- Провести чистку всех деталей, см. «Чистка и уход».

Работа со стеклянным стаканом блендера (ММВ42...)

Рисунок С

- Стакан блендера разместить дном кверху.
- Уплотнитель разместить на держателе ножа. Проследить за правильным размещением уплотнителя.

Важные примечания

В случае повреждения или неправильного размещения уплотнителя может вытекать жидкость.

- Держатель ножа взять за ручку и вставить в стакан блендера. Обратить внимание на форму деталей (**рисунок С-2а**).
- Откинуть ручку (**рисунок С-2б**). При этом держатель ножа фиксируется в креплении стакан блендера.
- Стакан блендера перевернуть.
- Стакан блендера установить на привод блока двигателя. Стрелка на стакане блендера показывает на точку на блоке двигателя.
- Стакан блендера зафиксировать, повернув его по часовой стрелке до упора.
- Загрузить ингредиенты.
- Закрыть крышкой и нажать крышку вниз до упора.
- Мерный стаканчик вставить в загружочное отверстие.
- Вставить штепсельную вилку в розетку.
- Поворотный переключатель установить на желаемую рабочую скорость.
- Крышку придерживать за края во время перемешивания. Не опускать руки в загружочное отверстие!

Добавление ингредиентов

- Установить поворотный переключатель на «**0/off**».

Либо

- Снять крышку.
- Добавление ингредиентов.

либо

- Извлечь мерный стаканчик.
- Загружать жидкости и твердые (мелкие) ингредиенты через загружочное отверстие в крышке.
- Снова включить прибор.

После работы

- Установить поворотный переключатель на «**0/off**».
- Извлечь штепсельную вилку из розетки.
- Снять крышку со стакана блендера.
- Снять крышку со стакана блендера.
- Опустошить стакан блендера.
- Стакан блендера перевернуть и разместить отверстием вниз.
- Держатель ножа извлечь. Для этого ручку откинуть вверх и снять держатель ножа.
- Провести чистку всех деталей, см. «Чистка и уход».

Работа со вставкой для смузи

Благодаря этой вставке можно легко приготовить смузи из свежих фруктов, молока, соевого молока, йогурта и соков.

Рисунок D

- Блендер подготовить, как описано выше.
- После установки и фиксации стакана блендера вставить вставку для смузи в стакан блендера.
- Закрыть крышкой и нажать крышку вниз до упора.
- Вставить штепсельную вилку в розетку.
- Загружать ингредиенты через загружочное отверстие в стакане блендера, фрукты при необходимости можно предварительно нарезать более мелкими кусочками.

Внимание!

Не загружать в стакан блендера большие, твердые компоненты, напр., косточки авокадо или слив.

- Мерный стаканчик вставить в загрузочное отверстие.
- Включить прибор.

После работы

- Установить поворотный переключатель на «**0/off**».
- Извлечь штепсельную вилку из розетки.
- Снять крышку со стакана блендера.
- Снять крышку.
- Мерный стаканчик извлечь из крышки и вставить во вставку для смазки. Таким образом, твердые компоненты не смогут попасть из вставки в напиток.
- Опустошить стакан блендера.
- Провести чистку всех деталей, см. «Чистка и уход».

Чистка и уход

Данный прибор не нуждается в техническом обслуживании! Тщательная чистка гарантирует длительную сохранность. Обзор для чистки отдельных деталей приведен на Рисунок **3**.

⚠ Опасность поражения электрическим током!

Блок двигателя ни в коем случае не погружать в воду, не держать под проточной водой и не мыть в посудомоечной машине.

Внимание!

Не использовать абразивные чистящие средства. Поверхности прибора могут быть повреждены.

Рекомендации:

- Детали лучше всего чистить сразу же после использования. Так остатки продуктов не присохнут, и пластмасса не будет разъедена (напр., эфирными маслами из пряностей).

- При переработке, напр.: моркови и краснокочанной капусты, на пластмассовых деталях появляется цветной налет, который можно удалить с помощью нескольких капель растительного масла.

Чистка блока двигателя

- Извлечь штепсельную вилку из розетки.
- Блок двигателя протереть влажной тканью. При необходимости использовать немного средства для мытья посуды.
- Затем вытереть насухо.

Чистка блендера

Стакан блендера, крышку и мерный стаканчик можно мыть в посудомоечной машине.

Рекомендация: Налить немного воды со средством для мытья посуды в установленный блендер. Включить на несколько секунд ступень «**Pulse**». Вылить воду и промыть блендер чистой водой.

**Чистка держателя ножа
(только MMB42...)****⚠ Опасность травмирования об острые ножи!**

Не трогать ножи блендера голыми руками. Для чистки использовать щётку.

Держатель ножа не мыть в посудомоечной машине, а почистить под проточной водой с помощью щётки. Не оставлять лежать в воде! Для чистки снять уплотнитель.

Помощь при устранении неисправностей**⚠ Опасность травмирования!**

Перед устранением неисправности извлечь штепсельную вилку из розетки.

Неисправность:

Прибор не включается или выключается во время работы.

Возможная причина:

Прибор был перегружен (напр., насадка заблокирована продуктом) и в результате этого сработал электронный предохранитель.

Устранение:

- Установить поворотный переключатель на «**0/off**».
- Извлечь штепсельную вилку из розетки.
- УстраниТЬ причину перегрузки.
- Продолжить эксплуатацию прибора.

Возможная причина:

Ослабление фиксации стакана блендера.

Устранение:

- Установить поворотный переключатель на «**0/off**».
- Блендер установить правильно и завинтить до упора.
- Продолжить эксплуатацию прибора.

Важное примечание

Если таким образом не удалось устранить неисправность, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу (см. адреса сервисных центров в конце этой брошюры).

Рецепты

Общие указания:

Твердые ингредиенты сначала смешать только с половинным количеством жидкости, после чего добавить остальную жидкость.

При приготовлении смузи, опорожнив стакан блендера, установить его заново и включить кратковременно на самую высокую ступень для получения остатка жидкости.

Майонез

Примечание: В блендере можно приготовить майонез только из цельных яиц.

**Основной рецепт:**

- 1 яйцо
15 г лимонного сока или уксуса
1 щепотка соли
1 щепотка сахара
250 мл растительного масла

Ингредиенты должны иметь одинаковую температуру.

- Установить блендер на низкую скорость.
- Ингредиенты (кроме масла) перемешивать несколько секунд на низкой скорости.
- Переключить блендер на самую высокую ступень, залить масло через воронку и смешивать примерно 2 минуты.

Горячий шоколад

50-75 г мороженого блочного шоколада



½ л горячего молока
Взбитые сливки и шоколадные крошки по желанию

- Нарезать блочный шоколад кусочками (ок. 1 см) и полностью измельчить их в блендере на самой высокой скорости.
- Выключить блендер и влить в него через воронку молоко.
- Взбивать в течение 1 минуты на самой высокой скорости.
- Разлить горячий шоколад по стаканам и, по желанию, подавать со взбитыми сливками и шоколадными крошками.

Банановый коктейль мороженым

2-3 банана (ок. 300 г)
2-3 ст. л. с верхом ванильного или лимонного мороженого (80-100 г)
2 пакетика ванильного сахара
 $\frac{1}{2}$ л молока



- Загрузить все ингредиенты в стакан блендера.
- Взбивать в течение 1 минуты на самой высокой скорости.

Совет: Приготовление по этому рецепту возможно также с использованием насадки для смузи.

Фруктовый напиток (ММВ4...)

250 г замороженных фруктов (напр.: клубника, банан, апельсин, яблоко)
50-100 г сахара
500 мл холодной воды
Лед по желанию



- Фрукты почистить и нарезать на кусочки.
- Свежие фрукты перед дальнейшей переработкой заморозить.
- Загрузить все ингредиенты (кроме льда) в стакан блендера.
- Взбивать в течение 1 минуты на самой высокой скорости.
- По желанию подавать вместе со льдом.

Коктейль для спортсменов

2-3 апельсина (ок. 600 г)
1-2 лимона (ок. 150 г)
 $\frac{1}{2}$ -1 ст. л. сахара или меда
 $\frac{1}{4}$ л яблочного сока
 $\frac{1}{4}$ л минеральной воды
по желанию несколько кубиков льда.



- Очистить апельсины и лимон от кожуры, нарезать на кусочки.
- Загрузить все ингредиенты (кроме яблочного сока и минеральной воды) в стакан блендера.

- Взбивать в течение 1 минуты на самой высокой скорости.
- Добавить яблочный сок и минеральную воду.
- Коротко взбить в блендере, пока напиток не вспенится.
- Разлить коктейль по стаканам и, по желанию, подавать с кубиками льда.

Зеленый смуси

1 зеленое яблоко (ок. 100 г)



сок одного лимона (ок. 20 г)

20 г кудрявой капусты (грюнколъ)

10 г стебля сельдерея

10 г листьев кориандра

10 г семян льна

1 г молотой корицы

250 г охлажденной воды

- Яблоко, стебель сельдерея и кудрявую капусту (грюнколъ) нарезать кусочками.
- Налить немного воды в чашу блендера.
- Загрузить все твердые ингредиенты во вставку для смуси и залить водой.
- Взбивать в течение 1 минуты на самой высокой скорости.

Рекомендация: Этот рецепт можно делать и без вставки для смуси.

Виноградный смуси (ММВ4...)



250 г зеленого винограда

25 г молодого шпината

100 г замороженных кусочков банана

200 мл холодного зеленого чая (пригодного для детей)

- Налить немного чая в стакан блендера.
- Загрузить виноград, шпинат и кусочки банана во вставку для смуси и залить оставшимся чаем.
- Взбивать на самой высокой скорости до тех пор, пока смуси не будет готов.

Фруктовый мусс

400 г фруктов (вишня без косточек, малина, смородина, клубника, ежевика)

100 мл вишневого сока

100 мл красного вина

80 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

2 ст. л. лимонного сока

1 кончик ножа гвоздики (молотой)

1 щепотка корицы (молотой)

8 листов желатина



- Замочить желатин в холодной воде прибл. на 10 минут.
- Все ингредиенты (кроме желатина) вскипятить.
- Желатин отжать и растопить в микроволновой печи, не доводя до кипения.
- Горячие фрукты и желатин перемешивать на низкой скорости приблизительно 1 минуту.
- Заполнить мусс в ванночки, промытые холодной водой, и поставить в холодное место.

В стакане блендера перерабатывать максимум 500 мл горячей можно жидкости!

Рекомендация: фруктовый мусс лучше всего подавать со взбитыми сливками или ванильным соусом.

Соус «песто» из базилика

10 г кедровых орешков



3 г чеснока

5 г соли

40 г сыра «Пармезан»

10 г свежего базилика

70 г оливкового масла

- Кедровые орешки, чеснок, соль и сыр «Пармезан» положить в стеклянную емкость и закрыть держателем ножа.
- Измельчать в течение 15 секунд на ступени «Pulse».
- Добавить базилик и оливковое масло и перемешивать все в течение 10 секунд на ступени «Pulse».

Тыквенный суп

600 г тыквы с желтой мякотью



200 г картофеля

1 л овощного бульона

2 луковицы

2 долеки чеснока

молотый перец и соль

30 г сливочного масла

2 столовых ложки оливкового масла первого отжима (extra vergine)

5-6 листочков базилика

2-3 листочка шалфея

1 веточка петрушки

1 веточка тимьяна

1 веточка майорана

¼ чайной ложки молотой корицы

тертый сыр «Пармезан» по вкусу

- Разрезать тыкву на части, снять кожице и удалить семечки. Тыкву нарезать небольшими кусочками.
- Картофель почистить и также нарезать небольшими кусочками.
- Луковицы почистить, мелко нарезать и слегка поджарить в сковородке со сливочным маслом, оливковым маслом и рубленным чесноком.
- Добавить кусочки тыквы и картофеля и, помешивая, протушить, пока овощи не станут мягкими. Добавлять постепенно овощной бульон, а затем опустить в суп связанные пучком травы.
- Варить примерно 25-30 минут на слабом огне и при необходимости доливать бульон.
- Извлечь пучок трав.
- Добавить соль и перец по вкусу, заправить щепоткой корицы и оливковым маслом первого отжима (extra vergine).
- Наливать в стакан блендера по 500 мл супа и пюрировать.

В стакане блендера перерабатывать максимум 500 мл горячей можно жидкости!

- Перед подачей на стол посыпать натертым сыром «Пармезан».

Суп с морковью и кумином

780 г моркови

720 мл воды

1 ч. л. кумина

соль и перец



- Нарезать морковь кубиками (прим. 15x15 мм).
- Загрузить морковь в стакан миксера и добавить воду.
- Перетереть в миксере несколько секунд с максимальной скоростью.
- Поместить полученную смесь в кастрюлю и добавить кумин.
- Варить в течение 30 минут. В процессе варки можно добавить воды, если суп должен получиться менее густым.
- Приправить солью и перцем.

Утилизация



Утилизируйте упаковку с использованием экологически безопасных методов. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Даные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.

Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной документации.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

Информация изготавителя о гарантiiи и сервисном обслуживании

Прием заявок на ремонт (круглосуточно)

в г. Москве:
в г. Санкт-Петербурге:

(495) 737-2961
(812) 449-3161

Гарантийные центры приведены на обороте, а также в интернете: <http://www.bosch-home.com.ru/> в разделе Сервис.

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-магазине: <http://ru/store>. С условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте.

1. Изделие _____
2. Модель _____

Гарантийные центры распространяются только на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кухонные комбайны, кофемашины, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, кондитерские, кухонные, электронные и окованные аксессуары, блендеры, гладильные доски, винночки, напольные весы и аналогичные им изделия.

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кухонные комбайны, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, кондитерские, кухонные, электронные и окованные аксессуары, блендеры, гладильные доски, винночки, напольные весы и аналогичные им изделия.

4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации.

Информацию по сертификации наших приборов, а также данные о номере сертификата соответствия и сроке его действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовая техника», Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусхеге ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Вернер Штрассе 24, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Verner-Strasse 34, 81739 München, Germany).

Организацией, выполняющей функции иностранного изготавителя, уполномоченным изготавлением на основании договора с ним является ООО «БСХ Бытовая техника», адрес: Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, тел.: (495) 737-2777, факс: (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой таблице прибора или на его этикете и/или в сопроводительной документации.

6. Аксессуары и средства по уходу

Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры, перечисленные на обороте.

7. Гарантия изготавителя

Фирма изготавитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был выдан гарантный талон, действуют гарантинные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

8. Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования в бытовых помещениях, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо употребления прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Напечатанная фирмой заводской типовой таблицы на приборе обозначением правил эксплуатации, несет ответственность за недостатки прибора, если первичной причиной не является дефект прибора, предоставленного властями по нарушению им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непредвиденных силы (погара, посторонних факторов и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров в электросети, установленных ГОСТ Р 52144-2013.

Для подтверждения данных полугодичной гарантии приобретенного Вами бытового прибора, необходимо представить в сервисный центр документы, подтверждающие дату и место покупки (чек, квитанцию, иные документы), подтверждающие дату и место покупки). Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживанию.

Несправные узлы приборов в гарантинный период, бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

9. Информация о сервисе

В первые и после истечения гарантинного срока наши Службы Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов наших мастерских на сегодняшний день приведен на обороте.

Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 5 лет. Срок службы изделий из нержавеющей стали на титановую табличку изделия, в соответствии со стандартом изготавливается из нержавеющей стали и имеет срок службы 10 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты изготовления с момента приобретения изделия. Для



Разработано для жизни

**Информация о бытовой технике, произведенной* под контролем концерна
БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия
в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ, законодательства о техническом регулировании
и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации**

**Продукция: соковыжималки, миксеры, блендеры, резки,
кухонные комбайны, кофемолки, мясорубки, измельчители**

**Товарный знак:
Bosch**

ВНИМАНИЕ! Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, постоянно совершенствуются. Продукции регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о классе и характеристиках энергoeffективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовая техника», Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д. 15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовая техника», 119071, Москва, ул. Малая Калужская, д. 15 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя на единой таможенной территории Таможенного союза в соответствии с действующими Техническими регламентами, в качестве уполномоченного Извозчиком лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой органом по сертификации «Ростест-Москва», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10.AY46, Москва, 117418, Нахимовский просп., 31, телефон (499) 129-2600, является ООО «БСХ Бытовая техника», Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д. 15, телефон (495) 737-2777.

Организация, указываемая на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющая первичное размещение продукции на рынке Европейского союза, является Роберт Bosch Хаусгерете ГмбХ Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие требованиям примененных технических регламентов Таможенного союза, является БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, следующими требованиями:

- Запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки.
- Необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в продукции воды.

Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°C и относительной влажности, не превышающей 93%.

Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в лицензии «Информация изготовителя о гарантитном и сервисном обслуживании».

Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «E-Nr.», артикульному типу (поле «Type») и товарному знаку Bosch, нанесенному на продукцию, упаковку и (или) содержащимся в сопроводительной документации.

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантитного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.



Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.



Продукция, которая была выпущена уполномоченными таможенными органами в свободное обращение на территории Таможенного союза до 15.03.2015 и соответствие которой обязательным требованиям подтверждено российскими сертификатами в системе ГОСТ Р, либо единными документами Таможенного союза, может быть маркирована знаком соответствия.

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств – членов Таможенного союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организаци-резиденту соответствующего государства – члена Таможенного союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя <http://www.bosch-bt.ru>.

* 09.02.2015 БСХ Буш унд Сименс Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия, переименована в компанию БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия.

Модель	Артикульный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
Соковыжималки					
MCP3000	CNRP3	C-DE.AY46.B.01025	12.11.12	11.11.17	Словения
MES25A0	CNCJ03	C-DE.AY46.B.62431	27.02.14	26.02.19	Китай
MES25C0	CNCJ03	C-DE.AY46.B.62431	27.02.14	26.02.19	Китай
MES25G0	CNCJ03	C-DE.AY46.B.62431	27.02.14	26.02.19	Китай
MES3500	CNCJ03	C-DE.AY46.B.62431	27.02.14	26.02.19	Китай
MES4000	CNCJ04	C-DE.AY46.B.62431	27.02.14	26.02.19	Китай
MES4010	CNCJ05	C-DE.AY46.B.62431	27.02.14	26.02.19	Китай
Резки					
MAS4201N	CNAS11ST1	C-DE.AY46.B.63040	31.03.14	30.03.19	Турция
MAS4601N	CNAS11EV1	C-DE.AY46.B.63040	31.03.14	30.03.19	Турция
MAS6200N	CNAS12	C-DE.AY46.B.63040	31.03.14	30.03.19	Турция
MAS9101N	AS9ST	C-DE.AY46.B.63040	31.03.14	30.03.19	Турция
Миксеры, блендеры, измельчители					
MFQ3010	CNHR19	C-DE.AY46.B.63982	11.06.14	10.06.19	Словения
MFQ3020	CNHR19	C-DE.AY46.B.63982	11.06.14	10.06.19	Словения
MFO3520	CNHR17	C-DE.AY46.B.63982	11.06.14	10.06.19	Словения
MFO3030	CNHR19	C-DE.AY46.B.63982	11.06.14	10.06.19	Словения
MFOQ3555	CNHR18	C-DE.AY46.B.63982	11.06.14	10.06.19	Словения
MFO4070	CNHR22	C-DE.AY46.B.63982	11.06.14	10.06.19	Словения
MFO4020	CNHR22	C-DE.AY46.B.63982	11.06.14	10.06.19	Словения

Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
Миксеры, блендеры, измельчители					
MFQ4080	CNHR22	C-DE.AЯ46.B.63982	11.06.14	10.06.19	Словения
MFQ36480	CNHR27	C-DE.AЯ46.B.63982	11.06.14	10.06.19	Словения
MFQ36440	CNHR27	C-DE.AЯ46.B.63982	11.06.14	10.06.19	Словения
MFQ36460	CNHR27	C-DE.AЯ46.B.63982	11.06.14	10.06.19	Словения
MFQ364GOLD	CNHR27	C-DE.AЯ46.B.63982	11.06.14	10.06.19	Словения
MMB1001	CNSM03ST	C-DE.AЯ46.B.66627	21.11.14	20.11.19	Турция
MMB2001	CNSM03EV	C-DE.AЯ46.B.66627	21.11.14	20.11.19	Турция
MMR1501	CNCM13ST2	C-DE.AЯ46.B.61496	17.01.14	16.01.19	Словения
MMR08A1	CNCM13ST1	C-DE.AЯ46.B.61496	17.01.14	16.01.19	Словения
MMR15A1	CNCM13ST2	C-DE.AЯ46.B.61496	17.01.14	16.01.19	Словения
MSM6B100	CNHR11	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM6B150	CNHR11	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM6B300	CNHR12	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM6B700	CNHR12	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM67PE	CNHR13	C-DE.AЯ46.B.65723	18.09.14	17.09.19	Словения
MSM6700	CNHR9EV	C-DE.AЯ46.B.65723	18.09.14	17.09.19	Словения
MSM6B500	CNHR12	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM6B250	CNHR11	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM60050RU	CNHR25	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM61505RU	CNHR25	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM67140RU	CNHR26	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM67160RU	CNHR26	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM66130	CNHR25	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM67170	CNHR26	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM67SPORT	CNHR26	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM66155	CNHR25	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM87160	CNHR28	C-DE.AЯ46.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM87165	CNHR28	C-DE.AЯ46.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM87180	CNHR28	C-DE.AЯ46.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM88190	CNHR29	C-DE.AЯ46.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM64035	CNHR24	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM66020	CNHR25	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM66110	CNHR25	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM87130	CNHR28	C-DE.AЯ46.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM87140	CNHR28	C-DE.AЯ46.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM64155RU	CNHR24	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM67165RU	CNHR26	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM67190	CNHR26FP	C-DE.AЯ46.B.65723	18.09.14	17.09.19	Словения
MSM67150RU	CNHR26	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM64120	CNHR24	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
MSM671X0	CNHR26FP	C-DE.AЯ46.B.65723	18.09.14	17.09.19	Словения
MSM671X1	CNHR26FP	C-DE.AЯ46.B.65723	18.09.14	17.09.19	Словения
MSM881X1	CNHR29	C-DE.AЯ46.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM881X2	CNHR29	C-DE.AЯ46.B.59536	20.08.13	19.08.18	Словения
MSM6B400	CNHR12	C-DE.AЯ46.B.62888	21.03.14	20.03.19	Словения
Кухонные комбайны					
MCM2050	CNCM11ST	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM2150	CNCM11ST1	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM4000	CNCM20	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM4100	CNCM20	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM4200	CNCM21	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM4250	CNCM21	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM62020	CNCM30	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM64051	CNCM30	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM64085	CNCM30	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM68840	CNCM30	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MCM68885	CNCM30	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM4406	CNUMEST	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM4427	CNUM5ST	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM4657	CNUM5ST	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM4855	CNUM5ST	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM4856EU	CNUM5ST	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM4880	CNUM5ST	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM52131	CNUM50	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM54240	CNUM51	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM54251	CNUM51	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM56540	CNUM51	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM57830	CNUM51	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUM57860	CNUM51	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUMXL20C	CNUM70	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
MUMXL40G	CNUM70	C-DE.AЯ46.B.60779	26.11.13	25.11.18	Словения
Кофемолки					
MKM6003	KM13	C-DE.AЯ46.B.62081	14.02.14	13.02.19	Словения
MKM6000	KM13	C-DE.AЯ46.B.62081	14.02.14	13.02.19	Словения
Мясорубки					
MFW1501	SFW1	C-DE.AЯ46.B.61421	13.01.14	12.01.19	Словения
MFW1545	CNFW2	C-DE.AЯ46.B.61421	13.01.14	12.01.19	Словения
MFW1550	CNFW2	C-DE.AЯ46.B.61421	13.01.14	12.01.19	Словения
MFW45020	CNFW5	C-DE.AЯ46.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
MFW45120	CNFW5	C-DE.AЯ46.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
MFW66020	CNFW6	C-DE.AЯ46.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
MFW67440	CNFW7	C-DE.AЯ46.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
MFW67600	CNFW7	C-DE.AЯ46.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
MFW68640	CNFW8	C-DE.AЯ46.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
MFW68660	CNFW8	C-DE.AЯ46.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай
MFW68680	CNFW8	C-DE.AЯ46.B.59504	16.08.13	15.08.18	Китай

 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

D 0911 70 440 040

A 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

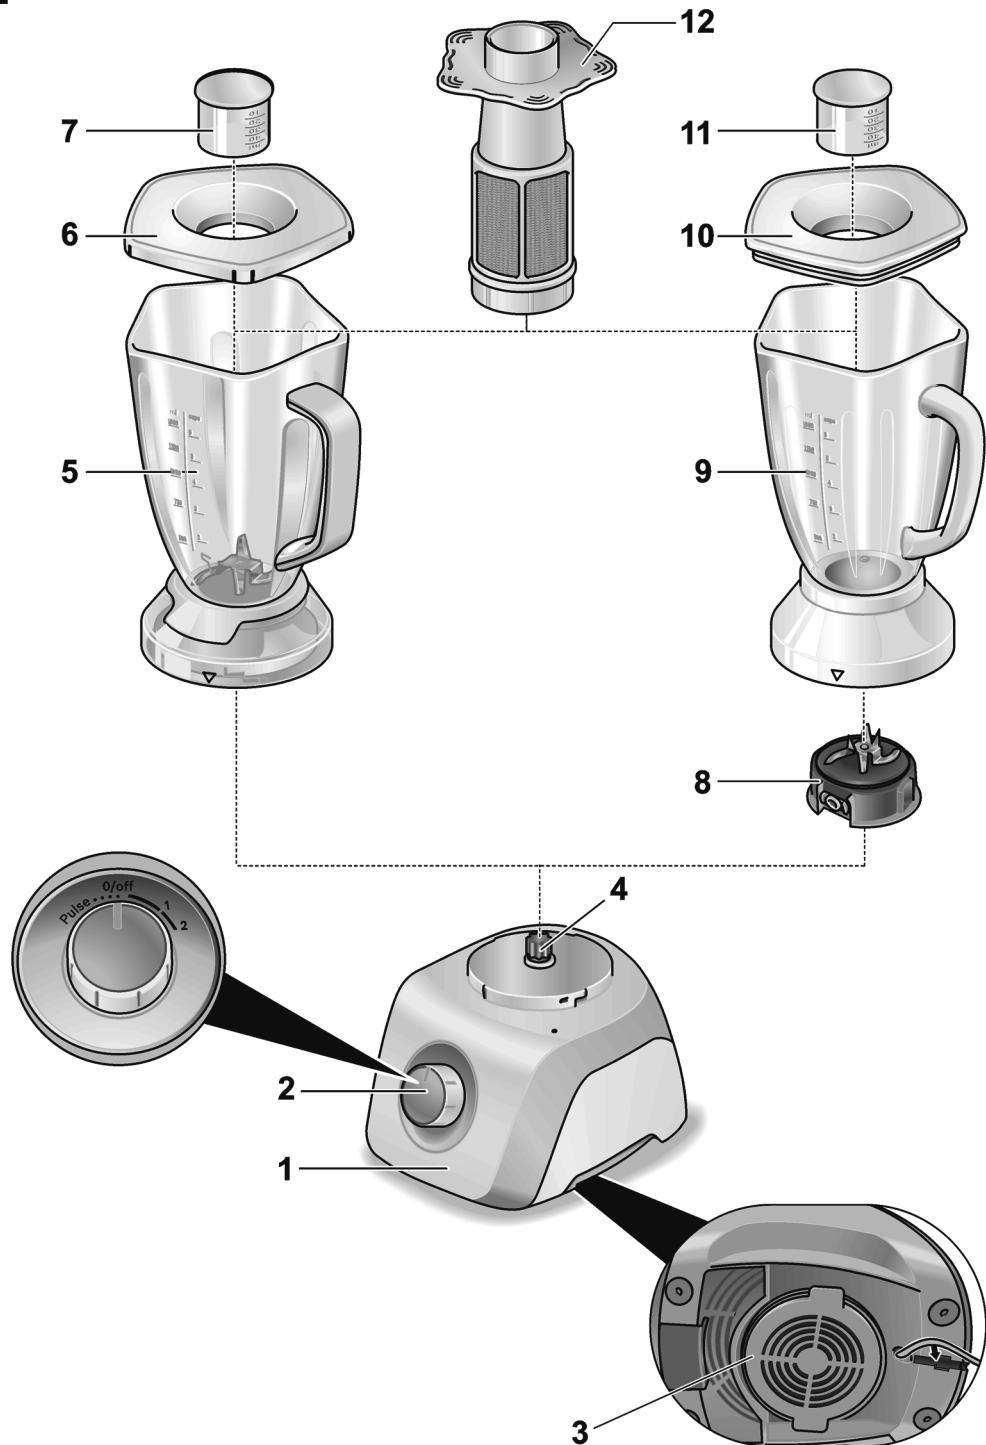
81739 München, GERMANY

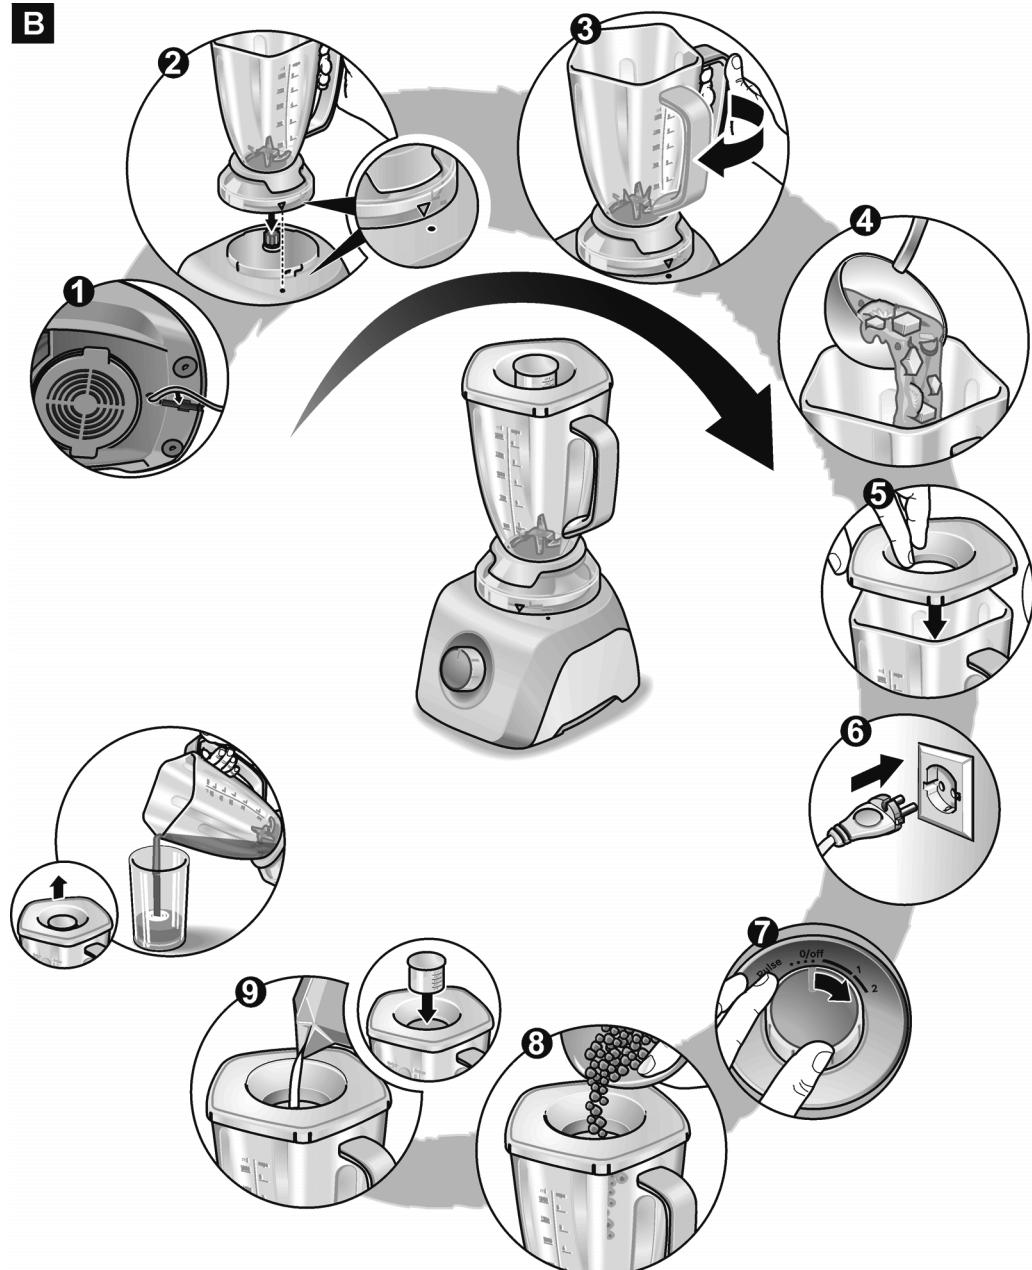
www.bosch-home.com

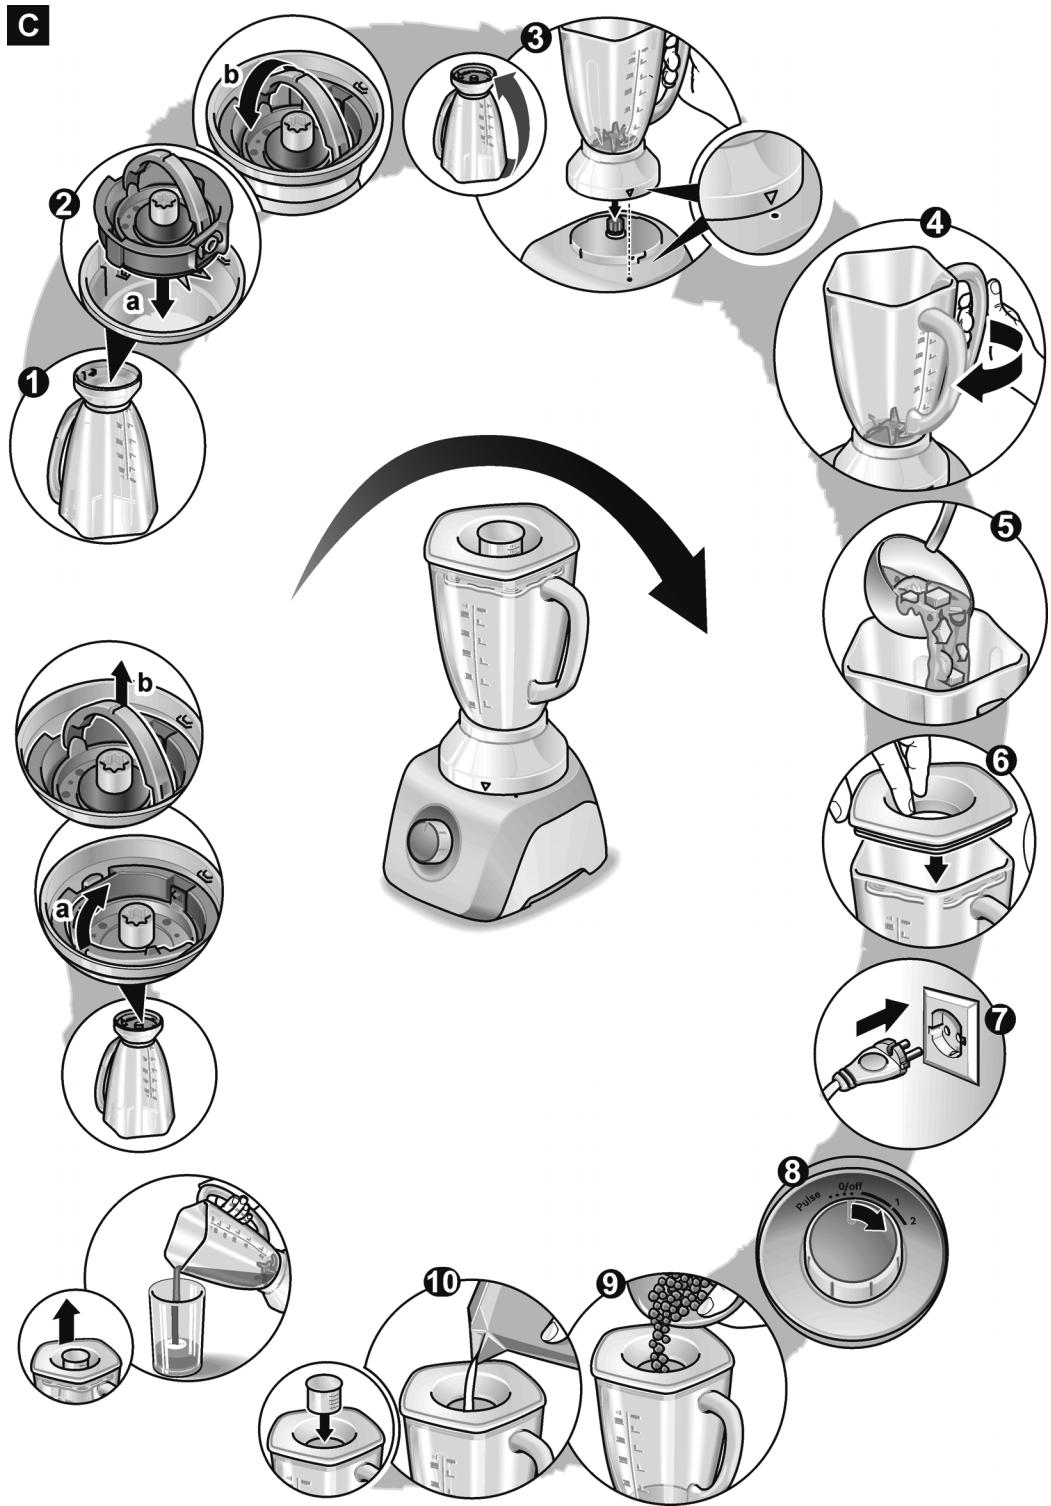


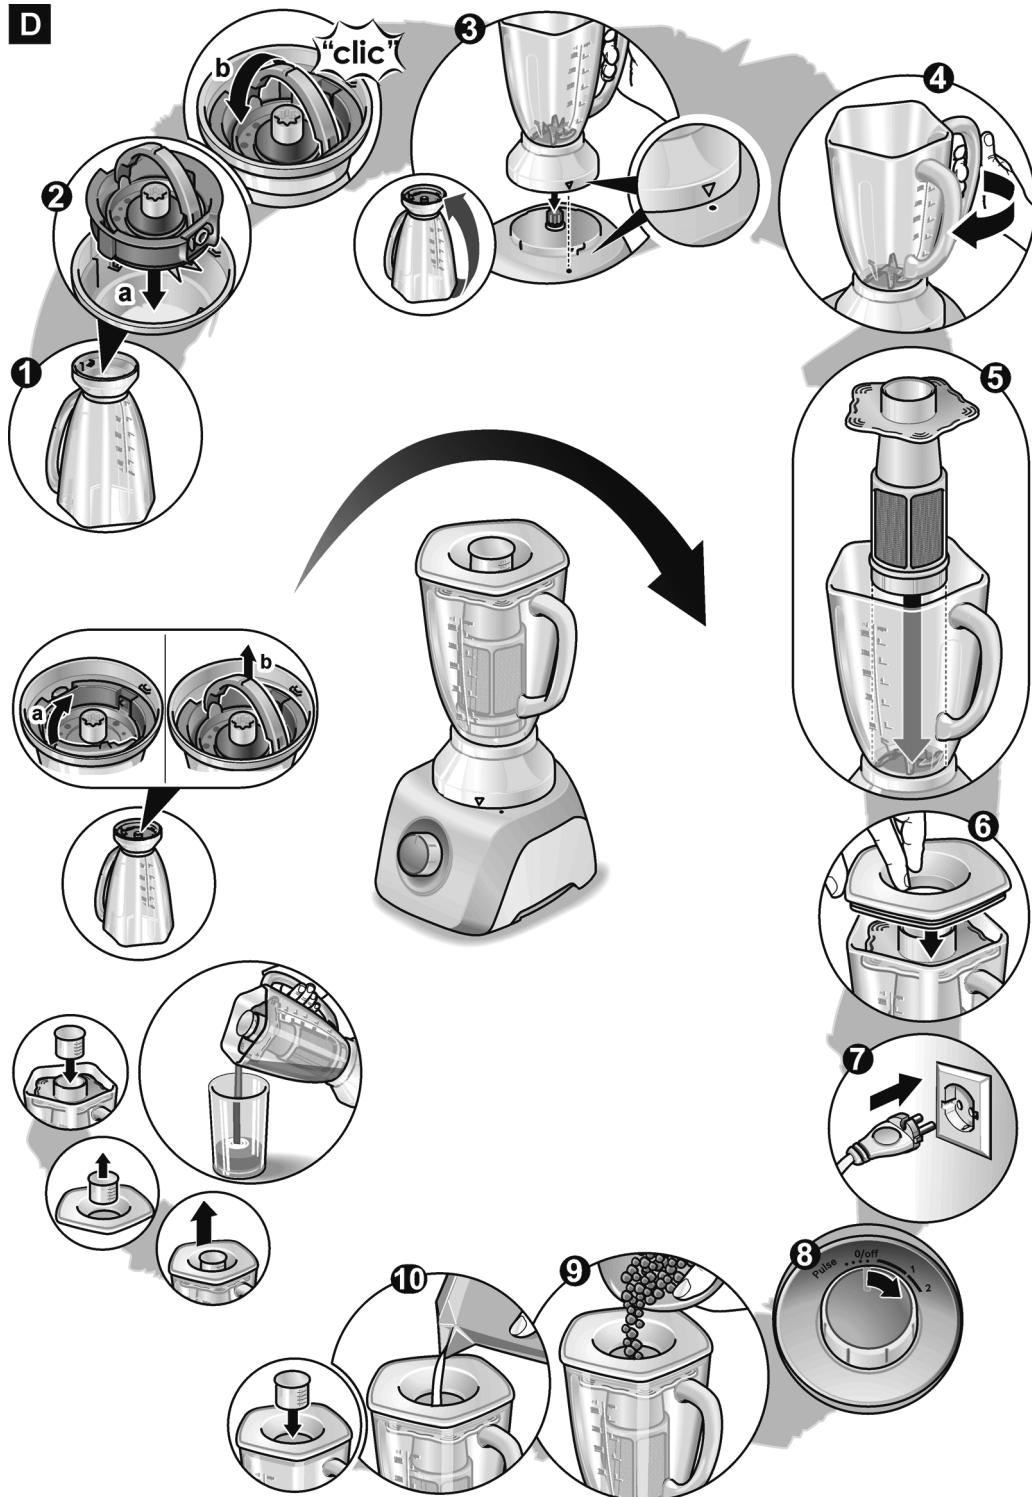
8001015235

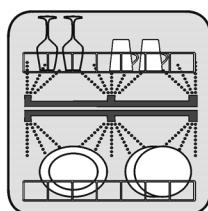
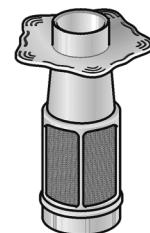
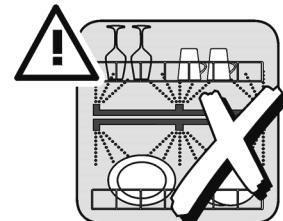
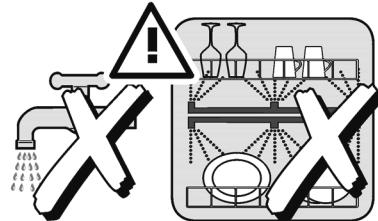
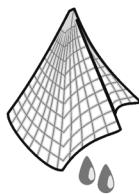
950429

A

B



D

E**F****MMB21P0R****MMB21P1W****MMB42G0B****MMB42G1B**

G

	✓			✓	1500 ml	60-180 s	2
	✓			✓	60 % 40 %	60-180 s	2
	✓				500 ml	60 s	1 - 2
	✓				10 x 10 g (100 g)	20 x 2 s	Pulse
	✓	✓			100 g	8-20 s 10 s	2
	✓	✓			75 g	6-12 x 2 s 3-6 x 2 s	Pulse
		✓			50 g	3-6 x 1 s	Pulse
		✓			20 x	4-8 x 1 s	Pulse
CNSM11							
	✓				100 g	5 s	2
CNSM10							
	✓				20 g	5 s	2