

BaByliss[®] PARIS








CURL SECRET[®]



Fabriqué en Chine
Made in China



C900E

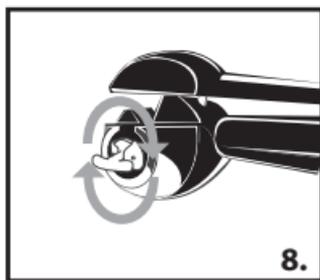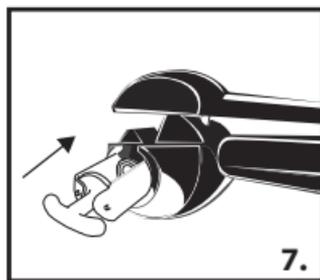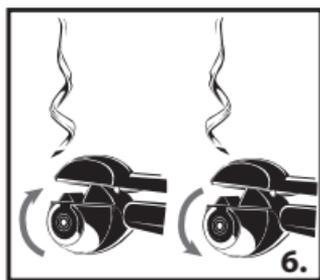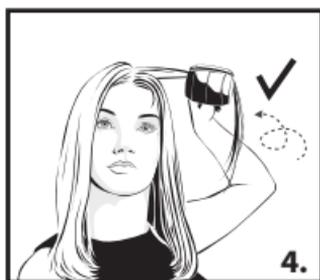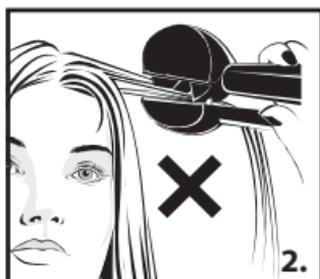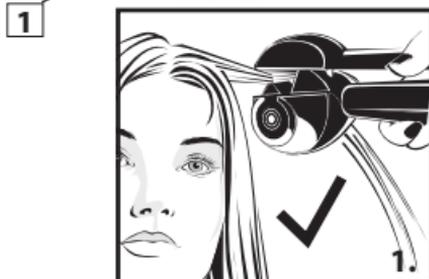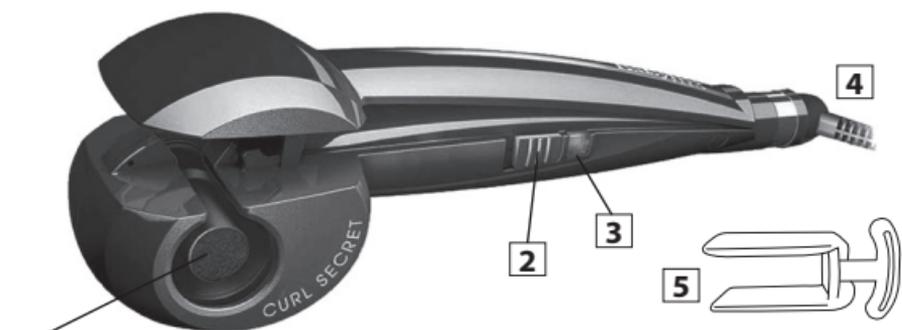

BABYLISS SARL
 99 avenue Aristide Briand
 92120 Montrouge - France
www.babyliss.com

РУССКИЙ

Устройство Curl Secret® от BaByliss очень удобно в использовании. Оно позволит создать красивые локоны, долго сохраняющие свой вид. Никаких утомительных манипуляций, никаких специальных движений – устройство Curl Secret® создает локоны благодаря своей прекрасно продуманной автоматической системе.

Заранее ознакомьтесь с правилами техники безопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Керамическое покрытие Ceramic **(1)**
- Быстрый нагрев (максимум 205 °С)
- Переключатель 0-I-II: 2 уровня нагрева – 185 °С (I) – 205 °С (II) **(2)**
- Светодиодный индикатор работы **(3)**
- Автоматическая остановка
- Вращающийся шнур **(4)**
- Приспособление для очистки **(5)**

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Примечания:

- *Часто при первом использовании устройства ощущается специфический запах. Он исчезнет во время следующей процедуры завивки.*
- *При каждом использовании возможно появление небольшого количества пара. Причиной может быть испарение кожного жира или остатков средств для ухода за волосами (средства, не требующие смывания, лак и т.д.), либо испарение влаги, содержащейся в волосах.*
- *Чтобы оптимально защитить волосы во время завивки, воспользуйтесь специальным теплозащитным спреем.*
- Подключите устройство к сети и включите его, выбрав температуру нагрева с помощью переключателя 0-I-II. Смотрите таблицу ниже:

Температура	Тип волос
(I) : 185°C	Тонкие, обесцвеченные и/или поврежденные волосы
(II) : 205°C	Нормальные, густые, волнистые, вьющиеся и/или окрашенные волосы

- Световой индикатор загорается и мигает.
- Световой индикатор прекращает мигать, когда достигнута выбранная температура нагрева. В этот момент устройство готово к использованию; индикатор продолжает светиться.
- Волосы должны быть чистыми, сухими и тщательно расчесанными.

- Приподнимите верхние пряди волос с помощью зажима и начните укладку с нижних прядей.
- Отделите прядь волос шириной не более 3 см. Тщательно расчешите ее расческой.
- Расположите устройство на пряди так, чтобы цилиндр был повернут по направлению к голове (РИС. 1, 2).
- Прядь волос должна располагаться прямо, по центру устройства, между двумя ручками.
- Разместив устройство должным образом, закройте ручки, чтобы дать ему возможность захватить прядь волос.

Внимание: Если Вы продолжаете удерживать рукой кончик пряди волос после закрытия ручек, устройство остановится. Звуковой сигнал предупредит Вас о необходимости ослабить натяжение пряди рукой (РИС. 3, 4).

Если отделенная прядь слишком широка (более 3 см) или неправильно размещена по отношению к центру, устройство остановится. Звуковой сигнал оповестит о наличии проблемы. Данная система позволяет избежать запутывания волос.

- Удерживайте устройство в выбранном положении до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал.
- Затем раскройте устройство, отпустив ручки, и аккуратно высвободите прядь волос. Не тяните устройство, чтобы освободить прядь, иначе она может распрямиться (РИС. 5).
- Подождите, пока волосы остынут, прежде чем уложить их в прическу или расчесать пряди.
- Поступайте аналогичным образом с остальными прядями волос, пока не получите желаемое количество локонов.

Примечание: Устройство оснащено автоматической системой, поочередно укладывающей локоны в противоположных направлениях, с целью придания волосам максимально естественного вида (РИС. 6).

- Закончив пользоваться устройством, выключите его и отключите от сети. Перед тем как убрать устройство в место хранения, дайте ему остыть.

Режим ожидания

Если Вы не пользуетесь устройством более чем 20 минут, температура его нагрева автоматически понизится до 150°C. Если вы захотите снова воспользоваться им по истечении данного промежутка времени, достаточно сжать ручки устройства и затем отпустить их; таким образом оно нагреется до заданной температуры.

Автоматическая остановка

Если устройство было включено без перерыва в течение 60 минут, оно автоматически останавливается.

УХОД И ЧИСТКА

Чтобы избежать скопления остатков средств для укладки волос, которые могут помешать нормальной работе устройства, необходимо воспользоваться приспособлением для очистки устройства, входящим в комплект поставки.

- Убедитесь в том, что устройство отключено от сети, выключено и остыло.
 - Аккуратно погрузите приспособление для очистки в теплый мыльный раствор.
 - Вставьте приспособление для очистки в полость между устройством и цилиндром **(РИС. 7)**.
 - Несколько раз проверните приспособление для очистки вокруг цилиндра, чтобы удалить все следы от средств для укладки волос **(РИС. 8)**.
 - Затем извлеките приспособление для очистки из полости устройства.
 - Перед тем как вновь воспользоваться устройством, дайте ему полностью высохнуть.
 - Приспособлением для очистки можно пользоваться многократно. Достаточно просто вынуть войлочную втулку, ополоснуть её в мыльной воде и высушить. После этого она будет готова к повторному использованию.
- Корпус устройства можно протереть куском влажной ткани после того, как отключенное от сети устройство полностью остынет. Перед повторным включением устройства в сеть убедитесь в том, что оно полностью высохло.



Щипцы для укладки волос
 Производитель: BABYLISS SARL

99 Авеню Аристид Бриан
 92120, Монруж, Франция
 Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Сделано в Китае

Дата производства (неделя, год): см. на товаре