



KK Kір жуғыш машина
RU Стиральная машина

Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации

2
28



Electrolux

МАЗМҰНЫ

1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....	4
3. БҮЙІМ СИПАТТАМАСЫ.....	6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.....	6
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ.....	8
6. ПАЙДАЛАНУ ҚӨЛЕМІ.....	11
7. ФУНКЦИЯЛАР	12
8. ПАРАМЕТРЛЕР.....	14
9. БІРІНШІ ҚОЛДАНГАНҒА ДЕЙІН.....	14
10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.....	14
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС.....	19
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ.....	20
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....	23
14. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК.....	26

СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тарапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бүгін құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.

Electrolux әлеміне қош келдіңіз.

Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:



Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:

www.electrolux.com



Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:

www.registerelectrolux.com



Құрылғыныңға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:

www.electrolux.com/shop

ТҮТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нәмірі, Сериялық нәмірі.

Деректерді техникалық ақпараттаңа алуға болады.

Ескерту / Қаюіп-қатерден сақтандыру ақпараты

Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Өндіруші ескертүсіз өзгеріс енгізу құбығына ие.

1. ⚠ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мүқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.

1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- 3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұсташа керек.
- Орам материалдарының барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Жұғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының есігі ашық түрғанда, балалар мен үй жануарларын алыс ұстаңыз.
- Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның бақылауынсыз орындауда мауға тиіс.

1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат

- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
- Ең көп салмақ 6 кг көрсетілімін орындаңыз ("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).

- Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп) 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында болуға тиіс.
- Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
- Құрылғыны жаңа тұтіктер жинағын пайдаланып, су жүйесіне қосу керек. Ескі тұтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
- Егер қуат сымына зақым келсе, қатерден сақтану үшін оны өндіруші немесе уәкілдепті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан сұрынызы.
- Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.

2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

2.1 Орнату

- Орам материалдарының және тасымал тетіктерінің барлығын алышыз.
- Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз. Құрылғыны қайта кешірген кезде, барабанды бұғаттап қою керек.
- Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын кийіз.
- Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген орнату бойынша нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны температурасы 0 °C градустан төмөн немесе ауа-райы әсер ететін жерлерге орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.

- Құрылғы орнатылатын еденинің тегіс, орнықты, қызуға тәзімді және таза болуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мен еден арасында ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мен кілемнің арасында тиісті орын болуын қамтамасыз ету үшін өзгермелі тіректерін реттеңіз.
- Құрылғыны қақпағы толық ашылмайтын жерге орнатпаңыз.

2.2 Электртоғына қосу

- Құрылғыны міндетті түрде жерге түйіктау қажет.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
- Техникалық ақпарат тақтайшасындағы электр

- параметрлерінің электр желісіндегі параметрлерге сай келетініне көз жеткізің. Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.
- Көп тармақты адаптерлер мен үзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
 - Құрылғының ашасына және сымына зақым келтірмейіз. Қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиіс.
 - Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде түрғанына көз жеткізің.
 - Қорек сымын немесе ашасын су қолмен ұстамаңыз.
 - Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып сұрыңыз.
 - ҰБ мен Ирландияға ғана арналған: Құрылғының 13 амперлік қуат ашасы бар. Егер қуат ашасының сақтандырышын ауыстыру қажет болса 13 амперлік ASTA (BS 1362) сақтандырышын пайдаланыңыз.
 - Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.

2.3 Суға қосу

- Су қосылымы тұтіктеріне ешбір зақым келтірменіз.
- Құрылғыны жаңа құбырларға немесе ұзақ уақыт қолданылмаған құбырларға жалғамай тұрып, сүйн тазарғанша ағызыңыз.
- Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш жерінен су акпай түрғанына көз жеткізің.

2.4 Пайдалану



НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Жаракат алу, электр қатері, күйіп қалу және өрт қаупі, құрылғыны бұлдіріп алу қаупі бар.

- Бұл құрылғыны үйде ғана пайдаланыңыз.
- Жұғыш заттың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз.
- Қірдегі темір заттардың барлығының алынғанына көз жеткізің.
- Құрылғының астына ағып кету мүмкін суды құю үшін сауыт қоймаңыз. Қолданылатын керек жарақтың түрін үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласып біліңіз.

2.5 Сервис

- Құрылғыны жөндеу үшін үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек ғана фирмалық қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.

2.6 Құрылғыны тастау




НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Жаракат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа тастаңыз.
- Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алыңыз.

3. БҮЙЫМ СИПАТТАМАСЫ


3.1 Құрылғының жалпы көрінісі

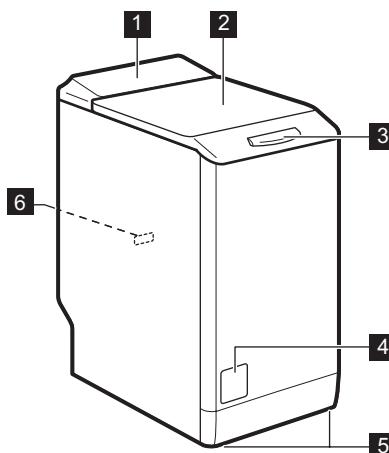

- 1 Басқару панелі
- 2 Қақпақ
- 3 Итеретін түтқа
- 4 Су төгетін сорғының сұзгісі
- 5 Құрылғы деңгейін реттеуге арналған тірек
- 6 Техникалық ақпаратташасы

4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

4.1 Басқару панелінің сипаттамасы

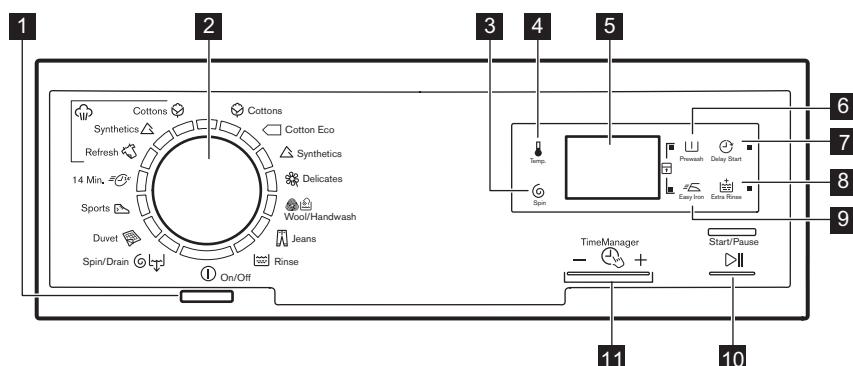


- 1 Қосу өшіру түймешігі (On/Off)
- 2 Бағдарлама түймешесі
- 3 Айналдыруды азайттын сенсорлық перне (Айналдыру)
- 4 Температура сенсорлық пернесі (Температура)
- 5 Дисплей

- 6 Алдын ала жуу сенсорлық пенесі (Alfaşchyq жуу)
- 7 Кешіктіріп бастау сенсорлық пернесі (Toqtata tury)
- 8 Қосымша шаю сенсорлық пернесі (Qosymsha shaю)
- 9 Термометр (Thermometer)
- 10 Start/Pause (Start/Pause)
- 11 TimeManager (TimeManager)

- 9 Женіл үтіктеу сенсорлық пернесі
— (Easy Iron (Женіл үтіктеу))
- 10 Бастау/Үзіліс сенсорлық пернесі
▷ (Start/Pause (Бастау/Үзіліс))

- 11 Таймер сенсорлық пернесі — +
(Time Manager)

4.2 Дисплей

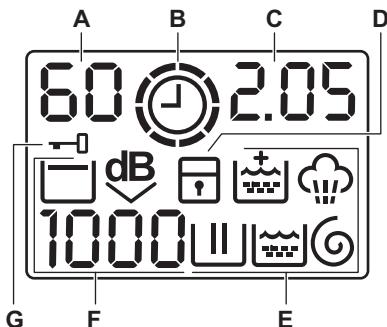

- A) Температура аумағы:**
88: Температура индикаторы
— : Суық су индикаторы
- B) ⏳: Таймер индикаторы.**
- C) Үақыт аумағы:**
- 125: бағдарламаның ұзақтығы
 - 24: кешіктіріп бастау
 - E20: ескерту кодтары
 - E ГГ: ақаулық хабарлары
 - 0: бағдарлама аяқталды.
- D) █: бала қауіпсіздігі құралының индикаторы.**
- E) Жуу индикаторлары:**
- ||||: жуу циклы
 - ||||: шаю циклы
 - : айналдыру циклы
 - : бу циклы
 - : тұрақты қосымша шаю параметри.
- F) Айналдыру аумағы:**
- 1888: Айналдыру жылдамдығының индикаторы
 - : Айналдырмас индикаторы
 - █: Шауды кідірту индикаторы
 - dB: Өте шуылсыз режим индикаторы.
- G) ─█: Қақпақ құлыштаулы индикаторы**

5. БАГДАРЛАМА КЕСТЕСІ

Бағдарлама Температура ауқымы	Ең үлкен салмақ Ең үлкен айналды- ру жылдам- дығы	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Жуу бағдарламалары		
Мақта мата 90°C - Суық	6 кг 1300 мин/айн	Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қалыпты және шамалы ластанған кір.
Мақта мата Үнемді ¹⁾ 60°C - 40°C	6 кг 1300 мин/айн	Ақ мақта мата және бояуы қанық мақта мата. Қалыпты кірлеген. Қуатты пайдалану азаяды және жуу бағдарламасының уақыты ұзарады.
Синтетика 60°C - Суық	2,5 кг 1200 мин/айн	Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар. Қалыпты кірлеген.
Delicates (Нәзік мата) 40°C - Суық	2,5 кг 1200 мин/айн	Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді биязы матадан жасалған заттар. Қалыпты кірлеген.
Жүн мата/ Қолмен жуу 40°C - Суық	1 кг 1200 мин/айн	«Қолмен жуу» белгісі бар нәзік маталар, машинамен жууға болатын жүн маталар және қолмен жууға болатын жүн маталар.²⁾
Jeans (Джинсы) 60°C - Суық	3 кг 1200 мин/айн	Джинс және джерсиден жасалған заттар. Баран түсті заттарға да арналған.
Шаю	6 кг 1300 мин/айн	Кірді шаюға және айналдыруға арналған. Барлық маталар.
Айналдыру/ Шаю ³⁾	6 кг 1300 мин/айн	Кірді айналдыруға және барабандағы суды төгуге арналған. Барлық маталар.
Көрпе 60°C - 30°C	2 кг 800 мин/айн	Бір синтетикалық төсек жапқыш, көрпе, төсек жабдығы т.с.с. заттарды жууға арналған арнағай бағдарлама.
Sports (Спорт. киімдер) 30°C	2,5 кг 800 мин/айн	Синтетика және нәзік заттар. Шамалы кірлеген немесе жаңартуды ғана қажет ететін заттар.

Бағдарлама	Ең үлкен салмақ	Бағдарлама сипаттамасы
Температура ауқымы	Ең үлкен айналдыру жылдамдығы	(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
 14 Мин. 30°C	1 кг 800 мин/айн	Синтетика және аралас матадан жасалған заттар. Шамалы кірлеген және жаңартуды қажет ететін заттар.
Бу бағдарламалары⁴⁾		
Бу циклін кепкен, жуылған немесе бір рет жуылған кір үшін қолдануға болады. Бұл бағдарламалар кірдің бырысын жазып, ісін азайтып, матаны барынша тегіс етуге көмектеседі.		
Ешбір жуғыш зат қолданбаңыз. Егер қажет болса, дақты жуу немесе жумай тұрып тазарту арқылы кетіріңіз.		
Бу бағдарламалары ешбір заарсыздандыру циклін орындаамайды.		
Мына заттар үшін Бу бағдарламасын орнатпаңыз:		
<ul style="list-style-type: none"> зат белгісінде кептіргіш машинада кептіруге болады деген жазуы жоқ заттар. пластик, темір, ағаш немесе сол сияқты заттар тағылған киімдердің барлығы. 		
 Бумен жаңарту 40°C	1,5 кг	Мақта мата және синтетика заттарға арналған бу бағдарламасы . Бұл цикл киімнің ісін кетіреді. ⁵⁾
 Синтетика үшін бұ режимі 40°C	1,5 кг	Синтетикалық заттарға арналған бу бағдарламасы . Бұл цикл кірдің бырысын жазуға көмектеседі.

Бағдарлама	Ең үлкен салмақ	Бағдарлама сипаттамасы
Температура ауқымы	Ең үлкен айналдыру жылдамдығы	(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
  Мақта мата үшін бу режимі 40°C	1,5 кг	Мақта мата арналған бу бағдарламасы. Бұл цикл кірдің бырысын жазуға көмектеседі.

- 1) Мақта мата, үнемді бағдарламасы. Бұл бағдарлама 60°C градуспен жуатын, 6 салмаққа арналған, құат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде ЕЕС 92/75 стандарттарына сай берілген бағдарлама. Жуу нәтижесін жақсарту және құатты аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу бағдарламасының уақыты үзарады.
- 2) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналды. Барабан айналмай тұрған сияқты немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты көрінүү мүмкін. Бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.
- 3) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Оның кірге сай келетініне жақсылап көз жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс істейді.
- 4) Бұл бағдарламасын кепкен кір үшін орнатқан кезде, цикл соңында кір дымқыл болуы мүмкін. Кірді кептіріп алу үшін таза ауаға шамамен 10 минут қою керек. Бағдарлама аяқталған кезде кірді барабаннан дереу алыныз. Бұ циклі аяқталғаннан кейін, кірді бәрібір үткітеу керек, бірақ ол женіл үткітеледі!
- 5) Бұ жануарлардың істерін арылтпады.

Бағдарлама опцияларының сәйкестігі

Бағдарлама								
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■					
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■					
	■	■						
		■						
	■	■						



1) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Оның кірге сай келетініне жақсылып көз жеткізіңіз. Егер Айналдырмай циклын орнатсаңыз, тек су төгү циклы ғана жұмыс істейді.

5.1 Woolmark Apparel Care - Көк



Woolmark компаниясы бұл машинаның жүн матаны жуу бағдарламасын

сертификаттаған, дегенмен бұл компанияның талабы бойынша «қолмен жуу» деген затбелгісі бар заттарды, осы кір жуғыш машинаны өндірушінің нұсқауларын сақтап жуу керек. Кийімді кептіру және басқа нұсқауларды күтім көрсету белгісінен қараныз. M1145

Ұлыбританияда, Ирландияда, Гонконг пен Индияда Woolmark белгісі - сертификатталған сауда белгісі болып табылады.

6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ



Осы кестеде жалпылама орташа мәндер көрсетілген. Әр түрлі себептер деректердің өзгеруіне әкелуі мүмкін: кірдің мөлшері мен түрі, судың және қоршаған ортаның температурасы.



Бағдарлама басталған кезде бейнебетте кірдің ең көп мөлшеріне арналған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі. Жуу циклы кезінде бағдарлама ұзақтығы автоматты түрде есептеледі және салынған кірдің салмағы кірдің ең көп мөлшерінен аз болса барынша азаяды (мысалы, Мақта мата 60 °C, кірдің ең көп мөлшері 6 кг болса, онда бағдарлама ұзақтығы 2 сағаттан асады; нақты салмақ 1 кг болса, бағдарлама ұзақтығы 1 сағатқа жетпейді). Құрылғы бағдарламаның нақты уақытын есептеп түрғанда бейнебетте нұкте жыпылықтайды.

Бағдарламалар	Салмақ (кг)	Қуат тұтыну (кВт/сағ)	Суды пайдалану (литр)	Бағдарламаның болжанды ұзақтығы (минут)
Мақта мата 60 °C	6	1,10	56	180
Мақта мата, үнемді 60 °C бағдарламасы ¹⁾	6	0,83	44	182

Бағдарламалар	Салмақ (кг)	Күяттүйнүү (кВт/сағ)	Суды пайдалану (литр)	Бағдарламаның болжалды үзақтығы (минут)
Мақта мата 40 °C	6	0,60	54	170
Синтетика 40 °C	2,5	0,45	45	105
Нөзік мата 40 °C	2,5	0,51	46	85
Жұн мата/Қолмен жуу 30 °C	1	0,33	46	55

1) 6 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°C бағдарламасы» қуат мәндері көрсетілген тақтایшадағы ақпарат негізінде ЕЕС 92/75 стандарттарына сай берілген бағдарлама.

Сөндіру режимі (Вт)	Қосулы режим (Вт)
0,48	0,48
Жоғарыда көрсетілген кестедегі ақпарат 2009/125/ЕО нұсқауын жүзеге асыру үшін ЕО Комиссиясының 1015/2010 ережесіне сай берілген.	

7. ФУНКЦИЯЛАР

7.1 Температура ─

Әдепкі температураны өзгерту үшін осы параметрді орнатыңыз.

— — индикаторы = суық су.

Бейнебетте орнатылған температура көрсетіледі.

7.2 Айналдыру ⚙

Осы функцияның көмегімен әдепкі айналдыру жылдамдығын азайтуға болады.

Бейнебетте орнатылған жылдамдықтың индикаторы көрсетіледі.

Қосымша айналдыру параметрлері: Айналдырмау

- Барлық айналдыру циклдарын алу үшін осы параметрді орнатыңыз.
- Бұл параметрді өте нөзік маталар үшін орнатыңыз.
- Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы көп су пайдаланады.
- Бейнебетте — — индикаторы пайда болады.

Шаюоды кідірту

- Кірлер мыжылып қалмас үшін осы параметрді орнатыңыз.
- Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан ішінде су тұрады. Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
- Қақпақ құлпылталаып тұрады. Қақпақтың бекітпесін ашу үшін суды төгу керек.
- Бейнебетте ┏ индикаторы пайда болады.



Суды төгу үшін
"Бағдарламаның соңы"
тарауын қараңыз.

Өте шуылсыз

- Бұл параметрді барлық айналдыру циклдарын ажыратып, кірді шуылсыз режим бойынша жуу үшін орнатыңыз.
- Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы көп су пайдаланады.
- Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан ішінде су тұрады. Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.

- Қақпақ құлыштаптып тұрады.
- Қақпақтың бекітпесін ашу үшін суды тегу керек.
- Бейнебетте **dB** индикаторы пайда болады.



Суды тегу үшін
"Бағдарламаның соңы"
тарауын қараңыз.

7.3 Алғашқы жуу

Осы параметрдің көмегімен жуу бағдарламасына алдын ала жуу циклын қосуға болады.

Осы параметрді қатты кірлеген кірді жуу үшін пайдаланыңыз.

Осы параметрді орнатқан кезде бағдарламаның уақыты ұзарады.

Тиісті индикатор жанады.

7.4 Тоқтата тұру

Осы параметрдің көмегімен бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа дейін кешкітіріп бастауға болады.

Бейнебетте тиісті индикатор пайда болады.

7.5 Қосымша шаю

Осы параметрдің көмегімен жуу бағдарламасына бірнеше шаю циклын қосуға болады.

Бұл функцияны жуғыш заттарға аллергиясы бар адамдар үшін және сүс тым тұщы жерлерде қолданыңыз.

Тиісті индикатор жанады.

7.6 Easy Iron (Жеңіл үтіктеу)

Құрылғы кір мыжылып қалмас үшін абалап жуады және айналдырады.

Құрылғы айналдыру жылдамдығын азайтады, суды көбірек пайдаланады

және бағдарламаның уақытын кірдің түріне лайықтап қолданады.

Тиісті индикатор жанады.

7.7 Таймер –

Жуу бағдарламасын орнатқан кезде бейнебетте әдепті уақыт көрсетіледі.

Бағдарламаның уақытын азайту немесе көбейту үшін — немесе + түмешігін басыңыз.

Таймер функциясы кестеде көрсетілген бағдарламаларда ғана жұмыс істейді.

Индикация								
(2)	■	■				■		
(3)	■	■	■	■	■	■	■	■
(4)	■	■	■	■	■	■	■	■
(5)	■	■	■	■	■	■	■	■
(6)	■	■	■	■	■	■	■	■
(7)	■	■	■	■	■	■	■	■
(8)	■	■	■	■	■	■	■	■
(9)	■	■	■	■	■	■	■	■
(10)	■	■	■	■	■	■	■	■
(11)	■	■	■	■	■	■	■	■
(12)	■	■	■	■	■	■	■	■
(13)	■	■	■	■	■	■	■	■
(14)	■	■	■	■	■	■	■	■
(15)	■	■	■	■	■	■	■	■
(16)	■	■	■	■	■	■	■	■
(17)	■	■	■	■	■	■	■	■
(18)	■	■	■	■	■	■	■	■
(19)	■	■	■	■	■	■	■	■
(20)	■	■	■	■	■	■	■	■
(21)	■	■	■	■	■	■	■	■
(22)	■	■	■	■	■	■	■	■
(23)	■	■	■	■	■	■	■	■
(24)	■	■	■	■	■	■	■	■
(25)	■	■	■	■	■	■	■	■
(26)	■	■	■	■	■	■	■	■
(27)	■	■	■	■	■	■	■	■
(28)	■	■	■	■	■	■	■	■
(29)	■	■	■	■	■	■	■	■
(30)	■	■	■	■	■	■	■	■
(31)	■	■	■	■	■	■	■	■
(32)	■	■	■	■	■	■	■	■
(33)	■	■	■	■	■	■	■	■
(34)	■	■	■	■	■	■	■	■
(35)	■	■	■	■	■	■	■	■
(36)	■	■	■	■	■	■	■	■
(37)	■	■	■	■	■	■	■	■
(38)	■	■	■	■	■	■	■	■
(39)	■	■	■	■	■	■	■	■
(40)	■	■	■	■	■	■	■	■
(41)	■	■	■	■	■	■	■	■
(42)	■	■	■	■	■	■	■	■
(43)	■	■	■	■	■	■	■	■
(44)	■	■	■	■	■	■	■	■
(45)	■	■	■	■	■	■	■	■
(46)	■	■	■	■	■	■	■	■
(47)	■	■	■	■	■	■	■	■
(48)	■	■	■	■	■	■	■	■
(49)	■	■	■	■	■	■	■	■
(50)	■	■	■	■	■	■	■	■
(51)	■	■	■	■	■	■	■	■
(52)	■	■	■	■	■	■	■	■
(53)	■	■	■	■	■	■	■	■
(54)	■	■	■	■	■	■	■	■
(55)	■	■	■	■	■	■	■	■
(56)	■	■	■	■	■	■	■	■
(57)	■	■	■	■	■	■	■	■
(58)	■	■	■	■	■	■	■	■
(59)	■	■	■	■	■	■	■	■
(60)	■	■	■	■	■	■	■	■
(61)	■	■	■	■	■	■	■	■
(62)	■	■	■	■	■	■	■	■
(63)	■	■	■	■	■	■	■	■
(64)	■	■	■	■	■	■	■	■
(65)	■	■	■	■	■	■	■	■
(66)	■	■	■	■	■	■	■	■
(67)	■	■	■	■	■	■	■	■
(68)	■	■	■	■	■	■	■	■
(69)	■	■	■	■	■	■	■	■
(70)	■	■	■	■	■	■	■	■
(71)	■	■	■	■	■	■	■	■
(72)	■	■	■	■	■	■	■	■
(73)	■	■	■	■	■	■	■	■
(74)	■	■	■	■	■	■	■	■
(75)	■	■	■	■	■	■	■	■
(76)	■	■	■	■	■	■	■	■
(77)	■	■	■	■	■	■	■	■
(78)	■	■	■	■	■	■	■	■
(79)	■	■	■	■	■	■	■	■
(80)	■	■	■	■	■	■	■	■
(81)	■	■	■	■	■	■	■	■
(82)	■	■	■	■	■	■	■	■
(83)	■	■	■	■	■	■	■	■
(84)	■	■	■	■	■	■	■	■
(85)	■	■	■	■	■	■	■	■
(86)	■	■	■	■	■	■	■	■
(87)	■	■	■	■	■	■	■	■
(88)	■	■	■	■	■	■	■	■
(89)	■	■	■	■	■	■	■	■
(90)	■	■	■	■	■	■	■	■
(91)	■	■	■	■	■	■	■	■
(92)	■	■	■	■	■	■	■	■
(93)	■	■	■	■	■	■	■	■
(94)	■	■	■	■	■	■	■	■
(95)	■	■	■	■	■	■	■	■
(96)	■	■	■	■	■	■	■	■
(97)	■	■	■	■	■	■	■	■
(98)	■	■	■	■	■	■	■	■
(99)	■	■	■	■	■	■	■	■
(100)	■	■	■	■	■	■	■	■
(101)	■	■	■	■	■	■	■	■
(102)	■	■	■	■	■	■	■	■
(103)	■	■	■	■	■	■	■	■
(104)	■	■	■	■	■	■	■	■
(105)	■	■	■	■	■	■	■	■
(106)	■	■	■	■	■	■	■	■
(107)	■	■	■	■	■	■	■	■
(108)	■	■	■	■	■	■	■	■
(109)	■	■	■	■	■	■	■	■
(110)	■	■	■	■	■	■	■	■
(111)	■	■	■	■	■	■	■	■
(112)	■	■	■	■	■	■	■	■
(113)	■	■	■	■	■	■	■	■
(114)	■	■	■	■	■	■	■	■
(115)	■	■	■	■	■	■	■	■
(116)	■	■	■	■	■	■	■	■
(117)	■	■	■	■	■	■	■	■
(118)	■	■	■	■	■	■	■	■
(119)	■	■	■	■	■	■	■	■
(120)	■	■	■	■	■	■	■	■
(121)	■	■	■	■	■	■	■	■
(122)	■	■	■	■	■	■	■	■
(123)	■	■	■	■	■	■	■	■
(124)	■	■	■	■	■	■	■	■
(125)	■	■	■	■	■	■	■	■
(126)	■	■	■	■	■	■	■	■
(127)	■	■	■	■	■	■	■	■
(128)	■	■	■	■	■	■	■	■
(129)	■	■	■	■	■	■	■	■
(130)	■	■	■	■	■	■	■	■
(131)	■	■	■	■	■	■	■	■
(132)	■	■	■	■	■	■	■	■
(133)	■	■	■	■	■	■	■	■
(134)	■	■	■	■	■	■	■	■
(135)	■	■	■	■	■	■	■	■
(136)	■	■	■	■	■	■	■	■
(137)	■	■	■	■	■	■	■	■
(138)	■	■	■	■	■	■	■	■
(139)	■	■	■	■	■	■	■	■
(140)	■	■	■	■	■	■	■	■
(141)	■	■	■	■	■	■	■	■
(142)	■	■	■	■	■	■	■	■
(143)	■	■	■	■	■	■	■	■
(144)	■	■	■	■	■	■	■	■
(145)	■	■	■	■	■	■	■	■
(146)	■	■	■	■	■	■	■	■
(147)	■	■	■	■	■	■	■	■
(148)	■	■	■	■	■	■	■	■
(149)	■	■	■	■	■	■	■	■
(150)	■	■	■	■	■	■	■	■
(151)	■	■	■	■	■	■	■	■
(152)	■	■	■	■	■	■	■	■
(153)	■	■	■	■	■	■	■	■
(154)	■	■	■	■	■	■	■	■
(155)	■	■	■	■	■	■	■	■
(156)	■	■	■	■	■	■	■	■
(157)	■	■	■	■	■	■	■	■
(158)	■	■	■	■	■	■	■	■
(159)	■	■	■	■	■	■	■	■
(160)	■	■	■	■	■	■	■	■
(161)	■	■	■	■	■	■	■	■
(162)	■	■	■	■	■	■	■	■
(163)	■	■	■	■	■	■	■	■
(164)	■	■	■	■	■	■	■	■
(165)	■	■	■	■	■	■	■	■
(166)	■	■	■	■	■	■	■	■
(167)	■	■	■	■	■	■	■	■
(168)	■	■	■	■	■	■	■	■
(169)	■	■	■	■	■	■	■	■
(170)	■	■	■	■	■	■	■	■
(171)	■	■	■	■	■	■	■	■
(172)	■	■	■	■	■	■	■	■
(173)	■	■	■	■	■	■	■	■
(174)	■	■	■	■	■	■	■	■
(175)	■	■	■</					

8. ПАРАМЕТРЛЕР

8.1 Бала қауіпсіздігінің құралы



Осы функцияның көмегімен балалар басқару панелімен ойнауға жол бермейсіз.

- Осы функцияны **іске қосу/ажырату** үшін және түймешіктерін индикаторы жанғанша/сөнгенше қатар басыңыз.

Мына параметрді қосуға болады:

- түймешігін басқаннан кейін: функциялар мен бағдарлама тетігі бүгітталады.
- түймешігін баспай тұрып: құрылғы іске қосылмайды.

8.2 Дыбыстық сигналдар

Дыбыстық сигналдар мына жағдайларда қосылады:

- Бағдарлама аяқталғанда.
- Құрылғыда ақау бар кезде.

Дыбыстық сигналдарды **сөндіру/қосу** үшін және түймешіктерін 6 секунд қатар басыңыз.



Егер дыбыстық сигналдарды сөндірсөніз, олар құрылғыда ақау пайда болған кезде қосыла береді.

8.3 Тұрақты қосымша шаю

Осы функцияның көмегімен жаңа бағдарлама орнатқан кезде қосымша шаю циклі тұрақты орнатылып тұрады.

- Осы функцияны **іске қосу/ажырату** үшін және түймешіктерін индикаторы жанғанша/сөнгенше қатар басыңыз.

9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН

- Жуу циклына арналған бөлікке шамалы жуғыш зат салыңыз.
- Мақта матаға арналған бағдарламаны орнатып, ең жоғары температураға қойып ешбір кірсалмай жуыңыз.

Бұл цикл барабан мен машинаның ішінде бар болуы мүмкін кірлердің барлығын кетіреді.

10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ



НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!


Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

10.1 Кірді салу

- Құрылғының қақпағын ашыңыз.
 - А түймешігін басыңыз.
- Барабан автоматты түрде ашылады.
- Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
 - Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкілеңіз.

Барабанға тым көп кір салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Барабан мен қақпақты жабыңыз.

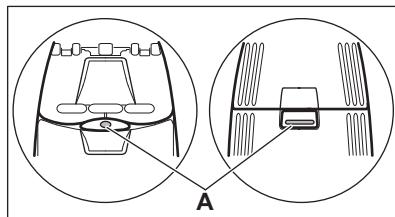


САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Құрылғының есігін жабар алдында, барабанның дүріс жабылғанына көз жеткізіңіз.

10.2 Жуғыш зат пен үстемелерді пайдалану

Жуғыш зат пена матада жұмсартқышты өлшеп алыңыз.

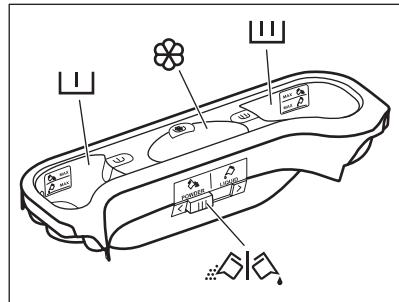

10.3 Жуғыш зат салынатын бөліктер



САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Кір жуғыш машинаға арнайы жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз.



Жуғыш заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан орындаңыз.



Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
MAX белгісі жуғыш заттың (ұнтақ немесе сұйық) ең көп мөлшерін көрсетеді.



Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
MAX белгісі жуғыш заттың (ұнтақ немесе сұйық) ең көп мөлшерін көрсетеді.




Сұйық үстемелерге арналған бөлік (матада жұмсартқыш, крахмал).

M Таңбасы құйылатын сұйық үстемелердің ең жоғары деңгейін көрсетеді.



Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.

10.4 Сүйық немесе ұнтақ жуғыш зат

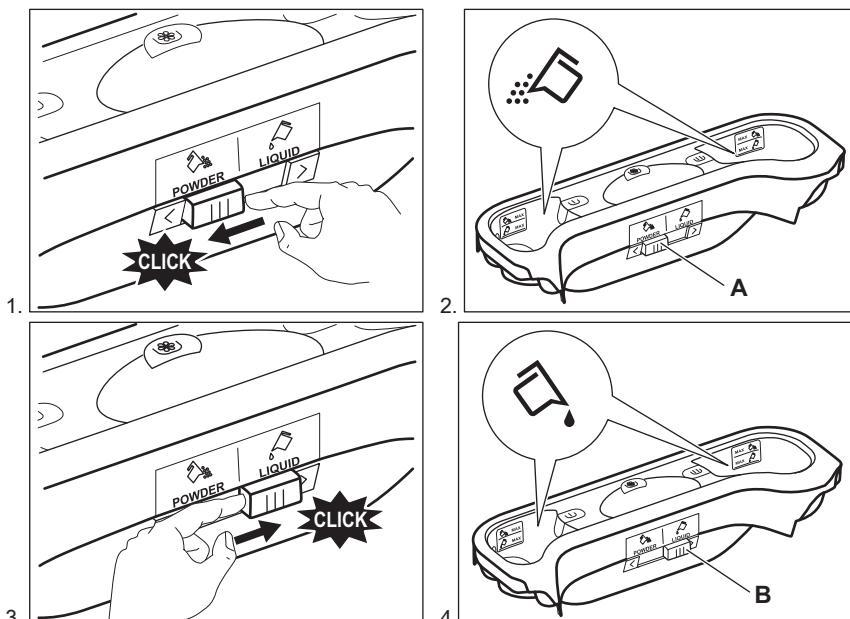

- А қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
- В - сүйық жуғыш затқа арналған.



Сүйық жуғыш затты пайдаланған кезде:

- Қоймалжық немесе қою сүйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Сүйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.

10.5 Құрылғыны іске қосу

Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін
 ① түтімшігін басыңыз. Құрылғы іске қосылған кезде дыбыстық сигнал естіледі.

10.6 Бағдарламаны орнату

1. Бағдарлама тетігін бұрап, жуу бағдарламасын орнатыңыз:
 - Тиисті бағдарламаның индикаторы жанады.
 - ▶|| индикаторы жыптылықтайды.
 - Бейнебетте Таймердің деңгейі, бағдарламаның уақыты және

бағдарлама циклдарының индикаторлары көрсетіледі.

2. Қажет болса, температураны, айналдыру жылдамдығын, цикл ұзақтығын езгертиңіз немесе қолжетімді параметрлерді қосыңыз. Параметрді қоскан кезде орнатылған параметрдің индикаторы жанады.



Егер қате орнатып қойсаныз, бейнебетте Е Г Г көрсетіледі.

10.7 Кешіктіріп бастау функциясы жоқ бағдарламаны бастау

▷|| түймешігін басыңыз.

- ▷|| индикаторы жыпылықтауын тоқтатып, жанған қалпы тұрады.
- Бейнебетте ⌂ индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Бағдарлама басталады да, қақпақ құлышталып, дисплейде ──0 индикаторы көрсетіледі.
- Құрылғыға су құйылған кезде су тәгетін сорғы шамалы уақыт жұмыс істейді.



Бағдарлама басталғаннан кейін шамамен 15 минуттан кейін:

- Құрылғы бағдарламаның ұзақтығын автоматты тұрде кірдің ластану деңгейіне сай келтіріп реттейді.
- Бейнебетте жаңа мән көрсетіледі.

10.8 Кешіктіріп бастау функциясы бар бағдарламаны бастау

1. ⌂ түймешігін бейнебетте орнатқызың келген кешіктіріп бастау уақыты көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

Бейнебетте тиісті индикатор жанады.

2. ▷|| түймешігін басыңыз:
- Құрылғы кері санақтайды.
 - Есік бекітіледі, дисплейде ──0 индикаторы пайда болады.
 - Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама автоматты тұрде басталады.



Орнатылған кері санақ мәнін ▷|| түймешігін баспай тұрып болдырмауға немесе өзгертуге болады.

Кешіктіріп бастау функциясын болдырмау үшін:

- Құрылғыны кідірту үшін ▷|| түймешігін басыңыз.
- ⌂ түймешігін дисплейде 0' пайда болғанша басыңыз.
- Бағдарламаны дереге бастау үшін ▷|| түймешігін қайта басыңыз.

10.9 Бағдарламаны кідірту және параметрлерді өзгерту

Кей функцияларды ғана басталмай тұрып өзгертуге болады.

1. ▷|| түймешігін басыңыз. Индикатор жыпылықтайды.
2. Функцияларды өзертіңіз.
3. ▷|| түймешігін қайта басыңыз. Бағдарлама жалғасады.

10.10 Жұмыс істеп тұрған бағдарламаны болдырмау

1. Бағдарламаны біржола тоқтатып құрылғыны сөндіру үшін ⌂ түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін осы түймешікті қайта басыңыз. Енді жаңа жуу бағдарламасын орнатуға болады.



Жаңа бағдарламаны бастау алдында құрылғының сұы төгіледі. Бұл жағдайда, жуғыш зат үlestіргіште жуғыш заттың елі бар екенине көз жеткізіңіз, егер жоқ болса қайтадан толтырыңыз.

10.11 Қақпақты ашу

Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының қақпағы бекітүлі тұрады. Бейнебетте  индикаторы пайда болады.



САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Егер барабанның ішіндегі судың температурасы мен деңгейі өте жоғары болса, қақпақты аша алмайсыз.

Кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда қақпақты ашу:

1. Құрылғыны кідірту үшін  түймешігін басыңыз.
2. Қақпақ бұғаттаулы индикаторы  сөнгененше күтіңіз.
3. Қақпақты ашуға болады.
4. Қақпақты жауып,  түймешігін қайта басыңыз. Кешіктіріп бастау функциясы жалғасады.

Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда қақпақты ашу:

1. Құрылғыны сөндіру үшін  түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
2. Бірнеше минут күте тұрыңыз да, содан кейін құрылғының қақпағын ашиңыз.
3. Қақпақты жауып, бағдарламаны қайта орнатыңыз.

10.12 Бағдарламаның соңы

- Құрылғы автоматтый түрде тоқтайды.
- Дыбыстық сигналдар естіледі (егер қосулы тұрса).
- Бейнебетте  жанады.
-  индикаторы сөнеді.
- Қақпақ құлпының  индикаторы сөнеді.
- Қақпақты ашуға болады.
- Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос екенине көз жеткізіңіз.
- Судың шүмелгін жабыңыз.

- Құрылғыны сөндіру үшін  түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
- Зең және иіс пайда болmas үшін қақпақты сәл ашып қойыңыз.

Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ барабанда су тұр:

- Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
- Қақпақ бұғаттаулы  индикаторы жанып тұр. Қақпақ құлпытталып тұрады.
- Қақпақты ашу үшін суды төгу керек.

Суды төгу үшін:

1.  түймешігін басыңыз. Құрылғы суды төгеді де, айналдыру кезеңін орындаиды.
2. Құрылғыны суды ғана төгетін етіп баптау үшін — — параметрін орнатыңыз. Қажет болса, айналдыру жылдамдығын азайтыңыз.
3. Бағдарлама аяқталып, қақпақ бұғаттаулы индикаторы  көрінбей кеткенде қақпақты ашуға болады.
4. Құрылғыны сөндіру үшін  түймешігін бірнеше секунд басыңыз.



Құрылғы шамамен 18 сағаттан кейін суды автоматтый түрде төгеді және айналдырады (Жұн матта бағдарламаларынан басқа бағдарламаларда).

10.13 АВТ. Құту режимі функциясы

АВТ. Құту режимі функциясы қуатты аз қолдану үшін келесі жағдайларда құрылғыны автоматтый түрде сөндіреді:

- Құрылғыны  түймешігін басар алдында 5 минут пайдаланбасаңыз. Құрылғыны қайта іске қосу үшін  түймешігін басыңыз.
- Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 5 минут өткен соң

Құрылғыны қайта іске қосу үшін ① түмешігін басыңыз.
Бейнебетте соңғы орнатылған бағдарламаның соңы көрсетіледі.
Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.



Аяқталған кезде барабан ішінде су қалатын функцияны таңдасаныз, АВТ. Күтү режимі функциясы суды төгу қажет екенін ескерту үшін құрылғыны **сөндірмейді**.

11. АҚЫЛ-КЕҢЕС

11.1 Kір салу

- Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті, синтетика, нәзік және жұн мата.
- Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын орындаңыз.
- Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге жумаңыз.
- Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда бояуы шығуы мүмкін. Оларды алғаш жуғанда бөлек жууға кеңес береміз.
- Жастиқ қаптарының түмесін салып, тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен батырма түмешіктерді салыңыз. Белбеулерді байланыз.
- Қалталарды босатып, оралған заттарды ашыңыз.
- Көп қабатты матадан жасалған, жұн матадан жасалған немесе сурет салынған күймдердің астарын сыртына аударыңыз.
- Қатты дақтарды кетіріңз.
- Өте кір дақтарды арнайы жуғыш затпен жуыңыз.
- Перделерді абылап жуыңыз. Илгектерін алыңыз немесе перделерді кір жуатын торға немесе жастиқтың тысына салыңыз.
- Шашақтары бар немесе кесілген жерлері бар заттарды құрылғыда жумаңыз. Кішкене заттарды жуу үшін (мысалы, сым өткізілген тәс тартқыш, белдіктер, колготкилер, т.с.с.) кір жууға арналған торды пайдаланыңыз.
- Кір ете аз салынса, айналдыру циклі кезінде теңгерімді сақтауға қатысты мәселе орын алуы мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, қайта айналдыра бастаңыз.

11.2 Оңай кетпейтін дақтар

Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат жеткіліксіз болады.

Бұндай дақтарды кірді құрылғыға салмай түрып тазалауды ұсынамыз.

Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ пен матаның түріне сай келетін арнайы дақ кетіргішті қолданыңыз.

11.3 Жуғыш заттар мен үстемелер

- Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен үстемелерді ғана қолданыңыз:
 - матаның барлық түрлеріне арналған ұнтақ жұғыштар,
 - нәзік мата (ең көбі 40 °C) мен жұн тоқымаларға арналған ұнтақ жұғыштар,
 - матаның барлық түрлеріне не тек жұн матага арналған, төмен температурада жуатын бағдарламаларға (ең көбі 60 °C) арналған сұйық жуғыш заттар.
- Әр түрлі жуғыш заттарды арапастырыманыз.
- Қоршаған ортаға зиян келтірмей үшін жуғыш затты қажетті мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
- Осы заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Матаның түріне және түсіне, бағдарламаның температурасы мен кірдің деңгейіне сай келетін құралдарды қолданыңыз.
- Егер құрылғының жуғыш зат үlestірілігінде мөлшерлегіш құрал (жуғыш зат өндіруші қамтамасыз етеді) болмаса, мөлшерлегіш шарикті қолданыңыз.

11.4 Қоршаған ортаға қатысты ескерім

- Қалыпты кірлеген кірді алдын ала жуу циклі жоқ бағдарламаны қолданып жүйңіз.
- Жуу бағдарламасын кірді әрқашан неғұрлым көп салғаннан кейін бастаңыз.
- Төмен температурада жуатын бағдарламаны таңдаған кезде, қажет болса дақ кетіргішті қолданыңыз.
- Жұыш затты дұрыс мөлшерде қолдану үшін, жергілікті су жүйесіндегі судың көрмектігін тексеріңіз

12. КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ



НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

12.1 Сыртын тазалау

Құрылғыны сабын мен жылды суды ғана қолданып тазалаңыз. Барлық беттерін әбден құрғатыңыз.



САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Спирт, еріткіш немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.

12.2 Қақты тазалау

Сіз тұратын жердегі су өте көрмек немесе орташа көрмек болса, кір жұыш машинаға арналған қақ тазалайтын құралды қолдануды ұсынамыз.

Барабанның ішін мезгіл-мезгіл тексеріп, әк және тот бөлшектерінің жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

11.5 Су көрмектігі

Сіз тұратын жердегі су өте көрмек немесе орташа көрмек болса, кір жұыш машинада су жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы түтші жерлерде су жұмсартқышты қолдану қажет емес.

Жергілікті жердегі судың көрмектігін білу үшін су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.

Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерде пайдаланыңыз. Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

Тот бөлшектерін тазалау үшін кір жұыш машиналарға арналған арнайы құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бұны кір жумай түрғанда орындаңыз.



Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан орындаңыз.


12.3 Тазалап жуу

Төмен температура бағдарламаларын қолданғанда барабанда шамалы жұыш зат қалып қоюы мүмкін. Құрылғыға күтім көрсету үшін уақыттылы жуыңыз. Ол үшін:


- Барабаннан кірді алыңыз.
- Мақта мата жууға арналған бағдарламаны, шамалы жұыш зат салып ең жоғары температурага қойып орнатыңыз.

12.4 Жұғыш зат үлестіргішін тазалау


1.

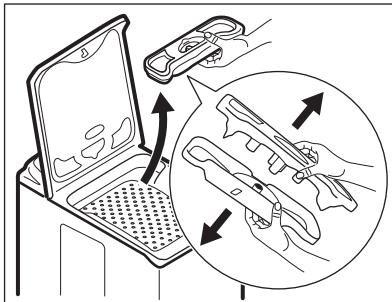

2.

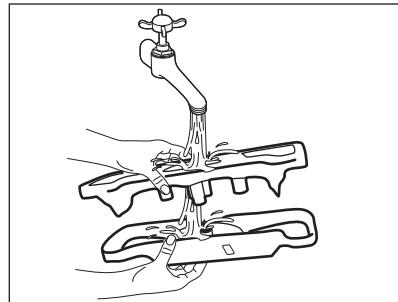

3.

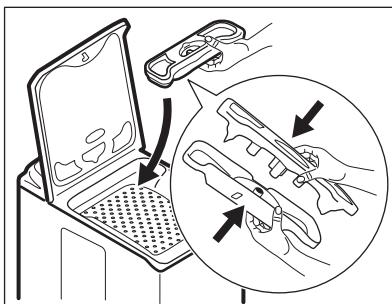


12.5 Су төгетін түтіктегі сүзгіні тазалау




НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз.


1.

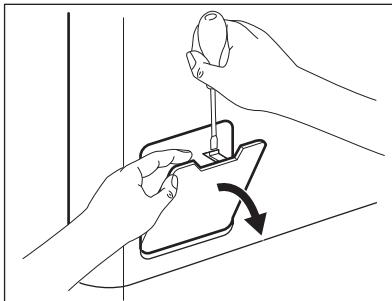


2.

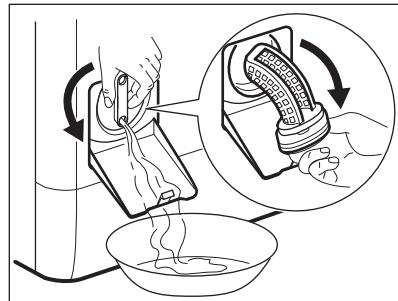


3.

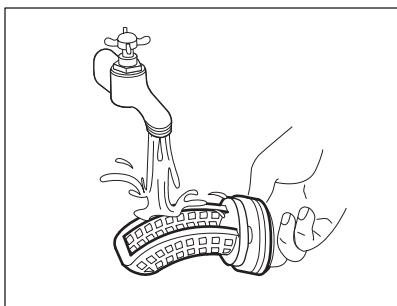

4.

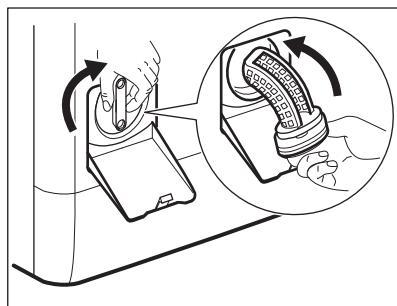


5.

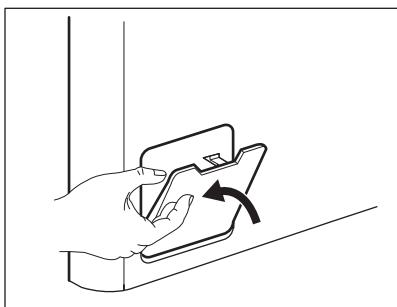


12.6 Су құятын түтіктің және клапанның сұзгісін тазалау


1.

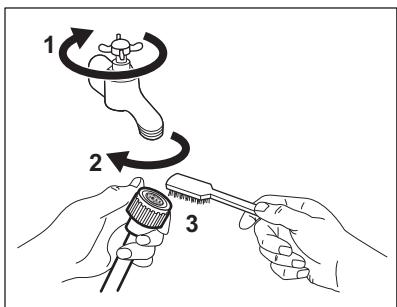


2.

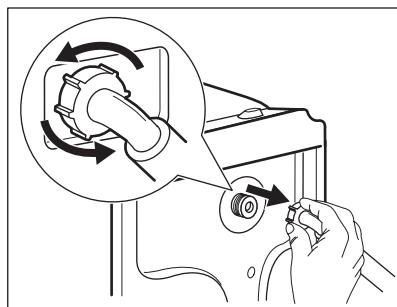

3.

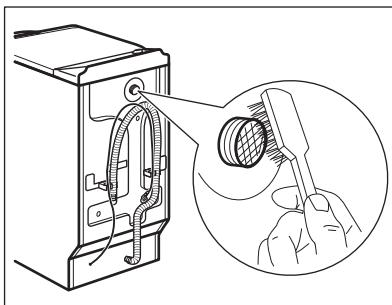

4.

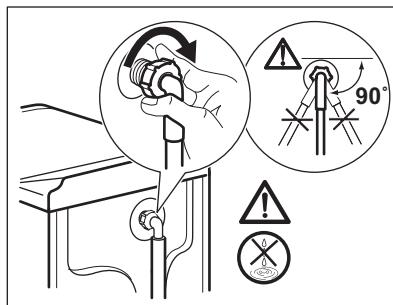

12.7 Суды тосын жағдайда төгу

Ақаулыққа байланысты құрылғы суды төге алмайды.

Бұндай жағдай орын алса, 'Су төгетін сүзгіні тазалау' тарауындағы (1) бастап (5) дейінгі қадамдарды орындаңыз. Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.

12.8 Мұздап кетуден сақтау

Құрылғы температурасы 0° градустан төмен түсегін жерге орнатылса, су құятын түтіктегі және су төгетін сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.

1. Ашаны розеткадан сұрып алыңыз.
2. Судың шүмелін жабыңыз.

3. Су құятын түтіктің екі үшін ыдысқа салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз. Суды төтнше жағдайда төгу қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын түтікті қайта орнына қойыңыз.



НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Құрылғыны қайта іске қолданар алдында температуралың 0 °C градустан жоғары екеніне көз жеткізіңіз. Төмен температураға байланысты орын алған ақауларға әндіруші жауапкершілік көтермейді.

13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ



НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

13.1 Кіріспе

Құрылғы жұмыс істей бастамайды немесе жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.

Алдымен ақаулықты түзету жолын ізденіз (кестеге қараңыз). Әйтпесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Кейбір ақаулықтарда дыбыстық сигналдар қосылады және бейнебетте ескерту коды пайдалады:

- **E10** - Құрылғыға су дұрыс құйылмай түр.
- **E20** - Құрылғының сұы төгілмей түр.
- **E40** - Құрылғының қақпағы немесе барабанының есіктегі ашық немесе дұрыс жабылмаған. Екеун де тексеріңіз!
- **EHO** - Электр желісі тұрақты емес. Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз.



НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Тексеріп көру алдында
құрылғыны тоқтан
ажыратыңыз.

13.2 Ұлтимал ақаулықтар

Ақаулық	Ұлтимал шешімі
Бағдарлама басталмай түр.	Ашаңың розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Құрылғының қакпағы мен барабан есіктерінің дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.
	Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
	Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.
	Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
	Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны ажыратыңыз.
Құрылғыға су дұрыс құйылмай түр.	Су шүмегінің ашық түрғанына көз жеткізіңіз.
	Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының ете төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз.
	Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
	Су құятын тұтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.
	Су құятын тұтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
	Су құятын тұтіктің дұрыс орнатылғанын көз жеткізіңіз.
Құрылғыға су құйылмайды және дереу төгіледі.	Су төгетін тұтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Тұтік ете төмен болуы мүмкін.
Құрылғы сұы сарқылмай түр.	Раковина тұтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
	Су төгетін тұтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.

Ақаулық	Ұқытимал шешімі
	Су төгетін түтік сұзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізініз. Қажет болса сұзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.
	Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізініз.
	Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып тұрса, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
	Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Айналдыру циклы жұмыс істемейді немесе жуу циклы әдеттегіден ұзаққа созылады.	Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
	Су төгетін түтік сұзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізініз. Қажет болса сұзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.
	Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе теңгерімге байланысты болуы мүмкін.
Еденге су ақкан.	Су түтіктерінің жалғастырыштарының берік екеніне және су ағып тұрғанына көз жеткізініз.
	Су төгетін түтіктің еш жерінің бүлінбегеніне көз жеткізініз.
	Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз жеткізініз.
Құрылғының қақпағын аша алмадыңыз.	Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізініз.
	Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
Құрылғыдан тосын шуыл шығады.	Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізініз. "Орнату" тарауын қараңыз.
	Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының алынғанына көз жеткізініз. "Орнату" тарауын қараңыз.
	Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған болуы мүмкін.
Цикл көрсетілген уақыттан қысқарао.	Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты есептейді. "Пайдалану көлемі" тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген уақыттан ұзақырақ.	Тенгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.

Ақаулық	Үйтимал шешімі
Жуу нәтижелері қанағаттанарлық емес.	Жұғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жұғыш затты пайдаланыңыз.
	Оңай жуылмайтын дақтарды арнағы жұғыш заттарды пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
	Температуралық дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	Кірдің салмағын азайтыңыз.
Функцияны орната алмадыңыз.	Қажет түймешік(тер)дің ғана басылғанына көз жеткізіңіз.

Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап жалғасады.

Ақаулық қайта орын алса, уәкілдетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.

Ақаулық жалғаса берсе, уәкілдетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

14. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Өлшемі	Ен / Биіктігі / Теренждігі/ 400 мм/ 890 мм/ 600 мм/ 600 мм Жалпы теренждігі	
Электротоғына қосу	Кернеу Жалпы қуат Сақтандырғыш Жиілік	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс қабатымен қорғалған		IPX4
Құйылатын судың қысымы	Ең азы Ең көбі	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Құйылатын су 1)		Суық су
Ең үлкен салмақ	Мақта мата	6 кг
Қуат тиімділігінің класы		A+++
Айналдыру жылдамдығы	Ең көбі	1300 мин/айн

1) Су құбытын түтікті 3/4" бұрандалы су шүмелгіне қосыңыз.

15. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі  салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және

Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және

электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден еткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиян
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесінізді қосыңыз. Белгі 

салынған құрылғыларды түрмисстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына еткізініз немесе жергілікті
mekemеге хабарласыңыз.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	29
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	30
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	32
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	33
5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ.....	34
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	37
7. РЕЖИМЫ.....	38
8. ПАРАМЕТРЫ.....	40
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	41
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	41
11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	45
12. УХОД И ОЧИСТКА.....	46
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	50
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	52

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте Вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

www.electrolux.com



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:

www.registerelectrolux.com



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

www.electrolux.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.



⚠ Внимание / Важные сведения по технике безопасности.



ℹ Общая информация и рекомендации



🌿 Информация по охране окружающей среды

1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
- Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

1.2 Общие правила техники безопасности

- Не изменяйте параметры данного прибора.
- Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 6 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
- Вентиляционные отверстия в днище (если они предусмотрены конструкцией) не должны перекрываться ковровым покрытием.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка

- Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты.
- Сохраните транспортировочные болты. Перед следующим перемещением прибора Вам будет необходимо заблокировать барабан.
- Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.

- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C или в местах, где он может оказаться под действием атмосферных условий.
- Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Для обеспечения необходимого пространства между прибором и ковровым покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора.
- Не устанавливайте прибор там, где его крышку будет невозможно полностью открыть.

2.2 Подключение к электросети

- Прибор должен быть заземлен.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель

электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.

- Только для Великобритании и Ирландии: Прибор оснащен вилкой, рассчитанной на ток 13 А. При замене предохранителя в вилке электропитания следует использовать предохранитель номиналом 13 А ASTA (BS 1362).
- Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.

2.3 Подключение к водопроводу

- Следите за тем, чтобы не повредить шланги для воды.
- Перед подключением прибора к новым или давно не использовавшимся трубам дайте воде стечь, пока она не станет чистой.
- Перед первым использованием прибора убедитесь в отсутствии протечек.

2.4 Эксплуатация



ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара, получения ожогов или повреждения прибора.

- Используйте прибор только в жилых помещениях.
- Следуйте правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.
- Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Удостоверьтесь, что из белья извлечены все металлические предметы.
- Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки. Чтобы узнать, какие

дополнительные принадлежности могут использоваться с Вашим прибором, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Применяйте только оригинальные запасные части.

- Отключите прибор от электросети.
- Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания при попадании внутрь прибора детей и домашних животных.

2.6 Утилизация




ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


3.1 Обзор прибора

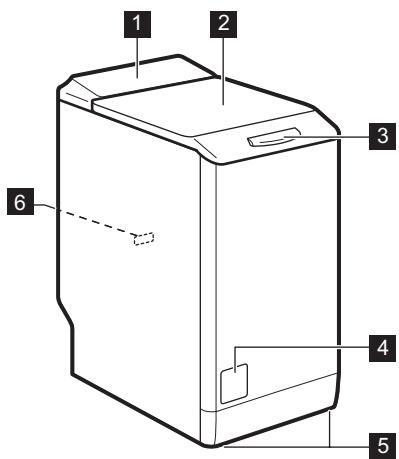

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1 | Панель управления |
| 2 | Крышка |
| 3 | Нажимная ручка |
| 4 | Фильтр сливного насоса |
| 5 | Ножки для выравнивания прибора |
| 6 | Табличка с техническими данными |


4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

4.1 Описание панели управления

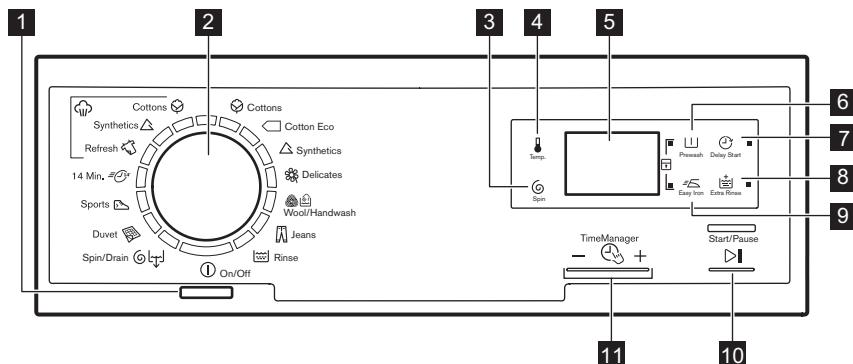

- 1 Кнопка «Вкл/Выкл» ① (On/Off)
- 2 Селектор программ
- 3 Сенсорное поле снижения скорости отжима ⚡ (Отжим)
- 4 Сенсорное поле температуры ⚡ (Temperatura)
- 5 Дисплей
- 6 Сенсорное поле предварительной стирки ⌂ (Предварительная стирка)
- 7 Сенсорное поле отсрочки пуска ⌂ (Отсрочка пуска)
- 8 Сенсорное поле дополнительного полоскания ⌂ (Доп. полоскание)
- 9 Сенсорное поле легкой глажки ⌂ (Легкая глажка)
- 10 Сенсорное поле «Пуск/Пауза» ▷|| (Пуск/Пауза)
- 11 Сенсорные поля Менеджера времени – ⌂ + (Time Manager)

4.2 Дисплей

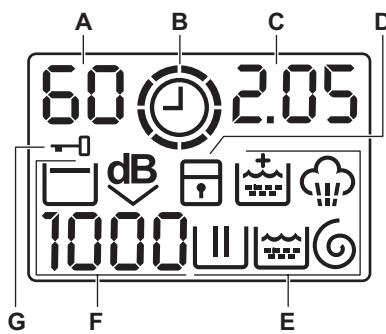

- A) Область температуры:
60: индикатор температуры
—: индикатор холодной воды
- B) ⌂: индикатор Менеджера времени.
- C) Область отображения времени:
 - 125: продолжительность программы
 - 24: отсрочка пуска
 - E20: коды ошибок
 - Егг: сообщение об ошибке

- работа программы завершена.
- D) : индикатор функции «Защита от детей».
- E) Индикаторы стирки:
 - : этап стирки
 - : этап полоскания
 - : этап отжима
 - : этап обработки паром
 - : постоянная функция дополнительного полоскания.
- F) Область отжима:
 - : индикатор скорости отжима
 - : индикатор стирки без отжима
 - : индикатор остановки полоскания
 - : индикатор сверхтихого режима.
- G) : индикатор блокирования крышки

5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа Диапазон температур	Максимальная загрузка Максимальная скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Программы стирки		
Хлопок 90°C – Стирка в холодной воде	6 кг 1300 об/мин	Белый и цветной хлопок. Обычное и легкое загрязнение.
Хлопок Эконом ¹⁾ 60°C – 40°C	6 кг 1300 об/мин	Белый и нелиняющий цветной хлопок. Обычная загрязненность. Энергопотребление при этом уменьшается, а продолжительность программы стирки увеличивается.
Синтетика 60°C – Стирка в холодной воде	2,5 кг 1200 об/мин	Изделия из синтетических или смесовых тканей. Обычная загрязненность.
Деликатные ткани 40°C – Стирка в холодной воде	2,5 кг 1200 об/мин	Ткани, требующие бережного обращения, например, из акрила, вискозы и полиэстра. Обычное загрязнение.
Шерсть/Ручная стирка 40°C – Стирка в холодной воде	1 кг 1200 об/мин	Для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки, а также для шерстяных изделий, подлежащих ручной стирке, и изделий из тканей, требующих бережного обращения, имеющих на этикетке символ «Ручная стирка».²⁾

Программа Диапазон температур	Максима льная загрузка Максима льная скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Джинсы 60°C – Стирка в холодной воде	3 кг 1200 об/мин	Джинсовые и вязаные изделия. Также изделия темных цветов.
Ополаскивание	6 кг 1300 об/мин	Полоскание и отжим белья. Все ткани.
Отжим/Слив ³⁾	6 кг 1300 об/мин	Отжим белья и слива воды из барабана. Все ткани.
Одеяло 60°C – 30°C	2 кг 800 об/мин	Специальная программа для стирки одного одеяла из синтетики, стеганого или пухового одеяла, покрывала и т.д.
Спортивное 30°C	2,5 кг 800 об/мин	Синтетические изделия и вещи, требующие бережного обращения. Вещи с незначительной степенью загрязнения и вещи, которые требуется освежить.
14 мин 30°C	1 кг 800 об/мин	Изделия из синтетических и смесовых тканей. Легкое загрязнение и стирка одежды, которую требуется только освежить.

Программы обработки паром⁴⁾

Пар можно использовать с сухой, выстиранной одеждой или одеждой, которая была надета один раз. Эти программы могут уменьшить складки и запахи и сделать ткань мягче.

Не используйте какие бы то ни было средства для стирки. При необходимости удалите загрязнения с помощью стирки или локального выведения пятен.

При работе программ с использованием пара гигиенической обработки вещей не происходит.

Не используйте паровую программу со следующими типами белья:

- одежда, на этикетке которой не указано, что она пригодна для барабанной сушки;
- одежда с пластиковой, металлической, деревянной или аналогичной фурнитурой.

Программа Диапазон температур	Максима льная загрузка Максима льная скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Освежить отпариванием 40°C	1,5 кг	Программа обработки паром для хлопка и синтетических тканей . Данный цикл используется, чтобы избавить белье от запахов. ⁵⁾
Отпаривание синтетики 40°C	1,5 кг	Программа обработки паром изделий из синтетики . Данный этап помогает избавиться от складок на одежде.
Отпаривание хлопка 40°C	1,5 кг	Паровая программа для хлопка . Данный этап помогает избавиться от складок на одежде.

- 1) Энергосберегающая программа для хлопка. Программа с температурой 60°C и загрузкой 6 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии со стандартом ЕСЕ 92/75. Выбор этой программы обеспечивает хорошие результаты стирки и уменьшает потребление электроэнергии. Продолжительность программы стирки при этом увеличивается.
- 2) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образом. Такое поведение прибора является нормой.
- 3) Задайте скорость отжима. Удостоверьтесь, что она соответствует типу белья. При выборе режима «Без отжима» доступен только этап слива.
- 4) При выборе программы «Пар» для обработки сухого белья по окончании цикла белье может быть влажным. Рекомендуется оставить белье на воздухе примерно на 10 минут для испарения остатков влаги. По завершении программы быстро извлеките белье из барабана. По окончании цикла отпаривания одежду, возможно, все равно придется погладить, но для этого потребуется меньше усилий.
- 5) Пар не удаляет запахи от животных.

Совместимость программных режимов

Программа									
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■					
	■	■	■		■	■	■		■

Программа	🌀	- - -	□	dB	⼭	⌚	≡ ⚡	±
	■	■	■			■		■
	■	■				■		
	■					■		
	■	■				■		
	■	■	■			■		

- 1) Задайте скорость отжима. Удостоверьтесь, что она соответствует типу белья. При выборе режима «Без отжима» доступен только этап слива.

5.1 Woolmark Apparel Care - Синий



Компания Вулмарк (Woolmark)
одобрила применение используемой в

данной машине программы стирки шерстяных изделий с этикеткой «ручная стирка» при условии выполнения стирки в соответствии с указаниями производителя данной стиральной машины. Следуйте указаниям по сушке изделия, приведенным на его этикетке, а также другим инструкциям по уходу за бельем. M1145

Символ Woolmark является сертификационным товарным знаком в Великобритании, Ирландии, Гонконге и Индии.

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ



Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они могут меняться в зависимости от количества и типа белья, температуры воды и окружающей температуры.



При запуске программы на дисплее отображается продолжительность программы с учетом максимальной загрузки. В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется автоматически; она может значительно уменьшиться, если загрузка ниже максимальной (например, для программы Хлопок 60°C при максимальной загрузке в 6 кг продолжительность программы превышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг продолжительность программы не превысит одного часа). В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность программы, на дисплее мигает точка.

Программы	Загрузка (кг)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)	Потребление воды (в литрах)	Приблизительная продолжительность программы (в минутах)
Хлопок 60°C	6	1,10	56	180
«Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C ¹⁾	6	0,83	44	182
Хлопок 40°C	6	0,60	54	170
Синтетика 40°C	2,5	0,45	45	105
Деликатные ткани, 40°C	2,5	0,51	46	85
Шерсть / Ручная стирка 30°C	1	0,33	46	55

1) «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C и загрузке 6 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии со стандартом ЕЕС 92/75.

В отключенном состоянии (Вт)	При оставлении во включенном состоянии (Вт)
0,48	0,48

Информация, приведенная в таблице выше, соответствует постановлению еврокомиссии EC 1015/2010 введении в действие директивы 2009/125/ЕС.

7. РЕЖИМЫ

7.1 Температура

Используйте эту функцию для изменения температуры по умолчанию.

Индикатор — — = холодная вода.

На дисплее отобразится текущая температура.

- Используйте эту функцию для пропуска всех фаз отжима.
- Используйте для очень деликатных тканей.
- Для некоторых программ стирки на этапе полоскания используется больший объем воды.
- На дисплее отображается индикатор — — —.

Остановка с водой в баке

- Используйте эту функцию для предотвращения образования складок на белье.
- Программа стирки останавливается с водой в барабане. Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.

7.2 Отжим

С помощью этой функции можно уменьшить скорость отжима по умолчанию.

На дисплее отобразится индикатор заданной скорости.

Дополнительные функции отжима:
Без отжима

- Крышка остается заблокированной. Чтобы разблокировать крышку, необходимо слить воду.
- На дисплее отображается индикатор .



Для слива воды см. Главу «По окончании программы».

Очень тихая

- Используйте эту функцию, чтобы пропустить все фазы отжима и выполнить бесшумную стирку.
- Для некоторых программ стирки на этапе полоскания используется больший объем воды.
- Программа стирки останавливается с водой в барабане. Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
- Крышка остается заблокированной. Чтобы разблокировать крышку, необходимо слить воду.
- На дисплее отображается индикатор .



Для слива воды см. Главу «По окончании программы».

7.3 Предварительная стирка

С помощью этой функции можно добавить в программу стирки фазу предварительной стирки.

Рекомендуется использовать данную функцию для стирки сильно загрязненного белья.

При использовании этой функции продолжительность программы увеличивается.

Загорится соответствующий индикатор.

7.4 Отсрочка пуска

С помощью этой функции можно отложить запуск программы на период от 30 минут до 20 часов.

На дисплее отображается соответствующий индикатор.

7.5 Доп. полоскание

С помощью этой функции можно добавить в программу стирки фазу дополнительного полоскания.

Используйте данную функцию в случае аллергии на средства для стирки или, если вода в вашем регионе отличается мягкостью.

Загорится соответствующий индикатор.

7.6 Легкая гладжка

Прибор тщательно стирает и отжимает белье для предотвращения образования складок.

Прибор уменьшает скорость отжима, использует больше воды и адаптирует продолжительность программы к типу белья.

Загорится соответствующий индикатор.


7.7 Менеджер времени – +

При выборе программы стирки на дисплее отображается ее продолжительность по умолчанию.

Нажмите — или +, чтобы уменьшить или увеличить продолжительность программы.

Менеджер времени может использоваться только с программами в таблице.

Индикатор						
(2)	■	■				■
(3)	■	■	■		■	■
(4)	■	■				■
(5)	■	■	■	■	■	■

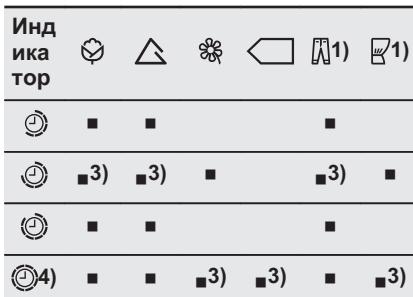

- 1) Если имеется в наличии.
- 2) Самая быстрая: для освежения белья.
- 3) Продолжительность программы по умолчанию.
- 4) Наиболее длительная: постепенное увеличение продолжительности программы уменьшает энергопотребление. Оптимизированье этапа нагрева бережет электроэнергию, а увеличение продолжительности работы обеспечивает идентичные результаты стирки (особенно в случае обычного загрязнения).

8. ПАРАМЕТРЫ

8.1 Защита от детей

С помощью этой функции можно заблокировать панель управления от детей.

- Чтобы **включить/выключить** эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте и до тех пор, пока **не загорится/отключится** индикатор .

Можно включить эту функцию:

- После нажатия : селектор программ и функций блокируются.
- До нажатия кнопки : в этом случае прибор будет нельзя запустить.

8.2 Звуковая сигнализация

Звуковые сигналы подаются в следующих случаях:

- Работа программы завершена.
- В случае неисправности прибора.

Чтобы **включить/отключить** звуковые сигналы, нажмите и одновременно в течение 6 секунд.



При обнаружении неисправности звуковые сигналы будут подаваться даже в случае их отключения.

8.3 Постоянное дополнительное полоскание

С помощью этого режима можно включить постоянное дополнительное полоскание при установке новой программы.

- Чтобы **включить/выключить** этот режим, одновременно нажмите и удерживайте и до тех пор, пока **не загорится/отключится** индикатор .

9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Поместите небольшое количество моющего средства в отсек для этапа стирки.
- Не загружая в прибор одежду, выберите и запустите программу

для стирки изделий из хлопка на максимальной температуре. Эта процедура удалит из барабана и бака любые загрязнения.

10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

10.1 Загрузка белья

- Откройте крышку прибора.
 - Нажмите на кнопку A.
- Автоматически откроется барабан.
- Поместите белье в барабан по одной вещи за раз.
 - Перед загрузкой встрайхните каждое загружаемое изделие. Не превышайте норму загрузки при укладке белья в барабан.
 - Закройте барабан и крышку.

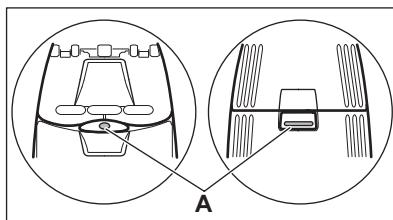


ОСТОРОЖНО!

Перед тем, как закрыть крышку прибора, убедитесь, что барабан закрыт как следует.

10.2 Добавление средства для стирки и добавок

Отмерьте количество средства для стирки и кондиционера для ткани.

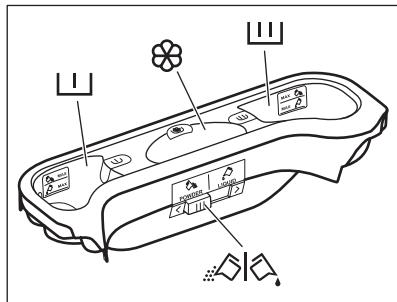

10.3 Отделения дозатора моющих средств



ОСТОРОЖНО!

Используйте только моющие средства для стиральных машин.




Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке средств для стирки.



Отсек средства для стирки, используемого на этапе предварительной стирки.
Отметки «МАКС» указывают на максимально допустимые уровни средства для стирки (порошкового или жидкого).

	Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки. Отметки «МАКС» указывают на максимально допустимые уровни средства для стирки (порошкового или жидкого).
	Отделение для жидких добавок (кондиционера для тканей, средства для подкрахмаливания). Отметка M указывает на максимальный уровень жидких добавок.
	Заслонка для порошкового или жидкого средства для стирки.

10.4 Жидкое или порошковое средство для стирки.

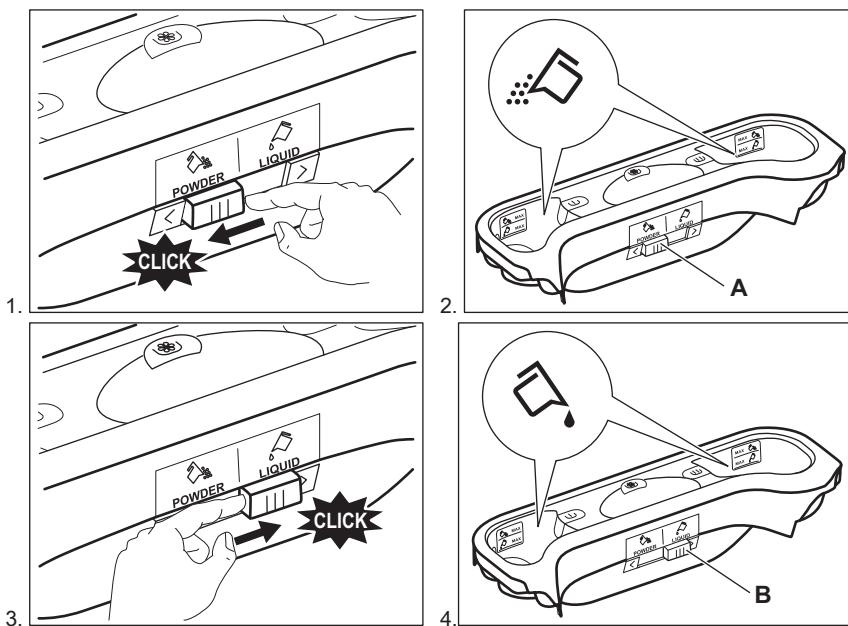

- Положение **A** для стирального порошка (заводская настройка).
- Положение **B** для жидкого средства для стирки.



При использовании жидкого средства для стирки:

- Не используйте гелеобразные или густые жидкые средства для стирки.
- Не превышайте максимальный уровень жидкого средства для стирки.

10.5 Включение прибора

Нажмите кнопку ① для включения или отключения прибора. При включении прибора выдается звуковой сигнал.

10.6 Выбор программы

- Выберите программу стирки, повернув селектор программ:
 - При этом загорится индикатор соответствующей программы.
 - Индикатор ▶|| замигает.
 - На дисплее отобразится уровень Менеджера времени, продолжительность программы и индикаторы этапов программы.
- В случае необходимости измените температуру, скорость отжима, продолжительность цикла или включите доступные функции. При включении функции загорается ее индикатор.



При ошибочной установке на дисплее отобразится сообщение ЕГГ.

10.7 Запуск программы без отсрочки пуска

Нажмите на ▶||.

- Индикатор ▶|| перестанет мигать и загорится постоянным светом.
- Индикатор ||| начнет мигать на дисплее.
- Программа запускается, крышка блокируется, на дисплее появляется индикатор -□.
- В ходе набора прибором воды на короткое время может включиться слиновой насос.



Примерно через 15 минут после запуска программы:

- Прибор автоматически регулирует продолжительность программы в соответствии с объемом белья.
- На дисплее отобразится новое значение.

10.8 Запуск программы с отсрочкой пуска

- Нажмайте ⊞, пока на дисплее не отобразится нужное значение задержки. Соответствующий индикатор загорается на дисплее.
- Нажмите на ▶||:
 - Прибор начнет обратный отсчет времени.
 - Дверца блокируется, а на дисплее отображается индикатор -□.
 - По окончании обратного отсчета произойдет автоматический запуск программы.



Можно отменить или изменить значение отсрочки до нажатия на ▶||. Для отмены отсрочки пуска:

- Нажмите ▶||, чтобы перевести прибор в режим паузы.
- Нажмайте на ⊞ до тех пор, пока на дисплее не появится 0.
- Вновь нажмите ▶|| для немедленного запуска программы.

10.9 Прерывание программы и изменение выбранных функций

Ряд функций можно изменить до того, как они будут запущены.

1. Нажмите на . Замигает индикатор.

2. Внесите изменения в функции.

3. Вновь нажмите .

Выполнение программы будет продолжено.

10.10 Отмена выполняющейся программы

1. Нажмите кнопку на несколько секунд, чтобы отменить программу и отключить прибор.
2. Чтобы включить прибор, еще раз нажмите ту же кнопку. Теперь можно выбрать новую программу стирки.



Перед запуском новой программы прибор может произвести слив воды. В этом случае убедитесь, что средство для стирки все еще находится в дозаторе моющих средств; в противном случае добавьте средство для стирки.

10.11 Открывание крышки

Во время выполнения программы или отсчета времени при отсрочке пуска крышка прибора остается заблокированной. На дисплее отображается индикатор .



ОСТОРОЖНО!

Если температура или уровень воды в барабане слишком высоки, крышку нельзя будет открыть.

Открывание крышки при использовании отсрочки пуска:

1. Нажмите на , чтобы перевести прибор в режим паузы.

2. Дождитесь отключения индикатора блокировки крышки .
3. Крышку можно открыть.
4. Закройте крышку и снова нажмите на кнопку . Продолжится работа функции отсрочки пуска.

Открывание крышки при выполнении программы:

1. Нажмите кнопку на несколько секунд, чтобы отключить прибор.
2. Подождите несколько минут, а затем откройте крышку прибора.
3. Закройте крышку и снова задайте программу.

10.12 По окончании программы

- Прибор автоматически завершает работу.
- Выдается звуковой сигнал (если он включен).
- На дисплее высвечивается .
- Индикатор гаснет.
- Индикатор блокировки крышки гаснет.
- Крышку можно открыть.
- Выньте белье из прибора. Убедитесь, что барабан пуст.
- Закройте водопроводный вентиль.
- Нажмите кнопку на несколько секунд, чтобы отключить прибор.
- Оставьте крышку приоткрытой для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.

Программа стирки завершена, но в барабане осталась вода.

- Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
- Включен индикатор блокировки крышки . Крышка остается заблокированной.
- Чтобы открыть крышку, необходимо слить воду.

Для слива воды:

- Нажмите на Прибор произведет слив воды и отжим.
- Для того, чтобы прибор произвел только слив, выберите При необходимости понизьте скорость отжима.
- По окончании программы индикатор блокировки крышки погаснет и дверцу можно будет открыть.
- Нажмите кнопку на несколько секунд, чтобы отключить прибор.



Прибор автоматически произведет слив воды и отжим приблизительно через 18 часов (за исключением программ стирки шерстяных изделий).

10.13 Режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход в режим ожидания

Функция АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход в режим ожидания автоматически

выключает прибор для снижения потребления электроэнергии, если:

- Прибор не используется в течение 5 минут перед нажатием .
- Нажмите на кнопку , чтобы включить прибор вновь.
- Спустя пять минут после окончания программы стирки.
- Нажмите на кнопку , чтобы включить прибор вновь.
На дисплее отображается конец последней заданной программы.
Для выбора новой программы стирки поверните селектор программ.



В случае выбора программы или функции, при окончании которой в баке остается вода, функция АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход в режим ожидания **не отключает** прибор, чтобы напомнить о необходимости слива воды.

11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

11.1 Загрузка белья

- Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, тонкое деликатное белье и изделия из шерсти.
- Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними.
- Не стирайте одновременно белое и цветное белье.
- Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Рекомендуется стирать их отдельно при первой стирке.
- Застегните наволочки, закройте молнии, зацепите крючки, защелкните кнопки. Завяжите ремешки.
- Выньте из карманов все их содержимое и расправьте вещи.

- Выверните многослойные изделия, изделия из шерсти и вещи с аппликациями.
- Выедите стойкие пятна.
- При помощи специального средства для стирки отстирайте сильно загрязненные места.
- Соблюдайте осторожность при обращении с занавесками. Удалите крючки или поместите занавески в мешок для стирки или наволочку.
- Не стирайте в приборе белье с необработанными краями или с разрезами. Помещайте небольшие вещи и деликатные вещи (например, бюстгальтеры с косточками, ремни, колготки и т.д.) в мешок для стирки.
- При крайне малой загрузке на этапе отжима возможен дисбаланс. В этом случае вручную

распределите вещи в барабане и снова запустите этап отжима.

11.2 Стойкие пятна

Вода и средство для стирки могут не справиться с некоторыми пятнами.

Такие загрязнения рекомендуется удалять до загрузки одежды в прибор.

В продаже имеются специализированные средства для выведения пятен. Используйте пятновыводители, подходящие к конкретному типу пятен и ткани.

11.3 Средства для стирки и добавки

- Используйте только средства для стирки и добавки, предназначенные специально для стиральных машин:
 - стиральные порошки для всех типов тканей,
 - стиральные порошки для изделий из деликатных тканей (макс. температура 40°C) и шерсти,
 - жидкые моющие средства, предпочтительные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные для стирки только шерстяных изделий.
- Не смешивайте разные средства для стирки.
- В целях сохранения окружающей среды не используйте средства для стирки в количествах, превышающих необходимые.
- Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.
- Выбирайте средства, подходящие для типа и цвета конкретной ткани,

12. УХОД И ОЧИСТКА



ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

температуры программы стирки и уровня загрязненности.

- Если в приборе отсутствует дозатор средства для стирки с заслонкой, добавляйте жидкие средства для стирки при помощи дозирующего шарика (поставляемого производителем средства для стирки).

11.4 Рекомендации по экологичному использованию

- при стирке белья обычной загрязненности выбирайте программу стирки, не включающую цикл предварительной стирки;
- всегда запускайте программу стирки при максимальной загрузке белья;
- при необходимости используйте пятновыводитель и выбирайте программу с более низкой температурой стирки;
- для того, чтобы правильно выбрать нужное количество средства для стирки, узнайте, какова жесткость воды в Вашей водопроводной сети.

11.5 Жесткость воды

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды. В регионах, где вода имеет низкую жесткость, использование смягчителя для воды не требуется.

Чтобы узнать уровень жесткости воды в Вашем регионе обратитесь местную службу контроля водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

12.1 Очистка наружных поверхностей

Для очистки прибора используйте только теплую воду с мылом. Насухо вытрите все поверхности.

**ОСТОРОЖНО!**

Не используйте составы на основе спирта, растворителей или химических веществ.

12.2 Удаление накипи

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин средства для удаления накипи.

Регулярно проверяйте состояние барабана, во избежание образования накипи и частичек ржавчины.

Для удаления частиц ржавчины используйте только специальные средства для стиральной машины. Данную операцию следует

производить отдельно от стирки белья.



Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.


12.3 Профилактическая стирка

При использовании программ стирки при низкой температуре в барабане могут задерживаться остатки средства для стирки. Регулярно проводите профилактическую стирку. Для этого:


- Выньте белье из барабана.
- Выберите программу стирки хлопка с максимальной температурой с небольшим количеством моющего средства.

12.4 Очистка дозатора моющего средства


1.

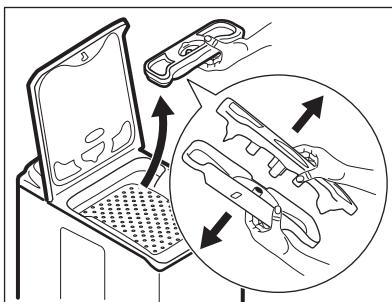

2.

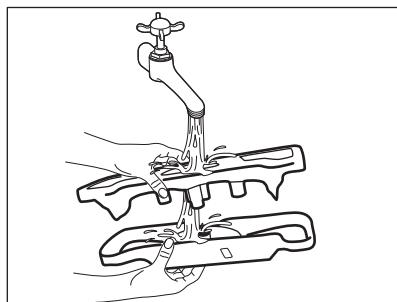

3.

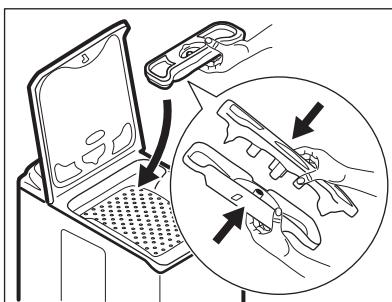


12.5 Чистка фильтра сливного насоса




ВНИМАНИЕ!

Не производите очистку сливного фильтра, если в приборе находится горячая вода.


1.

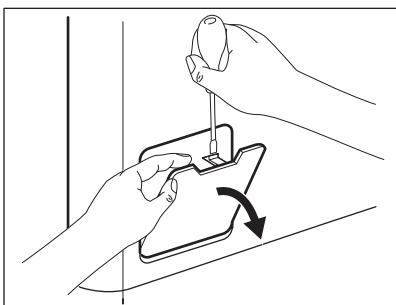


2.

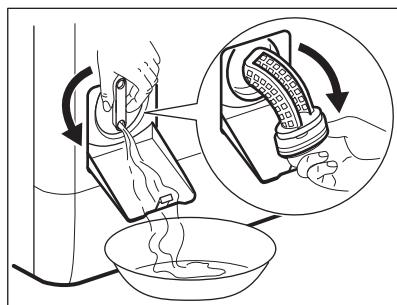


3.

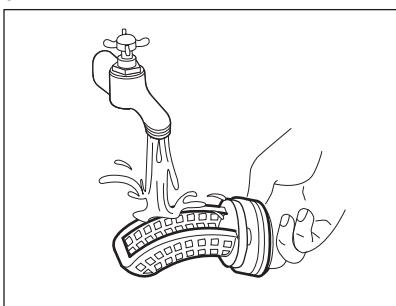

4.

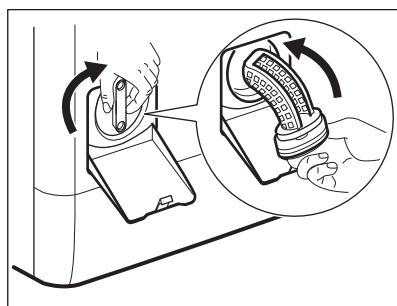


5.

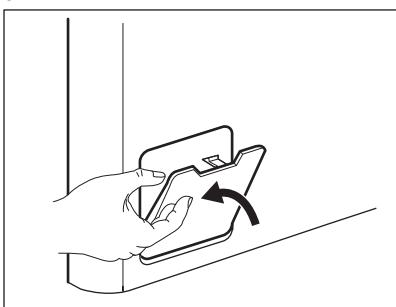


12.6 Очистка наливного шланга и фильтра клапана


1.

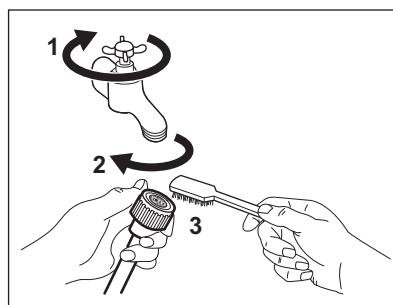


2.

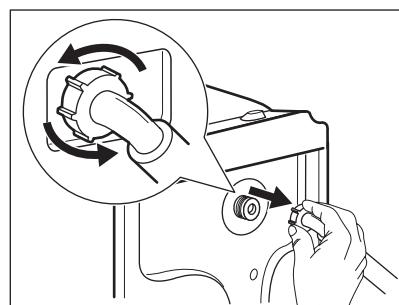

3.

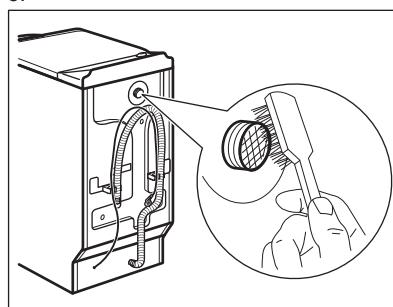

4.

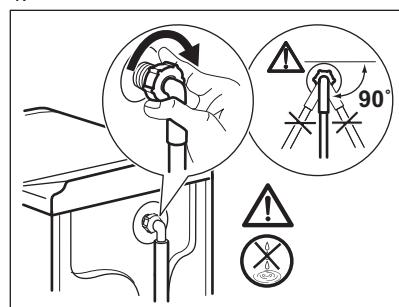

12.7 Экстренный слив

В результате неисправности прибор может быть не в состоянии произвести слив воды.

В этом случае выполните действия с (1) по (5), описанные в Главе «Очистка сливного фильтра». При необходимости очистите насос.

12.8 Меры против замерзания

Если прибор установлен в месте, где температура может опускаться ниже 0°C, удалите из наливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду.

1. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
2. Закройте водопроводный вентиль.

3. Поместите оба конца наливного шланга в контейнер и дайте воде вытечь из шланга.
4. Слейте воду из сливного насоса. См. операции, выполняемые для экстренного слива воды
5. После слива воды из сливного насоса подключите наливной шланг.



ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как вновь использовать прибор, убедитесь, что температура превышает 0°C.

Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный воздействием низких температур.

13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.

13.1 Введение

Прибор не запускается или останавливается во время работы.

Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. Таблицу). Если решение не найдено, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

В случае ряда проблем прибором могут выдаваться звуковые сигналы, а на дисплее - высвечиваться коды ошибок:

- **E10** - В прибор не поступает как следует вода.
- **E20** - Прибор не сливает воду.
- **E40** - Крышка прибора или барабана открыта или не закрыта как следует. Просьба проверить обе крышки!
- **E50** - Нестабильная работа электросети. Дождитесь стабилизации электросети.



ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением проверок выключите прибор.

13.2 Возможные неисправности

Неисправность	Возможное решение
Программа не запускается.	Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.
	Убедитесь, что крышка прибора и дверца барабана как следует закрыты.
	Убедитесь, что предохранитель на электроощите не поврежден.
	Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата.
	Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета.
	Отключите функцию «Защита от детей», если она включена.
В прибор не поступает как следует вода.	Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
	Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения.
	Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
	Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана не засорены. См. Главу «Уход и очистка».
	Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен.

Неисправность	Возможное решение
	Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно.
Прибор не набирает воду и тут же производит ее слив.	Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нужном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко.
Прибор не сливает воду.	Убедитесь, что сливная труба не засорена.
	Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен.
	Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и очистка».
	Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно.
	Выберите программу слива, если выбрана программа без использования слива.
	Если использовался режим, в результате работы которого в баке остается вода, воспользуйтесь программой «Слив».
Отжим не используется или цикл стирки длится дольше, чем обычно.	Задайте программу отжима.
	Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и очистка».
	Распределите вещи в барабане вручную и снова запустите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана разбалансировкой.
Вода на полу.	Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а утечки воды отсутствуют.
	Убедитесь, что сливной шланг не поврежден.
	Убедитесь, что используется подходящее моющее средство в необходимом количестве.
Невозможно открыть крышку прибора.	Убедитесь, что программа стирки завершена.
	Если в барабане осталась вода, выберите программу с использованием слива или отжима.
Прибор издает необычный шум.	Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См. раздел «Установка».
	Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. См. раздел «Установка».

Неисправность	Возможное решение
	Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка недостаточна велика.
Цикл заканчивается быстрее, чем указано на дисплее.	Прибор может изменить время стирки сообразно конкретной загрузке белья. См. Главу «Показатели потребления».
Цикл требует больше времени, чем указано на дисплее.	Несбалансированная загрузка белья увеличивает продолжительность работы. Такое поведение прибора является нормой.
Результаты стирки неудовлетворительны	Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство.
	Перед стиркой используйте специальные средства для удаления стойких пятен.
	Убедитесь в правильности выбранной температуры.
	Уменьшите объем загрузки.
Не удается выбрать какой-либо режим.	Убедитесь, что Вы нажимаете только на требуемую кнопку/кнопки.

После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана.

Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Выключите и включите прибор. В случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	Ширина/Высота/ Глубина/Общая глубина	400 мм/ 890 мм/ 600 мм/ 600 мм
Подключение к электросети	Напряжение Общая мощность Предохранитель Частота	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Защита от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой. Исключения: низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги.		IPX4
Давление в водопроводной сети	Минимум Максимум	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Подключение воды 1)		Холодная вода

Максимальная загрузка	Хлопок	6 кг
Класс энергопотребления		A+++
Скорость отжима	Максимум	1300 об/мин

1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".

15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 43012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2014 года.

Класс энергопотребления: A
Электролюкс Польанд Сп.з.о.о,
ул. Офиар Катыня, 5, 55-200 Олава,
Польша

www.electrolux.com/shop



192967720-A-242015

EAC CE

