



**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**НЕ НАГРЕВАЙТЕ ВНУТРИ ПЕЧИ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВБЛИЗИ НЕЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ.** Выделяющиеся пары могут привести к возгоранию или взрыву.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ** для сушки тканей, бумаги, специй, трав, дерева, цветов, фруктов и прочих горючих материалов. Это может привести к возгоранию.

**В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ЗАДЫМЛЕНИЯ ВНУТРИ ИЛИ СНАРУЖИ ПЕЧИ** не открывайте дверцу, выключите печь. Отсоедините сетевой шнур от розетки или отключите питание на щите предохранителей.

**НЕ ПЕРЕДЕРЖИВАЙТЕ ПРОДУКТЫ В ПЕЧИ.** Это может привести к возгоранию.

**НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА,** особенно, если в процессе приготовления используются бумага, пластмасса и прочие горючие материалы. Бумага может обуглиться или загореться, а некоторые виды пластмасс — расплавиться при нагревании пищи.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ПРИБОРЕ** агрессивные химические вещества и пары. Данная печь предназначена для подогревания и приготовления пищи. Она не предназначена для промышленного или лабораторного применения.

## ЯЙЦА

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ** для приготовления или разогрева цельных яиц в скорлупе или без нее, поскольку они могут взорваться, даже после окончания микроволнового нагрева.



**ДЕТИ, НАЧИНАЯ С 8-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА,** лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не имеющие достаточных знаний и навыков, могут пользоваться прибором только под присмотром или после того, как получат указания по безопасному использованию прибора и осознают имеющиеся опасности.

**НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ПРИБОРОМ.**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА, ЧИСТКА И УХОД** разрешены детям в возрасте с 8 лет, только под присмотром взрослых.



## ВНИМАНИЕ!

**ПРИБОР И ЕГО ДОСТУПНЫЕ ЧАСТИ МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ К НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ.**

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ К ПРИБОРУ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 8 ЛЕТ И МЛАДШЕ БЕЗ ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ.**

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ ДЛЯ РАЗОГРЕВА ПРОДУКТОВ В ГЕРМЕТИЧНЫХ ЕМКОСТЯХ. ИЗБЫТОЧНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРЫВУ ЕМКОСТИ ЛИБО СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМЫ ПРИ ЕЕ ОТКРЫТИИ.**



**ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ СЕТЕВОГО ШНУРА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ШНУР, КОТОРЫЙ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В НАШИХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ. ЗАМЕНА СЕТЕВОГО ШНУРА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.**



**ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ. ЛИЦА, НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ ДОСТАТОЧНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ, ПОДВЕРГАЮТ СЕБЯ ОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА ПРИБОРА СО СНЯТИЕМ КОЖУХОВ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.**

**НЕ ДЕМОНТИРУЙТЕ КОЖУХИ И ЭКРАНЫ. РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ УПЛОТНИТЕЛИ ДВЕРЦЫ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НИМ УЧАСТКИ НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЕСЛИ ЭТИ УЧАСТКИ ПОВРЕЖДЕННЫ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР, ПОКА ОН НЕ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАН КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.**



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Данный прибор предназначен только для бытового применения.**

**Прибор является встраиваемым.** Не используйте его как отдельное устройство.

**Данный прибор предназначен для нагрева продуктов питания и напитков.** Сушка продуктов, а также нагрев грелок, тапочек, губок, мокрых тканей и т.п. могут создать опасность травмы или возгорания.

**Не включайте прибор, если в микроволновой печи нет продуктов.** В противном случае прибор может выйти из строя.

**Во время практического ознакомления с работой печи поставьте внутрь нее стакан с водой.** Вода поглощает микроволновую энергию, предохраняя печь от повреждений.

**Не используйте камеру печи для хранения предметов.**

**Перед тем как помещать в печь бумажные или пластиковые пакеты, снимите с них проволочные завязки.**



## ЖАРКА ВО ФРИТЮРЕ

**Не пользуйтесь микроволновой печью для жарки во фритюре, поскольку при этом невозможно контролировать температуру масла.**



**Используйте прихватки или кухонные рукавицы для защиты от ожогов при касании емкостей, форм или поверхностей печи после приготовления пищи.**

## ЖИДКОСТИ

**(Например, напитки или вода)** Жидкости могут перегреваться выше точки кипения без образования пузырьков. При этом возможен неожиданный перелив горячей жидкости. Чтобы исключить такую возможность, соблюдайте следующие правила:



1. Не пользуйтесь емкостями с прямыми стенками и узким горлышком.
2. Размешайте жидкость перед тем, как ставить емкость в печь, оставьте в ней чайную ложку.
3. После завершения нагрева подождите немного времени, еще раз размешайте жидкость и осторожно выньте емкость из печи.

## БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

**За подробной информацией обращайтесь к кулинарной книге для микроволновой печи.** Будьте особенно внимательны при приготовлении или разогреве спиртосодержащих продуктов.

**После разогрева детского питания или жидкостей в бутылочках или баночках для кормления детей размешайте содержимое, проверьте его температуру перед кормлением.** Это позволит равномерно распределить тепло и исключит опасность ошпаривания или ожога.

**Перед подогревом снимите с бутылочки крышку и соску.**






## УСТАНОВКА ПРИБОРА




**При установке прибора** следуйте указаниям прилагаемой отдельно инструкции по монтажу.

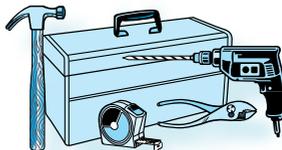ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ  
К ЭЛЕКТРОСЕТИ

**Убедитесь, что напряжение** на табличке технических данных соответствует напряжению домашней электросети.

**Не снимайте щитки на каналах для подачи микроволнового излучения**, расположенные на боковой стенке рабочей камеры. Они предотвращают попадание жира и частиц пищи в эти каналы.

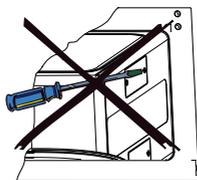

**Перед началом установки убедитесь, что камера печи пуста.**

**Убедитесь, что прибор не имеет повреждений.** Убедитесь, что при закрытии дверца плотно прилегает к корпусу, и что внутреннее уплотнение дверцы не повреждено. Выньте из печи все принадлежности и протрите ее изнутри мягкой влажной салфеткой.

**Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он неисправен или был поврежден вследствие удара или падения.** Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Держите шнур вдали от горячих поверхностей. Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током, пожару и другим опасным последствиям.



**Если сетевой шнур слишком короткий, перенесите розетку ближе к прибору, воспользовавшись услугами квалифицированного электрика или сервисного специалиста.**

**Сетевой шнур должен иметь достаточную длину для того, чтобы после встраивания прибор мог быть без труда подключен к выходу электросети.**


**Согласно действующим правилам безопасности при установке прибора должен быть использован многополюсный выключатель с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.**

**Печью можно пользоваться только при плотно закрытой дверце.**

**Прибор должен быть обязательно заземлен. Производитель не несет ответственности за травмы людей и животных и материальный ущерб возникающие в связи с несоблюдением данного требования.**

**Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения пользователем данной инструкции.**

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ

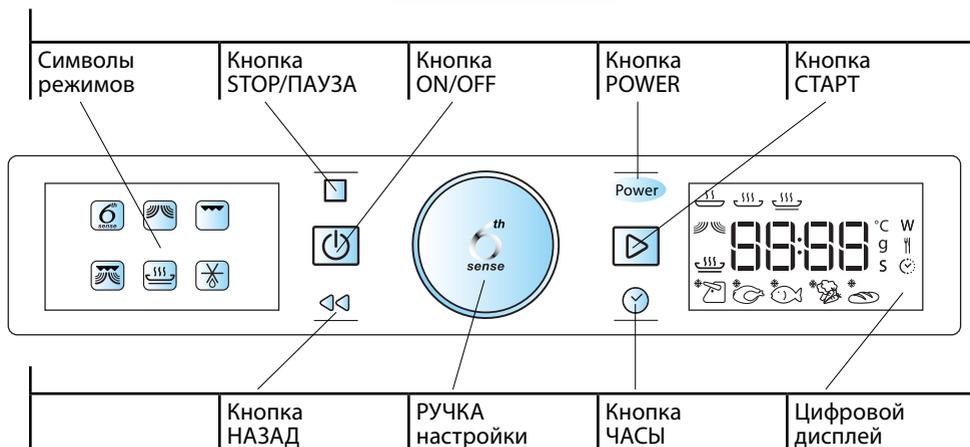

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**В продаже** имеется большой выбор кулинарных принадлежностей. При покупке проверьте их пригодность для использования в микроволновой печи.

**Удостоверьтесь, что используемая вами посуда** выдерживает воздействие микроволн. Перед использованием проверьте ее в печи в течение короткого времени.



**При размещении продуктов и посуды** в микроволновой печи следите за тем, чтобы они не касались ее внутренних стенок.


**Это особенно важно при использовании посуды из металла или с металлическими частями.**

**При соприкосновении такой посуды** с внутренними стенками работающей печи возможно образование искр, при этом печь может выйти из строя.

**Прежде чем включать печь,** убедитесь, что поворотный стол свободно вращается.

**ПОДСТАВКА ПОД ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ**

**Используйте специальную подставку** под стеклянный поворотный стол. Никогда не ставьте посуду непосредственно на подставку.

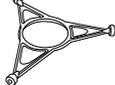

☞ Установите в печь подставку под поворотный стол.

**СТЕКЛЯННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ**

**Используйте стеклянный поворотный стол** во всех режимах приготовления. Стеклянный стол служит для сбора капель сока и частиц пищи, которые, в противном случае, загрязняли бы внутренние поверхности печи.



☞ Установите стеклянный поворотный стол на предназначенную для него подставку.

**РЕШЕТКА**

**Используйте решетчатую подставку** при приготовлении пищи в режимах "Grill" и "Grill Combi".

**ЗАХВАТ ДЛЯ CRISP-ТАРЕЛКИ**

**Используйте прилагаемый захват** для извлечения Crisp-тарелки из микроволновой печи.

**CRISP-ТАРЕЛКА**

**Помещайте приготовляемый продукт непосредственно на Crisp-тарелку.**

В качестве подставки под Crisp-тарелку используйте только стеклянный поворотный стол.



**Не ставьте на Crisp-тарелку другую посуду.** Тарелка быстро нагревается, что может привести к повреждению посуды.

**Crisp-тарелку** можно предварительно нагреть (не более 3 минут). Для предварительного нагрева Crisp-тарелки используйте только режим "Crisp".

**БЛОКИРОВКА КНОПОК / ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА**

**Функция блокировки кнопок** вводится в действие длительным нажатием кнопки НАЗАД (примерно 5 секунд) — до появления на дисплее символа ключа вместо цифр.



Через 3 секунды ключ исчезает, и на дисплей возвращается исходное изображение.

Для снятия блокировки кнопок нажмите и удерживайте кнопку НАЗАД в течение 5 секунд.



**Перед снятием блокировки** следует открыть и закрыть дверцу (например, поместив внутрь пищу). Иначе на дисплее появится надпись "DOOR".





## РАЗМЕШИВАНИЕ И ПЕРЕВОРОТ ПИЩИ

(ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМОВ "6<sup>TH</sup> SENSE")



RU

При использовании некоторых режимов "6<sup>TH</sup> SENSE" печь может останавливаться (в зависимости от выбранной программы и класса продукта) и предлагать пользователю перевернуть продукт ("TURN").

Продолжение приготовления пищи:

- 🌀 Откройте дверцу.
- 🌀 Переверните продукт.
- 🌀 Закройте дверцу и возобновите процесс кнопкой "Старт".

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В режиме "Турбо-разморозка", если продукт не был перевернут, печь возобновляет работу автоматически через 2 минуты. Время размораживания в этом случае увеличивается.

## ON / OFF

Для включения или выключения прибора нажмите кнопку "ON/OFF" на панели.



Когда прибор выключен, все кнопки и ручка настройки не действуют (кроме кнопки "Старт"). На дисплее отображается время в 24-часовом формате.

Когда прибор включен, все кнопки и ручки действуют обычным образом, а на дисплее отсутствует время в 24-часовом формате.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во все описаниях, приводимых в настоящей Инструкции, предполагается, что печь включена.

## РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

После нажатия кнопки "Stop" или определенного времени бездействия, печь переходит в режим ожидания.

Когда прибор находится в режиме ожидания, на дисплее отображается время в 24-часовом формате с пониженной яркостью. Для выхода из режима ожидания поверните ручку или нажмите любую кнопку.

## STOP / ПАУЗА / ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

**Приостановка приготовления пищи:**

Открыв дверцу, можно приостановить процесс приготовления, чтобы проверить, перевернуть или размешать приготавливаемый продукт. Заданные настройки сохраняются в течение 10 минут.

**Продолжение приготовления пищи:**

Закройте дверцу и нажмите кнопку "Старт" ОДИН РАЗ. Процесс приготовления возобновится с момента приостановки.

Если нажать кнопку "Старт" ДВАЖДЫ, длительность увеличится на 30 секунд.



**Продолжение после окончания работы:**

Когда на дисплее высвечивается надпись "END", можно увеличить время приготовления на 30 секунд нажатием кнопки "Старт". При каждом нажатии кнопки ко времени приготовления добавляется еще 30 секунд.

End

О ЗАВЕРШЕНИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ УКАЗЫВАЕТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПОДАВАЕМЫЙ С ЧАСТОТОЙ ОДИН РАЗ В МИНУТУ в течение 10 минут. Чтобы отключить сигнал, нажмите кнопку "Stop" или откройте дверцу.




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если по окончании приготовления открыть, а потом снова закрыть дверцу, печь будет хранить заданные настройки только в течение 60 секунд.



# КЛАССЫ ПРОДУКТОВ (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЖИМОВ "6<sup>TH</sup> SENSE")



При использовании режимов "6<sup>th</sup> SENSE" для получения качественного результата необходимо указать класс приготавливаемого продукта. При выборе класса продукта ручкой настройки на дисплее высвечивается цифра и символ, указывающие тот или иной класс.

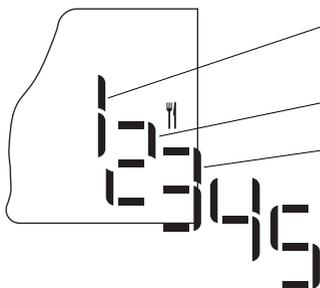

ПРОДУКТЫ	
	1 Мясо (100 г - 2.0 кг)
	2 Птица (100 г -

Для продуктов, отсутствующих в таблицах, а также в случаях когда вес продуктов меньше или больше рекомендованного, следуйте процедуре "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн".


Классы продукта приводятся в таблицах для каждого режима "6<sup>th</sup> Sense".

Классы продуктов, используемые для различных режимов, указаны в справочнике классов продуктов данной печи.

6 <sup>th</sup> SENSE	Разогрев				
	Тарелка с ужином	Замороженное блюдо	Замороженная лазанья	Суп	Напиток



6 <sup>th</sup> SENSE	Приготовление				
	Печеный картофель	Свежие овощи	Замороженные овощи	Консервированные овощи	Попкорн

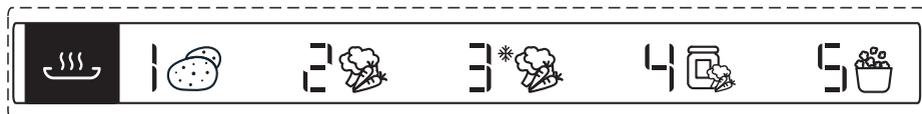

6 <sup>th</sup> SENSE	Crisp				
	Картофель-фри	Пицца, тонкое тесто	Пицца, толстое тесто	Куриные крылышки / наггетсы	Рыбные палочки





## ОХЛАЖДЕНИЕ



RU

**По завершении работы** печь может выполнять процедуру охлаждения. Это является нормальным (при этом на дисплее высвечивается надпись "Cool On").

После завершения процедуры печь автоматически выключается.

Cool On


**Чтобы временно вывести на дисплей** часы в 24-часовом формате вместо надписи "Cool On", нажмите кнопку "Назад".



**Процедура охлаждения** может быть прервана без какого-либо вреда для печи — для этого достаточно открыть дверцу.



## НАСТРОЙКА ЧАСОВ

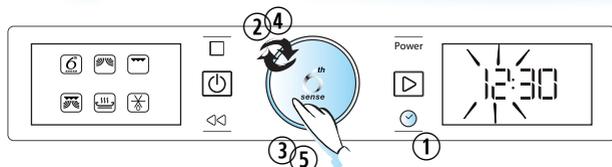

**При первом включении прибора в сеть** система предложит установить текущее время.


**После перебоя в питании** (часы мигают) требуется повторная установка времени.

- 1 **Нажмите кнопку "Часы" (на полсекунды).** (При этом начнут мигать две левые цифры — час).
- 2 **Вращая ручку настройки,** установите значение часа.
- 3 **Нажмите ручку настройки.** (При этом начнут мигать две левые цифры — минуты).
- 4 **Вращая ручку настройки,** установите значение минут.
- 5 **Еще раз нажмите ручку настройки,** чтобы подтвердить изменение.

**Теперь часы настроены и работают.**



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ БЛЮД С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН

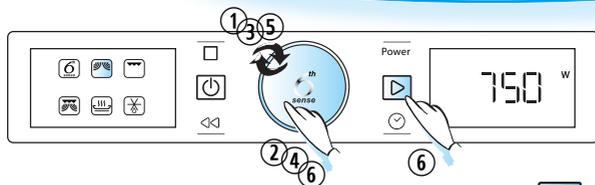

Используйте этот режим для обычного приготовления или подогрева продуктов, таких как овощи, рыба, картофель, мясо.

Включите микроволновую печь нажатием кнопки  и выполните следующие действия:

- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим микроволн.
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите уровень мощности микроволн.
- 4 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 5 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите длительность приготовления.
- 6 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ" ИЛИ РУЧКУ НАСТРОЙКИ.**



**После начала процесса приготовления:**

Кнопка "Старт" позволяет увеличивать значение длительности с шагом 30 секунд. Каждое нажатие кнопки увеличивает длительность на 30 секунд. Кроме того, время приготовления продукта можно увеличить или уменьшить, поворачивая ручку настройки.





**В процессе приготовления** можно изменять длительность и уровень мощности.

Power <= нажатием соответствующей кнопки: => 

### УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

ТОЛЬКО МИКРОВОЛНЫ	
Мощность	Рекомендации:
1000 Вт	Подогрев напитков, воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим содержанием воды. Если в продуктах содержится яйцо или сливки, выбирайте меньший уровень мощности.
800 Вт	Приготовление овощей, мяса и т.п.
650 Вт	Приготовление рыбы.
500 Вт	Приготовление продуктов, требующих повышенной осторожности, например, соусов с высоким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности запеканок.
350 Вт	Тушение мяса, растапливание сливочного масла и шоколада.
160 Вт	Размораживание. Размягчение сливочного масла, сыров.
90 Вт	Размягчение мороженого.
0 Вт	Выдержка по таймеру.

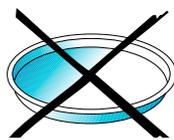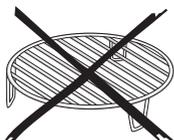




## БЫСТРЫЙ СТАРТ




RU

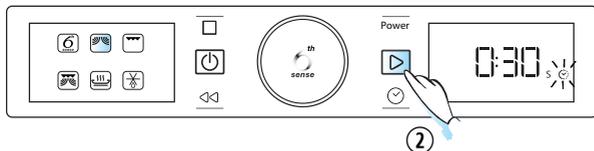

Этот режим используется для быстрого подогрева продуктов с высоким содержанием воды, таких как бульоны, кофе, чай.

Включите микроволновую печь нажатием кнопки  и выполните следующие действия:



- 1 **ОТКРОЙТЕ ДВЕРЦУ** и поместите блюдо в печь. Закройте дверцу.
- 2 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"** для автоматического запуска печи на полной мощности микроволнового излучения (900 Вт) с длительностью приготовления 30 секунд. Каждое дополнительное нажатие кнопки увеличивает длительность на 30 секунд.

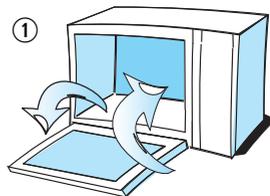

**КРОМЕ ТОГО, ПОВОРАЧИВАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ,** можно увеличить или уменьшить длительность уже после начала приготовления данном режиме.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Режим доступен,** только когда печь выключена или находится в режиме ожидания, а многофункциональная ручка — в положении "Микроволны".

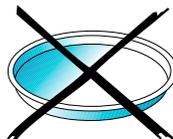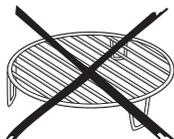



**Для размораживания продуктов в ручном режиме** следуйте процедуре "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн" и выберите уровень мощности 160 Вт.


**Регулярно проверяйте состояние продукта.** Приобретенный со временем опыт поможет точнее определять необходимую длительность размораживания в зависимости от количества продукта.

**Замороженные продукты в пластиковых пакетах, пленке или картонных емкостях** можно помещать непосредственно в печь при условии, что упаковка не содержит металлических частей (например, проволочных завязок).


**Форма упаковки** влияет на длительность размораживания. Плоские пакеты размораживаются быстрее, чем объемные упаковки.

**Когда продукт частично оттает, отделите куски друг от друга.** Отдельные куски размораживаются быстрее.

**Прикройте участки размораживаемого продукта** (куриные ножки, кончики крылышек и т. п.) небольшими листами алюминиевой фольги, если они начнут нагреваться.

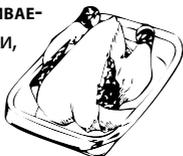

**Крупные куски мяса** необходимо перевернуть по истечении половины времени размораживания.

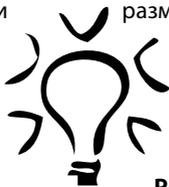

**Вареные, тушеные блюда и мясные соусы** оттаивают быстрее, если помешивать их в процессе размораживания.

**Рекомендуется** не размораживать продукт полностью, а оставить его на некоторое время для естественного завершения процесса оттаивания.

**Такое выдерживание продуктов после размораживания** всегда улучшает кулинарный результат, поскольку при этом происходит равномерное распределение температуры по объему продукта.






## ТУРБО-РАЗМОРОЗКА



RU

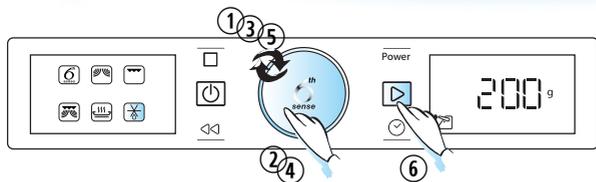

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ** для размораживания мяса, птицы, рыбы, овощей и хлеба. Режим "Турбо-разморозка" следует использовать, только если чистый вес продукта составляет от 100 г до 2,5 кг.

**ВСЕГДА КЛАДИТЕ ПРОДУКТЫ** на стеклянный поворотный стол.

Включите микроволновую печь нажатием кнопки  и выполните следующие действия:



- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "Турбо-разморозка".
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите класс продукта.
- 4 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 5 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите вес.
- 6 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.



**В СЕРЕДИНЕ ПРОЦЕССА РАЗМОРАЖИВАНИЯ** работа печи приостановится, и на дисплее появится напоминание "TURN" (перевернуть продукт).

-  Откройте дверцу.
-  Переверните продукт.
-  Закройте дверцу и возобновите процесс нажатием кнопки "Старт".

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если продукт не будет перевернут, то через 2 минуты печь автоматически продолжит работу. В этом случае продолжительность размораживания увеличится.

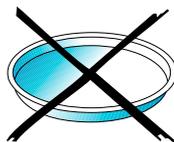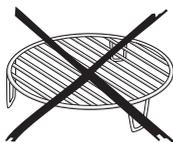



ВЕС:

**Для использования данного режима необходимо указать чистый вес продукта.** На основе этого параметра печь автоматически рассчитывает длительность процесса.


**Если вес меньше или больше рекомендуемого, следуйте процедуре "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн" и установите уровень мощности для размораживания 160 Вт.**



ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:

**Если температура продукта выше температуры глубокой заморозки (-18°C), задайте меньший вес продукта.**


**Если температура продукта ниже температуры глубокой заморозки (-18°C), задайте больший вес продукта.**

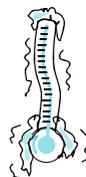

	ПРОДУКТЫ	РЕКОМЕНДАЦИИ
	<b>1</b> Мясо (100 г - 2.0 кг)	<b>Рубленое мясо, котлеты, стейки или жаркое.</b>
	<b>2</b> Птица (100 г - 2.5 кг)	<b>Курица целиком, кусками или филе.</b>
	<b>3</b> Рыба (100 г - 1.5 кг)	<b>Стейки или филе.</b>
	<b>4</b> Овощи (100 г - 1.5 кг)	<b>Овощные ассорти, горошек, брокколи и т.п.</b>
	<b>5</b> Хлеб (100 г - 1.0 кг)	<b>Батон, булочки.</b>
<p><b>При приготовлении продуктов, не представленных в таблице или имеющих вес меньший или больший, чем рекомендованный, придерживайтесь процедуры "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн", а при размораживании установите мощность 160 Вт.</b></p>		

## GRILL

RU

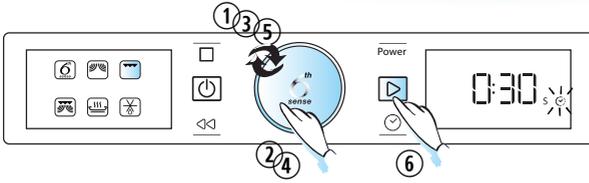

**Используйте ЭТОТ РЕЖИМ совместно с решеткой для быстрого подрумянивания продукта.**


Включите микроволновую печь нажатием кнопки  и выполните следующие действия:


- 1** **ВРАЩАЯ** ручку настройки, выберите режим "Grill".
- 2** **НАЖМИТЕ** ручку настройки, чтобы подтвердить выбор.
- 3** **ВРАЩАЯ** ручку настройки, установите длительность приготовления.
- 4** **НАЖМИТЕ** кнопку "Старт".

**Выложите продукты на решетку.** Переворачивайте продукты во время приготовления.

**Перед включением гриля убедитесь, что используемая вами посуда является термостойкой и пригодна для использования в микроволновой печи.**

**Не пользуйтесь пластмассовой посудой во время приготовления в режиме "Grill". Такая посуда расплавится. Также недопустимо использование деревянной и бумажной посуды.**

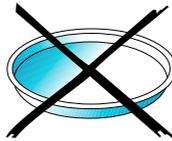

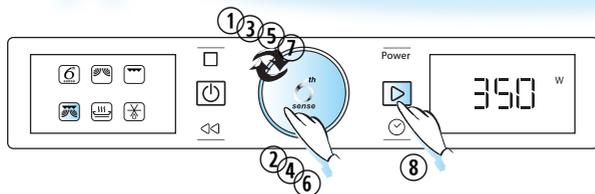

Используйте этот режим для приготовления таких блюд, как лазаньи, рыбные и картофельные запеканки.

Включите микроволновую печь нажатием кнопки и выполните следующие действия:

- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "Grill Combi".
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите уровень мощности микроволн.
- 4 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 5 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите длительность приготовления.
- 6 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.



#### После начала процесса приготовления:

Кнопка "Старт" позволяет увеличивать значение длительности с шагом 30 секунд. Каждое нажатие кнопки увеличивает длительность на 30 секунд. Кроме того, время приготовления продукта можно увеличить или уменьшить, поворачивая ручку настройки.



**В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ** можно изменять длительность и уровень мощности.

Power


<= нажатием соответствующей кнопки: =>



**Максимальный** уровень мощности микроволнового излучения в режиме "Grill Combi" ограничен уровнем заводской настройки.

Уложите продукты на решетчатую подставку или на стеклянный поворотный стол.

GRILL COMBI	
Мощность:	Рекомендации:
650 Вт	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ И ЗАПЕКАНОК
350 - 500 Вт	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПТИЦЫ И ЛАЗАНИ
160 - 350 Вт	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЫБЫ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ЗАПЕКАНОК
160 Вт	ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЯСА
90 Вт	ФРУКТОВЫЕ ЗАПЕКАНКИ
0 Вт	ТОЛЬКО ПОДРУМЯНИВАНИЕ

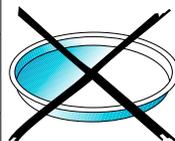




# CRISP



RU

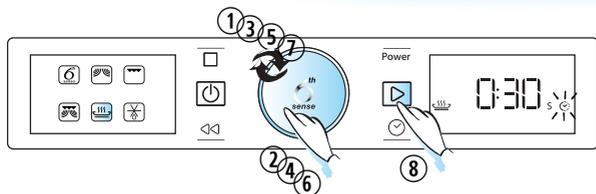

**Пользуйтесь ЭТИМ РЕЖИМОМ** для подогрева и приготовления пиццы и других изделий из теста. Он также подходит для жарки яичницы, сосисок, гамбургеров и т.п.

Включите микроволновую печь нажатием кнопки  и выполните следующие действия:


- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "Crisp".
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите длительность приготовления.
- 4 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.

**НАГРЕВ CRISP-ТАРЕЛКИ** производится автоматически с использованием микроволнового излучения и гриля. При этом Crisp-тарелка быстро нагревается до рабочей температуры. Продукт поджаривается, на нем образуется хрустящая корочка.

**РАЗМЕЩАЙТЕ** Crisp-тарелку в центре стеклянного поворотного стола.




**В ЭТОМ РЕЖИМЕ** печь и **CRISP-ТАРЕЛКА** нагреваются до высоких температур.

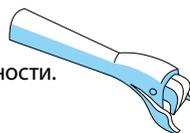


**НЕ СТАВЬТЕ ГОРЯЧУЮ CRISP-ТАРЕЛКУ** на нетермостойкие поверхности.


**БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПРИТРАГИВАЙТЕСЬ** к нагревательному элементу гриля.

**Пользуйтесь кухонными рукавицами** или специальным захватом для извлечения горячей Crisp-тарелки из печи.

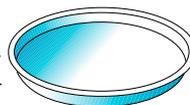

**Используйте данный режим** только совместно с Crisp-тарелкой, входящей в комплект поставки. Другие представленные в продаже Crisp-тарелки не обеспечивают правильного приготовления блюд в данном режиме.

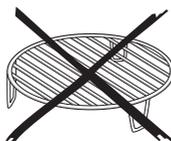

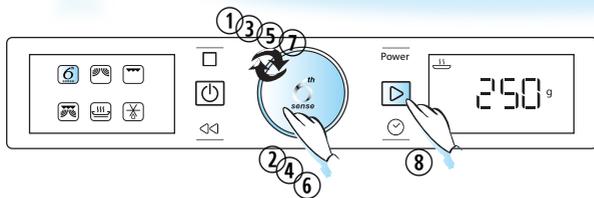

Используйте этот режим для разогрева готовых блюд в замороженном, охлажденном виде или при комнатной температуре.

Выложите продукты на термостойкую, пригодную для использования в микроволновой печи тарелку или миску.



Включите микроволновую печь нажатием кнопки и выполните следующие действия:

- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "6<sup>th</sup> Sense".
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "6<sup>th</sup> Sense Разогрев".
- 4 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 5 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите класс продукта.
- 6 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 7 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, установите вес.
- 8 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.



ПРОДУКТЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ
	1 <b>ТАРЕЛКА С УЖИНОМ</b> (250 г - 500 г)	<b>РАЗОГРЕВАЙТЕ, НАКРЫВ КРЫШКОЙ.</b> Для лучших результатов следуйте рекомендациям, представленным на следующей странице.
	2 <b>ЗАМОРОЖЕННОЕ БЛЮДО</b> (250 г - 500 г)	<b>СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ НА УПАКОВКЕ</b> (вентиляция, прокалывание и т.п.).
	3 <b>ЗАМОРОЖЕННАЯ ЛАЗАНЬ</b> (250 г - 500 г)	<b>РАЗОГРЕВАЙТЕ, НАКРЫВ КРЫШКОЙ.</b> При необходимости переверните.
	4 <b>СУП</b> (200 г - 800 г)	<b>РАЗОГРЕВАЙТЕ, НЕ НАКРЫВАЯ</b> , в отдельной тарелке или супнице.
	5 <b>НАПИТКИ</b> (100 г - 500 г)	<b>РАЗОГРЕВАЙТЕ, НЕ НАКРЫВАЯ.</b>

При приготовлении продуктов, не представленных в таблице или имеющих вес меньший или больший, чем рекомендованный, придерживайтесь процедуры "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн".

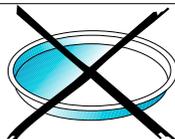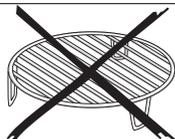

**При хранении** готового продукта в холодильнике или его выкладывании на тарелку для разогрева, кладите толстые и плотные куски на края тарелки, а тонкие и менее плотные — в центр.



**При использовании этого режима всегда накрывайте продукты крышкой**, за исключением разогрева охлажденных супов — в этом случае крышка не нужна.




**Если продукт находится в закрытой упаковке**, необходимо сделать на ней 2-3 надреза для снижения избыточного давления в процессе разогрева.

**Тонкие ломтики мяса** кладите друг на друга или крест-накрест.

**Толстые куски**, например, мясной вырезки или колбасы, кладите ближе друг к другу.

**Результат будет лучше**, если дать блюду отстояться 1-2 минуты.

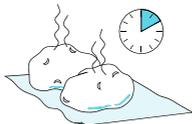

**Надрежьте или проколите** пластиковую пленку вилкой. Это позволит уменьшить давление и предотвратить разрыв пленки образующимся при приготовлении пищи паром.




#### **Помешивание пищи во время нагрева**

**В процессе нагрева** печь может остановиться (в зависимости от программы) и предложить пользователю помешать продукт.

- 🌀 Откройте дверцу.
- 🌀 Помешайте пищу.
- 🌀 Закройте дверцу и возобновите процесс нажатием кнопки "Старт".

**Примечание:** Если не помешать продукт, то через 1 минуту печь автоматически продолжит работу. Время нагрева в этом случае увеличится.

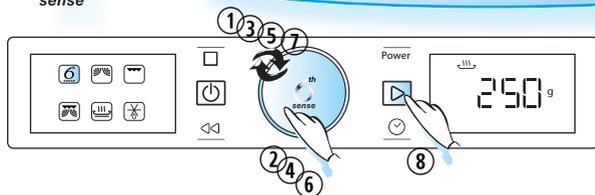

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ТОЛЬКО** для приготовления пищи. "6<sup>th</sup> Sense Приготовление" можно использовать только для приготовления блюд указанных здесь категорий.

Включите микроволновую печь нажатием кнопки  и выполните следующие действия:



- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "6<sup>th</sup> Sense".
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "6<sup>th</sup> Sense Приготовление".
- 4 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 5 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите класс продукта.
- 6 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 7 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, задайте значение веса.
- 8 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.




ПРОДУКТЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ
	1 <b>ПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ</b> (200 г - 1.0 кг)	<b>ПРОКОЛИТЕ КАРТОФЕЛИНЫ</b> и выложите их на термостойкую, пригодную для использования в микроволновой печи тарелку. После подачи звукового сигнала переверните картофелины. Помните, что печь, тарелка и продукты сильно нагреваются.
	2 <b>СВЕЖИЕ ОВОЩИ</b> (200 г - 800 г)	<b>ПОРЕЖЬТЕ ОВОЩИ</b> на равные части. Добавьте 2-4 столовые ложки воды и накройте емкость крышкой. Помешайте после подачи звукового сигнала.
	3 <b>ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ</b> (200 г - 800 г)	<b>ГОТУЙТЕ, НАКРЫВ КРЫШКОЙ</b> . Помешайте после подачи звукового сигнала.
	4 <b>КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ</b> (200 г - 600 г)	<b>СЛЕЙТЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИДКОСТИ</b> . Готовьте продукт в накрытой миске, пригодной для использования в микроволновой печи.
	5 <b>ПОПКОРН</b> (100 г)	<b>ГОТУЙТЕ ЗА ОДИН РАЗ СОДЕРЖИМОЕ ТОЛЬКО ОДНОГО ПАКЕТА</b> . Если требуется большее количество попкорна, готовьте пакеты по очереди.

**При приготовлении продуктов, не представленных в таблице или имеющих вес меньший или больший, чем рекомендованный, придерживайтесь процедуры "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн".**

**Надрежьте или проколите** пластиковую пленку вилкой. Это позволит снизить давление и предотвратить разрыв пленки образующимся при приготовлении пищи паром.

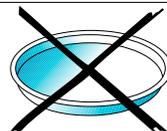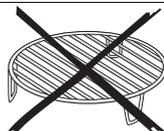

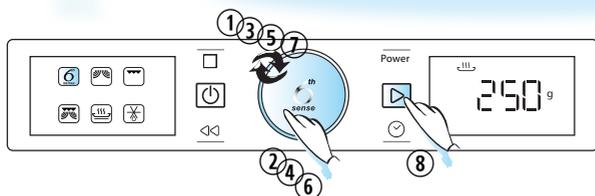


**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ РЕЖИМ ТОЛЬКО** для приготовления блюд с хрустящей корочкой. "6<sup>th</sup> Sense Crisp" можно использовать только для приготовления блюд указанных здесь категорий.

**ПОМЕСТИТЕ ПРОДУКТ** на Crisp-тарелку.


Включите микроволновую печь нажатием кнопки и выполните следующие действия:

- 1 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "6<sup>th</sup> Sense".
- 2 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 3 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите режим "6<sup>th</sup> Sense Crisp".
- 4 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 5 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, выберите класс продукта.
- 6 **НАЖМИТЕ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, чтобы подтвердить выбор.
- 7 **ВРАЩАЯ РУЧКУ НАСТРОЙКИ**, задайте значение веса.
- 8 **НАЖМИТЕ КНОПКУ "СТАРТ"**.

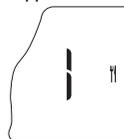

ПРОДУКТЫ		РЕКОМЕНДАЦИИ
	1 <b>КАРТОФЕЛЬ ФРИ</b> (200 г - 500 г)	<b>ВЫЛОЖИТЕ КАРТОФЕЛЬ</b> ровным слоем на Crisp-тарелку. Добавьте соль по вкусу.
	2 <b>ПИЦЦА, ТОНКОЕ ТЕСТО</b> (200 г - 500 г)	<b>ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ НА ТОНКОМ ТЕСТЕ.</b>
	3 <b>ПИЦЦА, ТОЛСТОЕ ТЕСТО</b> (200 г - 800 г)	<b>ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ НА ТОЛСТОМ ТЕСТЕ.</b>
	4 <b>КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ / НАГГЕТСЫ</b> (200 г - 500 г)	<b>ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУРИНЫХ НАГГЕТСОВ</b> смажьте маслом Crisp-тарелку.
	5 <b>РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ</b> (200 г - 500 г)	<b>ПОМЕСТИТЕ РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ</b> в печь, оставив между ними свободное пространство. Переверните продукт при появлении соответствующей подсказки.

**ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКТОВ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ** или имеющих вес меньший или больший, чем рекомендованный, придерживайтесь процедуры "Приготовление и разогрев блюд с помощью микроволн".

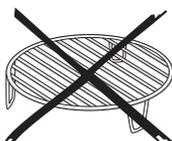

## УХОД И ЧИСТКА

**Уход за печью состоит, главным образом, в ее чистке.**

**При отсутствии регулярной чистки состояние рабочих поверхностей печи ухудшается, что отрицательно сказывается на сроке службы прибора и повышает вероятность опасных ситуаций.**



**Не пользуйтесь металлическими мочалками, абразивными чистящими составами, стальными мочалками, грубыми салфетками и другими подобными средствами, так как они могут повредить панель управления, внутренние и наружные поверхности печи. Используйте губки с неагрессивным моющим средством или бумажные полотенца в сочетании с аэрозольным стеклоочистителем. Распыляйте стеклоочиститель на бумажное полотенце.**

**Не распыляйте аэрозоль прямо на печь.**



**Регулярно, особенно после перелива продуктов через край посуды, протирайте нижнюю поверхность печи, предварительно вынув из нее поворотный стол и подставку.**

**Данная печь предполагает обязательное использование поворотного стола.**



**Не пользуйтесь микроволновой печью, если после чистки в нее не был установлен поворотный стол.**

**Используйте неагрессивное моющее средство, воду и мягкую салфетку для очистки внутренних поверхностей, передней и задней стороны дверцы и дверного проема.**



**Не допускайте накаливания жира и частиц пищи вокруг дверцы.**

**Для удаления стойких пятен поставьте в печь чашку с водой и прокипятите ее в течение 2-3 минут. Водяной пар размягчит пятна.**

**Добавьте немного лимонного сока в чашку с водой, поставьте ее на поворотный стол и прокипятите воду в течение нескольких минут — этот метод позволяет избавиться от запахов внутри печи.**




**Не используйте парочистителей для чистки микроволновой печи.**

**Нагревательный элемент гриля не нуждается в чистке, так как все попадающие на него брызги полностью сгорают под действием высокой температуры. Тем не менее, свод печи над ним следует регулярно протирать. Это следует делать с использованием теплой воды, моющего средства и губки. Если гриль используется нерегулярно, его следует включать раз в месяц на 10 минут для выжигания брызг.**

## УХОД И ЧИСТКА

**ДАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОЖНО МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ:**

**Подставка под поворотный стол.**

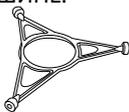


**Стекланный поворотный стол.**



**ЗАХВАТ ДЛЯ CRISP-ТАРЕЛКИ.**



**РЕШЕТЧАТАЯ ПОДСТАВКА.**

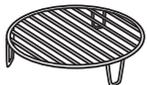

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЧИСТКЕ:**

**CRISP-ТАРЕЛКУ** следует мыть водой с добавлением мягкого моющего средства. Сильно загрязненные участки можно чистить жесткой губкой и неагрессивным очистителем.



**Перед** очисткой Crisp-тарелки дайте ей остыть.



**Не** погружайте в воду и не ополаскивайте Crisp-тарелку, пока она нагрета. Быстрое охлаждение может привести к ее повреждению.



**Не** пользуйтесь стальными мочалками. Они могут поцарапать поверхность.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если печь не работает, то прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте следующее:

- ❓ Поворотный стол и подставка установлены правильно.
- ❓ Дверца плотно закрыта.
- ❓ Проверьте предохранители. Убедитесь, что в розетке есть напряжение.
- ❓ Проверьте наличие в печи достаточной вентиляции.
- ❓ Подождите 10 минут и попробуйте включить печь еще раз.
- ❓ Перед новой попыткой включения откройте и закройте дверцу.
- ❓ Отключите печь от электросети. Подождите 10 минут, после чего подключите печь и выполните повторную попытку.

Это позволит исключить вызов специалиста по ложному поводу (такие вызовы оплачиваются). При обращении в сервис сообщайте серийный номер и номер модели печи (см. сервисную наклейку). Более подробные рекомендации содержатся в гарантийном буклете.



При необходимости замены сетевого шнура используйте оригинальный сетевой шнур, который можно приобрести в наших сервисных центрах. Замена сетевого шнура должна производиться квалифицированным сервисным специалистом.



Выполнение технического обслуживания разрешается только квалифицированным сервисным специалистам. Лица, не обладающие достаточной технической квалификацией, подвергают себя опасности в случае обслуживания или ремонта прибора со снятием кожухов, предохраняющих от воздействия микроволнового излучения.

**НЕ ДЕМОНТИРУЙТЕ КОЖУХИ И ЭКРАНЫ.**



## ДАнные для тестирования эффективности нагрева

в соответствии со стандартом IEC 60705.

Международная Электротехническая Комиссия (IEC) разработала стандарт для сравнительной проверки нагревательной способности микроволновых печей. Рекомендуемые параметры для данной печи:

Тест	Количество	Примерн. продолжительность	Уровень мощности	Емкость
12.3.1	1000 г	12 - 13 мин	650 Вт	Пирекс 3.227
12.3.2	475 г	5 ½ мин	650 Вт	Пирекс 3.827
12.3.3	900 г	13 - 14 мин	750 Вт	Пирекс 3.838
13.3	500 г	10 мин	160 Вт	

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение питания	230 В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2300 Вт
Предохранитель	10 А
Полезная мощность микроволнового излучения	1000 Вт
Гриль	800 Вт
Наружные размеры (ВхШхГ)	385 x 595 x 468
Внутренние размеры (ВхШхГ)	200 x 405 x 380

**Упаковочная коробка** допускает полную вторичную переработку, о чем свидетельствует соответствующий символ. Соблюдайте местное законодательство по утилизации отходов. Храните потенциально опасные упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т.п.) в недоступных для детей местах.



**Данный прибор** несет маркировку в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечивая правильную утилизацию изделия, вы помогаете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Данный символ на самом приборе или его сопроводительной документации указывает, что при утилизации прибора с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдать в надлежащий пункт приема электрического и электронного оборудования.

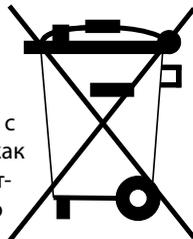

**Утилизация** должна производиться в соответствии местными правилами по утилизации отходов.

**За более подробной информацией** о правилах обращения, утилизации и переработке данного прибора обращайтесь в местные государственные органы, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где был приобретен прибор.

**Перед утилизацией** обрежьте сетевой шнур, чтобы прибор было нельзя подсоединить к электросети.