

# SUPRA

## Руководство по эксплуатации

ПЫЛЕСОС БЫТОВОЙ  
VCS-1602



# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Меры безопасности и предосторожности.....	2
Комплектация.....	4
Устройство пылесоса .....	5
Основные операции .....	6
Чистка и уход .....	7
Возможные неисправности и способы их устранения .....	8
Безопасная утилизация.....	8
Технические характеристики.....	8

*Уважаемый покупатель!*

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подключением пылесоса проверьте, соответствует ли рабочее напряжение и мощность устройства (указана в данном руководстве и на корпусе пылесоса) напряжению в электросети и мощности электрической розетки.
2. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
3. Пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте прибор на улице.
4. Пылесос предназначен для уборки поверхностей, загрязненных пылью.
5. Не используйте пылесос для уборки поверхностей, загрязненных пищевыми продуктами (например, сахарный песок, соль, мука и пр. сыпучие продукты), а также поверхностей, загрязненных строительными материалами (например, побелка, песок, земля, цемент и пр.) и стиральным порошком.
6. Не убирайте пылесосом краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводящей смесью. Кроме того, краситель полностью не удаляется из фильтра, поэтому он может попасть в окружающий воздух вместе с выходящим воздухом.
7. Не убирайте пылесосом острые предметы, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.
8. Не используйте пылесос для сбора воды и других жидкостей.
9. Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов (спички, сигареты, пепел и т.п.).
10. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденными сетевыми кабелем или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать пылесос. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
11. Не тяните за шнур при вынимании вилки из розетки.
12. Выключите пылесос при помощи кнопки включения/выключения перед тем, как вынимать вилку из розетки.
13. Не используйте шнур и шланг для переноски прибора. Для переноски пылесоса пользуйтесь ручкой. Не пережимайте шнур дверью, острыми краями и углами мебели и др.
14. Не рекомендуется пользоваться электрическим удлинителем для подключения пылесоса.
15. Не соприкасайтесь с электрошнуром, вилкой или корпусом пылесоса мокрыми руками.
16. Если вы планируете использовать пылесос длительное время, то извлеките сетевой шнур на 2/3, поскольку в скрученном состоянии он больше нагревается и возможен перегрев или его повреждение.
17. Не пользуйтесь пылесосом, если пылесос стоит на влажном коврике или полу.
18. Запрещается использовать пылесос без пылесборника и комбинированного фильтра.
19. Если насадка, телескопическая трубка, шланг или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно отключите пылесос, удалите мусор и снова включите пылесос.
20. Не используйте пылесос при отрицательных температурах. Перед использованием пылесоса убедитесь, что прибор хранился при комнатной температуре.
21. Следите за тем, чтобы волосы, одежда, пальцы и другие части тела не попадали в отверстия прибора и не соприкасались с его подвижными деталями.
22. Не закрывайте выход воздуха из пылесоса – это может привести к перегреву двигателя.
23. Будьте осторожны при уборке лестниц. Во избежание падения прибора не размещайте его на ступенях, размещайте его на полу. Не ставьте прибор на стол, стулья и т.п., держите его на полу.
24. Запрещено устанавливать пылесос на края корпуса или клать на боковые стороны. Пылесос должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса во избежание ударов по корпусу.
25. Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра.
26. Не оставляйте прибор включенным в сеть. Выключайте прибор из сети при обслуживании, подсоединении и удалении шланга, при смене насадок и по окончанию уборки.
27. Перед тем, как вынуть вилку из розетки сети питания, выключите пылесос с помощью кнопки на корпусе.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

28. Не позволяйте детям использовать пылесос без Вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ним и не оставляйте маленьких детей вблизи пылесоса без присмотра.
29. Данный прибор не предназначен для пользования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, с недостатком знания или опыта, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность, или им не были даны подробные разъяснения по работе с прибором.
30. Храните пылесос в помещении. По окончанию уборки полностью убирайте шнур во избежание случайного падения.
31. Храните пылесос в недоступном для детей месте.
32. Прежде чем установить моющийся фильтр в пылесос, убедитесь в том, что он полностью высох.

Производитель не несет ответственность за повреждения, которые возникли вследствие неправильного обращения с пылесосом.

Пылесос не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в т.ч. детьми), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.

Не разрешайте детям использовать пылесос для игр. Не оставляйте малолетних детей с пылесосом без присмотра.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пылесос
2. Гибкий шланг
3. Удлинительная трубка
4. Комплект насадок
5. Руководство пользователя
6. Гарантийный талон

### Внимание!

Перед началом эксплуатации пылесоса удалите с его поверхности все наклейки, кроме этикетки с серийным номером, остатки упаковочных и транспортировочных материалов.

При наличии транспортировочных пластиковых элементов - удалите их. В противном случае возможно повреждение поверхности напольного покрытия при перемещении по нему прибора.



## УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

Примечание:

Все рисунки в данном руководстве приведены для наглядности,  
реальное изделие может отличаться от изображения.



- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Универсальная щётка для пола | 7. Кнопка смотки шнура             |
| 2. Удлинительная трубка         | 8. Индикатор наполнения контейнера |
| 3. Задвижка                     | 9. Кнопка включения                |
| 4. Ручка шланга                 |                                    |
| 5. Гибкий шланг                 |                                    |
| 6. Горловина для шланга         |                                    |
| шланга                          |                                    |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Вставьте гибкий шланг одним концом (с установленным переходником) в отверстие в пылесосе до фиксации



2. Соедините гибкий шланг и удлинительную трубку.

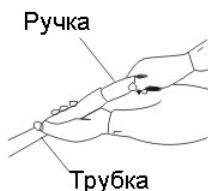

3. Отрегулируйте длину трубы.
4. В зависимости от задач по очистке подсоедините нужную насадку: универсальную щетку для пола или щелевую насадку .




5. Включение пылесоса: выньте необходимое количество шнура из отсека пылесоса, потянув за вилку.


Будьте осторожны - не следует вытаскивать шнур дальше желтой метки.

Вставьте вилку сетевого шнура питания в розетку и нажмите кнопку включения для начала работы.

6. Используйте универсальную насадку на всех видах поверхности, перемещая её плавно штриховыми движениями.

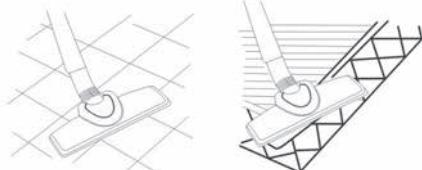

7. Вы можете дополнительно отрегулировать воздушный поток с помощью задвижки на ручке шланга

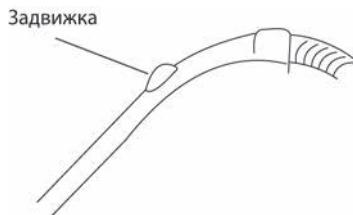

8. Чтобы размотать сетевой шнур питания возвьмитесь за вилку и вытяните шнур. Для того, чтобы сматывать сетевой шнур питания нажмите на кнопку смотки шнура (7), придерживая при этом шнур рукой.

## ЧИСТКА И УХОД

1. Следите за тем, чтобы мешок для сбора мусора не был заполнен перед каждой уборкой. Ни в коем случае не допускайте превышения максимального уровня в пылесборнике.
2. Нажмите на кнопку замка отсека для мешка, откройте крышку и замените мешок на новый. старый мешок - утилизируйте.




3. Выньте и при необходимости очистите дополнительный фильтр.



4. Для очистки фильтра двигателя выньте его и промойте теплой водой.



5. Перед использованием тщательно просушите все фильтры, а затем выполните установку фильтров в пылесос в обратной последовательности.

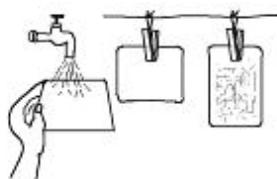

## ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

Высушите прибор и его части перед хранением. Храните прибор в прохладном сухом месте, недоступном для детей.

Вертикальная парковка:

При необходимости закрепите трубку шланга в вертикальном положении, вставив выступ в нижней части трубки в соответствующий паз на корпусе пылесоса.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправностей в работе пылесоса воспользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице ниже. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта. Запрещается пытаться ремонтировать пылесос самостоятельно.

Неисправность	Способ устранения
Пылесос не работает.	<ol style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, в правильности подключения шнура питания к электросети и надежности контакта вилки к розетке. Отключите вилку от розетки, а затем подключите снова.</li><li>Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой прибор.</li><li>Убедитесь, что пылесос включен кнопкой включения/выключения.</li></ol>
Уменьшилась сила всасывания.	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверьте, не засорились ли насадка, шланг, трубка При необходимости устраните засор.</li><li>Если фильтр двигателя загрязнился, проведите его чистку</li></ol>
Во время работы двигатель издает необычный звук.	<ol style="list-style-type: none"><li>Немедленно выключите пылесос и отключите его от электросети.</li><li>Проверьте, не засорились ли насадка, шланг, трубка При необходимости устраните засор.</li></ol>

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-230 В, ~ 50 Гц

Максимальная мощность: 1600 Вт

Мощность всасывания: 300 Вт

Габаритные размеры: 300x245x200 мм



## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



### Соответствует техническим регламентам:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

### Сведения о сертификации:

№ ТС RU C-CN.AJ133.B.02849

Выдан ООО "Комета"

Срок действия с 29.02.2016 по 28.02.2018

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

### Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г. Москва,  
поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова,  
владение 34, стр. 5, ком. 12

### Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а также отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)

### Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг

Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2

Сделано в Китае.

### Manufacturer:

SUPRA TECNOLOGIE LIMITED

RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222

QUEEN'S RD CENTRAL. HONG KONG

Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г. Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр. 5, ком. 12

### Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

[www.supra.ru](http://www.supra.ru)

