

# REMINGTON REVEAL

HEATED EYELASH CURLER



EC300

# РУССКИЙ

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

## ❖ ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 3 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 4 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 5 Данное устройство работает только от батареек.
- 6 В данном изделии используются щелочные батарейки. В конце срока службы батареек их необходимо извлечь из устройства и утилизировать надлежащим образом в соответствии с государственными и местными требованиями.
- 7 Не кладите батарейки в огонь и не деформируйте их при утилизации, поскольку они могут треснуть и выделять токсичные материалы.
- 8 Не допускайте короткого замыкания, поскольку это может привести к ожогам.
- 9 Выключайте устройство при очистке
- 10 Не погружайте прибор в жидкость, не используйте его рядом с водой в ванне, бассейне или другой емкости и не используйте его вне помещений.
- 11 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.



## ❖ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С БАТАРЕЯМИ

- \* Примечание. Если вы не планируете пользоваться устройством в течение длительного времени, извлеките из него батареи.
- 1 Неперезаряжаемые батареи не подлежат повторной зарядке.

## РУССКИЙ

- 2 Перезаряжаемые батареи следует достать из прибора и утилизировать безопасным способом.
- 3 Не смешивайте батареи различных типов, новые и использованные батареи.
- 4 Не допускайте короткого замыкания контактов батареи.
- 5 По окончании срока службы батарей их необходимо достать из прибора и утилизировать либо отдать на переработку безопасным для окружающей среды способом (см. раздел «ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»).

### 👁️ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ✳️ **Прибор для завивки ресниц:**

- 1 Насадка с нагревом
- 2 Индикатор нагрева
- 3 Выключатель
- 4 Батарейный отсек

#### ✳️ **Щипцы:**

- 5 Выключатель
- 6 Батарейный отсек

### 👁️ НАЧАЛО РАБОТЫ

#### ✳️ **Вставка батареек: Прибор для завивки ресниц**

- Для работы триммера необходима 1 щелочная батарейка типа AAA (в комплекте). Мы рекомендуем использовать батарейки VARTA®.
- Убедитесь, что изделие выключено.
- Удерживайте верхнюю часть прибора для завивки ресниц и аккуратно сдвиньте нижнюю часть.
- Вставьте 1 щелочную батарейку типа AAA положительным концом вниз.
- Наденьте нижнюю часть обратно на корпус устройства, убедившись, что выемка наделась на переключатель Вкл/Выкл (On/Off).

#### ✳️ **Извлечение батареи: Прибор для завивки ресниц**

- Удерживайте верхнюю часть прибора для завивки ресниц и аккуратно сдвиньте нижнюю часть.
- Извлеките отработанные батарейки.

#### ✳️ **Вставка батареек: Щипцы**



- Для работы щипцов требуются 3 батарейки AG3 (входят в комплект).

#### ✳️ **Для замены батареек:**

- Отвинтите отсек для батареек, вращая его против часовой стрелки (рис. 1).

## РУССКИЙ

- Из отсека для батареек извлеките отработанные батарейки.
- Установите новые батарейки положительным полюсом вверх (рис. 2).
- Завинтите отсек для батареек, вращая его по часовой стрелке (рис. 3).

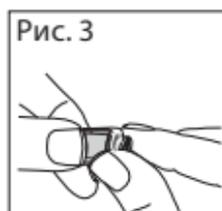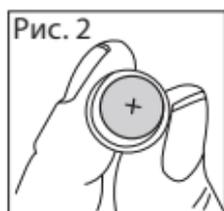

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если вы испытываете проблемы с глазами или испытывали их раньше, проконсультируйтесь с врачом перед использованием прибора.
- Не допускайте соприкосновения нагретой насадки с кожей или поверхностью глаза.

### ⚠ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Включите прибор, переместив переключатель вкл./выкл. вверх.
- Когда будет достигнута оптимальная температура и прибор станет готов к использованию, индикатор температуры на задней поверхности насадки изменит цвет на красный.
- ★ Примечание: если индикатор не становится красным по истечении 5 минут, пришло время заменить батарею.

### ★ Завивка ресниц

- Начинайте с центральных ресниц, а затем переходите к ресницам с внутреннего и наружного краев глаза.
- Удерживая нагретую насадку на ресницах, перемещайте ее вверх медленными плавными движениями продолжительностью примерно 5 с рис. 2.
- Достигнув кончиков ресниц, аккуратно отодвиньте ресницы назад и удерживайте прибор для завивки в таком положении еще 5 с рис. 3.
- ★ ВНИМАНИЕ! Не задерживайте прибор для завивки в одном месте более 10 с.
- Повторяйте процесс до тех пор, пока не будет достигнута желаемая завивка.
- ★ СОВЕТ: для достижения оптимального результата завивайте ресницы перед нанесением туши.

# РУССКИЙ

## 👁 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Данное изделие не подлежит промывке.
- Для очистки данного изделия:
- Дождитесь, пока изделие охладится.
- Убедитесь, что оно отключено, а батарея извлечена.
  
- С помощью влажной ткани протрите наружную часть ручки и аккуратно протрите насадку, чтобы убрать тушь или волосы.

## ♻ Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



## Model No EC300

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»

Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)

15/INT/ EC300 T22-0003688 Version 10 /15

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc., or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany  
[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)