

**BaByliss**<sup>®</sup>  
PARIS











CURL  
SECRET<sup>®</sup> 2

*The Original*  
BaByliss



C1300E

Fabriqué en Chine  
Made in China

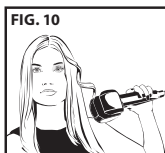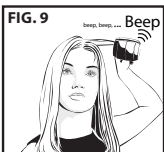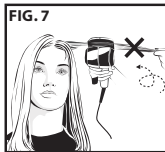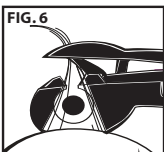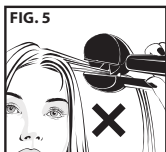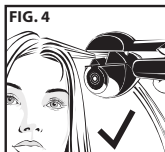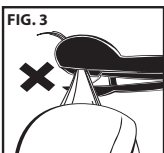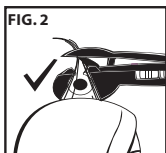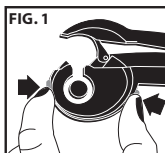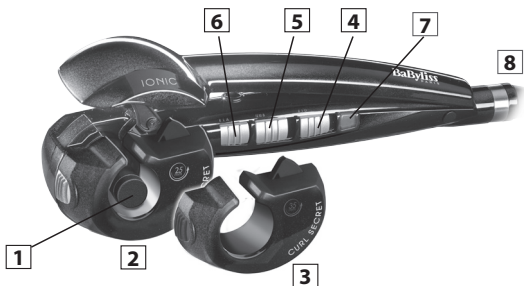

### BABYLISS

99 Avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France  
[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

# РУССКИЙ

Придайте дополнительный объем своим волосам и создайте прекрасные, исключительно стойкие локоны в условиях абсолютного комфорта при помощи Curl Secret® 2 от BaByliss. Больше никаких утомительных манипуляций, никаких лишних движений - аппарат Curl Secret® 2 осуществляет все Ваши желания благодаря изобретательной автоматической системе.

**Перед началом использования ознакомьтесь с правилами техники безопасности.**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Цилиндр с керамическим покрытием Ceramic (1)
- 2 съемных аксессуара для создания локонов различного диаметра:
  - 25 мм: устойчивый локоны (2)
  - 35 мм: объем и аэрируемые локоны (3)
- Быстрый нагрев (максимум 230°C)
- Регулировка температуры с переключателем 0-I-II: 190°C - 210 °C (I), 210 °C - 230 °C (II) (4)
- Регулировка продолжительности нагрева, сопровождаемая звуковым сигналом, для создания различных типов локонов (5)
  - 10, 12 и 14 секунд для аксессуара 25 мм
  - 8, 10 и 12 секунд для аксессуара 35 мм
- Регулировка направления завивки локона R/L/A (Вправо / Влево / Автоматически) (6)
- Ионная технология: блеск и антистатический эффект
- Световой датчик работы (светодиод) (7)
- Автоматическая остановка
- Поворотный шнур (8)

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Примечания

- При первом использовании Вы, возможно, ощутите своеобразный запах: такое происходит часто и исчезнет при следующем использовании.
- При каждом использовании возможно небольшое выделение дымовых газов. Это может быть вызвано испарением секрета сальных желез или средств для волос (косметические процедуры без ополаскивания, лак,...), а также влаги, содержащейся в волосах.
- Для оптимальной защиты волос можно использовать термостойкий защитный спрей.

• Расположенный внутри аппарата генератор ионов высвобождает ионы, антистатическое действие которых делает волосы мягкими и блестящими. Важно: Совершенно нормальным является легкий шум, похожий на потрескивание, это - характерный звук генератора ионов.


- Выберите аксессуар в зависимости от типа желаемых локонов:
  - 25 мм: устойчивый локоны
  - 35 мм: объем и аэрируемые локоны
- Установку и снятие аксессуаров следует всегда производить до подключения аппарата в сеть и его включения.
- Чтобы снять аксессуар, одновременно нажмите большим и указательным пальцами на две клавиши, расположенные с обеих сторон аксессуара (**РИС.1**).
- Чтобы установить аксессуар, поместите желаемый аксессуар на головку аппарата до щелчка.
- Подключите аппарат к сети и включите его, выбрав желаемую температуру нагрева с помощью переключателя 0-I-II. Смотрите таблицу ниже:

Температура Ø 35 мм	Температура Ø 25 мм	Тип волос:
(I): 190°C	(I): 210°C	Тонкие, обесцвеченные и/или поврежденные
(II): 210°C	(II): 230°C	Нормальные, густые волосы волнистые или окрашенные

- Световой датчик загорается и мигает.
- Световой датчик прекращает мигать, когда достигнута выбранная температура нагрева. В этот момент аппарат готов к применению; световой датчик продолжает гореть.
- Выберите продолжительность нагрева в зависимости от желаемого эффекта. Для получения легких локонов выберите минимальную продолжительность нагрева. Для более устойчивых локонов выберите максимальную продолжительность нагрева. Используйте приведенную ниже таблицу:

Продолжительность	Звуковой сигнал	Желаемый эффект
8 сек. (Ø 35 мм) 10 сек. (Ø 25 мм)	3 звуковых сигнала (Ø 35 мм) 4 звуковых сигнала (Ø 25 мм)	Завивка
10 сек. (Ø 35 мм) 12 сек. (Ø 25 мм)	4 звуковых сигнала (Ø 35 мм) 5 звуковых сигнала (Ø 25 мм)	Эластичные локоны
12 сек. (Ø 35 мм) 14 сек. (Ø 25 мм)	5 звуковых сигнала (Ø 35 мм) 6 звуковых сигнала (Ø 25 мм)	Устойчивый локоны

• Задайте направление завивки локона в зависимости от желаемого результата:

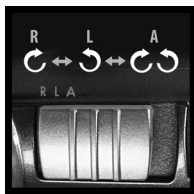

- Для создания выдержанной и более изысканной прически установите аппарат в положение «L» (налево) для создания локонов с левой стороны головы. Затем установите аппарат в положение «R» (направо) для создания локонов с правой стороны головы.
- Для создания более пластичных и естественных локонов выберите автоматический режим регулировки аппарата, установив его в положение «A» (автоматически). Данная настройка позволяет создавать локоны поочередно то в одном, то в другом направлении.

### Меры предосторожности при эксплуатации

- Убедитесь в том, что волосы хорошо высушены.
- Приподнимите верхние пряди волос с помощью зажима и начните укладку с нижних прядей.
- Отделите прядь волос шириной не более 3 см. Тщательно расчешите ее расческой.
- Поднесите аппарат к волосам и расположите его в нужном направлении: углублением, образованным цилиндром, вниз (**РИС. 2 и 3**) и по направлению к голове. (**РИС. 4 и 5**).



- Возьмите прядь свободной рукой за кончик и расположите ее в воронкообразную щель, расположенную между двумя ручками (РИС.6).

Обратите внимание: Во избежание блокировки аппарата старайтесь, чтобы ни один волосок не выступал за его края. Также следите за тем, чтобы не натягивать волосы прежде, чем привести ручки в действие (РИС. 7 и 8).

### **Если не соблюдать эти предосторожности, существует вероятность запутывания волос в аппарате.**

- Правильно расположив прядь, закройте ручки, чтобы дать возможность аппарату автоматически захватить прядь волос.
- Удерживайте аппарат в выбранной позиции до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал (через 3, 4, 5 или 6 следующих друг за другом звуковых сигнала после выбора режима, смотрите приведенную выше таблицу). (РИС.9).
- Затем раскройте аппарат, отпустив ручки, и аккуратно высвободите прядь волос (РИС.10). Не пытайтесь раньше времени вытянуть прядь из аппарата. Она может потерять свою форму.
- Подождите, пока волосы остынут, прежде чем уложить их в причёску или расчесать пряди.
- Поступайте аналогичным образом со всеми оставшимися прядями волос, пока не получите желаемое количество локонов.
- После использования выключите аппарат и отключите его от сети. Дайте аппарату остыть, прежде чем убрать его на хранение.

### **Система защиты**

Аппарат снабжен системой защиты. Если волосы запутались, аппарат издаст звуковой сигнал, включится блокировка и аппарат прекратит нагрев.

Если сработала система защиты, убедитесь, что аппарат и прядь расположены правильно, затем просто зажмите ручки для отключения системы защиты и повторно включите аппарат.

### **Режим ожидания**

Если Вы не пользуетесь аппаратом в течение более 20 минут, температура его нагрева автоматически понизится до 150°C. Если вы хотите снова воспользоваться аппаратом по истечении данного промежутка времени, достаточно сжать ручки аппарата и затем отпустить их; таким образом аппарат нагреется до заданной температуры.





### **Автоматическая остановка**

Если аппарат был включен без перерыва в течение 60 минут, он автоматически отключится. Если Вы желаете продолжить использование аппарата после истечения данного срока, установите переключатель в положение «0», а затем - в желаемое положение, для того, чтобы повторно включить аппарат.

### **УХОД И ЧИСТКА**

Корпус аппарата можно протереть влажной тряпочкой после того, как отключенный от сети аппарат полностью остынет. Перед тем, как снова включить аппарат в сеть, убедитесь в том, что он полностью высох.



**EAC**

Щипцы для укладки волос  
Производитель: BABYLISS 99 Авеню Аристид Бриан  
92120, Монруж, Франция  
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52  
Сделано в Китае  
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

