




## Электрочайник из нержавеющей стали

Внимательно изучите и сохраните данное руководство

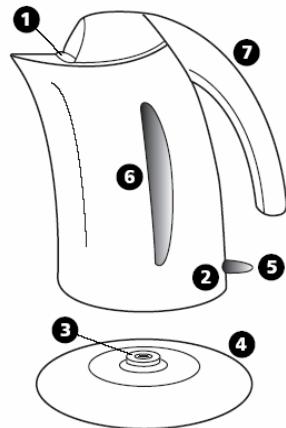

## **Меры предосторожности**

---

При пользовании любым электроприбором необходимо соблюдать элементарную осторожность.

Во-первых, неправильное использование может повлечь травму или смерть, а во-вторых, привести к повреждению устройства. Меры безопасности в данном руководстве подразделяются на следующие две категории:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность получения травмы!**

**ВНИМАНИЕ:** Опасность повреждения устройства! Кроме этого, мы предлагаем дополнительные советы по мерам безопасности.

### **Размещение**

---

- Всегда устанавливайте чайник на безопасном расстоянии от края рабочего стола.
- Устанавливайте чайник на прочной и ровной поверхности.
- Не используйте чайник вне помещений или в ванной комнате.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во время использования не устанавливайте чайник на металлические подносы или другие металлические поверхности.**

### **Дети .....**

---

- Дети не осознают опасности, которая может возникнуть при работе с электроприборами. Детям категорически запрещается пользоваться данным прибором.
- Объясните детям, что кухня - небезопасное место. Предупредите их о том, что опасно пытаться дотронуться до предметов, которые им плохо видны или которые им трогать просто не следует.

### **Сетевой провод**

---

- Сетевой провод чайника должен быть подключен к розетке без натяжения. Уменьшите длину шнура, уложив лишнюю часть в отsek для хранения шнура в основании изделия.
- Следите за тем, чтобы провод не свисал с края рабочей поверхности так, что до него мог бы дотронуться ребенок.
- Следите за тем, чтобы провод не проходил через открытое пространство, т. е. от низко расположенной розетки к столу.
- Не допускайте того, чтобы провод проходил над кухонной плитой, тостером или другими горячими поверхностями, которые могут повредить кабель.
- Устанавливайте чайник так, чтобы его сетевой провод не мог попасть в раковину.

### **Личная безопасность**

---

- С тем, чтобы не разбрзгать или пролить горячую воду, не наклоняйте чайник резко и разливайте воду

## **Для эффективного использования чайника...**

- **После первого кипячения слейте воду из чайника**  
Для удаления всех отложений, оставшихся в чайнике после его изготовления.
- **Периодичность удаления накипи зависит от жесткости воды в вашем регионе**  
Удаление накипи является важным условием нормальной работы чайника, поскольку накипь ухудшает работу чайника и автоматического выключателя
- **Безопасность прежде всего**  
Во избежание ошпаривания горячей водой всегда разливайте ее медленно и аккуратно.
- **Быстро кипятящие чайники работают по-разному**  
Если ваш чайник относится к быстро кипятящим моделям, он может работать громче обычного, неожиданно отключаться и не шуметь после отключения. Это нормально.

- медленно и аккуратно.
- Соблюдайте осторожность при перемещении чайника с горячей водой внутри.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Пользуйтесь только ручками и рукоятками.
- Избегайте контакта со струей пара, идущей из носика чайника во время кипения воды или сразу после отключения чайника.
- Не наполняйте чайник водой выше отметки MAX (МАКС.), в противном случае может произойти выплыивание кипящей воды.
- Не удерживайте автоматический выключатель во включенном положении или принудительно устанавливайте выключатель во включенное положение, поскольку это может привести к поломке механизма автоматического отключения.
- Перед началом очистки отключите сетевой провод от розетки электросети.
- Дайте чайнику остыть перед установкой или снятием каких-либо деталей, а также перед началом чистки.

## При ошпаривании

- Немедленно подставьте пораженный участок под холодную воду. Снимите одежду с пораженного участка, быстро обратитесь за медицинской помощью.

## Другие меры предосторожности

- Во избежание пожара, поражения электрическим током и получения травмы не погружайте провод, вилку или чайник в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор с поврежденным проводом или вилкой. Запрещается использовать неисправный или поврежденный прибор. Свяжитесь с нами по номеру контактного телефона для получения консультации по проверке и ремонту изделия.
- Используйте только рекомендованные и продаваемые компанией Morphy Richards насадки и приспособления. Несоблюдение данного условия может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
- Не пытайтесь подключать какое-либо другое устройство к базе или данное устройство к другой базе.
- Вмешательство в конструкцию разъема не допускается.
- Используйте чайник только для кипячения воды.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.
- Не оставляйте чайник на газовой/электрической плите или

- рядом с ней, а также внутри горячего духового шкафа.
- На базу можно ставить только наполненный чайник.
  - Сетевой шнур основания беспроводного чайника ремонту не подлежит. При повреждении сетевого шнура база беспроводного чайника подлежит утилизации и замене на новую.
  - Шнур питания неиспользуемого чайника должен быть отключен от розетки питания.

## Электротехнические требования

Убедитесь в том, что напряжение на табличке с электротехническими данными прибора соответствует характеристикам домашней электрической сети, которая должна быть сетью переменного напряжения.

Если вилка сетевого провода прибора не подходит к домашним электрическим розеткам, необходимо ее заменить вилкой соответствующего образца.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При повреждении снятой с сетевого провода вилки необходимо ее уничтожить, поскольку вилка с оголенным гибким шнуром представляет опасность при ее подключении к находящейся под напряжением розетке.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Данное устройство должно быть заземлено.

- рабочей поверхности.
- Вставьте вилку в настенную розетку.
  - Включите чайник выключателем "Вкл./Выкл.", при этом загорится неоновая индикатор.
  - После закипания воды чайник автоматически выключается.
  - При первоначальном использовании слейте вскипченную воду и налейте новую.
  - Поднимайте чайник за ручку, держа чайник горизонтально.
  - Для повторного кипячения вновь установите выключатель питания в положение ON (ВКЛ.). Если чайник только что выключился, перед тем как его повторно включить подождите около минуты.
  - Если Вы попытаетесь включить чайник с недостаточным количеством воды или пустой чайник, защитный механизм автоматически отключит питание. В этом случае налейте в чайник воды, дайте элементу остыть и используйте чайник как обычно.

## Снятие фильтра

- Чтобы снять фильтр потяните его вперед и поднимите вверх.
  - Для установки фильтра на место, вдавните фильтр по направляющим на стенке до щелчки. Убедитесь в том, что фильтр встал на место.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если фильтр установлен неправильно, чайник может не отключаться после закипания.

## Удаление накипи

**ВНИМАНИЕ:** поскольку на данном чайнике установлен скрытый нагревательный элемент, он требует регулярного удаления накипи. Периодичность удаления накипи зависит от жесткости используемой вами воды. Чрезмерное количество накипи может приводить к выключению чайника до момента закипания воды, повреждению нагревательного элемента и аннулированию гарантии.

Необходимо регулярно удалять из чайника накипь.

Удаляйте устойчивую накипь с помощью патентованных средств, предназначенных для использования в чайниках из нержавеющей стали.

В качестве альтернативы можно использовать кристаллы лимонной кислоты (продается в большинстве аптек) следующим образом.

- Залейте чайник на 3/4, вскипятите, затем отключите чайник от сети (снимите беспроводной чайник с подставки) и поставьте его в пустую раковину или таз.
- Небольшими порциями добавьте в воду 50 г кристаллов лимонной кислоты и оставьте чайник. Не применяйте раствор большей концентрации.
- После того как выделение пузырьков газа прекратится, слейте содержимое из чайника и промойте его внутреннюю полость холодной водой.
- Влажным полотенцем протрите

наружную поверхность чайника для удаления следов кислоты, которые могут повредить покрытие корпуса.  
**ВНИМАНИЕ:** перед использованием чайника убедитесь в том, что все электрические разъемы абсолютно сухие.

## Очистка

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** пред началом чистки отсоедините вилку шнура питания от розетки и дайте чайнику остыть.

Протрите наружную поверхность чайника влажным полотенцем.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте абразивные чистящие средства для чистки внешней поверхности чайника, поскольку Вы можете ее поцарапать.

## Предоставляемая двухлетняя гарантия

Очень важно сохранять товарный чек, который является подтверждением покупки. Советуем прикрепить стикером товарный чек к задней обложке данного руководства (к гарантийному талону).

Все изделия Morphy Richards перед отправкой с завода проходят индивидуальную проверку.

Гарантийный срок начинается со дня покупки и действует в течение 24 месяцев (2 года). Подтверждением права на гарантийное обслуживание является предоставление покупателем чека на покупку и гарантийного талона, заполненного и подписанного продавцом. Серийный номер прибора должен соответствовать номеру, указанному в гарантийном талоне.

В течение гарантийного срока осуществляется гарантинная замена (если неисправность допущена по вине завода-изготовителя).

Если по каким-либо причинам в течение двухлетнего гарантийного периода данное изделие было заменено новым, гарантия на новое изделие будет исчисляться с момента первоначальной покупки прибора. В связи с этим, очень важно сохранять квитанцию или счет-фактуру, подтверждающие дату первоначальной покупки.

Двухлетняя гарантия распространяется только на те изделия, которые эксплуатируются в соответствии с указаниями производителя. Например, изделия должны очищаться от накипи, фильтры должны поддерживаться в чистом состоянии.

Компания Morphy Richards вправе отказать в гарантинной замене в следующих случаях:

1 Поломка была вызвана или связана с использованием прибора не по назначению, неправильным

применением, неаккуратным использованием или использованием с несоблюдением рекомендаций производителя, поломка явилась следствием перепадов напряжения в электросети или нарушений правил транспортировки.

2 Изделие использовалось под напряжением, отличающимся от указанного на изделии.

3 Предпринимались попытки ремонта изделия лицами, которые не являются нашим обслуживающим персоналом (или персоналом официального дилера).

4 Прибор использовался на условиях аренды или применялся для не бытовых целей.

5 Отсутствуют основания для проведения какого-либо гарантийного ремонта компанией Morphy Richards.

6 Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как пакеты, фильтры и стеклянные сосуды.

Данная гарантия не предоставляет каких-либо других прав, кроме тех, которые четко изложены выше, при этом изготовитель не принимает каких-либо претензий, связанных с косвенными ущербами и убытками. Данная гарантия предлагается в качестве дополнительной льготы и не ограничивает ваших прав потребителя.

**morphy richards®**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия фирмы «Morphy Richards» и надеемся, что оно Вам понравится. В случае если Ваше изделие будет нуждаться в гарантинном обслуживании, просим обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели это изделие или в один из Авторизованных технических центров РТЦ «СОВИНСЕРВИС», список которых можно получить у продавцов или позвонив на горячую линию «Morphy Richards»

+7 (095) 720 - 60 - 92

Изделие:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Торгующая организация:

Фамилия и подпись продавца:



Изделие получено. Претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с условиями гарантинного обслуживания согласен.

Фамилия и подпись покупателя:



1. Гарантийное обслуживание продукции Morphy Richards осуществляется на всей территории России техническими центрами РТЦ «СОВИНСЕРВИС».
2. Гарантийный срок на изделия Morphy Richards составляет 2 года с момента продажи.
3. Гарантийное обслуживание распространяется на дефекты, возникшие в процессе использования изделия при условии соблюдения требований производителя по эксплуатации изделия и не выходящая за рамки личных нужд и при соответствующем напряжении питающей сети.
4. Гарантия не распространяется на:
  - a. расходные материалы;
  - b. естественный износ;
  - c. механические повреждения изделия или его частей;
  - d. повреждения, вызванные качеством воды;
  - e. повреждения, вызванные эксплуатацией, выходящей за рамки личных нужд;
  - f. повреждения, вызванные небрежной или неправильной эксплуатацией, а также вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
  - g. повреждения, вызванные воздействием высоких температур;
  - h. повреждения, вызванные отложением накипи вне зависимости от типа воды;
  - i. повреждения, вызванные самостоятельным изменением конструкции изделия или его комплектующих.
5. Потребителю может быть отказано в гарантийном обслуживании если:
  - a. отсутствует или не заполнен гарантый талон;
  - b. стерт или поврежден серийный номер изделия;
  - c. вскрыты или повреждены пломбы на изделии;
  - d. изделие ремонтировалось вне авторизованного сервисного центра уполномоченного Morphy Richards.
6. Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны.

*Morphy Richards products are intended for household use only.*

*Morphy Richards has a policy of continuous improvement in product quality and design. The Company, therefore, reserves the right to change the specification of its models at any time.*

*Изделия Morphy Richards предназначены только для бытового использования.*

*Morphy Richards постоянно совершенствует качество и дизайн своей продукции. Таким образом, компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в технические характеристики своих изделий.*

**morphy richards®**