


Ariete

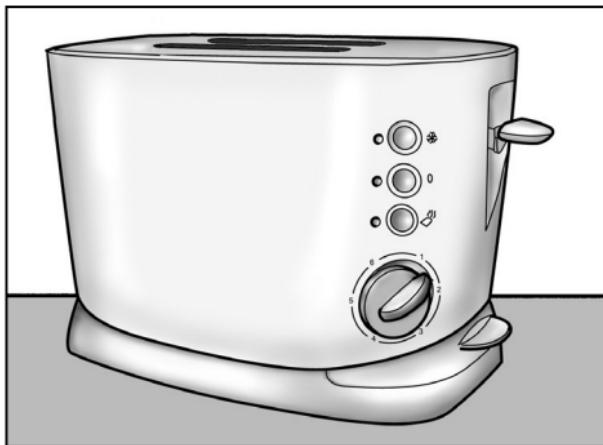

Toaster Brunch

Модель 117

Руководство пользователя

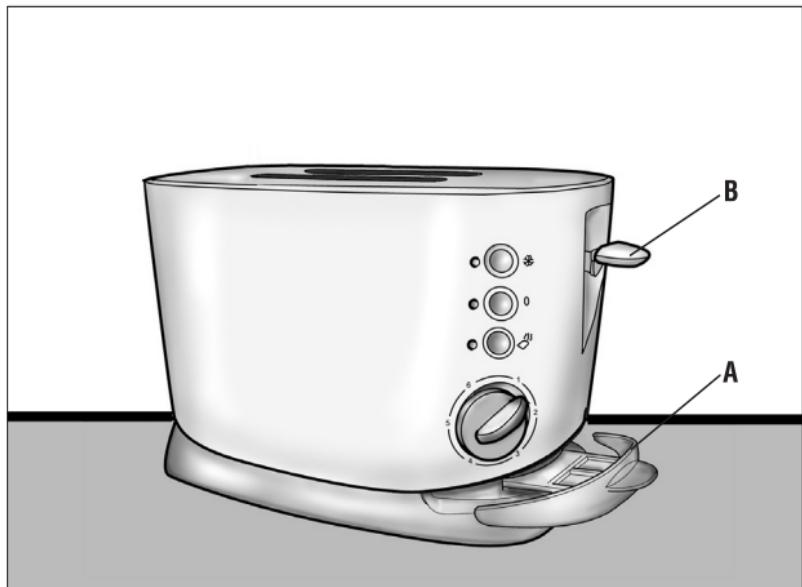


Рис. 1

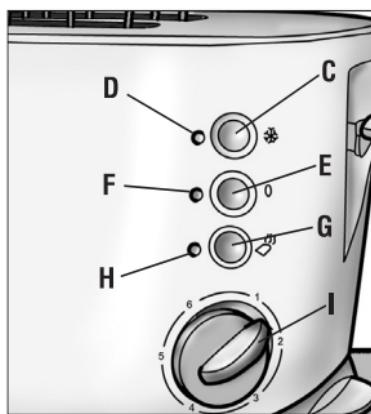


Рис. 2

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимательно изучите инструкцию.

- Устройство применяется только в тех целях, для которых оно было создано. Все другие случаи применения рассматриваются как несоответствующие и потому опасные.
- Данное устройство предназначено только для домашнего применения. Его нельзя использовать для коммерческих или промышленных целей.
- Страйтесь, чтобы устройство не попадало под дождь, прямые солнечные лучи и т.д.
- После того как вы сняли упаковку, убедитесь, что устройство в хорошем состоянии. При возникновении сомнений обратитесь в сервисный центр.
- Прежде, чем включить устройство в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на ярлыке на нижней панели устройства, соответствует параметрам сети.
- Подключение должно осуществляться к заземленной розетке.
- Использование шнура питания, не рекомендованного производителем, может привести к повреждениям, травмам и несчастным случаям.
- Шнур питания не должен соприкасаться с горячей поверхностью.
- Не оставляйте подключенное к сети устройство без присмотра; сразу же отключайте его по окончании работы.
- Держите устройство вдали от нагреваемых поверхностей.
- Отключите прибор перед чисткой или техническим обслуживанием.
- Держите устройство подальше от детей и лиц с ограниченной дееспособностью.
- Замену поврежденного шнура питания должен выполнять производитель или специалист сервисного центра, либо квалифицированный электрик.
- Очистку устройства можно выполнять только после его отключения и остывания всех его компонентов. Для этого воспользуйтесь мягкой слегка смоченной тканевой салфеткой, добавив несколько капель нейтрального, неагрессивного моющего вещества (не пользуйтесь растворителями, которые повреждают краску). Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не дотрагивайтесь до устройства мокрыми или влажными руками.
- Не пользуйтесь металлическими предметами для чистки внутренних поверхностей устройства.
- Для выветривания посторонних запахов рекомендуется включить тостер на несколько минут при первом применении.

- Доступные элементы устройства во время работы нагреваются. Не дотрагивайтесь до них.
- Не ставьте тарелки или другие предметы на тостер во время его использования.
- Хлеб может загореться, поэтому нельзя устанавливать тостер вблизи штор или каких-либо возгораемых материалов. Всегда следите за работой тостера.
- Не вставляйте более двух кусочков хлеба в один паз.
- Не допускайте контакта токопроводящих частей с водой. Это может привести к короткому замыканию!
- В случае каких-либо сбоев, дефектов или подозрений на дефект, немедленно отключите устройство от сети. Не оставляйте дефектное устройство в рабочем состоянии.

РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В АВТОРИЗОВАННОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.
Производитель не несет ответственности за неправильно произведенный ремонт.

- Во избежание повреждения резисторов не пользуйтесь вилками и другими подобными предметами, чтобы вытащить готовый хлеб из тостера.
- Не перекручивайте шнур питания и не оборачивайте его вокруг тостера, пока он не остывает.
- Установите регулятор на пониженный уровень для сухого или тонкого кусочка хлеба.
- Не просовывайте руки или металлические предметы (т.е. ножи или алюминиевую фольгу) в пазы тостера.
- При утилизации устройства приведите его в нерабочее состояние, перерезав шнур питания, а также приведя в безопасное состояние разные элементы устройства (особенно те, которыми могут играть дети).
- Не давайте упаковку детям, потому что она является потенциально опасной.
- Настоящее устройство соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 89/336 EEC.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Ассортимент кухонных устройств Ariete включает широкий диапазон бытовых приборов, например: блендеры, соковыжималки, устройства для отжима цитрусовых, мясорубки, миниризаки, сковороды, терки, кухонные комбайны, ручные блендеры, тостеры и т.д. Готовьте пищу вместе с Ariete каждый день!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не используйте слишком тонкие или сломанные кусочки хлеба.
- Не кладите пищевые продукты, которые могут капать во время приготовления. Кроме того, они затрудняют чистку, и это займет много времени. Они могут воспламениться. Рекомендуется чистить поддон (B) для крошек перед каждым употреблением.
- Не вставляйте в тостер слишком большие куски с чрезмерным усилием.
- Во избежание повреждения резисторов не пользуйтесь вилками и другими подобными предметами, чтобы вытащить готовый хлеб из тостера.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

A Поддон для крошек

B Рычаг включения

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

C Кнопка размораживания

D Индикатор размораживания

E Кнопка остановки нагрева

F Индикатор остановки нагрева

G Кнопка нагрева

H Индикатор нагрева

I Кнопка настройки уровня обжаривания

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подержите устройство включенным в течение нескольких минут при первом применении, чтобы избавиться от «запаха нового» из-за обработки резисторов.

Сохраните оригинальную упаковку для будущего применения, если необходимо. Она может пригодиться как наилучший упаковочный материал при переезде, например.

Перед применением устройства тщательно изучите инструкции раздела «ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ».

Приготовление тостов

Вставьте кусочки хлеба в пазы тостера и опустите рычаг (B), пока он не зафиксируется в рабочем положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: если устройство не включено в сеть питания, рычаг не фиксируется.

Отрегулируйте уровень обжаривания с помощью кнопки (I). Подождите несколько минут и, после того как тост будет автоматически вытолкнут, проверьте уровень обжаривания. Если тост недостаточно обжарен, выберите более высокий уровень обжаривания. А если, наоборот, тост пережарился, выберите пониженный уровень.

Для остановки процесса приготовления в любой момент нажмите кнопку (E).

Нажмите кнопку (E) для выключения устройства, в том числе отключения от электросети.

ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Вы можете зажарить замороженные кусочки хлеба, нажав кнопку (C) (см. рис. 2) сразу после опускания рычага (B) и установив контрольную кнопку обжаривания (I) в положение «1». Если помимо размораживания вы поджарить хлеб, кнопка должна быть установлена на более «темный» уровень (т.е. 3, 4, 5 или 6). Красная индикаторная лампа (E) будет гореть, пока будет идти процесс размораживания.

ФУНКЦИЯ НАГРЕВА

Опустите регулятор (B) и нажмите кнопку нагрева (G). Индикатор нагрева (H) остается гореть до конца этой функции. Помните, что время нагрева зафиксировано и не может быть изменено.

ОЧИСТКА

Строго запрещается разбирать устройство.

Содержание устройства в чистоте может гарантировать качество приготовления тостов и долгий срок службы устройства.

- Выключите устройство, нажав на кнопку (E) и удалите вилку из розетки перед началом очистки.
- Дайте устройству остить перед очисткой.
- Пользуйтесь только слегка влажной тканевой салфеткой.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Удаляйте влагу с элементов устройства рукой, не помещая их в духовку или микроволновую печь.
- Никогда не пользуйтесь острыми металлическими предметами для очистки внутренней поверхности устройства.
- Выключайте устройство и чистите поддон для крошек (A) после каждого использования.

Периодически протирайте внутренние части устройства влажной тканевой салфеткой, а затем сухой. Не пользуйтесь абразивными моющими средствами, поскольку они могут повредить поверхности.

