



## Приступая к работе

Поздравляем вас с приобретением проигрывателя Zen Micro! Настройте программное обеспечение и свой проигрыватель, который является новым словом в сфере цифровых портативных развлечений, выполнив следующие шаги:

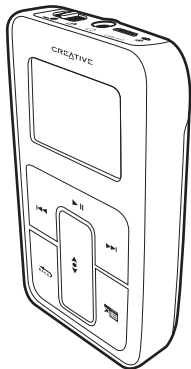

## Шаг 1: Зарядка батареи


1 Вставьте батарею.

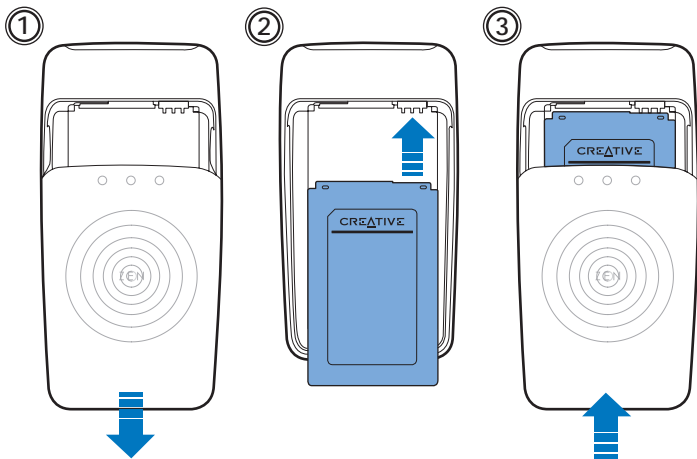

- 2 Подключите ваш проигрыватель к адаптеру источника питания, затем вставьте адаптер в розетку. При необходимости включите розетку.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Розетка, показанная на рисунке, может отличаться от розетки, используемой вами; это зависит от того, в какой стране вы находитесь.

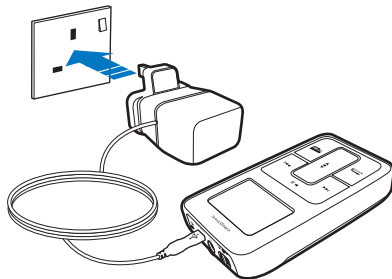

Во время зарядки батареи на ЖК-дисплее отображается значок зарядки батареи [🔌]. Полная зарядка батареи [🔌] занимает приблизительно три часа.

**СОВЕТ**

Вы можете использовать проигрыватель даже во время зарядки батареи.

## Шаг 2: Настройка программного обеспечения

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** НЕ подключайте проигрыватель к компьютеру до настройки программного обеспечения.

### 1 Включите компьютер.

Если на вашем компьютере установлена операционная система Microsoft® Windows® XP или Windows 2000, перед настройкой программного обеспечения войдите в систему с правами администратора. Для получения дополнительной информации обратитесь к интерактивной справке применяемой операционной системы.

### 2 Вставьте компакт-диск с установочными и прикладными программами в дисковод CD-ROM/DVD-ROM.


Компакт-диск должен запускаться автоматически. Если этого не происходит, выполните следующие шаги:


- Запустите проводник Windows.
- На левой панели щелкните мышью на значке **Мой компьютер**.
- Щелкните правой клавишей мыши на значке дисковода CD-ROM/DVD-ROM, затем нажмите **Автозапуск**.



### 3 Следуйте указаниям, появляющимся на экране компьютера.

### 4 При появлении соответствующего запроса перезагрузите компьютер.

## Шаг 3: Воспроизведение музыки

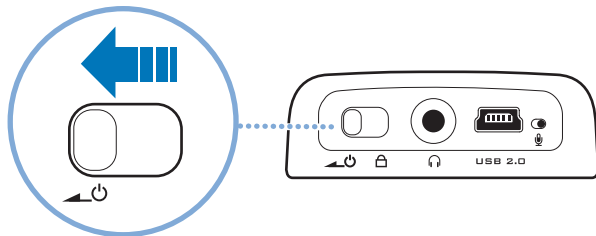- 1 Переместите выключатель питания в сторону значка питания  и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не включится ЖК-дисплей проигрывателя.



- 2 При первом включении проигрывателя Zen Micro появится меню на английском языке. Изменение языка:
  - Нажмите и удерживайте кнопку Menu/Back (меню/назад) . Появится главное меню.
  - На сенсорной панели  выберите **System ▶ Language** (система > язык), а затем выберите нужный язык. Информацию об использовании сенсорной панели можно найти в разделе “Использование сенсорной панели” на стр. 168 или в руководстве пользователя.


- 3** Примите наши поздравления! Ваш проигрыватель готов к использованию. В Zen Micro предварительно установлено ПО, которое позволит вам сразу же начать работу с проигрывателем. Чтобы начать воспроизведение, подсоедините наушники и нажмите кнопку воспроизведения/паузы.


**СОВЕТ**

Для регулирования громкости во время воспроизведения перемещайте палец вниз или вверх по сенсорной панели.

Чтобы начать прослушивание собственной музыки с помощью проигрывателя Zen Micro, выполните Шаг 4: Перенос музыки.

## Шаг 4: Перенос музыки

- 1 После зарядки батареи отсоедините проигрыватель от адаптера источника питания. Батарея полностью заряжена, если на ЖК-дисплее появился значок 
- 2 Подключите проигрыватель к порту USB компьютера с помощью прилагаемого кабеля USB.

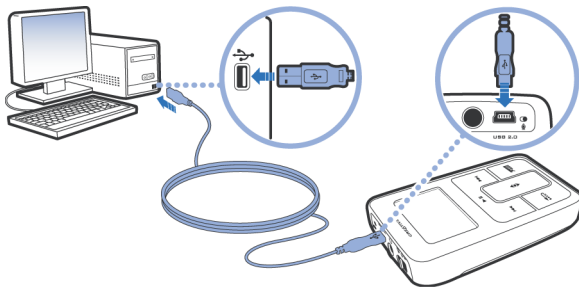

### СОВЕТ

Порт USB компьютера может быть расположен на передней, задней или боковой панели.


- 3** Когда ваш компьютер обнаружит подключенный проигрыватель, автоматически запустится приложение Creative MediaSource Player/Organizer™. Перенесите музыкальные записи (файлы MP3 или WMA) в Zen Micro, используя метод перетаскивания.

**СОВЕТ** Информацию о загрузке музыкальных записей из Интернета можно найти в руководстве пользователя на компакт-диске.  
**d:\manual\<язык>\manual.pdf** (замените **d:\** буквой, соответствующей дисководу CD-ROM/DVD-ROM, а **<язык>** – обозначением языка, на котором написан документ)

**СОВЕТ** Информацию о преобразовании формата музыкальных записей и об их переносе с компакт-дисков можно найти в интерактивной справке приложения Creative MediaSource.




- 4 Закончив перенос музыкальных записей, отключите Zen Micro. НЕ отключайте проигрыватель, если на ЖК-дисплее отображен первый значок (см. ниже). Он означает, что выполняется перенос записи или файла данных и что отключение проигрывателя может привести к повреждению переносимой информации. Подождите, пока не появится второй значок, и только потом отключите проигрыватель.

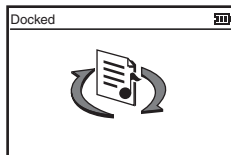

**Получайте удовольствие от прослушивания любимой музыки с помощью Zen Micro!**

## Использование сенсорной панели

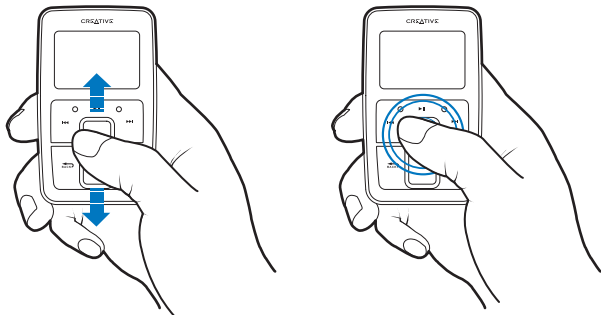

- 1** Чтобы пролистать пункты меню, перемещайте большой палец руки вниз или вверх по сенсорной панели.  
Чтобы пролистывать пункты меню в быстром режиме, удерживайте пальцем верхнюю или нижнюю часть сенсорной панели.
- 2** Чтобы выбрать пункт меню, на сенсорную панель необходимо слегка нажать.

## Меры предосторожности



## Дополнительная информация

### База знаний Creative Knowledge Base

База знаний Creative Knowledge Base доступна круглосуточно и предназначена для самостоятельного решения технических вопросов и устранения неполадок.

Перейдите на сайт [www.creative.com](http://www.creative.com) и выберите свой регион.

### Зарегистрируйте свой проигрыватель!

Настоятельно рекомендуем зарегистрировать проигрыватель в процессе установки или на веб-странице [www.creative.com](http://www.creative.com). Регистрация дает ряд преимуществ, к которым относятся:

- обслуживание и техническая поддержка изделия компанией Creative,
- предоставление актуальной эксклюзивной информации о рекламных акциях и мероприятиях.

При этом ваши гарантийные права не зависят от регистрации изделия.

## Служба работы с клиентами и гарантийные обязательства

Информация о гарантии и службе работы с клиентами, а также другие сведения содержатся на установочном компакт-диске.

Служба работы с клиентами	<b>d:\support\&lt;&lt;язык&gt;\support.pdf</b>
Гарантия	<b>d:\warranty\&lt;&lt;регион&gt;\&lt;язык&gt;\warranty.pdf</b> Документ, подтверждающий факт покупки, следует хранить в течение всего гарантийного периода.
Руководство пользователя	<b>d:\manual\&lt;&lt;язык&gt;\manual.pdf</b>

(букву **d:\** при необходимости следует заменить буквой, соответствующей дисководу CD-ROM/DVD-ROM, **<регион>** – названием нужного региона, а **<язык>** – обозначением языка, на котором написано руководство)

© Компания Creative Technology Ltd, 2004. Все права защищены. Логотип Creative является товарным знаком компании Creative Technology Ltd. в США и/или других странах. Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. Названия всех других продуктов, упомянутые в настоящем документе, являются и признаются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Любые спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактически приобретенный продукт может незначительно отличаться от изображенного на рисунках.