
Ariete



StiroMatic[®]

Модель 6283

Руководство пользователя

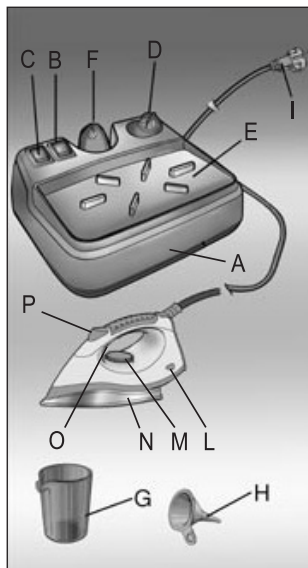


Рис 1

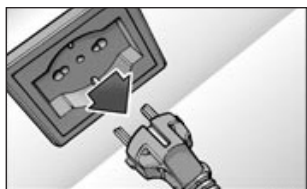


Рис 2



Рис 3

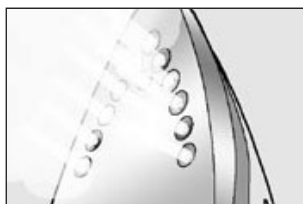


Рис 4

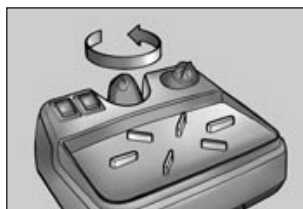


Рис 5

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

- Перед первым использованием устройства удалите все этикетки и защитные наклейки с рабочей поверхности утюга.
- Перед подключением устройства к сети убедитесь в том, что напряжение, указанное в табличке с параметрами, соответствует напряжению в сети.
- Вставляйте вилку только в розетку с заземлением.
- Не оставляйте подключенный к сети электроприбор без присмотра.
- Не оставляйте устройство в пределах досягаемости детей.
- Если вы оставляете устройство без присмотра, даже кратковременно, всегда вынимайте вилку из розетки и ставьте утюг на прилагаемую подставку (E).
- Не ставьте горячий утюг на шнур питания или соединительный кабель утюга.
- Не заливайте в нагревательную емкость уксус или другие химикаты, предназначенные для удаления накипи.
- Для заливки воды в утюг обязательно используйте прилагаемую воронку (H) и мерную емкость (G).
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- **Если кнопку подачи пара нажать до того, как нагреватель достигнет оптимальной температуры (на это требуется около 8 минут) или до того, как утюг разогреется, то из отверстий рабочей поверхности утюга может потечь вода.**
- **Внимание!** Прежде, чем открутить крышку (F), выполните следующие действия:
 - 1) Обязательно выключите нагреватель воды (A), нажав кнопку (B).
 - 2) Нажмите на кнопку подачи пара (O), чтобы выпустить весь остаточный пар.
 - 3) Нажмите на кнопку (C) и выключите утюг. Выньте вилку из розетки.
 - 4) Медленно открутите крышку (F), дождитесь прекращения шипящего звука выходящего пара и только потом открутите крышку совсем.
- Не допускается использование неисправного утюга. Любые ремонтные работы, включая замену сетевого шнура и регулятора температуры, должны производиться только в авторизованном сервисном центре Ariete или специалистом, имеющим аналогичную квалификацию, поскольку это связано с безопасной эксплуатацией устройства и, кроме того, для ремонта устройства требуются специальные инструменты.
- Крышку нагревателя, содержащую калиброванное защитное устройство, можно заменять только на аналогичную.

- Мы не несем никакой ответственности за повреждения устройства, вызванные его неправильной эксплуатацией, или его использованием не по назначению.
- Данное устройство соответствует Директиве ЕС об электромагнитной совместимости.
- Не подвергайте устройство воздействию атмосферных осадков.
- При использовании устройства устанавливайте его на горизонтальную поверхность.
- При утилизации устройства необходимо отрезать сетевой шнур. Кроме того, рекомендуется привести в негодное состояние те части устройства, которые могут быть опасными, особенно для детей.

● СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА (рис. 1)

A - Нагреватель воды

B - Подсвеченный выключатель нагревателя воды

C - Подсвеченный выключатель утюга

D - Регулятор пара

E - Подставка для утюга

F - Предохранительная крышка

G - Мерная емкость

H - Воронка

I - Сетевой шнур

L - Индикатор температуры

M - Регулятор температуры

N - Рабочая поверхность

O - Кнопка подачи пара

P - Кнопка непрерывной подачи пара

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Как перед использованием утюга заполнить емкость для воды
НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ КРЫШКУ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ УТЮГА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ВИЛКА УСТРОЙСТВА ВЫНУТА ИЗ РОЗЕТКИ (РИС. 2) И В ТОМ, ЧТО ДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ ЕМКОСТИ ОТСУТСТВУЕТ.

Открутите предохранительную крышку (F). Залейте с помощью воронки (H) полторы мерных емкости (G) обычной воды из под крана в емкость устройства (рис. 3). Плотно закрутите предохранительную крышку (F).

Этот утюг снабжен специальным устройством, которое ограничивает залив воды на уровне 0,9 л.

Как включить устройство

Перед подключением устройства к сети убедитесь в том, что напряжение, указанное в табличке с параметрами соответствует напряжению в сети.

Нажмите включатель нагревателя воды (B) и подождите, пока вода закипит (около 8 минут). Далее нажмите кнопку (C) чтобы включить утюг и затем с помощью регулятора (M) задайте необходимую температуру.

Когда индикатор (L) загорится второй раз, это значит что, заданная температура достигнута, и утюг готов к использованию.

Прежде, чем направить пар на разглаживаемую ткань, направьте его в сторону пола и нажмите два-три раза кнопку подачи пара, чтобы стабилизировать струю пара (рис. 4).

ВНИМАНИЕ: не допускается подача пара из утюга, когда он стоит на подставке (E). Если во время глаженья струя пара уменьшается, значит в емкости заканчивается вода.

ВНИМАНИЕ: нагреватель воды находится под давлением!

Как залить воду в нагреватель во время работы утюга.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Прежде, чем открутить крышку (F), выключите нагреватель, нажав кнопку (B). Нажмите кнопку подачи пара (O) на утюге и выпустите остатки пара. При этой операции утюг не должен находиться на подставке.

Выключите утюг, нажав кнопку (C) и выньте вилку из розетки (рис.2).

Медленно открутите крышку нагревателя (F) и, прежде чем полностью открутить ее, дождитесь прекращения шипящего звука выходящего пара (рис. 5).

Медленно залейте в нагреватель полторы мерных емкости воды.

Закрутите крышку (F), вращая ее по часовой стрелке, и убедитесь в том, что она закручена плотно.

Не допускается откручивание крышки нагревателя, когда утюг подключен к розетке.

Не допускается откручивание крышки нагревателя во время глаженья.

При первом включении утюга из него может выйти незначительное количество дыма - это допустимо, и дым скоро прекратится.

Если утюг долго не использовался (например, несколько недель), то мы предлагаем подержать нажатой кнопку подачи пара (O) в течение 30 секунд, утюг при этом должен находиться в горизонтальном положении. Это действие предназначено для того, чтобы перед началом глаженья прочистить внутренние отверстия в утюге.

Если вы не собираетесь гладить долго, то не обязательно нагреватель воды заполнять полностью. Одной мерной емкости (или даже меньше) будет достаточно, при этом будет сокращено время подготовки утюга к работе и будет сэкономлена потребляемая утюгом электроэнергия.

Регулировка пара

Данное устройство снабжено специальным регулятором пара (D), который позволит вам в зависимости от ваших потребностей отрегулировать количество пара.

Вертикальное глаженье

Шторы и одежду можно гладить в вертикальном положении, если расположить рабочую поверхность утюга близко к разглаживаемой поверхности и нажимать кнопку подачи пара.

Сухое глаженье

Чтобы гладить без пара подключите сначала утюг к розетке, включите его (кнопка C) и с помощью регулятора (M) задайте необходимую температуру.

Задание температуры





Прежде всего, проверьте, нет ли на изделии, которое вы собираетесь гладить, специальной этикетки, на которой могут быть указаны условия глаженья. Сравните символ на этикетке с таблицей, приведенной ниже.

Если инструкции по глаженью данного изделия отсутствуют, но вам эта ткань знаком, то таблица, приведенная ниже, может помочь вам.

Эта таблица относится к тканям, которые не имеют какой-либо пропитки. Если ткань имеет какую-либо пропитку, то ее следует гладить при более низкой температуре.

Советы

Отсортируйте изделия, которые вы собираетесь гладить, по типу ткани: шерсть с шерстью, хлопок с хлопком и т.п. Начинайте глажение с той ткани, которая требует более низкой температуры, и постепенно переходите к тканям, для глаженья которых требуется более высокая температура - это связано с тем, что утюг быстрее разогревается, чем остывает. Если ткань состоит из волокон различного типа, то задавайте температуру утюга в соответствии с волокнами, для которых требуется более низкая температура. Например, если ткань состоит из 70% синтетических волокон и 30% хлопка, то устанавливайте температуру (●) (см. таблицу) без пара, как для синтетической ткани.

<i>Инструкция по глаженью на этикетке изделия</i>	<i>Тип ткани</i>	<i>Положение регулятора температуры</i>
	Синтетические ткани: Ацетат Акрил Вискоза Полиамид (Нейлон) Вискоза (искусственный шелк) Шелк	●
	Шерсть	●●
	Хлопок Полотно	●●●
	✘ Этот знак на этикетке означает «не гладить»	

Если тип ткани, которую предстоит гладить, неизвестен, то попробуйте погладить на участке ткани, который находится не на виду, а затем задайте наиболее подходящую температуру (обязательно начинайте с самой низкой температуры и постепенно увеличивайте нагрев, пока температура не достигнет необходимой). Полностью шерстяные изделия (100%) можно гладить утюгом, установленным в одно из положений подачи пара. Мы предлагаем изделия из чистой шерсти, шелка и синтетических тканей гладить изнутри, чтобы предотвратить появления на ткани блестящих мест (чтобы ткань не лоснилась). Другие типы тканей, особенно бархат, всегда нужно гладить в одном направлении (с использованием тряпочки) при небольшом нажиме на утюг, чтобы также избежать эффекта появления блестящих мест. Непрерывно двигайте утюг по разглаживаемому изделию.

После окончания глажения:

Выключите устройство, нажав на кнопки (B) и (C).

Выньте вилку утюга из розетки.

Утюг должен находиться на подставке и остыть, а затем уберите его в то место, где вы его храните (при остывании утюга обратите внимание, чтобы шнур питания или соединительный шланг не касались горячих частей утюга).

ОЧИСТКА

Прежде, чем произвести очистку утюга, выньте вилку из розетки (рис. 2), поставьте его на подставку (E) и дайте ему время полностью остыть.

Не допускается погружение устройства в воду или другую жидкость.

Очищайте емкость для нагрева воды каждые три месяца. Для этого выполните следующие действия:

- выньте сетевую вилку из розетки;
- наполните емкость для нагрева воды обычной водой из-под крана, промойте ее и просушите;
- протрите устройство увлажненной тканью.