


BCRK

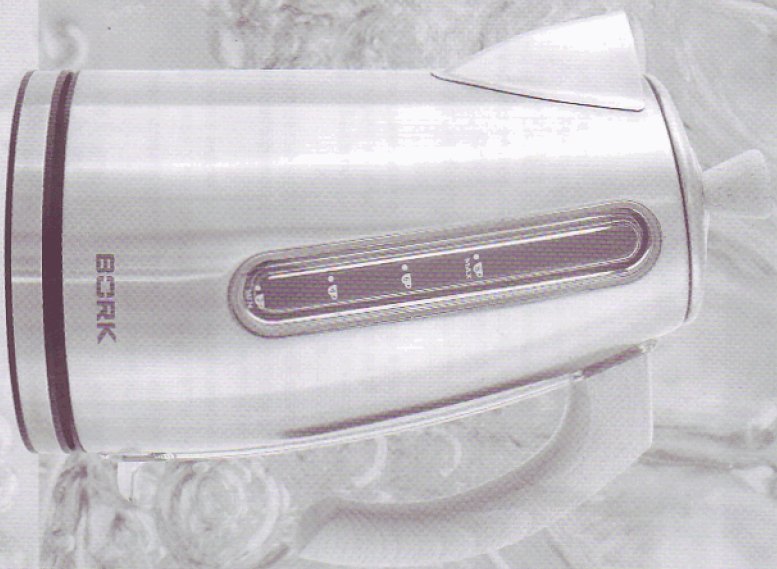

ЧАЙНИК

KE CRN 5917 SI



- 4 Меры техники безопасности, рекомендуемые компанией BORK
- 5 Устройство чайника компании BORK
- 6 Эксплуатация чайника компании BORK
- 7 Уход и очистка

Поздравляем

с приобретением нового чайника KE CRN 5917 SI

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания BORK уделяет значительное внимание безопасности. При конструировании и производстве своей продукции мы прежде всего заботимся о безопасности клиентов. Тем не менее, соблюдайте осторожность при работе с любыми электроприборами и придерживайтесь следующих рекомендаций.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАЙНИКА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

- Прикасайтесь к силовому кабелю и переключателю чайника только сухими руками.
- Устанавливайте чайник только на безопасную и сухую поверхность.
- Храните силовую кабель только в специальном отделении в базе.
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли силовой кабель. При обнаружении малейшей неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При обнаружении неисправности или при сбое в работе чайника обратитесь в сервисный центр для консультации, ремонта или замены.
- Будьте осторожны, когда переносите горячий чайник и наливаете из него кипяток.
- Старайтесь не наклонять полный чайник.
- Будьте осторожны: не ошпарьтесь из носика или после открытия крышки (допустим, когда снова наполняете чайник).
- Перед снятием чайника с базы, убедитесь, что он выключен.
- Всегда отключайте базу от сети после использования и перед очисткой.
- Дайте чайнику полностью остыть перед очисткой и хранением.
- Никогда не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Никогда не используйте устройство вне помещений.
- Никогда не используйте устройство не по прямому назначению. Это устройство предназначено только для домашнего использования.
- Никогда не используйте чайник для подогрева каких-либо жидкостей, кроме воды.
- Никогда не погружайте чайник, базу и силовую кабель в воду или любую другую жидкость, дабы избежать удара электрическим током.
- Никогда не используйте для очистки устройства металлические щетки, абразивные чистящие средства и химические растворители.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством. Будьте максимально бдительны, когда используете устройство в присутствии детей.
- Никогда не оставляйте включенный чайник без присмотра.
- Никогда не открывайте крышку при закипании чайника.
- Никогда не наливайте воду выше максимальной отметки, потому что кипяток может выплеснуться.
- Никогда не включайте чайник, если вода не достигает минимального уровня.
- Никогда не включайте пустой чайник. Если вы включили пустой чайник, выключите его, дайте остыть и наполните холодной водой.
- Никогда не наливайте воду в чайник, стоящий на базе.
- Никогда не оставляйте шнур питания свисающим с края стола или прилавка, не кладите его на горячие поверхности и не допускайте появления узлов.
- Никогда не устанавливайте устройство вблизи открытого огня, газовых или электрических плит и печей.
- Никогда не применяйте базу ни для каких других целей, кроме использования с чайником.
- Никогда не оставляйте посторонние объекты в отверстия чайника.
- Никогда не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или с любым другим повреждением.

ВНИМАНИЕ! ЭТО УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ ВЫДЕЛЯЕТ ТЕПЛО. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ, ВОЗТОРАНИЙ И УЩЕРБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И СОБСТВЕННОСТИ. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЧАЙНИКА, ПОКА ОН НЕ ОСТЫЛ.

Крышка

Съемный фильтр –
задерживает накипь
(непоказан)

Носик

Мощная емкость
из нержавеющей стали

2200 Вт скрытый нагреватель
обеспечивает быстрое закипание

Свободно
вращающаяся база
как для правой, так и для
левой



Ручка

Двойное смотровое окно
с маркерами уровня
воды

Световая индикация
работы

Отсек для хранения
шнура питания

Перед первым использованием

- 1 Удалите с чайника все упаковочные и рекламные материалы и установите на ровную и сухую поверхность.
- 2 Перед подключением к сети удостоверьтесь, что напряжение в вашей сети совпадает с указанным на устройстве.
- 3 Проверьте уровень по внешнему смотровому окну, наполните чайник водой до максимальной отметки (обязательно сняв его с базы*); Подробные инструкции см. на стр. 4. Вскипятите и вылейте воду. Повторите эту процедуру как минимум дважды.

Это позволит удалить все, что может остаться в чайнике в процессе его производства.

Перед использованием выньте и промойте фильтр. Подробные инструкции см. на стр. 6.

Эксплуатация

- 1 Когда чайник выключен, подключите штепсель шнура питания базы к подходящей розетке. Если чайник выключен, кнопка On/Off не горит.
- 2 Прежде чем налить в чайник воду, снимите его с базы. Наполняйте чайник, отрыв крышку, но не через носик.
- 3 Наполняйте чайник не менее чем до минимальной отметки уровня воды (примерно 0,5 литра) и не более чем до максимальной (1,7 литра).
- 4 Установите чайник на базу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что уровень воды в чайнике не вышел за максимальную отметку. Всегда проверяйте уровень воды, устанавливая чайник на базу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что чайник правильно установлен на базе и что крышка плотно закрыта, чтобы гарантировать безопасное использование.

- 5 Выключите чайник, установив выключатель **On/Off** в положение **Off**. При этом выключатель загорится, указывая, что чайник выключен.

6 При закипании воды чайник и выключатель автоматически отключатся.

7 Вы можете вручную отключить чайник, аккуратно подним выключатель **On/Off** в положение **Off**.

8 Прежде чем снимать или устанавливать чайник на базу, убедитесь, что он выключен.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ УРОВЕНЬ ВОДЫ В ЧАЙНИКЕ ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ОТМЕТКУ, КИПЯТОК МОЖЕТ ВЫПЕЧУТЬСЯ.

Очистка

- 1 Перед очисткой убедитесь, что шнур питания отключен от розетки и чайник остыл.
- 2 Снаружи чайник можно протереть влажной, а затем сухой тряпкой. Не используйте для этой цели химические растворители, металлическую мочалку и абразивные чистящие средства.
- 3 Не помещайте чайник, базу и шнур питания в воду или любую другую жидкость.
- 4 Чайник содержит нагревательные элементы, которые никогда не вступают во взаимодействие с водой внутри. Дизайн чайника не только облегчает очистку его внутренней поверхности, но и в значительной мере освобождает от нее.
- 5 Фильтр периодически требует очистки и замены, что зависит от того, насколько часто вы используете чайник. Необходимо всегда очищать фильтр, если вы заметили, что в него что-то попало или он стал хуже пропускать воду.
- 6 Хотя конструкция чайника препятствует образованию накипи, в регионах с жесткой водой образование накипи все же возможно. В этом случае регулярно удаляйте накипь с применением соответствующих средств, соблюдая указания производителя средства для удаления накипи.

Очистка фильтра

Удаление и установка фильтра

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ ИЛИ УСТАНОВКОЙ ФИЛЬТРА ВЫКЛЮЧИТЕ ЧАЙНИК И ВЫЛЕЙТЕ ИЗ НЕГО ВОДУ. ДОЖДИТЕСЬ ПОЛНОГО ОСТЫВАНИЯ ЧАЙНИКА И ОТКЛЮЧИТЕ БАЗУ.

Удаление фильтра

- Убедитесь, что чайник полностью остыл и пуст.
- Возьмите фильтр за верхнюю часть и потяните вверх, запомните, как фильтр располагается.
- Фильтр должен свободно выходить по направляющим бороздкам.

Очистка фильтра

- Промойте фильтр под проточной водой, используя для очистки мягкую щетку. Если в чайнике образовалась накипь, то для ее удаления используйте антيناкипин, следуя инструкциям на упаковке антيناкипина. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине.

Установка фильтра

- Убедитесь, что у вас чистые руки, на них нет мыла, крема или других веществ, которые могут сделать воду непригодной для питья.
- Поставьте чайник вертикально и установите фильтр в носик, как объясняется ниже

Возьмите фильтр за верхнюю часть и расположите его над носиком чайника. Установите фильтр в направляющие бороздки, расположенные с каждой стороны носика, и задвиньте его до конца вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ! Чтобы избежать поломки фильтра, не нажимайте на сетку.

