

	Введение
Глава 1	Общие сведения
Глава 2	Начало работы
Глава 3	Настройка ноутбука
Глава 4	Настройка BIOS



Сведения о Соответствии Стандартам

Соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи США FCC-B

Настоящее оборудование прошло испытания и соответствует ограничениям для цифровых устройств класса B, установленным в части 15 требований Федеральной комиссии по связи США. Эти ограничения разработаны в целях защиты от помех в условиях эксплуатации оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование вырабатывает, использует и может излучать электромагнитную энергию на радиочастоте. В отдельных случаях возникновение помех возможно и при правильной эксплуатации. Если данное оборудование вызывает помехи радио и телевизионному приему, что может быть определено временным отключением, пользователь должен попытаться сам устранить помехи одним из приведенных ниже способов:

- w** Повернуть или переместить приемную антенну.
- w** Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- w** Подключить оборудование к другой сетевой розетке.
- w** Обратиться за помощью к поставщику оборудования или специалисту.

Замечание

- 1. Изготовитель снимает с себя ответственность за функционирование данного оборудования в случае внесения изменений в его конструкцию или модификацию, не утвержденную изготовителем.*
- 2. В целях соответствия ограничениям на излучения, следует использовать экранированные интерфейсные и сетевые кабели.*

▼ Условия FCC

Это устройство соответствует условиям части 15 требований FCC. Необходимо принять во внимание что:

1. Данное устройство может не являться источником радиопомех.
2. Данное устройство может быть восприимчиво к радиопомехам, и эти помехи могут вызывать сбои в его работе.



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

Меры Предосторожности при Обращении с Литиевой Батареей

(Danish) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udsiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.

(Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions.

(Finnish) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(French) ATTENTION: Il y a danger d'ex;losion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.

(Norwegian) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

(Русский) ВНИМАНИЕ: при некорректной замене батареи существует опасность взрыва. Устанавливайте только батареи, рекомендованные изготовителем оборудования. Заменяйте использованные батареи в соответствии с инструкциями производителя.

(Swedish) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparatillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.

Предосторожности при Использовании Модема

1. Не подключайтесь к телефонной линии во время грозы.
2. Не подключайте телефонные разъемы в сырых помещениях за исключением случаев, если разъемы рассчитаны на работу в условиях высокой влажности.
3. Не прикасайтесь к оголенным телефонным проводам или разъемам, если телефонная линия не подключена к интерфейсу сетевой карты.
4. Используйте меры предосторожности при подключении и внесении изменений в телефонную разводку.
5. Не пользуйтесь телефонными аппаратами (за исключением беспроводных) во время грозы. Существует риск электрического удара от грозового разряда.
6. Не используйте телефон для сообщения об утечке газа, находясь в непосредственной близости от нее.

Замечания по использованию CD-ROM привода

ВНИМАНИЕ: Это устройство содержит лазерную систему и классифицируется как «ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 1». Чтобы правильно пользоваться им внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее на будущее. В случае возникновения, каких либо проблем с данным устройством обратитесь, пожалуйста, в ближайший АВТОРИЗОВАННЫЙ сервис-центр. Во избежание прямого попадания под лазерный луч не пытайтесь вскрыть корпус устройства.


▼ Замечание Macrovision

Данное изделие является устройством, использующим сложные технологические разработки, охраняемые авторскими правами, а также бюро патентов США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование данных, защищенных авторскими правами технологий, может осуществляться только при использовании устройства дома, а также в других местах с ограничением по количеству людей, имеющих возможность одновременного получения информации с данного устройства, если это специально не разрешено Macrovision. Разборка устройства с целью изучения и восстановления принципиальной электрической схемы изделия запрещена.

Правила Безопасности

1. Полностью и внимательно прочитайте правила.
2. Сохраните данное руководство.
3. Не подвергайте оборудование воздействию высокой влажности и повышенной температуры.
4. Перед включением устройства установите его на ровную устойчивую поверхность.
5. Отверстия в корпусе предназначены для циркуляции воздуха и предотвращения перегрева компонентов. Не закрывайте отверстия.
6. Перед включением устройства в сеть убедитесь, что напряжение сети находится в безопасных пределах и соответствует величине 100~240В.
7. Разместите сетевой кабель таким образом, чтобы никто на него не наступил. Ничего не ставьте на сетевой кабель.

- ▼ 8. Перед установкой какого-либо модуля или карты расширения отключите сетевую кабель.
9. При работе с устройством необходимо учитывать все предупреждения и указания по безопасности.
10. При возникновении любой из следующих ситуаций устройство должно быть проверено сотрудником сервисной службы.
- W** Поврежден кабель питания или его вилка.
 - W** Внутри устройства попала жидкость.
 - W** Устройство находилось в условиях повышенной влажности.
 - W** Устройство работает неправильно и действия согласно руководству пользователя не приводят к устранению проблемы.
 - W** Устройство уронили, что привело к его механическим повреждениям.
 - W** Устройство имеет очевидные признаки повреждения.
11. Избегайте попадания жидкости в вентиляционные отверстия. Это может привести к выходу оборудования из строя, а также случаям поражения электрическим током.
12. Не оставляйте устройство при температурах выше 35°C. Это может вызвать его повреждение.
13. Во избежание взрыва из-за неправильной установки батареи питания, используйте точно такие же батареи или их аналоги, рекомендованные изготовителем.



Заявление WEEE

(English) To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

(Deutsch) Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt
Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

(Français) En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

(Русский) Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что...

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/ЕС), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

(Español) MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser

depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al término de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su período de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

(Nederlands) Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electricische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen getourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

(Srpski) Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenju elektronske i električne opreme, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

(Polski) Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne" nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

(TÜRKÇE) Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılmayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

(ČESKY) Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle smrnice Evropskí unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platní od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrickú a

elektronickй vэробky" v бмнйм komunбннм oдpaдy a vэробci elektronickэч вэробкщ, нa ктeй se тaтo сммрнице vztahuje, budou povinni odebrat takovй vэробky зpmт po skopииenn jejich hivoтности. Spoleиnost MSI splнн poшадavky нa odeбнrбнн вэробкщ знaкy MSI, prodбvavэч v земнч EU, po skopииenn jejich hivoтности. Tyтo vэробky мшщete odevzdat v мнстннч сбмрнбч.

(MAGYAR) Annak йrdekйiben, hogy кцпыезетънкет megvйdйjk, illetve кцпыезетvйdхкйнт fellйpve az MSI emлйкезтeti Цнт, hogy ...

Az Eurypai Uniy („EU“) 2005. augusztus 13-бн hatбlyba лйрx, az elektromos йs elektronikus berendezйsek hulladйkairyl szyly 2002/96/EK ирбnyelve szerint az elektromos йs elektronikus berendezйsek тubbй nem kezelhetxek lakossбgi hulladйkkйнт, йs az ilyen elektronikus berendezйsek gyбrtyi кцтеlessй vбlnak az ilyen termйkek visszavйtelйre azok hasznos йlettartama vйгйн. Az MSI betartja a termйkvisszavйtellel kapcsolatos кцvetelmйnyeket az MSI мбркaнйv alatt az EU-n belй йrtйkesнтett termйkek esetйiben, azok йlettartaмбnak vйгйн. Az ilyen termйкeket a legкцzelebbi гуыjtхhelyre viheti.

(Italiano) Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piц essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. Ё possibile portare i prodotti nel piц vicino punto di raccolta.

Торговые Марки

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

- w** Microsoft является зарегистрированной торговой маркой компании Microsoft Corporation. Windows®98/ME, 2000/XP являются зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation.
- w** AMI® является зарегистрированной торговой маркой American Megatrends Inc.
- w** PCMCIA и CardBus являются зарегистрированными торговыми марками Personal Notebook Memory Card International Association.

История Создания

Версия	Замечания	Дата
1.0	Первый выпуск	Октябрь 2005

Замечание об Авторском Праве

Информация, представленная в данном руководстве, является интеллектуальной собственностью компании MICRO-STAR INTERNATIONAL. Мы прилагаем много усилий при подготовке данного документа, но, тем не менее, не можем гарантировать, что руководство не содержит ошибок. В связи с непрерывными работами по улучшению качества нашей продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в изделие без предварительного уведомления об этом.

Имейте в виду, что рисунки и диаграммы в данном руководстве представлены исключительно в качестве справочной информации по работе с устройством. Ваша модель может незначительно отличаться от представленных иллюстраций и описания в данном руководстве. Если представленная в данном руководстве информация вызывает сомнения, например характеристики ноутбука, пожалуйста, обратитесь к вашему местному дилеру.

Техническая Поддержка

Пожалуйста, посетите web-сайт MSI с целью получения ответов на часто задаваемые вопросы, получения последних драйверов, программного обеспечения и другого. <http://www.msi.com.tw/> (на английском языке), <http://www.microstar.ru> (на русском языке).

Обращайтесь в техническую поддержку по адресу: support@msi.com.tw (на английском языке), support@microstar.ru (на русском языке).

Содержание

Введение

Сведения о Соответствии Стандартам	II
Соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи США FCC-B....	II
Условия FCC	III
Меры Предосторожности при Обращении с Литиевой Батареей	IV
Предосторожности при Использовании Модема	V
Замечания по использованию CD-ROM привода	V
Замечание Macrovision	VI
Правила Безопасности	VI
Заявление WEEE	VIII
Торговые Марки	XI
История Создания	XI
Замечание об Авторском Праве	XII
Техническая Поддержка	XII

Общие сведения

Как пользоваться данным руководством.....	1-2
Распаковка	1-4

 **Начало Работы**

Характеристики	2-2
Обзор основных функций	2-5
Вид сверху	2-5
Вид спереди	2-7
Вид слева	2-9
Вид справа	2-11
Вид сзади	2-13
Вид снизу	2-14
Питание	2-16
АС адаптер.....	2-16
Батарея	2-18
Использование батареи	2-21
Основные операции	2-23
Рекомендации по удобству и безопасности	2-23
Выработайте хороший стиль работы	2-24
Клавиатура.....	2-25
Манипулятор управления курсором.....	2-31
Жесткий диск	2-34
Использование оптического накопителя	2-35

▼ Настройка ноутбука

Подключение внешних устройств.....	3-2
Подключение периферийных устройств	3-3
Подключение коммуникационных устройств	3-6
Установка PC Card.....	3-7
Подключение PC Card	3-7
Удаление PC Card.....	3-8
Установка Express Card (опционально).....	3-9
Подключение Express Card	3-9
Отключение Express Card.....	3-9
Безопасное отключение оборудования.....	3-10

Настройка BIOS

О настройке BIOS.....	4-2
Когда необходима настройка BIOS.....	4-2
Как включить режим настройки BIOS.....	4-2
Клавиши управления	4-3
Меню настройки BIOS.....	4-4
Главное меню	4-5
Дополнительное меню.....	4-7
Меню настройки загрузки	4-9
Меню настройки безопасности	4-10
Меню Выхода.....	4-12

	Введение
Глава 1	Общие сведения
Глава 2	Начало работы
Глава 3	Настройка ноутбука
Глава 4	Настройка BIOS



▼ Поздравляем вас с приобретением ноутбука. Он окажется незаменимым инструментом как при использовании его в профессиональной деятельности, так и в качестве центра домашних развлечений. Мы гордимся, говоря нашим пользователям, что этот ноутбук прошел всесторонние испытания, получив соответствующие сертификаты за непревзойденную надежность и качество исполнения.

Как пользоваться данным руководством

Данное руководство представляет собой иллюстрированное пособие по работе с ноутбуком. Перед включением устройства, пожалуйста, прочтите данное руководство.

Глава 1. Общие сведения, включает описание всех дополнительных принадлежностей ноутбука. После открытия упаковочной коробки рекомендуется внимательно проверить наличие всех дополнительных принадлежностей. Если некоторые из них повреждены или отсутствуют, пожалуйста, обратитесь в магазин, где вы приобрели ноутбук.

Глава 2. Начало работы, описывает характеристики ноутбука, основные функциональные клавиши, клавиши быстрого запуска, разъемы, назначение светодиодных индикаторов и внешних частей ноутбука. Также в этой главе вы узнаете о процедуре правильной установки и отключения батареи и об основных принципах использования ноутбука.

▼ **Глава 3. Настройка ноутбука**, расскажет не только о подключении мыши, клавиатуры, web-камеры, принтера, внешнего монитора, устройств с интерфейсом IEEE 1394, коммуникационных устройств, а также об установке и отключении карт расширения.

Глава 4. Настройка BIOS, представляет информацию по настройке BIOS, что позволит вам конфигурировать систему для оптимального использования.

Распаковка

Прежде всего, откройте упаковочную коробку и внимательно проверьте ее содержимое. Если что-либо из комплекта поставки имеет повреждения, пожалуйста, немедленно свяжитесь с местным дилером компании. Сохраните упаковку, и упаковочные материалы на случай возврата изделия.

Упаковка должна содержать следующее:

- Ноутбук
- Руководство пользователя и краткое описание
- CD диск с драйверами и утилитами
- CD диск восстановления системы
- Гарантийный талон
- Аккумуляторную Li-ion батарею
- Сетевой адаптер питания с кабелем
- Телефонный провод/Телефонный разъем (опционально)
- Сумку для ноутбука (опционально)

Содержимое упаковки может меняться без предварительного уведомления.

	Введение	↓
Глава 1	Общие сведения	
Глава 2	Начало работы	
Глава 3	Настройка ноутбука	
Глава 4	Настройка BIOS	



Характеристики

Физические характеристики	
Размеры	332мм(длин.) x 229,5мм(шир.) x 32,4мм(тол.)
Масса	2,25 кг (с 6-х элементной Li батареей)
Процессор	
Тип процессора	uFCPGA (479 pin)
Поддерживаемые процессоры	Intel® Pentium® M processor (Dothan) 715~755 и старшие модели
Кэш L1	64КБ
Кэш L2	2МБ
Частота системной шины	533МГц/400МГц
Чипсет	
Северный мост	Intel® 915PM, AlvisoPM
Южный мост	Intel® ICH6-M
Память	
Технология	DDR 533
Память	DDR II SO-DIMM X 2 слота 512МБ/1ГБ DDR II SDRAM
Максимальный объем памяти	2ГБ (1ГБ DDR II SO-DIMM X 2)
Питание	
АС адаптер	65Вт, 19 Вольт
Батарея Тип I	6-ти элементная (Li-Ion) (4400мАч) (стандартная)
Время работы от батареи Типа I	3 часа в Battery Mark / Mobile Mark, 2 часа в 3D Mark2003
Время работы от батареи Типа I в режиме ожидания	S3 режим, 5 дней S4,S5 режимы, 30 дней
Дисковая подсистема	
Размеры жесткого диска (HDD)	9,5мм(выс.), 40/60/80ГБ
IDE контроллер	Ultra DMA ATA-100
Оптический накопитель	CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM/COMBO/DVD dual
Порты ввода/вывода	
Монитор (VGA)	15 pin Mini D-Sub x 1
USB	x 3 (USB версия 2.0)
Выход для подключения наушников	x 1
Вход микрофона	x 1
Линейный вход:	x 1
Выход SPDIF	Да (совмещен с разъемом для подключения наушников)
ТВ выход	S-Video x 1
RJ11	x 1
RJ45	x 1

IEEE1394	x 1
Коммуникационные порты	
56К Факс/Модем MDC (AC'97)	I/F --- Azalia S/W модем Контроллер – Azalia встроенный Режим пробуждения по звонку (Wake on Ring)—поддержка пробуждения из S3/S4 состояний (AC Режим) Одобрение PTT - Да (FCC/CTR21/JATE)
Сетевой интерфейс (LAN)	PCI LAN --- Realtek RTL8101L Режим пробуждения по сети (Wake on LAN)—поддержка пробуждения из S3/S4 состояний (AC Режим) Загрузка по сети (LAN) -Да Поддержка Wfm 2.0 Blue Tooth --- MDC интерфейс
Беспроводная сеть (Wireless LAN)	IEEE 802.11a/b/g
PCMCIA	
Контроллер	O2 OZ711MP1 MMC/SD/MS/MS Pro/MS Dual/XD, 6-ти форматный кард-ридер x1
Слот	Тип II x 1
CardBus	Поддерживает
Разъем Express Card	
Слот	Express Card слот x 1
Дисплей	
Тип LCD	14" TFT/200nits Широкоэкранный
Яркость	Управление яркостью осуществляется с клавиатуры
Видео адаптер	
Контроллер	nVidia NV44M-V
Видеопамять	32МБ
Разрешение LCD	1280 x 768 WXGA
Поддержка внешних CRT мониторов	640x480, макс., 32 бит цвет 800x600, макс., 32 бит цвет 1024x768, макс. 32 бит цвет 1400x1050, макс. 32 бит цвет 1152 x 768, макс. 32бит цвет 1280 x 1024, макс., 32 бит цвет 1600 x 1200, макс., 32бит цвет 1800 x 1440, макс., 32 бит цвет
Автоматическое определение дисплея	Система автоматически определяет тип подключенного монитора LCD или CRT 1. CRT дисплей - если крышка LCD панели закрыта; 2. LCD дисплей – только если система не определила CRT


	3. Система может автоматически определять CRT & LCD дисплеи, если оба подключены и включены.
Звук	
Звуковой контроллер	Встроен в Южный мост чипсета
Микросхема обработки звука	ALC 882H, совместима со стандартом Azalia
Встроенные динамики	2 динамика; 1,5Вт x 2
SoundBlaster	Совместимость с SoundBlaster (Без поддержки в DOS)
Программное обеспечение и БИОС	
Поддерживаемые Операционные Системы	Win XP Home и Professional edition (SP2)
Загрузка с USB Flash	Да, загрузка в режиме USB floppy для ДООС
BIOS	Поддержка быстрой загрузки – Да (Win XP)
Другое	
Отверстие для замка Kensington	x 1
Совместимость	WHQL --- PC2001

Обзор основных функций

Этот раздел знакомит вас с основными функциями каждого из компонентов, расположенных в различных местах ноутбука. Это позволит вам узнать больше об основных органах управления ноутбука до начала работы на нем.

Вид сверху

Нажмите на кнопку верхней крышки и откройте ее (LCD панель). Как изображено на рисунке ниже ноутбук находится в рабочем положении и обращен к вам главной панелью управления.

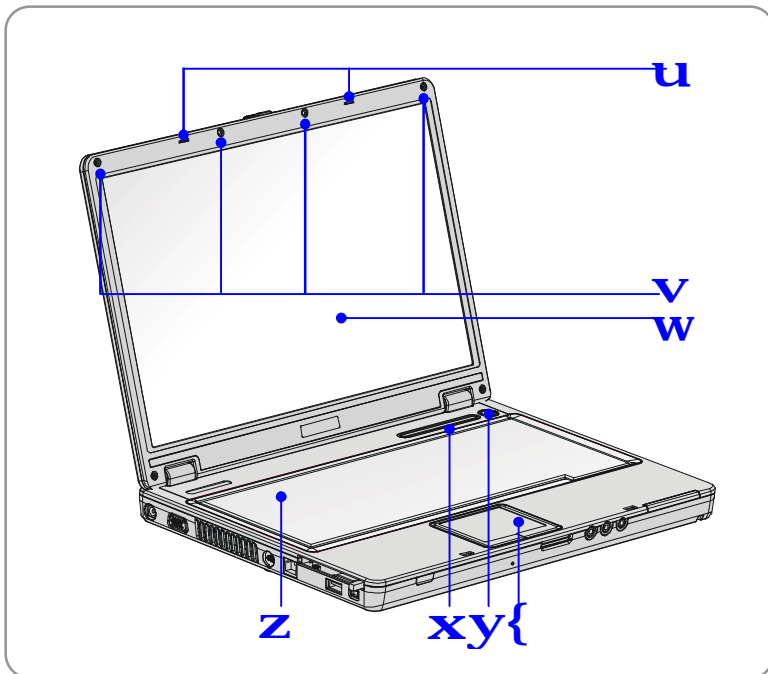

▼ **1. Замок верхней крышки**

Во избежание случайного открытия верхней крышки при закрытии фиксируйте ее на замок.




2. Резиновые прокладки

Защищают ноутбук от случайного закрытия.

3. Дисплей

Цветной LCD 14 дюймов экран для вывода графической и текстовой информации.

4. Клавиши быстрого запуска

	Клавиши быстрого запуска для быстрого запуска программ просто нажмите на одну из соответствующих клавиш быстрого запуска. Это позволяет сделать работу более эффективной.
	
	
P1	

5. Кнопка включения питания

Включает и выключает ноутбук.


6. Клавиатура

Встроенная клавиатура позволяет использовать все функции полноразмерной 86-ти клавишной клавиатуры

7. Сенсорная панель

Используется для управления курсором.

Вид спереди

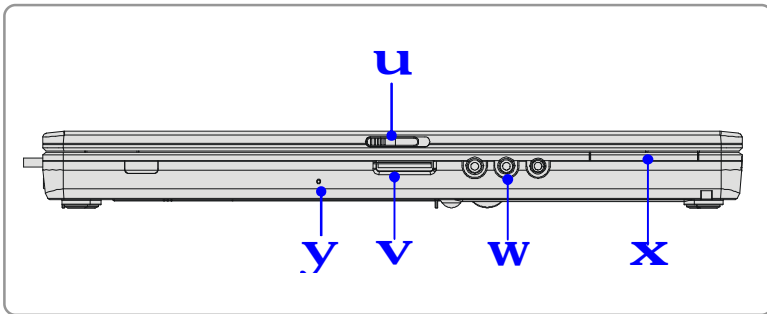

1. Кард-ридер 6 в 1

Встроенный кард-ридер поддерживает карты стандартов MMC, SD, MS (memory stick), MS Pro, MS Dual, и XD.

2. Замок верхней крышки







Для открытия верхней крышки нажмите и переместите защелку вправо. При отпускании защелки она возвращается в исходное положение.

3. Звуковые разъемы

Получите высококачественную звуковую систему с поддержкой функции Hi-Fi.

		<p>Наушники: Разъем для подключения внешних громкоговорителей и наушников.</p>
		<p>Линейный вход: Используется для записи с внешних аудио устройств.</p>
		<p>Микрофон: Используется для подключения микрофона.</p>


4. Светодиодные индикаторы режима работы

	<p>Состояние Батареи: Горит зеленым при зарядке батареи. Загорается оранжевым, когда батарея разряжена. Мигает оранжевым, если батарея неисправна. В этом случае рекомендуется заменить батарею. Индикатор заряда батареи гаснет, когда зарядка окончена или внешний адаптер питания отключен.</p>
	<p>Беспроводная сеть (Wireless LAN) и Bluetooth: Горит зеленым при активации функции беспроводной сети. Загорается синим при активации функции Bluetooth. При одновременной активации функций беспроводной сети и bluetooth зеленый и синий светодиоды попеременно мигают.</p>
	<p>Включение/ Выключение питания/ Приостановка: Загорается зеленым при включении питания, мигает зеленым, находясь в режиме standby.</p>
	<p>Использование жесткого диска: Мигает зеленым, информируя об использовании жесткого диска.</p>
	<p>Фиксация верхнего регистра на клавиатуре (Caps Lock): Загорается зеленым при активации функции верхнего регистра.</p>
	<p>Фиксация регистра числовых клавиш (Num Lock): Загорается зеленым при активации функции регистра числовых клавиш.</p>

5. Встроенный микрофон

В ноутбуке присутствует встроенный микрофон.

▼ Вид слева

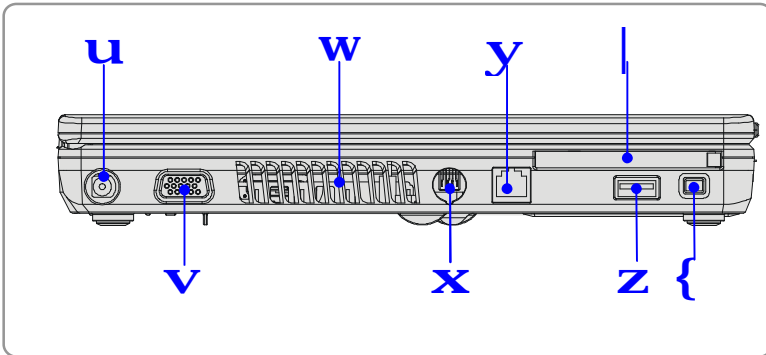**1. Разъем подключения питания**

Необходим для соединения с AC адаптером для питания ноутбука.

2. VGA порт

15-ти контактный D-sub VGA порт позволяет подключать внешний монитор или другое стандартное VGA совместимое устройство, например, проектор.

3. Вентилятор

Вентилятор служит для охлаждения системы. Не препятствуйте вращению вентилятора и циркуляции воздуха.

4. Разъем S-Video

При использовании Super VHS (S-Video) кабеля можно подключиться к телевизору (с поддержкой NTSC/PAL систем), используя его в качестве дисплея компьютера.

5. Разъем RJ-45

Разъем 10/100 Ethernet позволяет подключаться к компьютерной локальной вычислительной сети.

▼ **6. USB порт**

USB 2.0 порт позволяет подключать устройства с USB интерфейсом, такие как мыши, клавиатуры, модемы, переносные жесткие диски, принтеры и т.д. Стандарт USB поддерживает технологию “**plug-and-play**”. Таким образом, вы можете подключать и отключать устройства USB без выключения своего компьютера.


7. IEEE 1394

IEEE 1394 порт является высокоскоростным интерфейсом, позволяющим подключать устройства с высокоскоростной передачей данных, такие как цифровые видеокамеры.

8. Слот PC Card

Компьютер оснащен интерфейсом PC card с поддержкой PC card Тип-II, позволяющим расширять функции ноутбука. К интерфейсу могут подключаться LAN/WLAN карты, модемы, карты памяти и т.д.

▼ Вид справа

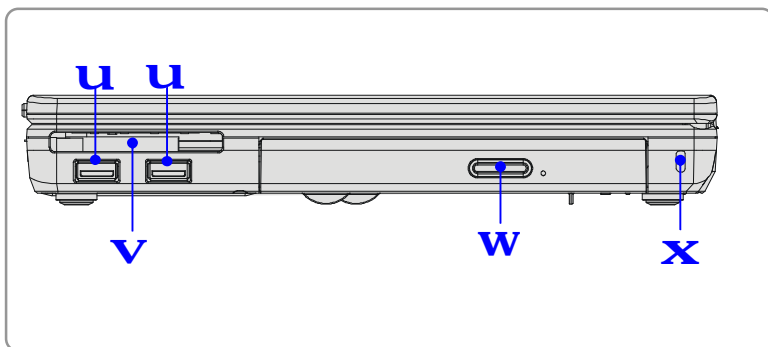**1. USB порт**

USB 2.0 порт позволяет подключать устройства с USB интерфейсом, такие как мыши, клавиатуры, модемы, переносные жесткие диски, принтеры и т.д. Стандарт USB поддерживает технологию “**plug-and-play**”. Таким образом, вы можете подключать и отключать устройства USB без выключения своего компьютера.

2. Слот для подключения Express Card

Компьютер оснащен слотом для установки Express Card. Новый интерфейс Express Card меньше и быстрее по скорости передачи данных, чем интерфейс PC Card. Технология Express Card имеет ряд преимуществ за счет высокоскоростной последовательной шины PCI Express, а также USB 2.0 интерфейсов.


▼ 3. **Оптический накопитель**

В зависимости от модели в ноутбуке может быть установлен CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW/DVD Combo/DVD Dual привод. Оптический привод позволяет использовать CD/DVD диски для установки программного обеспечения, воспроизведения музыки или фильмов и в других целях.

4. **Отверстие для замка Kensington**

Гнездо запираения компьютера в целях предотвращения его похищения.

▼ Вид сзади

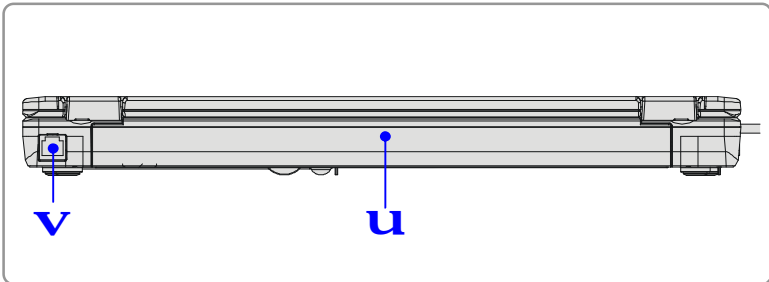
**1. Батарея (вид сзади)**

Необходима для обеспечения питанием вашего ноутбука, когда он отключен от сети.

2. Разъем RJ-11

Ноутбук имеет встроенный модем, который позволяет подключаться к телефонной линии с помощью разъема RJ-11. С модемом 56K V.90 вы можете подключаться по dial-up соединению.

▼ Вид снизу

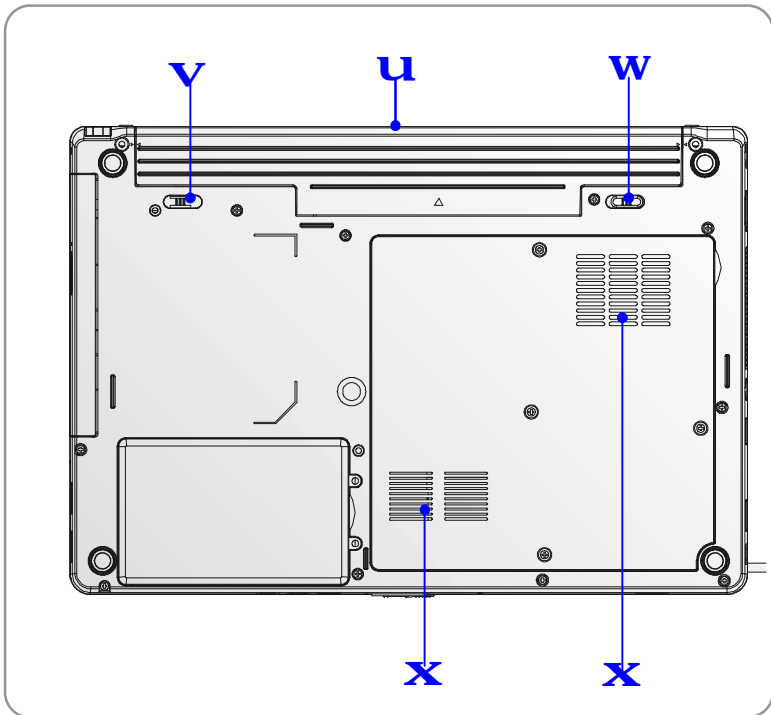

1. Батарея

Необходима для обеспечения питанием вашего ноутбука, когда он отключен от сети питания.

2. Кнопка отсоединения батареи

Кнопка оснащена пружиной обратного действия. Одной рукой нажмите на кнопку, а другой осторожно потяните за батарею для ее извлечения.

▼ **3. Кнопка фиксатора батареев**

Батарею невозможно отключить, когда кнопка находится в положении закрыто. Батарею можно отсоединить, если кнопку переместить в положение открыто.

4. Вентилятор

Вентилятор служит для охлаждения системы. Не препятствуйте вращению вентилятора и циркуляции воздуха.

Питание


АС адаптер

Пожалуйста, примите во внимание, перед первым включением ноутбука рекомендуется подключить к нему АС адаптер и включить в сеть. Как только АС адаптер будет подключен, батарея начнет заряжаться.

ЗАМЕЧАНИЕ. АС адаптер, входящий в комплект поставки разработан специально для вашего ноутбука. Использование АС адаптеров другого типа может привести к выходу ноутбука из строя.

Подключение к сети переменного тока

1. Распакуйте коробку и найдите АС адаптер и кабель питания.
2. Подключите кабель питания к разъему АС адаптера.
3. Подключите выходной кабель адаптера питания к ноутбуку и воткните вилку сетевого кабеля в розетку.

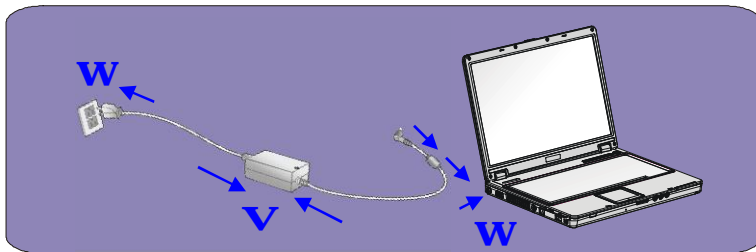

▼ **Отключение от сети переменного тока**

Для отключения адаптера питания необходимо выполнить следующие действия:

1. Отключить кабель питания от сетевой розетки.
2. Отсоединить кабель от разъема питания компьютера.
3. Отключить кабель питания от АС адаптера.
4. При отключении кабеля питания всегда держитесь за вилку кабеля.

Никогда не тяните за сам провод!

▼ Батарея

Ноутбук оснащен 6 элементной Li-ion батареей высокой емкости.


Многokrатно заряжаемая Li-ion батарея является внутренним источником питания ноутбука. Полностью заряженная батарея обеспечивает питанием ноутбук до 3-х часов (при использовании 6-ти элементной батареи). Время работы от батареи также зависит от типа выполняемых задач.

Отключение батареи

С дополнительной батареей вам не о чем волноваться. Рекомендуется покупать батарею у вашего местного дилера.


Для отсоединения батареи необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедитесь, что ноутбук выключен.
2. Кнопка запираения батареи (Lock/Unlock) должна находиться в положении Unlock.
3. На нижней части ноутбука найдите кнопку освобождения батареи (Release).
4. Нажмите на кнопку освобождения в направлении, указанном стрелкой.
5. В первую очередь потяните за левую часть батареи, затем за правую.

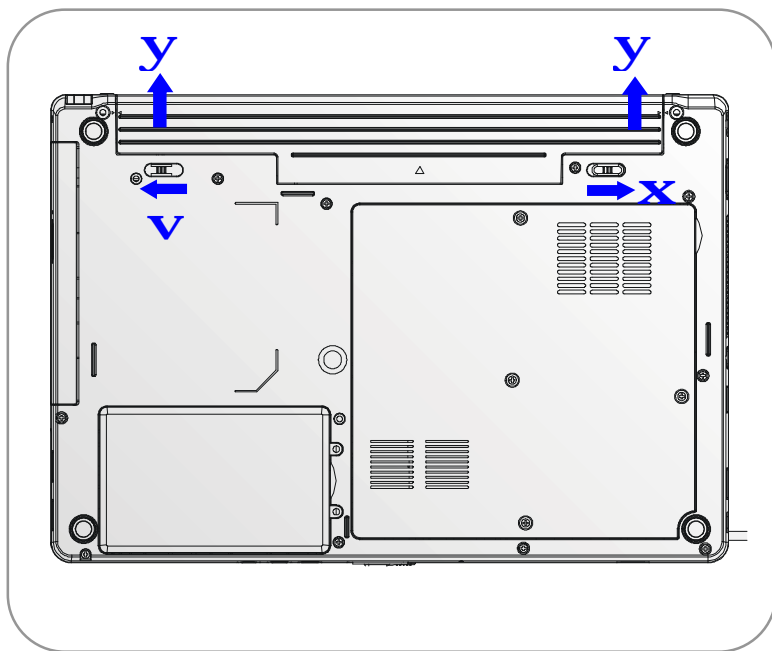

Замена батареи

1. Вставьте сначала правую часть батареи в ноутбук.
2. Немного сместите и надавите на правую часть батареи.
3. После того как правая часть войдет в соответствующее гнездо, надавите на левую часть батареи.
4. Убедитесь, что кнопка блокировки батареи находится в положении закрыто (Lock).

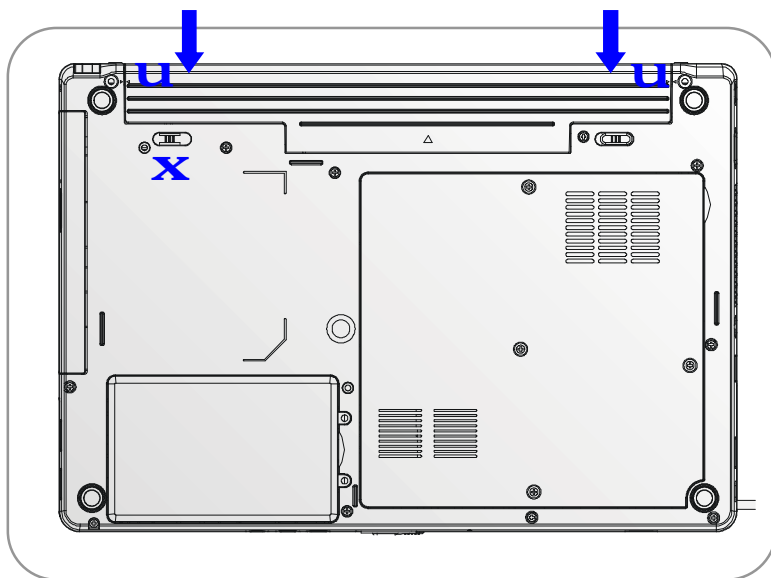

info

ВНИМАНИЕ!

1. НЕ РАЗБИРАЙТЕ БАТАРЕЮ!
2. Утилизируйте батарею согласно требованиям вашего региона на утилизацию подобных продуктов.

Использование батарей

Указания по безопасному использованию батарей

Неправильная замена и обращение с батареей может инициировать ее воспламенение и взрыв, что может привести к тяжелым травмам.

- Производите замену батареи только на такую же или ее аналог.
- Не разбирайте батарею, не замыкайте контакты, не бросайте в огонь и не подвергайте ее воздействию температур выше +60° С.
- Не используйте в комбинации с другими батареями. Держите батарею подальше от детей.
- Не используйте батарею, если она окислена или повреждена.
- Утилизируйте батарею согласно требованиям вашего региона на утилизацию подобных продуктов. Проконсультируйтесь у местных представителей организаций по утилизации.

Срок службы батареи

Эффективная работа батареи очень важна для нормальной работы ноутбука. Если энергия батареи расходуется нецелесообразно важные данные и настройки компьютера могут быть потеряны.

Для оптимизации работы батарей и предотвращения неожиданных отключений питания следуйте указаниям ниже.

- Приостанавливайте работу системы, если ноутбук простаивает или уменьшите время срабатывания таймера для перехода в энергосберегающий режим.
- Выключите ноутбук если вы не планируете использовать его в течение продолжительного периода времени.
- Отключите ненужные настройки, а также периферийные устройства. Это

позволит сохранить, запасенную батареей энергию.

- По возможности подключайте к ноутбуку сетевой адаптер питания.

Зарядка батареи

Если батарея подключена к ноутбуку, она может быть заряжена. Перед зарядкой батареи, пожалуйста, прочтите следующее:

- Если батарея разряжена, сохраните несохраненные данные, закройте все программы и выключите компьютер.
- Подключите внешний адаптер питания (AC/DC).
- Вы можете использовать ноутбук, приостанавливать его работу или выключить его, не прерывая процесс зарядки батареи.
- Используемая Li-Ion батарея не обладает «эффектом памяти». Перед тем как начать зарядку батареи нет необходимости производить ее разрядку. Однако для того чтобы батарея служила долго, полностью разрядите ее хотя бы один раз в месяц.
- Если вы не используете ноутбук в течение продолжительного периода времени отключите батарею. Это поможет продлить срок службы батареи.
- Фактическое время зарядки определяется используемыми приложениями.


▼ Основные операции

Если вы никогда не работали за ноутбуком ранее, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже. Это поможет вам чувствовать себя более комфортно при работе за ноутбуком.

Рекомендации по удобству и безопасности

Ноутбук представляет собой мобильный портативный компьютер, позволяющий работать где угодно. Однако, выбор подходящего рабочего места очень важен, если вы хотите работать за компьютером в течение продолжительного времени.

- W Ваше рабочее место должно быть хорошо освещено.
- W Выберите удобный по высоте стол и стул.
- W Для удобной работы, отрегулируйте спинку стула (если возможно).
- W Расположите ступни ног ровно на полу так, чтобы ваши колени и локти были согнуты под углом 90 градусов.
- W Положите руки на стол.
- W Отрегулируйте угол наклона LCD панели для оптимального восприятия.
- W Не используйте ноутбук в местах, где неудобно работать за ним, например, на кровати.
- W Ноутбук является устройством, потребляющим электрическую энергию, поэтому во избежание травм, соблюдайте соответствующие правила безопасности.

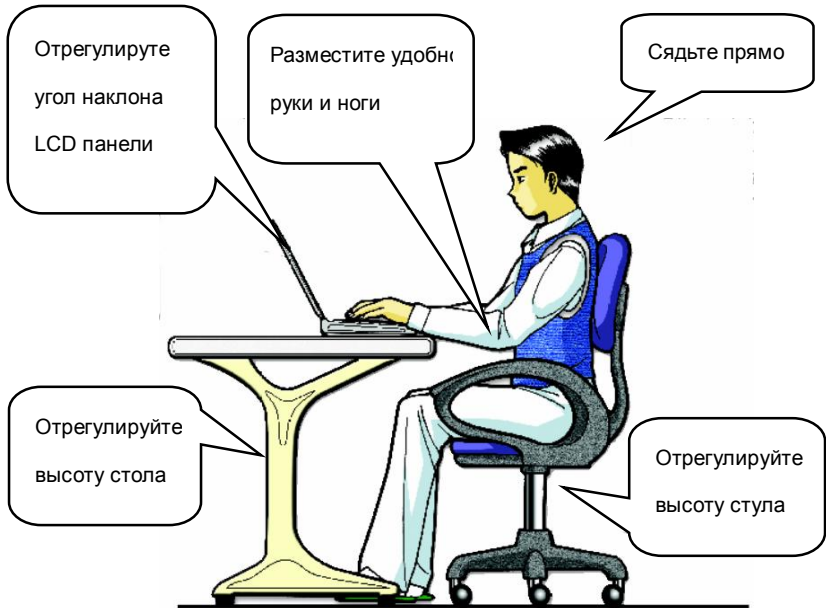


Выработайте хороший стиль работы

Выработка хорошего стиля работы является важным, если вы должны работать за ноутбуком в течение продолжительного времени. В противном случае он может вызвать дискомфорт или причинить вред. Пожалуйста, следуйте указаниям ниже.


- w Чаще меняйте положение.
- w Регулярно выполняйте упражнения для разминки.
- w Во время длительной работы не забывайте делать перерывы.

Клавиатура

Клавиатура ноутбука обеспечивает все функции полноразмерной 86-ти клавишной клавиатуры и имеет дополнительную клавишу **[Fn]** для управления специальными функциями компьютера. Клавиши делятся на 4 группы: Алфавитные клавиши, клавиши управления курсором, цифровые клавиши и функциональные клавиши.

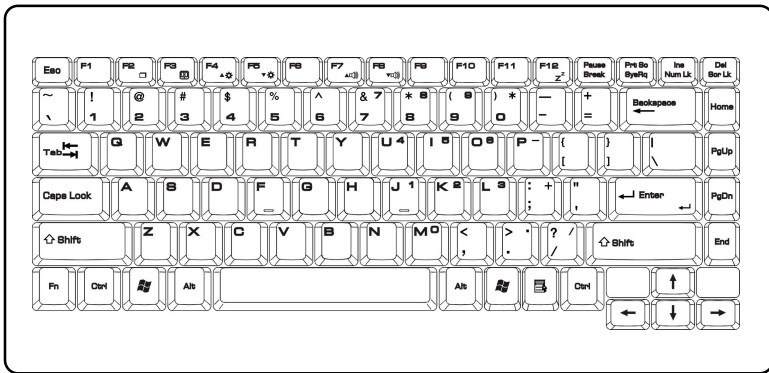

Алфавитные клавиши

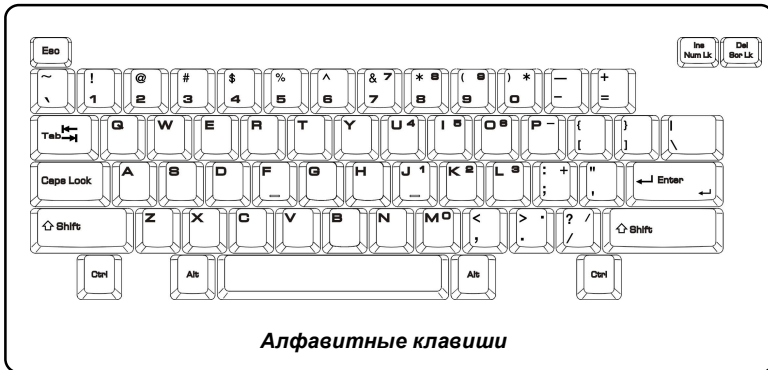

Это основные клавиши клавиатуры, их функции сходны с функциями клавиш пишущей машинки. К ним относятся и дополнительные клавиши [Ctrl], [Alt] и [Esc].


При нажатии клавиш переключения режимов загораются соответствующие индикаторы состояния клавиатуры.



- n Фиксация регистра числовых клавиш (Num Lock):** Удерживайте нажатой клавишу [Fn] и нажмите клавишу Num Lock, чтобы поменять режим цифровых клавиш с включенного на выключенный и наоборот. При включенном режиме можно вводить цифры, обозначенные на алфавитных клавишах.
- n Фиксация верхнего регистра на клавиатуре (Caps Lock):** Нажатием на эту клавишу вы включаете/ выключаете ввод заглавных букв. При включении данной функции вводимые буквы будут заглавными.
- n Кнопка отключения режима прокрутки (Scroll Lock):** Удерживайте нажатой клавишу [Fn] и нажмите клавишу Scroll Lock, чтобы поменять режим прокрутки с включенного на выключенный и наоборот. Разные

программы по-разному используют эту функцию.

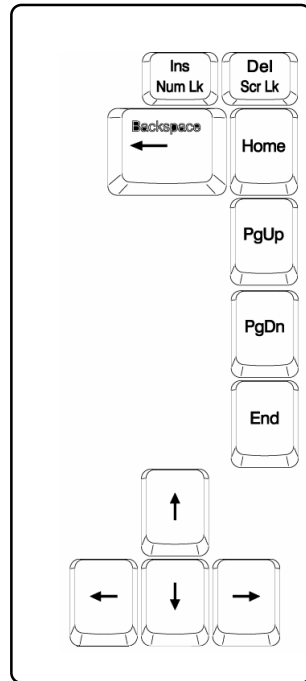


Клавиши управления курсором

На клавиатуре есть клавиши управления курсором: стрелки, а также клавиши [Home], [PgUp], [PgDn], [End], расположенные в правом нижнем углу. При помощи этих клавиш можно перемещать курсор по экрану.



	Курсор влево на один шаг.
	Курсор вправо на один шаг.
	Курсор вверх на один шаг.
	Курсор вниз на один шаг.
	На предыдущую страницу.
	На следующую страницу.
	Курсор в начало строки.
	Курсор в конец строки.

Клавиши **Backspace** , **[Ins]** и **[Del]** находятся в левом верхнем углу и служат для редактирования.

	Эта клавиша служит для переключения режимов ввода из “insert” (вставка) в “overtypе” (замена) и обратно.
	Нажатие этой клавиши вызывает стирание одного знака справа от курсора и сдвиг следующего за ним текста на шаг влево.
	Нажатие этой клавиши вызывает стирание одного знака слева от курсора и сдвиг следующего за ним текста на шаг влево.



Цифровые клавиши

Клавиатура имеет группу клавиш для набора цифр, совмещенных с цифровыми клавишами. При включении режима Num Lock эти клавиши могут использоваться для набора цифр и вычислений.



















Функциональные клавиши

п Клавиши Windows

На клавиатуре есть клавиша со значком Windows () и клавиша со значком прикладной программы (). Они используются для управления такими функциями Windows, как открытие стартового меню и меню «горячих клавиш». За более подробной информацией обращайтесь к руководству пользователя Windows или службу поддержки.


п Клавиша [Fn]

 + 	Переключает режим вывода на дисплей: на LCD, внешний монитор или одновременно на оба.
 + 	Включение/ выключение сенсорной панели.
 + 	Уменьшает яркость LCD дисплея.

 + 	Увеличивает яркость LCD дисплея.
 + 	Уменьшает громкость встроенных динамиков.
 + 	Увеличивает громкость встроенных динамиков.
 + 	Отключает звуковые функции ноутбука.
 + 	Принудительно переводит компьютер в спящий режим (в зависимости от конфигурации системы).

Манипулятор управления курсором

Встроенный в ноутбук сенсорный манипулятор – это указательное устройство, совместимое со стандартной мышью. Оно позволяет управлять компьютером, указывая положение курсора на экране и производя выбор посредством двух кнопок.

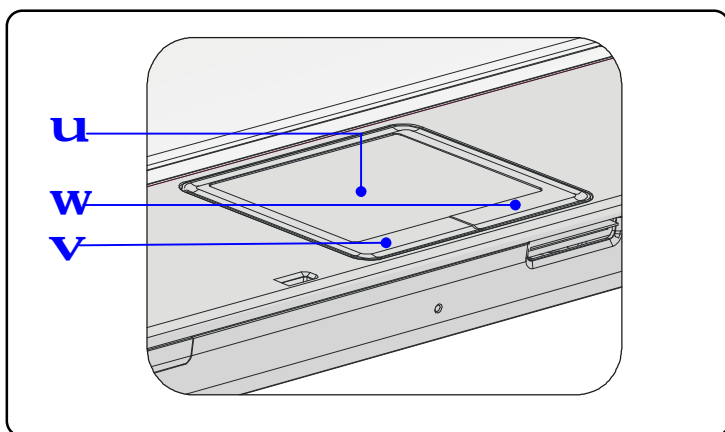

1. Область управления курсором

Чувствительная к давлению область манипулятора, позволяет, двигая по ней пальцем, управлять положением курсора на экране.

2. Левая кнопка

Действует так же, как правая кнопка мыши.

3. Правая кнопка

Действует так же, как левая кнопка мыши.

Использование манипулятора

Некоторые приемы использования манипулятора приведены ниже.

n Позиционирование и движение


Коснитесь пальцем манипулятора (обычно указательным). Его прямоугольник будет играть роль миниатюрного образа дисплея. При перемещении кончика пальца по манипулятору одновременно в том же направлении будет двигаться и курсор по экрану. Когда ваш палец достигнет края манипулятора, поднимите, перенесите назад и снова двигайте его в нужном направлении.

n Указать и щелкнуть

Передвинув и установив курсор на нужный значок или пункт меню, для выбора просто слегка стукните пальцем по поверхности манипулятора, или нажмите левую кнопку. Эта процедура, называемая «навести и щелкнуть» является основной при использовании ноутбука. В отличие от такого традиционного указательного устройства, как мышь, вся область манипулятора может играть роль левой кнопки. Любой легкий удар по нему эквивалентен нажатию этой кнопки. Быстро стукнув дважды по манипулятору можно выполнить «двойной щелчок».

n Тащить и бросить (Drag and Drop)

Можно перемещать файлы и другие объекты в компьютере, используя прием «Drag and Drop» (тащить и бросить). Чтобы его выполнить следует переместить курсор на нужный объект и дважды слегка стукнуть по манипулятору. Быстро стукнув дважды можно выполнить "двойной щелчок". Вместо этого, можно, выбрав объект, нажать и удерживать левую кнопку, перемещая объект движением пальца по манипулятору.

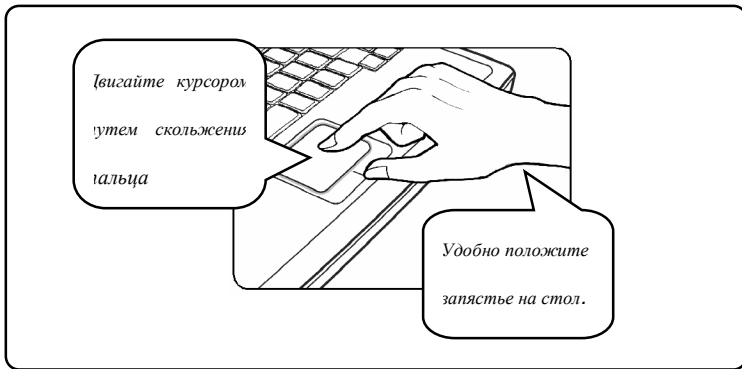


п Настройка манипулятора

Указательное устройство может быть настроено под индивидуальные настройки пользователя. Для левши, например, можно переназначить левую и правую кнопки. Кроме того, можно изменить размер, форму, скорость перемещения курсора на экране и другие параметры.

Для настройки манипулятора может быть использован стандартный драйвер Microsoft или IBM PS/2, входящий в состав операционной системы.

Свойства мыши в Панели управления позволяют настроить конфигурацию манипулятора.

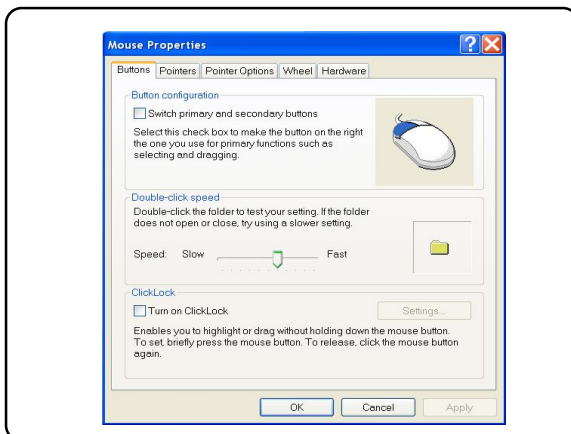

▼ Жесткий диск

В вашем ноутбуке установлен жесткий диск размером 2,5 дюйма с интерфейсом IDE. Жесткий диск представляет собой устройство, обладающее значительно большей скоростью и емкостью чем другие накопители, например, накопители на гибких дисках или оптические приводы. Поэтому именно на него устанавливается операционная система и прикладные программы.



info

1. Во избежание потери данных регулярно делайте резервные копии.
2. Не выключайте ноутбук при горящем индикаторе работы жесткого диска.
3. Замену жесткого диска производите только при выключенном ноутбуке. Замена жесткого диска должна производиться только в сервисном центре.

▼ Использование оптического накопителя

На вашем ноутбуке установлен один из следующих оптических приводов: CD/DVD-ROM, CD-RW, DVD Combo или DVD Dual. Тип установленного устройства зависит от модели приобретаемого вами ноутбука.

- n CD-ROM привод:** Позволяет читать CD диски, включая аудио CD и CD-R/RW диски.
- n DVD-ROM привод:** Позволяет читать DVD и CD диски, включая видео DVD, аудио CD и CD-R/RW диски.
- n CD-RW привод:** Позволяет записывать CD-R/RW диски.
- n DVD Combo привод:** Экономически эффективное решение, сочетающее в одном устройстве DVD-ROM и CD-RW привод.
- n DVD Dual привод:** Записывающее устройство, позволяющее осуществлять запись на носители формата -R/RW и +R/RW.




Caution

1. Оптический привод является устройством, содержащим лазер, и классифицируется как «ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 1». Во избежание прямого попадания под лазерный луч не пытайтесь вскрыть корпус устройства.
2. Не дотрагивайтесь руками до линзы лазера.

Установка CD диска

Приведенное здесь общее руководство описывает работу с оптическими приводами всех типов, включая DVD-ROM приводы.

1. Убедитесь, что ноутбук включен.
2. Нажмите на кнопку извлечения на передней панели привода. За этим последует выдвижения CD трея. Осторожно потяните за трей до его полного выдвижения.
3. Установите диск на шпиндель этикеткой вверх. Слегка нажмите на центр диска для его фиксации.
4. Задвиньте трей обратно.

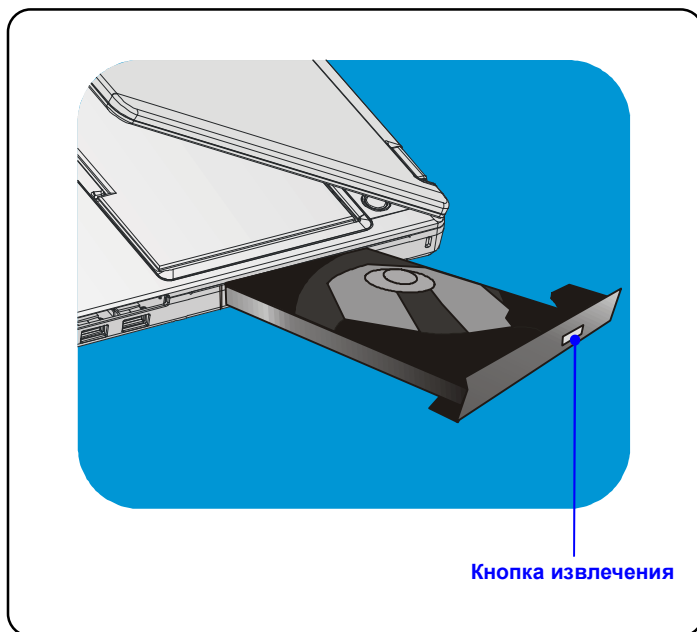

Извлечение CD диска

1. Нажмите на кнопку извлечения на передней панели привода. За этим последует выдвижения CD трей. Осторожно потяните за трей до его полного выдвижения.
2. Удерживая диск пальцами за края, движением вверх, снимите диск со шпинделя.
3. Задвиньте трей обратно.



info


1. Перед тем как задвинуть трей убедитесь, что диск установлен правильно и надежно зафиксирован.
2. Не оставляете CD трей открытым.

	Введение	↓
Глава 1	Общие сведения	
Глава 2	Начало работы	
Глава 3	Настройка ноутбука	
Глава 4	Настройка BIOS	



Подключение внешних устройств

Порты ввода/вывода ноутбука позволяют подключать различные периферийные устройства.

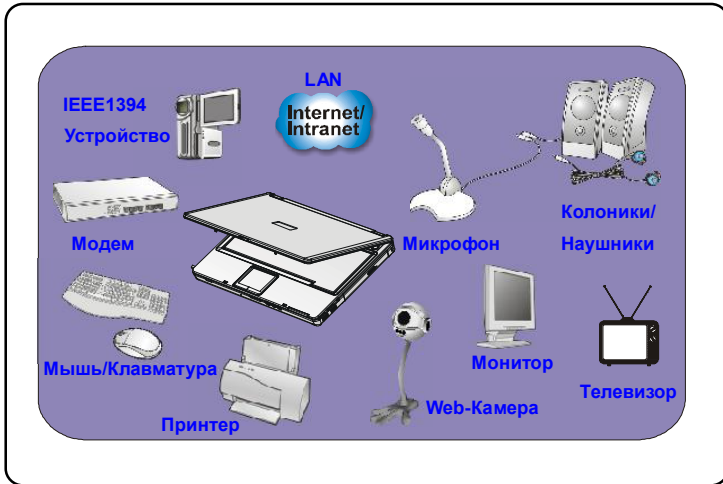

▼ Подключение периферийных устройств

Подключение мыши

Вы можете подключить мышь к вашему ноутбуку, используя PS/2 или USB порт. Если на вашем ноутбуке нет порта PS/2, а мышь имеет разъем PS/2, приобретите переходник PS/2-USB. Чтобы подключить мышь необходимо выполнить следующие действия:

1. Включить ноутбук и установить драйвер мыши.
2. Подключить мышь к ноутбуку.
3. Ноутбук должен автоматически определить драйвер мыши и включить ее функции. Если система автоматически не может определить мышь, вы можете сделать это вручную путем добавления нового устройства в **Start Menu à Control Panel à Add Hardware**.

Подключение внешней клавиатуры

Вы можете подключить внешнюю клавиатуру к вашему ноутбуку, используя PS/2 или USB порт. Если на вашем ноутбуке нет порта PS/2, а мышь имеет разъем PS/2, приобретите переходник PS/2-USB. Чтобы подключить клавиатуру необходимо выполнить следующие действия:

1. Включить ноутбук и установить драйвер клавиатуры.
2. Подключить клавиатуру к ноутбуку.
3. Ноутбук должен автоматически определить драйвер клавиатуры и включить ее функции. Если система автоматически не может определить клавиатуру, вы можете сделать это вручную путем добавления нового устройства в **Start Menu à Control Panel à Add Hardware**.

Подключение web-камеры

Вы можете подключить к ноутбуку web-камеру через USB порт. Чтобы подключить web-камеру необходимо:

1. Включить ноутбук и установить драйвер web-камеры.
2. Подключить web-камеру к ноутбуку.
3. Ноутбук должен автоматически определить драйвер web-камеры и включить ее функции. Если система автоматически не может определить web-камеру, вы можете сделать это вручную путем добавления нового устройства в **Start Menu à Control Panel à Add Hardware**.

Подключение принтера

Если ваш принтер имеет USB интерфейс, вы можете подключить принтер к USB порту ноутбука. Для подключения принтера следуйте указаниям ниже:

1. Выключите ноутбук.
2. Подключите один конец принтерного кабеля к USB порту ноутбука, а другой к принтеру.
3. Подключите кабель питания и включите принтер.
4. Включите ноутбук. Система найдет новое устройство. Установите необходимый драйвер принтера.

Дополнительную информацию по установке можно узнать в руководстве по принтеру.

Подключение внешнего монитора или телевизора

Через VGA порт вы можете подключить к своему компьютеру монитор большего размера и с большим разрешением. Для подключения монитора необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедитесь, что ноутбук выключен.

2. Подключите разъем D типа к VGA порту ноутбука.
3. Подключите кабель питания и включите монитор.

Включите ноутбук и на экране монитора должно появиться изображение. При отсутствии изображения можно переключить режим дисплея, нажав **[Fn]+[F2]**. Режим дисплея, также, можно поменять в настройках **Display Properties (свойства дисплея)** операционной системы Windows.

Подключение устройств IEEE 1394

Порт IEEE 1394 вашего ноутбука - это шина с последовательной передачей данных следующего поколения, которая поддерживает высокоскоростную передачу данных и, одновременно до 63 устройств, позволяя подключать множество высококласных периферийных устройств и устройств бытовой электроники как, например, цифровые видеокамеры. Стандарт IEEE 1394 поддерживает технологию **“plug-and-play”**. Таким образом, вы можете подключать и отключать устройства IEEE 1394 без выключения своего компьютера.

Для подключения устройства IEEE 1394 просто соедините его кабель с портом IEEE 1394 ноутбука.

▼ Подключение коммуникационных устройств

Использование LAN (локальной вычислительной сети)

Разъем RJ-45 вашего ноутбука позволяет подключать к нему такие LAN устройства, как разветвители, коммутаторы и маршрутизаторы для создания сетевого соединения. Встроенный в компьютер модуль LAN10/100/1000 Base-T поддерживает скорость передачи данных до 1000 Мб/с.

За более подробным руководством по подключению к LAN обращайтесь в техническую службу или к системному администратору.

Использование модема

Встроенный в ноутбук факс-модем 56 Кб/с позволяет использовать телефонную линию для связи с другими компьютерами или для dial-up подключения к Интернет.

За дополнительной информацией и более подробными инструкциями обращайтесь, пожалуйста, в техническую службу или к Интернет провайдеру.



info

1. Для снижения риска воспламенения используйте кабель No. 26 AWG или его аналог.
2. Для использования всех преимуществ модема устанавливайте драйвер, идущий в комплекте.


Установка PC Card

Слот PC card вашего ноутбука позволяет подключать PC карты Тип-II с поддержкой различных функций, включая LAN/WLAN карты, модемы, карты памяти и т.д.

Ниже приводится краткая инструкция по подключению и отключению устройств типа PC Card. За более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, к руководству по PC card.


Подключение PC Card

1. Найдите на вашем ноутбуке слот для PC card. Если в слоте установлена заглушка, удалите ее.
2. Вставьте устройство PC card в слот (обычно этикеткой вверх), и надавите на устройство для плотной посадки.

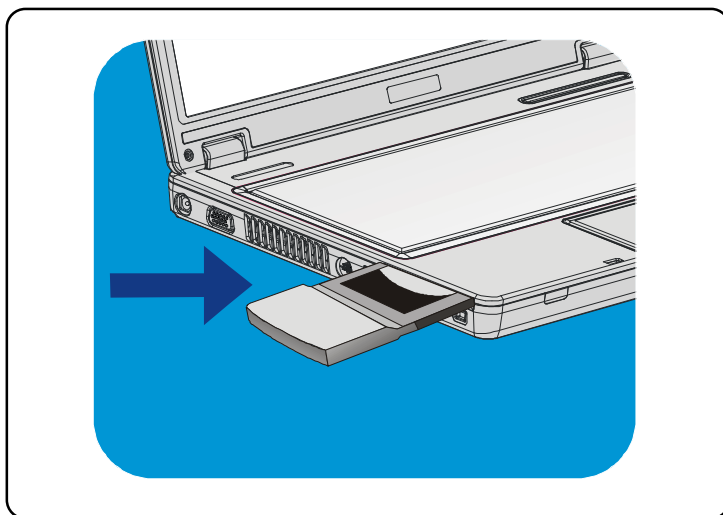

▼ Удаление PC Card

1. Нажмите кнопку Eject, так чтобы она отжалась.
2. Надавите на кнопку Eject. PC карта должна выехать из слота. Потяните за карту для ее извлечения.
3. Вставьте заглушку в слот.

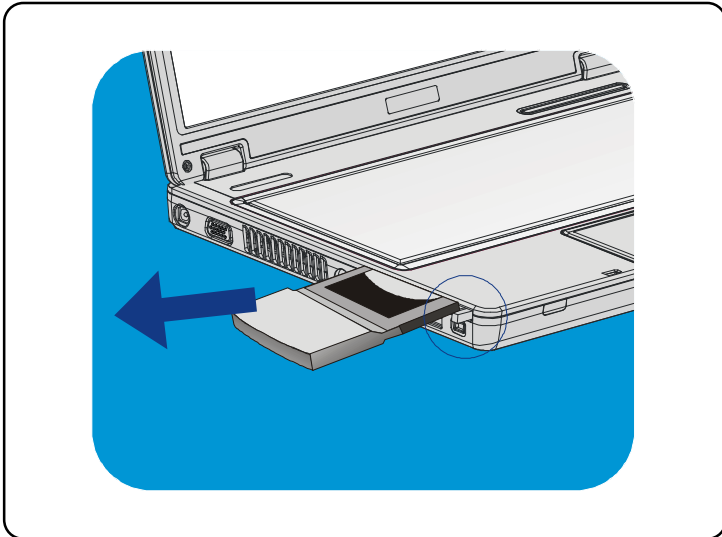

info

1. При установке PC card не держитесь за позолоченные контакты. Это может привести к появлению помех и выходу PC card устройства из строя.
2. Перед извлечением устройства PC card выключите его в Операционной Системе.

▼ Установка Express Card (опционально)

Компьютер оснащен слотом для установки Express Card. Новый интерфейс Express Card меньше и быстрее по скорости передачи данных, чем интерфейс PC Card. Технология Express Card имеет ряд преимуществ за счет высокоскоростной последовательной шины PCI Express, а также USB 2.0 интерфейсов.

Ниже приводится краткая инструкция по подключению и отключению устройств типа Express Card. За более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, к руководству по Express Card.


Подключение Express Card


1. Найдите на вашем ноутбуке слот для Express Card. Если в слоте установлена заглушка, удалите ее.
2. Вставьте устройство Express Card в слот (обычно этикеткой вверх), и надавите на устройство для плотной посадки.

Отключение устройств Express Card

1. Надавите на край устройства Express card. Устройство должно слегка выдвинуться наружу.
2. Вытащите устройство Express card из слота.
3. Вставьте заглушку в слот.

Безопасное отключение оборудования

При подключении к компьютеру любого периферийного устройства на панели задач появится значок () безопасного отключения устройства. Для появления диалога о безопасном отключении устройства щелкните дважды по иконке. В открывшемся окне вы увидите все подключенные периферийные устройства. Если вы хотите удалить одно из устройств, выберите устройство и нажмите **Stop**.

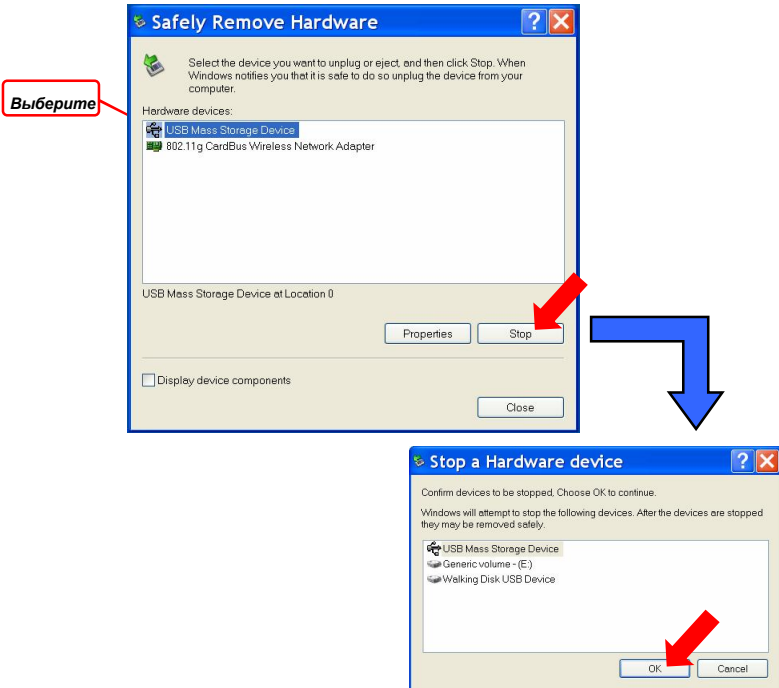

	Введение	↓
Глава 1	Общие сведения	
Глава 2	Начало работы	
Глава 3	Настройка ноутбука	
Глава 4	Настройка BIOS	



О настройке BIOS

Когда необходима настройка BIOS?

Необходимо производить настройку BIOS в случаях когда:

- W При загрузке появляется сообщение об ошибке с требованием войти в режим настроек BIOS.
- W Вы хотите изменить настройки по умолчанию на собственные.
- W Вы хотите вернуться к настройкам по умолчанию.

Как включить режим настройки BIOS?

Для входа в режим настройки BIOS, включите компьютер и во время процедуры POST (начальная стадия после включения) нажмите на клавишу [Del].









Если вы не успели этого сделать, вам следует перезапустить систему, выключив и включив компьютер или путем одновременного нажатия клавиш [Ctrl]+[Alt]+[Delete].

info

Фотографии экрана и рисунки в этой главе представлены исключительно в качестве иллюстративной информации. Вследствие обновления BIOS окна настроек BIOS вашего ноутбука могут отличаться от представленных здесь.


Клавиши управления

Для управления курсором в режиме настройки BIOS используется только клавиатура.

	Перемещает курсор на один пункт влево.
	Перемещает курсор на один пункт вправо.
	Перемещает курсор на один пункт меню вверх.
	Перемещает курсор на один пункт меню вниз.
	Увеличивает или изменяет установленный параметр.
	Уменьшает или изменяет установленный параметр.
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Открывает выбранный пункт меню для настройки. 2) Открывает дополнительное меню (если имеется).
	В некоторых пунктах меню меняет поля настроек.
	Открывает окно с подсказкой о назначении клавиш управления.
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Закрывает режим настроек BIOS. 2) Возвращает в основное меню из дополнительного.

Меню настройки BIOS

При входе в режим настройки BIOS открывается главное меню. Оно содержит информацию о системе и ее основной конфигурации.

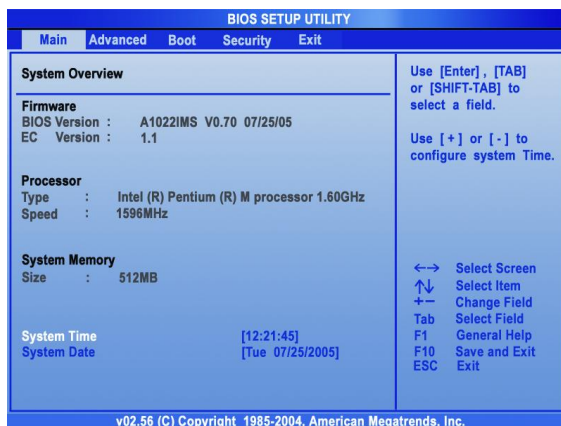

Главное меню

Показывает основную информацию о версии BIOS, характеристиках процессора, объеме памяти и установках системного времени.

Дополнительное меню

Конфигурируют установки IDE и USB.

Меню настройки загрузки

Настраивает тип и порядок загрузки.


Меню настройки безопасности

Устанавливает пароль пользователя и администратора.

Меню Выхода

Выберите соответствующий пункт для выхода из настроек BIOS.

▼ Главное меню

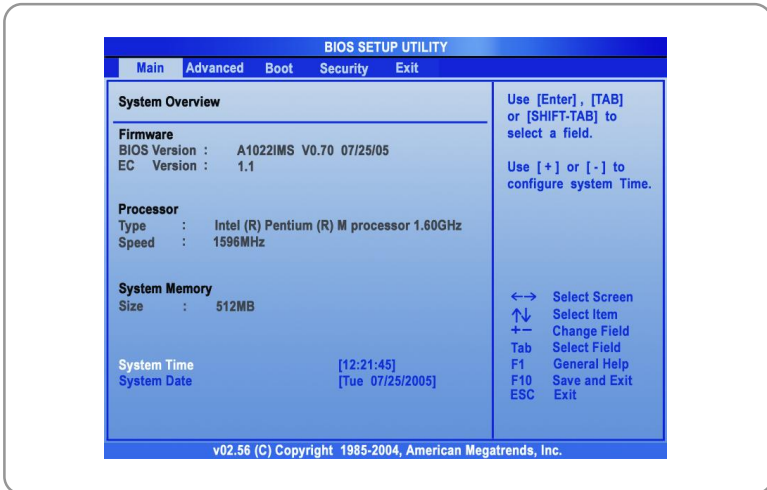

Информация о системе

Данный раздел показывает текущую версию BIOS и другую информацию, такую как дату выпуска BIOS и обновлений. Информацию о процессоре – его типе и скорости.

В главном меню доступны такие настройки как выделение части системной памяти под видео память, настройка системного времени и даты.

Execute-Disable Bit Capability (опционально)

BIOS показывает данный пункт в случае, если установленный процессор поддерживает функцию Execute-Disable Bit. В случае если данная функция не поддерживается, данный пункт меню отсутствует. По умолчанию данная опция включена [Enabled]. Это снижает вероятность поражения системы компьютерными вирусами. Следует иметь ввиду, что включение данной функции может препятствовать нормальной работе некоторых приложений, например, системе идентификации по отпечаткам пальцев. Во избежание

конфликтов в работе приложений идентификации по отпечаткам пальцев и других приложений вы можете отключить эту функцию.

Опция Execute Disable Bit позволяет процессору выделять области памяти, где приложения могут запускаться и где это запрещено. При попытке вируса вставить свой код в буфер памяти процессор блокирует запуск этого кода, предотвращая тем самым распространение вирусов.

Системная память (System Memory)

Пункт показывает информацию о системной памяти.

Системное время (System Time)


Пункт позволяет установить системное время. Системные часы продолжают идти независимо от того, включен ноутбук или выключен. Формат установки [часы:минуты:секунды].

Системная дата (System Date)

Пункт позволяет установить системную дату. Формат установки [день:месяц:год].

<i>День (</i>	День недели. От воскресения до субботы (определяется BIOS).
<i>Месяц (Month)</i>	Месяц от 01 (Январь) до 12 (Декабрь).
<i>Дата</i>	Дата от 01 до 31.
<i>Год (Year)</i>	Год может быть установлен пользователем.

Дополнительное меню

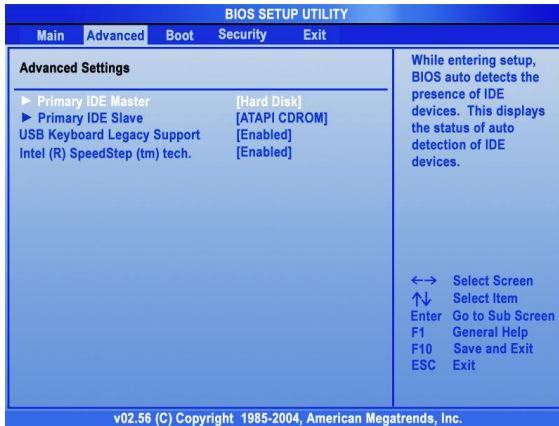

Дополнительные настройки

Primary IDE Master/Slave

Два пункта отображают тип устройств IDE master/slave, установленных в ноутбуке. Нажмите [Enter] для получения детальной информации об устройстве, включая имя устройства, производителя, режим LBA, режим PIO и т.д.

Поддержка USB клавиатуры (USB Keyboard Legacy Support)


Если вы хотите использовать USB устройство такое, как мышь, клавиатуру, портативный диск в операционной системе ДООС или загрузить систему с USB устройства, вам следует включить данный пункт, выбрав **Enabled**.

Intel(R) SpeedStep(tm) tech.

Данный пункт позволяет включить поддержку технологии Intel Speed Step. При установке в **Disabled** система переходит в режим сбережении энергии

▼
(процессор работает при FSB400 или 533МГц). Установите пункт меню в **Enabled** для оптимизации работы процессора, так чтобы операционная система и приложения могли управлять его частотой.

Меню настройки загрузки

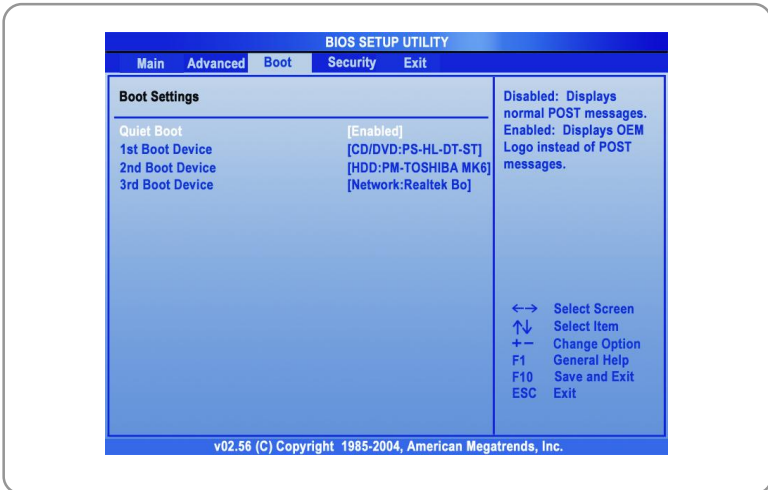

Quiet Boot (тихая загрузка)


Показывает логотип производителя в окне загрузки. Опции установки:

Enabled и *Disabled*. Установка по умолчанию *Enabled*.

1st, 2nd and 3rd Boot Device (установка порядка загрузки)

Данные 3 пункта позволяют установить последовательность загрузки с загрузочных устройств.

▼ Меню настройки безопасности

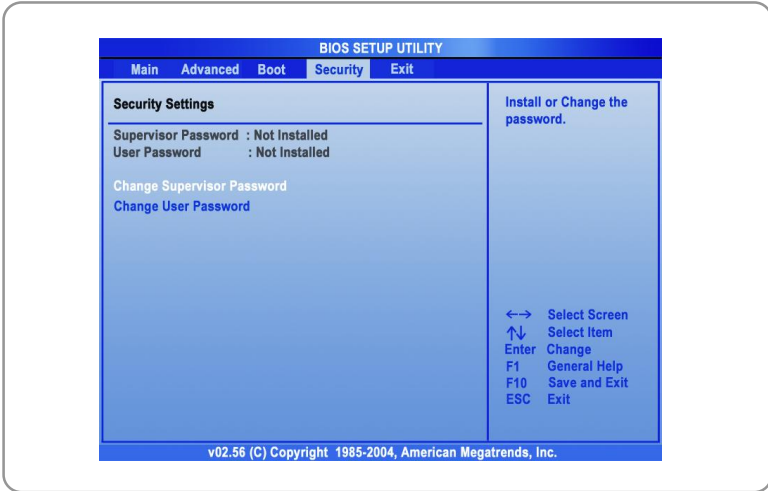

Настройка безопасности

Change Supervisor/User Password (Изменить пароль администратора/пользователя)

При выборе пункта на экране появляется сообщение:

Enter New Password

Введите пароль с максимальной длиной до 6 символов и нажмите **[Enter]**.
Набранный пароль заменит ранее существующий пароль. Вы также можете нажать **[ESC]**, для отмены выбора и не вводить пароль.

После того как пароль администратора установлен, в меню добавятся новые пункты **User Access Level** и **Password Check**. Вы можете выполнить дополнительные настройки доступа в пункте **User Access Level**. Опции

установки: **No Access (нет доступа)**, **View Only (только просмотр)**, **Limited (ограниченный доступ)** и **Full Access (полный доступ)**. Пункт Password Check определяет применяемый способ защиты в BIOS посредством пароля.

Варианты установок приведены ниже:

<i>Setup</i>	Ввод пароля требуется только при входе в режим настроек BIOS.
<i>Always</i>	Ввод пароля требуется каждый раз при включении питания или входе в режим настроек BIOS.


Для снятия установленного пароля нажмите **[Enter]** в ответ на запрос о вводе пароля. Появившееся сообщение подтвердит, что пароль снят. После снятия пароля система будет загружаться, и настройки BIOS будут доступны без ввода пароля.

info

Пароль администратора и пользователя

Пароль администратора позволяет изменять настройки BIOS в то время как пароль пользователя только просматривать текущие настройки без права их изменения.

Меню Выхода

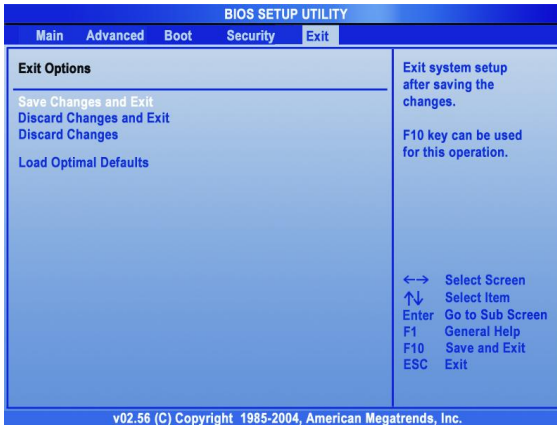

Save Changes and Exit

Сохраняет сделанные изменения и выходит из режима настроек BIOS.

Discard Changes and Exit

Позволяет выйти из режима настроек BIOS без сохранения изменений.

Discard Changes

Отменяет все сделанные изменения и возвращает параметры в первоначальное состояние перед входом в режим настроек.

Load Optimal Defaults

При выборе данного пункта устанавливаются стандартные настройки на оптимальную производительность системы.