

# SITRONICS

ТЕХНИКА ИНТЕЛЛЕКТА

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### LCD-2006

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР  
ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

..ВКЛЮЧАЙТЕСЬ!  
[www.sitronics.ru](http://www.sitronics.ru)

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

*Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на цветном телевизоре «Sitronics» и надеемся, что современный внешний вид, превосходное качество изображения и звука принесут в Ваш дом немало приятных минут, а высокая надежность телевизора сведет к минимуму ваши хлопоты по обслуживанию и ремонту. Убедительно просим Вас перед включением телевизора внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.*

### **ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

При покупке телевизора проверьте его работоспособность, сохранность пломбы на телевизоре и комплектность. Проверьте соответствие номера, расположенному на задней стенке телевизора, номеру, указанному в гарантийном талоне на телевизор. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне.

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт телевизора.

Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после того, как работа выполнена. При этом за каждую работу вырезается только один отрывной талон.

После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 4-5 часов в распакованном виде.

Не помещайте вблизи телевизора магниты, динамики. Воздействие магнитных полей может привести к появлению цветных пятен на экране телевизора.

Телевизор рассчитан на эксплуатацию в помещениях при температуре окружающего воздуха от 10°C до 35°C, относительной влажности воздуха не более 80% (при 25°C) и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст..

Прежде, чем включить телевизор, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и в первую очередь с правилами безопасности при эксплуатации телевизора, с органами управления и надписями на задней стенке телевизора.

### **УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ**

Все операции по уходу за телевизором следует производить на отключенном от электрической сети телевизоре.

Экран телевизора необходимо очищать чистой мягкой тканью.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства.

Для чистки передней панели и корпуса телевизора используйте чистую мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и т.п.

Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на задней стенке телевизора.

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов;
- не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления, где он плохо охлаждается;
- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней стенке телевизора;
- не допускайте включения телевизора в электросеть, напряжение в которой выходит за норму 100...240 В;
- не оставляйте работающий телевизор без присмотра;
- не оставляйте работающий в дежурном режиме телевизор без присмотра на длительное время;
- вынимайте вилку шнура питания из розетки после выключения телевизора на длительное время (отпуск, командировка);
- в случае возникновения неисправностей в работе телевизора, а также при появлении постороннего запаха или задымления, отключите телевизор от электросети и вызовите специалиста сервисной службы. Не производите самостоятельно повторное включение телевизора;
- не снимайте самостоятельно заднюю стенку телевизора. Все ремонтные работы должны выполняться только специалистами сервисной службы;
- избегайте попадания посторонних металлических предметов в корпус через вентиляционные отверстия на задней стенке. В случае попадания посторонних предметов или жидкости в корпус, немедленно отключите вилку сетевого шнура от розетки электросети и обратитесь в сервисную службу;
- избегайте попадания телевизора под дождь или содержания его во влажном помещении;
- избегайте ударов по телевизору, особенно по поверхности экрана;
- перед включением телевизора в сеть убедитесь, что сетевой шнур не имеет повреждений;
- при использовании индивидуальной наружной антенны, необходимо принимать меры грозозащиты. Рекомендации по способам грозозащиты Вы можете получить в сервисной службе.

**ПОМНИТЕ! ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ТЕЛЕВИЗОРА ИЗ СТРОЯ.**

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Телевизор	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	- 1 шт.
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	- 1 шт.
Индивидуальная упаковочная тара	- 1 шт.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принимаемые каналы и стандарты вещания:

- МВ** - каналы 1-5, 6-12 стандарта D,  
каналы 2-4, 5-12 стандарта В;  
**ДМВ** - каналы 21-69 стандарта К/Г;  
**КАТВ** - каналы СК1-СК18 стандарта D/К,  
каналы S1-S41 стандарта В/Г.

Автоматический выбор цветовой системы SECAM, PAL при подключении через антенное гнездо.

Автоматический выбор цветовой системы SECAM, PAL, NTSC3.58, NTSC4.43 при подключении через гнезда EURO-SCART и RCA.

Переключаемый стандарт звука DK-BG.

Автоматический поиск и настройка.

Автоматическое выключение телевизора в отсутствие сигнала.

Количество программ – 100.

Дистанционное управление (ДУ), дальность управления до 5 м.

Пять режимов изображения (Шоу, Игра, Природа, Фильм, Спорт).

Выключение/включение звука с пульта ПДУ.

Вывод на экран состояния регуляторов контрастности, яркости, насыщенности, четкости, индикация режима **AV**, номера программы, индикация времени, значения таймера включения и отключения.

Подключение внешних устройств через гнезда SCART-RGB, S-Video, YCrCb.

Темный экран в отсутствие сигнала.

Блокировка звука в отсутствие сигнала.

Установка таймера включения.

Установка таймера выключения.

Напряжение питания от сети переменного тока 50/60 Гц – 100...240 В.

По нормам безопасности телевизор соответствует ГОСТ 12.2.006.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

При выборе места для установки телевизора в помещении следует иметь в виду, что расстояние наилучшего восприятия составляет 2,0-3,0 м от экрана. Центр изображения должен находиться на высоте 0,7-1,2 м от уровня пола.

Установите телевизор таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на экран, так как посторонний свет ухудшает

восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.

Вокруг телевизора должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции охлаждающего воздуха, по меньшей мере, 10 см с каждой стороны.

Не ставьте телевизор на неустойчивую поверхность.

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ

### ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

На передней панели расположен инфракрасный датчик дистанционного пульта управления, индикатор дежурного режима, кнопки управления телевизором.

Кнопка дежурного режима **POWER**. Подключите телевизор к источнику питания; индикатор дежурного режима загорится красным светом, показывая, что прибор находится в дежурном режиме. Нажмите кнопку **POWER**, индикатор погаснет, указывая на то, что устройство находится в рабочем режиме.


Кнопки переключения каналов. Кнопки **P+** и **P-** используются для переключения программ или выбора позиций в меню.

Кнопки регулировки громкости. Кнопки **VOL+** и **VOL-** используются для регулировки уровня громкости и для изменения настроек в меню.

Кнопка меню **MENU**. Нажмите кнопку меню, чтобы войти в меню. Для выхода из меню, нажимайте эту кнопку несколько раз.

Кнопка **TV/AV**. Данная кнопка позволяет выбрать следующие режимы телевизора: прием телевизионных передач (TV), просмотр материала с кинокамер, видеомаягнитофонов, видеопроигрывателей и DVD проигрывателей через подключение входов YCbCr, S-Video, SCART, DVI, VGA.


### Задняя панель

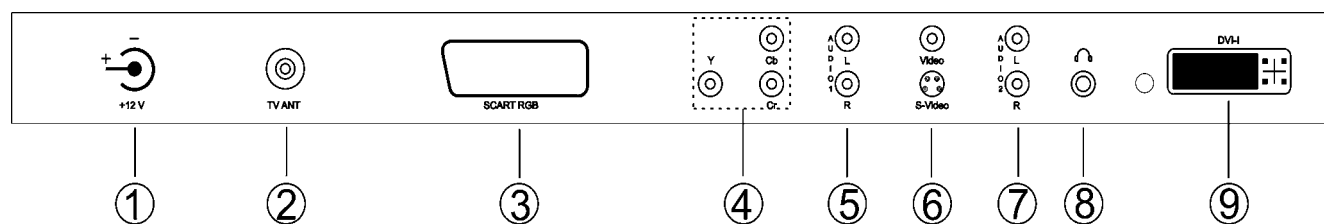


- Разъем для подключения питания +12В
- Вход внешней антенны
- Разъем SCART
- Разъемы YCrCb
- Разъемы AUDIO 1: аудиовходы левый/правый


- Разъемы Video и S-Video
- Разъемы AUDIO 2: аудиовходы левый/правый
- Разъем для головных телефонов
- Разъем DVI-I

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

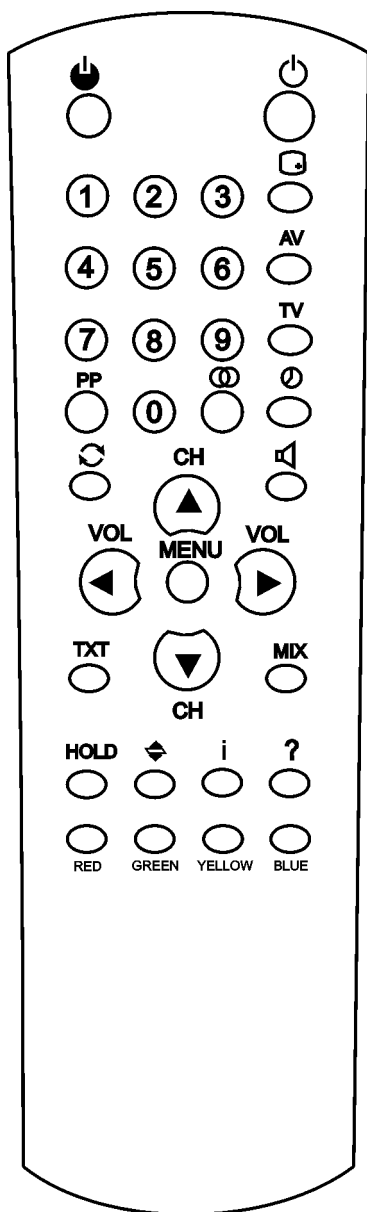



 - Кнопка переключения телевизора в дежурный режим.


 - Кнопка установки значения таймера выключения.


 - Кнопка вывода на экран информации


**0...9** - Кнопки прямого выбора программ.


 - Кнопка включения индикации на экране текущего времени.

 - Кнопка переключения на предыдущую программу.

**VOL**  - Кнопка увеличения громкости или изменения параметра в меню.


**VOL**  - Кнопка уменьшения громкости или изменения параметра в меню.

**CH**  - Кнопка переключения программ по кольцу в сторону увеличения или передвижения по меню.

**CH**  - Кнопка переключения программ по кольцу в сторону уменьшения или передвижения по меню.

**MENU** - Кнопка вызова меню на экран и выхода из меню.

**PP** - Кнопка переключения режимов изображения.


 - Кнопка выключения/включения звука.

**AV** - Кнопка переключения телевизора из режима **TV** в режим **AV**, переключения видеорежимов и обратно.

**TV** - Кнопка переключения телевизора из режима **AV** в режим **TV**.

**TXT** - Кнопка включения режима **Телетекст**.

**MIX** - Кнопка включения прозрачного фона страницы телетекста. Повторное нажатие возвращает непрозрачный фон.

 - Кнопка последовательного вывода на экран верхней и нижней части страницы в увеличенном виде и возвращения нормального отображения.

**i** - Кнопка вызова главной страницы, обычно под номером 100, на которой расположено оглавление.

**?** - Кнопка отображения скрытой информации

**HOLD** - Кнопка остановки обновления страницы телетекста.

**RED, GREEN, YELLOW, BLUE** - Кнопки быстрого доступа к определенным страницам телетекста.

## УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПДУ

1. Снимите крышку отсека для батареек ПДУ.
2. Установите в отсек два элемента питания, соблюдая полярность в соответствии с указателями внутри ячейки.
3. Закройте крышку отсека питания.

*Примечание:* не используйте одновременно в паре одну новую и одну старую батарейки.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПДУ

Если ПДУ работает неустойчиво, с перерывами, замените батарейки. Если ПДУ не используется долгое время или на поверхности элементов питания появились раковины, белый налет, извлеките батарейки, чтобы избежать утечки жидкости и повреждения ПДУ.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Телевизор работает от сети переменного тока 50...60 Гц напряжением 100...240 В. Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока, к сети переменного тока через стабилизатор напряжения.

Высокое качество изображения телевизора достигается при использовании наружной антенны и не всегда может быть достигнуто применением комнатной антенны. При использовании коаксиального кабеля (75 Ом) для МВ/ДМВ антенны, подсоединяйте штекер непосредственно в гнездо 75 Ом, без использования каких-либо согласующих устройств.

## УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ

Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. Индикатор дежурного режима на передней панели телевизора при этом засветится.

Для перевода телевизора в рабочий режим необходимо нажать любую из кнопок **P+**, **P-**, **POWER** на передней панели телевизора, или любую из кнопок **0...9**, **⏻**, **CH▲**, **CH▼** на ПДУ. При этом индикатор дежурного режима погаснет.

Для перевода телевизора в дежурный режим нажмите кнопку **⏻** на ПДУ или **POWER** на передней панели телевизора.

## Выбор программ

Для выбора программ Вы можете использовать кнопки **0...9**, **P+**, **P-** на ПДУ или на **P+**, **P-** передней панели телевизора.

Выбрать программы с 0 по 9 Вы можете нажатием кнопок **0...9** на ПДУ. Для выбора программ с 10 до 99 нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую числу десятков до появления на экране надписи формата "X-", где "X" – число десятков, а "-" – приглашение к вводу числа единиц в

номере программы. Затем введите кнопками 0...9 число единиц. Телевизор переключится на выбранную программу.


Для переключения программ по кругу в сторону больших или меньших номеров используйте кнопки **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора. При этом скрытые и удаленные каналы будут игнорироваться.

Для просмотра всех программ, записанных в памяти телевизора, нажмите и удерживайте кнопку **CH▲**, **CH▼** на ПДУ до появления на экране надписи «Сканирование программ». Программы будут переключаться по кругу с небольшой задержкой на каждой. Вы можете остановить сканирование нажатием любой кнопки на ПДУ. Если никакая кнопка нажата не будет, то сканирование остановится после двух кругов.


## Настройка изображения

Параметры изображения можно отрегулировать через меню **Изображение**.

Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на передней панели телевизора. На экране появится **Главное меню**:

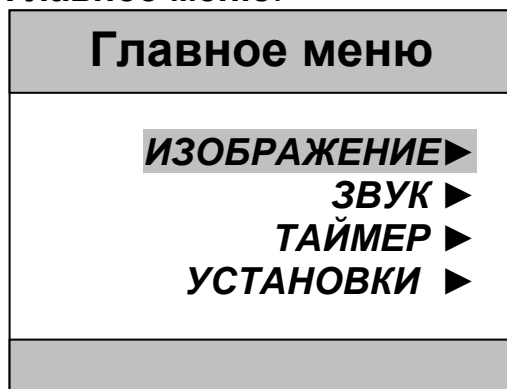

Кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**. Нажмите кнопку **VOL ►** на ПДУ или **V+** на передней панели телевизора. На экране появится меню **Изображение**:

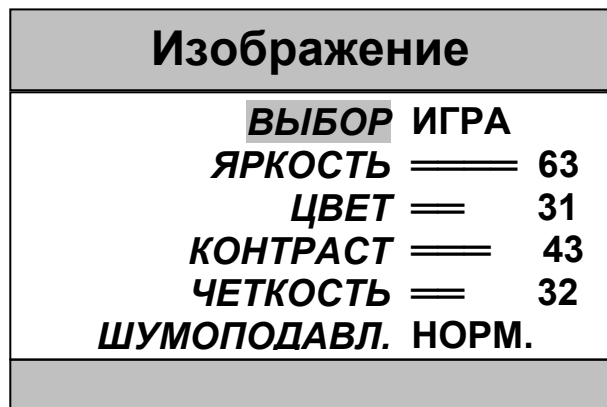

Кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите тот пункт меню, который вы желаете изменить. Кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора установите желаемое значение контрастности, яркости, насыщенности, четкости. Произведенная Вами установка

регуляторов изображения автоматически записывается в память.

*Примечание:* в режиме NTSC в меню «Изображение» появляется дополнительный пункт **ЦВЕТОВОЙ ТОН**.



С помощью кнопки **PP** на ПДУ Вы можете выбрать пять режимов изображения **Шоу, Игра, Природа, Фильм, Спорт**.


Для того чтобы убрать меню с экрана телевизора нажмите два раза кнопку **MENU** на ПДУ или на передней панели телевизора.


## Настройка звука

Для увеличения громкости звука нажимайте кнопку **VOL ►** на ПДУ или **V+** на передней панели телевизора.

Для уменьшения громкости звука нажимайте кнопку **VOL ◀** на ПДУ или **V-** на передней панели телевизора.

При регулировании громкости на экран выводится отображение шкалы громкости звука и цифровое значение регулятора громкости.

Для отключения звукового сопровождения нажмите кнопку  на ПДУ, на экране появится символическое изображение отключения звука.

Для включения звукового сопровождения нажмите повторно кнопку  на ПДУ.

Дополнительные параметры звука можно отрегулировать через меню **Звук**. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на передней панели телевизора. На экране появится **Главное меню**. Кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **ЗВУК**. Нажмите кнопку **VOL ►** на ПДУ или **V+** на передней панели телевизора. На экране появится меню **Звук**:

Звук	
<b>ГРОМКОСТЬ</b> ==	25
<b>БАЛАНС</b> == ==	0
<b>РЕЖИМ</b>	СТЕРЕО
<b>ВЫБОР</b>	МУЗЫКА
<b>ЭКВАЛАЙЗЕР</b> ►	
<b>ЗВУК ВОКРУГ</b>	ВКЛ.
<b>УМНЫЙ КОНТР.</b>	ВКЛ.
<b>НАУШНИКИ</b> ►	

Кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите тот пункт меню, который вы желаете изменить. Кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора установите желаемое значение регулятора. Произведенная Вами установка регуляторов изображения автоматически записывается в память.

В пункте меню **ГРОМКОСТЬ** устанавливается громкость звука при включении телевизора.

В пункте меню **БАЛАНС** устанавливается баланс громкости правого и левого каналов.

В пункте меню **РЕЖИМ** устанавливается режим работы левого и правого каналов **СТЕРЕО, МОНО Л, МОНО П**.

В пункте меню **ВЫБОР** устанавливается один режимов звука **ТЕАТР, КОНЦЕРТ, МУЗЫКА, РЕЧЬ, РЕАЛЬНЫЙ**.

Выбрав пункт меню **ЭКВАЛАЙЗЕР**, Вы можете настроить тембр звучания.

## Эквалайзер

<b>ЭКВАЛАЙЗЕР</b>	<b>Вкл.</b>	
100 ГЦ	-----	12
300 ГЦ	---- ----	6
1 КГЦ	--- -----	-3
3 КГЦ	---- ----	2
6 КГЦ	----- -	10

Кнопками **СН▲**, **СН▼** на ПДУ или **Р+**, **Р-** на передней панели телевизора выберите полосу частот, звучание которой Вы хотите изменить. Кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора установите громкость выбранной полосы частот. После настройки выйдите из меню нажатием кнопки **MENU**.

В пункте меню **ЗВУК ВОКРУГ** можно включить эффект расширения стереобазы.

В пункте меню **УМНЫЙ КОНТРОЛЬ** включается режим, защищающий зрителя от резких изменений уровня громкости.

Выбрав пункт меню **НАУШНИКИ**, Вы можете настроить звучание в стереонаушниках.

## Наушники

<b>ГРОМКОСТЬ</b>	<b>==</b>	<b>25</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>---- ----</b>	<b>0</b>
<b>РЕГУЛ.ТЕМБРА</b>	<b>ВЫКЛ.</b>	
<b>ТЕМБР НЧ</b>	<b>==</b>	<b>0</b>
<b>ТЕМБР ВЧ</b>	<b>==</b>	<b>0</b>

Кнопками **СН▲**, **СН▼** на ПДУ или **Р+**, **Р-** на передней панели телевизора выберите тот пункт меню, который вы желаете изменить. Кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора установите значение выбранного пункта меню.

В пункте меню **ГРОМКОСТЬ** регулируется уровень громкости наушников.

В пункте меню **БАЛАНС** устанавливается баланс громкости правого и левого каналов наушников.

В пункте меню **РЕГУЛ. ТЕМБРА** включается регулировка тембра в наушниках.

В пунктах меню **ТЕМБР НЧ** и **ТЕМБР ВЧ** регулируется звуковая окраска по низким и высоким частотам в наушниках.

## Установка часов, времени включения и выключения

Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на передней панели телевизора. На экране появится **Главное меню**.

Затем кнопками **СН▲**, **СН▼** на ПДУ или **Р+**, **Р-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **ТАЙМЕР**. Нажмите кнопку **VOL ►** на ПДУ или **V+** на передней панели телевизора. На экране появится меню **Таймер**.

## Таймер

<b>УСТ. ЧАСЫ</b>	<b>--:--</b>
<b>НОМ. КАНАЛА</b>	<b>0</b>
<b>ВРЕМЯ ВКЛ.</b>	<b>--:--</b>
<b>ВРЕМЯ ВЫКЛ.</b>	<b>--:--</b>

Для установки **часов** кнопками **СН▲**, **СН▼** на ПДУ или **Р+**, **Р-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **УСТ. ЧАСЫ**. Кнопками **0...9** прямого выбора про-

грамм установите часы и минуты текущего времени.

Для установки **времени включения телевизора** **СН▲**, **СН▼** на ПДУ или **Р+**, **Р-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **ВРЕМЯ. ВКЛ.** Кнопками **0...9** прямого выбора программ установите часы и минуты времени включения телевизора. Для отмены введенного времени нажмите кнопку **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора.



Для выбора программы, на которую телевизор должен будет включиться, **СН▲**, **СН▼** на ПДУ или **Р+**, **Р-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **НОМ.КАНАЛА** **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора выберите номер программы. Для ввода номера программы Вы можете использовать цифровые кнопки **0...9** на ПДУ. Если установлено **время включения телевизора**, то в дежурном режиме индикатор дежурного режима будет мигать.

Если после автоматического включения телевизора в установленное время Вами в течение 30 минут не будут нажаты какие-либо кнопки на ПДУ или на передней панели телевизора, то телевизор перейдет в дежурный режим.

Для установки **времени выключения телевизора** **СН▲**, **СН▼** на ПДУ или **Р+**, **Р-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **ВРЕМЯ. ВЫКЛ.** Кнопками **0...9** прямого выбора программ установите часы и минуты времени выключения телевизора. Для отмены введенного времени нажмите кнопку **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора.

Для того чтобы убрать меню с экрана телевизора нажмите несколько раз кнопку **MENU** на ПДУ или на передней панели.

## Установка значения таймера отключения

Последовательным нажатием кнопки  на ПДУ установите желаемое значение таймера выключения (от 15 до 240 минут с интервалом между значениями 15 минут). После этого телевизор автоматически переключится в дежурный режим по истечении выбранного Вами времени. Для отключения таймера нажимайте последовательно кнопку  до появления на экране надписи **ВЫКЛ.**

## Поиск и запоминание нужного канала

Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на передней панели телевизора. На экране появится **Главное меню**.

Затем кнопками **СН▲**, **СН▼** на ПДУ или **Р+**, **Р-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **УСТАНОВКИ**. Нажмите кнопку **VOL ►** на ПДУ или **V+** на передней панели телевизора. На экране появится меню **Установки**:

Установки	
<b>ЯЗЫК</b>	<b>РУССКИЙ</b>
<b>ФОН ЭКРАНА</b>	<b>ВЫКЛ.</b>
<b>ЗАМОК</b>	<b>ВЫКЛ.</b>
<b>АВТОНАСТР. ►</b>	
<b>СОТИРОВКА ►</b>	
<b>РУЧН. НАСТР. ►</b>	

В пункте меню **ЯЗЫК** Вы можете выбрать удобный для Вас язык меню.

В пункте меню **ФОН ЭКРАНА** включается темный фон экрана при отсутствии сигнала на входе телевизора.

В пункте меню **ЗАМОК** включается блокировка управления телевизором с кнопок передней панели. После этого телевизор может управляться только с ПДУ.

Для автоматической настройки телевизора кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **АВТОНАСТР.** Нажмите кнопку **VOL ►** на ПДУ или **V+** на передней панели телевизора. На экране появится меню **Автонастройка**:

Автонастройка	
<b>ЕСТЬ НАСТР. ПРОГР.</b>	<b>НЕ УДАЛЯТЬ</b>
<b>СТАРТОВЫЙ НОМЕР</b>	<b>-</b>

Нажатием красной кнопки на ПДУ Вы можете выбрать режим настройки с удалением уже настроенных программ (на экране надпись **УДАЛЯТЬ**) или режим настройки с сохранением настроенных программ (на экране надпись **НЕ УДАЛЯТЬ**).

В пункте меню **СТАРТОВЫЙ НОМЕР** кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора выбирается номер, начиная с которого новые программы будут добавлены в память.

Для запуска автонастройки нажмите и удерживайте кнопку **VOL ►** на ПДУ или **V+** на передней панели телевизора. На экране появится меню:

Автонастройка		
<b>ДИАПАЗОН</b>	<b>МВ1</b>	<b>══</b>
<b>НОВЫЕ</b>	<b>0</b>	
<b>НАЙДЕНО</b>	<b>2</b>	

После завершения поиска во всех диапазонах настройка остановится. Автонастройку можно остановить в любой момент нажатием кнопки **MENU**.

После автонастройки Вы можете расположить настроенные каналы в нужной Вам последовательности. Для этого кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **СОТИРОВКА**. Нажмите кнопку **VOL ►** на ПДУ или **V+** на передней панели телевизора. На экране появится меню **Сортировка**:

Сортировка		
<b>НОМ. КАНАЛА.</b>	<b>5</b>	
<b>ИМЯ ПРОГР.</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>СКРЫТЬ.</b>	<b>ВЫКЛ.</b>	
<b>УДАЛИТЬ</b>		
<b>ЗАМЕНИТЬ НА</b>	<b>5</b>	

В пункте меню **НОМ. КАНАЛА** кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора выберите номер программы для проведения с ней операций.

В пункте меню **ИМЯ ПРОГР.** Вы можете присвоить программе имя из пяти символов. Для этого кнопками

**VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора выберите номер знакоместа для редактирования, а кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите букву или цифру. Буквы английского и русского алфавитов, а также цифры и знаки перебираются по кругу. Для выхода из набора имени программы нажмите кнопку **MENU**.

В пункте меню **СКРЫТЬ** кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора выберите **ВЫКЛ.**, чтобы оставить канал в кольце, и **ВКЛ.**, если хотите исключить канал из кольца для переключения кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора.

В пункте меню **УДАЛИТЬ** кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора Вы можете удалить настроенную программу.

В пункте меню **ЗАМЕНИТЬ НА** кнопками **0...9** выберите номер программы для замены. Нажатием кнопки **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора Вы можете поменять местами каналы, номера которых находятся в пунктах меню **НОМ.КАНАЛА** и **ЗАМЕНИТЬ НА**.

Для **ручной настройки телевизора** кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **РУЧН. НАСТР.** Нажмите кнопку **VOL ►** на ПДУ или **V+** на передней панели телевизора. На экране появится меню **Ручная настройка**:

<b>Ручная настройка</b>	
<b>ТОЧН. НАСТР.</b>	<b>175.25</b>
<b>ПОИСК</b>	
<b>АВТОПОДСТР.</b>	<b>ВКЛ.</b>
<b>СИСТ. ЦВЕТА</b>	<b>АВТО</b>
<b>СТАНД. ЗВУКА</b>	<b>АВТО</b>
<b>НОМ. КАНАЛА</b>	<b>5</b>
<b>ЗАПОМНИТЬ</b>	

Для настройки нужного канала кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **ПОИСК**. Для запуска поиска программы нажмите кнопку **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора.

После окончания поиска кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **НОМ. КАНАЛА**.

Для ввода номера канала Вы можете использовать цифровые кнопки **0...9**. Кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора установите номер, под которым она будет записана. Кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **ЗАПОМНИТЬ**. Нажмите кнопку **VOL ►** на ПДУ или **V+** на передней панели телевизора. На экране появится надпись **ВЫПОЛНЯЕТСЯ**. Таким же образом настройте другие программы.

Если Вас не устраивает качество автоматической или ручной настройки, используйте **точную настройку**. Для **точной настройки телевизора** кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **ТОЧН. НАСТР.** Кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора настройте телевизор на программу. Кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели

телевизора выберите пункт меню **ЗАПОМНИТЬ**. Нажмите кнопку **VOL ►** на ПДУ или **V+** на передней панели телевизора. На экране появится надпись **ВЫПОЛНЯЕТСЯ**. Таким же образом настройте другие программы.

При необходимости Вы можете кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора изменить цветовую систему в пункте меню **СИСТ. ЦВЕТА** на **АВТО**, **PAL**, **SECAM**.

При необходимости Вы можете кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора изменить звуковую систему в пункте меню **СТАНД. ЗВУКА** на **АВТО**, **BG**, **DK**. Прием стереосигнала возможен только в режиме **АВТО**.

В пункте меню **АВТОПОДСТР.** в условиях приема неустойчивого сигнала следует установить **ВЫКЛ** кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора.

Для того чтобы убрать меню с экрана телевизора нажмите несколько раз кнопку **MENU** на ПДУ или на передней панели телевизора.

## Телетекст

Некоторые каналы передают информацию в системе Телетекст. Ваш телевизор имеет встроенный декодер телетекста, позволяющий просматривать эту информацию.


## Подключение к компьютеру

Вы можете использовать Ваш телевизор в качестве монитора компьютера. Для этого подключите компьютер к разъему DVI-I телевизора кабелем DVI-DVI, или кабелем VGA-VGA через переходник VGA-DVI, или кабелем VGA-DVI, в зависимости от Вашего компьютера.

Наилучшее качество изображения достигается при установке на компьютере разрешения 640\*480. Частота обновления экрана должна быть установлена 60 Гц.

Для включения режима VGA или DVI последовательно нажимайте кнопку **AV** на ПДУ или **TV/AV** на передней панели телевизора до появления на экране надписи соответственно **VGA** или **DVI**. После этого экранное меню телевизора изменится.

Вы можете изменить некоторые настройки телевизора. Для этого нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на передней панели телевизора. На экране появится **Главное меню**.

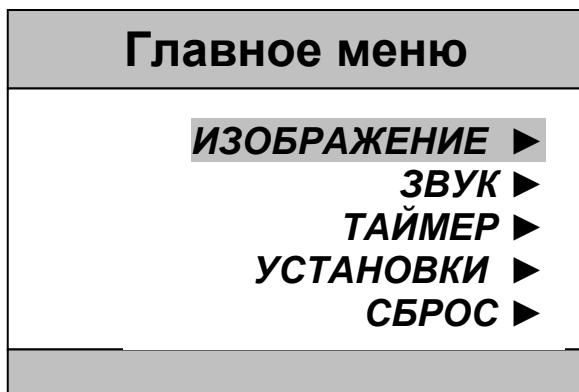

Кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**. Нажмите кнопку **VOL ►** на ПДУ или **V+** на передней панели телевизора. На экране появится меню **Изображение**.

Изображение	
<b>ЯРКОСТЬ</b> ==	<b>50</b>
<b>КОНТРАСТ</b> ==	<b>38</b>
<b>ЦВЕТ. ТЕПЛОТА</b>	<b>6500</b>
<b>ПОЛЬЗОВАТ. ►</b>	
<b>ТОН ЛИЦА</b>	
<b>ЧЕТКОСТЬ</b> ==	<b>6</b>

Кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите тот пункт меню, который вы желаете изменить. Кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора установите значение выбранного пункта меню.

В пунктах меню **ЯРКОСТЬ**, **КОНТРАСТ**, **ЧЕТКОСТЬ** отрегулируйте параметры изображения аналогично соответствующим параметрам в меню

**Изображение** в режиме телевизора.

В пункте меню **ЦВЕТ. ТЕПЛОТА** выберите необходимую цветовую температуру **5500К**, **6500К**, **9300К** или **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ**. Режимы **5500К**, **6500К**, **9300К** являются стандартными и не могут быть изменены, а режим **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ** позволяет установить соотношение красного, зеленого и синего в изображении вручную. Для этого кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **ПОЛЬЗОВАТ.**, нажмите кнопку **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора. На экране появится меню **Пользователь**. Кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите тот пункт меню, который вы желаете изменить. Кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора установите значение выбранного пункта меню.

*Примечание: пункт меню **ТОН ЛИЦА** не задействован.*

Выйдите из меню нажатиями кнопки **MENU**.

Меню **ЗВУК** и **ТАЙМЕР** полностью аналогичны описанным ранее.


Меню **УСТАНОВКИ** режимах **VGA** и **DVI** отличается от описанного ранее.


Установки	
<b>ЯЗЫК</b>	<b>РУССКИЙ</b>
<b>ФОН</b>	<b>ВЫКЛ.</b>
<b>АВТО ►</b>	
<b>ТОЧНО</b> ==	
<b>ГРУБО</b> ==	
<b>СМЕЩЕНИЕ</b> ↔	==
<b>СМЕЩЕНИЕ</b> ↑↓	==
<b>АВТОЦВЕТ</b> ►	



В пункте меню **ЯЗЫК** Вы можете выбрать удобный для Вас язык меню.

В пункте меню **ФОН** включается темный фон экрана при отсутствии сигнала на входе телевизора.

Пункт меню **АВТО** позволяет производить автоматическую настройку параметров изображения. Кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели

телевизора выберите пункт меню **АВТО**. Нажмите кнопку **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора. После окончания автоматической настройки при согласии с результатами выберите пиктограмму  кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора и нажмите кнопку **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней

панели телевизора. При несогласии с результатами автоматической настройки выберите пиктограмму  кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора и нажмите кнопку **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора. Если Вас не устроило качество автоматической настройки, то воспользуйтесь пунктами меню **ТОЧНО**, **ГРУБО**, **СМЕЩЕНИЕ** ↔, **СМЕЩЕНИЕ** ↑↓.


Пункт меню **АВТОЦВЕТ** служит для автокоррекции цветовой гаммы изображения. Кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **АВТОЦВЕТ**. Нажмите кнопку **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора. После окончания автоматической настройки при согласии с результатами выберите пиктограмму  кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора и нажмите кнопку **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора. При несогласии с результатами автоматической настройки выберите пиктограмму  кнопками **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора и нажмите кнопку **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора.

Пункт меню **СБРОС** в главном меню служит для приведения регулировок к заводским настройкам. Для этого кнопками **CH▲**, **CH▼** на ПДУ или **P+**, **P-** на передней панели телевизора выберите пункт меню **СБРОС**. Нажмите кнопку **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора. На экране появится меню **Ввод кода**. Введите код 1111. Нажмите кнопку **VOL ►**, **VOL ◀** на ПДУ или **V+**, **V-** на передней панели телевизора.

<b>Ввод кода</b>
КОД ----

Для того чтобы убрать меню с экрана телевизора нажмите несколько раз кнопку **MENU** на ПДУ или на передней панели телевизора.

## Вывод информации на экран.


Для включения индикации номера программы или режима видео, информации о цветовой и звуковой системах нажмите на ПДУ кнопку . Нажатие на кнопку в течение 2-х секунд приведет к включению постоянной индикации на экране номера программы или режима видео. Для отключения индикации еще раз нажмите на ПДУ эту кнопку.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Перед подключением внешних устройств (видеомагнитофон, видеоигрa, компьютер, лазерный проигрыватель и др.) внимательно изучите руководство по эксплуатации телевизора и подключаемого устройства и про-



консультируйтесь у специалиста сервисной службы о возможности подключения.

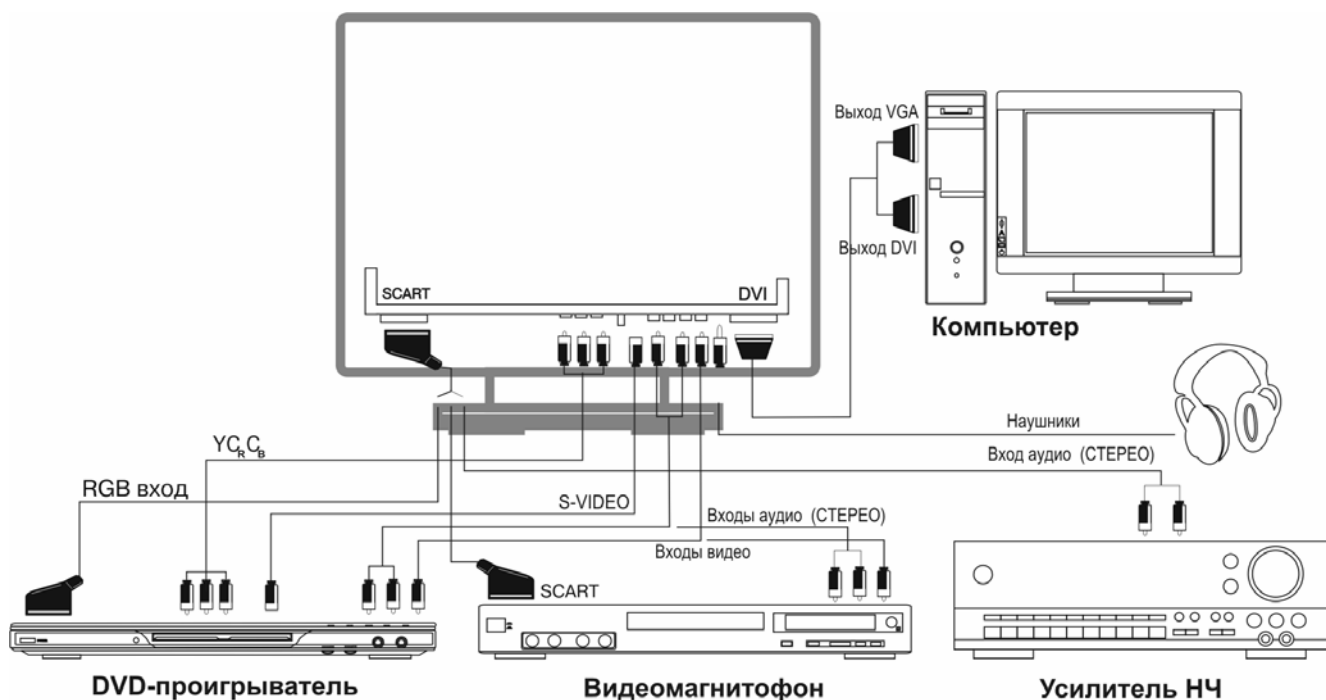

Для подключения внешних устройств Ваш телевизор оборудован гнездом **EURO-AV (SCART)** и гнездами **AUDIO/VIDEO (RCA)**, которые позволяют получить наилучшее качество изображения и звука при работе с внешними устройствами.

Для подключения внешнего устройства через низкочастотный вход необходимо соединить выходы внешнего устройства с аудио/видео входами телевизора (гнездо **SCART** или гнезд **RCA**) специальным кабелем (не входит в комплект поставки телевизора) и нажатием кнопки **AV** на ПДУ или кнопки **TV/AV** на передней панели перевести телевизор в один из режимов **AV**. Для возврата в режим просмотра телевизионных станций повторно нажмите на кнопку **TV** на ПДУ или кнопку **TV/AV** на передней панели.

## **ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ**

При нарушениях в работе телевизора перед вызовом специалиста сервисной службы рекомендуем определить признаки неисправности и сделать некоторые простые проверки:

- **телевизор не включается** – проверьте подключение сетевой вилки.
- **нет звука, изображения** – проверьте, в порядке ли антенный штекер.
- **нет звука** – возможно, включена блокировка звука, возможно регулятор звука в минимальном положении.
- **плохая цветность** – возможно, неправильно установлены контрастность, насыщенность.
- **точки, полосы на экране** – возможно помехи от машин, мотоциклов, персональных компьютеров, телевизионных игр, радиостанций, любительских радиостанций и других электроприборов.

- **двойное или тройное изображение (повторы)** – возможно неисправность антенны или отражение электромагнитных волн от соседних сооружений.
- **изображение со «снегом»** – проверьте, не повреждена ли антенна, не изменилось ли направление антенны.
- **не работает ПДУ** – разряжены элементы питания, перепутана полярность элементов питания.
- **телевизор не включается после нажатия на кнопки с передней панели** – проверьте, не включен ли режим «Замок».
- **телевизор не включается в рабочий режим** – вытащите вилку из розетки, подождите 2 минуты, а затем снова включите.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана по диагонали - 51см.

Габаритные размеры (ШхВхГ) - 565х430х200 мм.

Масса телевизора без упаковки не более - 8 кг.

Яркость изображения – 450кд/м<sup>2</sup>.

Контрастность изображения – 400:1.

Потребляемая мощность не более - 70Вт.

### ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ

Режим	Разрешение	Частота горизонтальной развертки, кГц	Частота вертикальной развертки, Гц
VGA	640x480	31,47	59,94
SVGA	800x600	35,1	56
	800x600	37,9	60
XGA	1024x768	48,4	60
DTV	720x480p	31,5	60
	720x576p	31,2	50

*Внимание: приведенные характеристики являются справочными и не могут служить основанием для предъявления претензий*

## **СРОК СЛУЖБЫ**

Срок службы телевизора – 5 лет.

По истечении срока службы завод-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию телевизора. Рекомендуем Вам один раз в год вызывать специалиста сервисной службы для профилактического осмотра Вашего телевизора с целью выявления дефектов, влияющих на электро и пожаробезопасность и проведения регламентных работ.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Телевизор «Sitronics LCD-2006» соответствует утвержденному образцу и техническим условиям ЖИЯТ 463235.002 ТУ.

Изготовитель гарантирует соответствие телевизора требованиям ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации телевизора - 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Техническое обслуживание и ремонт телевизора в течение гарантийного срока эксплуатации осуществляет сервисная служба по месту проживания владельца телевизора.

## **ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Телевизор цветного изображения «Sitronics LCD-2006» сертифицирован Александровским филиалом Владимирского центра стандартизации, метрологии и сертификации (регистрационный номер в Госреестре – РОСС RU.0001.11МЕ68).

Телевизор «Sitronics LCD-2006» соответствует требованиям ГОСТ 12.2.006-87 (МЭК 65-85), ГОСТ 18198-89, ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51515-99.

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

**АДРЕС:** РОССИЯ, 601655, Владимирская обл., г. Александров, ул. Институтская, д. 3, корп. 3, ООО «ВИДЕОНИКА».

**УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ\*  
по ремонту и техническому обслуживанию телевизоров**

Город	Название СЦ	Адрес	телефон
Александров	"Алькор"	601650, ул. Перфильева, д.18, к.50	(09224)311-13
Александров	"Алькор"	Приемка: ул. Ленина, д.22	(09224)311-14
Ангарск	ООО "Калейдоскоп"	Квартал 93, 103а	(3951) 538721
Армавир	СЦ "Альфа"	352900, ул. Комсомольская, 115	(86137)3-80-08
Армавир	ООО "ЮЛАС"	ул. Советской Армии, 218/3	(86137) 72565
Архангельск	ООО СЦ "Северная Корона"	163000, Троицкий пр-т, д.65	(8182)219-021
Архангельск	ОГУП "ТЦ "Красная Заря"	163000, ул. Садовая, д.21	(8182)-65-58-65
Асбест, Свердл. обл.	ОАО Асбестовский ТТЦ "Га-рант"	ул. Челюскинцев, 9	(34365) 66631, 63333
Астрахань	СФ "Элком"	414000, пл. Октябрьская, д.1Д/Б "Кристалл"	(8512) 390853
Астрахань	ООО ЦТО "ЭФИР"	ул. Боевая, 72а	(8512) 301014
Астрахань	СЦ ООО ПКФ "ВИСТ"	ул. Коммунистическая, 60	(8512) 540060
Ачинск	ООО "Центр Технического обслуживания"	ул. Гагарина, 10а	(39151) 45555
Балаково, Саратовская обл.	ПБЮЮЛ Дунаев О.В.	Наб. Леонова, 1а, оф.16	(8453) 223306, 440519
Барнаул	"Ремикс"	656043, ул. Пушкина, 37	(3852) 231241
Барнаул, Ал-тайский кр.	ЗАО "Региональный сервис-ный центр"	ул. Попова, 55	(3852) 485067, 404999
Белая Калит-ва, Ростов-ская обл.	ООО "Экран"	ул. Калинина, 29	(86313) 25666, 27087
Белгород	СЦ "ПРОКСИМА"	308001, ул. Кирова, 42, к.9	(0722) 326323
Братск	СЦ "Лексика Электроникс"	665708, ул. Пионерская, 23	(3953) 476907
Брянск	ООО ТТЦ "Радиотехника"	ул.3-го Интернационала, 2	(8-0832) 512464
Бузулук	СЦ "Альянс"	461049, 2-й мкр., 34	(35342) 27147
Бузулук, Оренбург. обл.	Орбита-сервис	2 мкрн, 1	(35342) 43408
Валуйки, Бел-город. обл.	СЦ "МАСТЕР"	ул. Новая, 5	(07236) 54584
Великие Луки	"Салон Мастер"	ул. Лизы Чайкиной, 31/1	(81153) 60922
Владивосток	Техносервис	Башидзе, 8	(4232) 458476
Владимир	ООО "Электрон-Сервис"	600022, ул. Ново-Ямская, 73	(0922) 240819
Волгоград	Айсберг-Волга	400078, пр-т. Ленина, 69а	(8442) 331371, (8442) 331381, (8442) 334747
Волгоград	ТЦ "ВETERAN"	ул. 64 армии, 36А	(8442) 421794
Волгоград	ООО"Мир Видео 1"	400001, пр. Ленина, 58/1	(8442) 230594
Волгоград	ООО"Мир Видео 1"	Волжский, ул. Дружбы, 21	(8443) 566022
Вологда	"Вологда"	ул. Панкратова, 75 А	(8172) 715286, 233160
Вологда	ТД "КВАДРО"	ул. Горького, 113	(8172) 766041, 714932
Воронеж	АСЦ"Центр-Сервис"	Ленинский пр., д.172	(8-0732) 271570, 917755
Воронеж	ОАО "ВТТЦ "Орбита-сервис"	ул. Донбасская, 1	(0732) 520544, 774329
Воронеж	ООО "Квант-Сервис"	ул. Старых Большевиков 1в	(0732) 394173, 394148
Воткинск	ООО "АлекСервис"	1 Мая, 83	(34145) 41886
Димитровград, Ульяновской обл.	АСЦ "ЭлКом Сервис"	ул. Льва Толстого, 53	(84235) 75144

Екатеринбург	"Центр ТВ Сервис"	620039, ул. Машиностроителей, 14	(343) 3327304
Железногорск, Красноярск. кр.	ООО "Эридан-Сервис"	Ленинградский пр., 35	(39197) 44958, 48383
Железногорск, Курской обл.	ПБОЮЛ Сунсин	ул. Гагарина, д. 41	(07148) 43837, 51229
Жигулевск	ООО"Жигули-Гарант"	445350, Самар.обл., г. Жигулевск, ул. Мира, д.21	(84862) 22873
Московск.обл., Жуковский	Надежда	140180, г. Жуковский, Чкалова, 25, Москва, ул. Амундсена, д. 15, корп. 2	(095) 1806427, (248) 42905
Иваново	ООО"Спектр-Сервис"	ул. Дзержинского, 45/6	(8-0932) 335236, 335185
Иваново	"Склад видеотехники"	153004, ул. Октябрьская, д. 22	(0932) 421355
Иваново	ЗАО "Телеателье № 1"	ул. Смирнова, 98	(0932) 327750, 327156
Ижевск	Зао "НЕО-сервис"	426000, ул. Пушкинская, 268, оф.205	(3412) 485772
Иркутск	АСЦ "ЕВРОСЕРВИС"	ул. Лермонтова, 281	(3952) 511524
Иркутск	СЦ "Электрофлот-Байкал"	ул. Волжская, 33	(3952) 534104
Йошкар-Ола	СЦ "МИДАС"	ул. Советская, 173	(8362) 457368
Йошкар-Ола	СЦ "Техно-сервис"	ул. Красноармейская, 8	(8362) 455191
Казань	Сервисный Центр Техника	420043, ул. Вишневого, д.14	(8432) 383107, 994263
Казань	ООО"Луазо"	ул. Декабристов, 133	(8432) 554548, 554567
Казань	"Электрон-сервис"	ул. Сафиуллина, 32	(8432) 143611
Калининград	"СЦ Вестер-Сервис"	236029, ул. Горького, д.50	(0112) 272054, 273151, 273434
Калининград	ООО "1000 мелочей сервис"	Московский пр-т., 163	(0112) 588354, 580811
Калуга	ООО "Электрон-Сервис"	ул. Московская, 113	(0842) 555236
Калуга	ООО "Бизнес Сервис"	ул. Суворова, 25	(0842) 547061
Канск Крас- нояр. кр.	ООО "Т-Сервис"	ул. Московская, 66	(39161) 20513, 20208
Карелия	ООО "Альфа - Сервис Плюс"	ул. Лыжная, 26	(8142) 636320, 573302
Кемерово	ООО "КВЭЛ"	650009, Соборная,8	(3842) 358319, 523390
Кинешма, Ивановская обл.	Мир Техники	ул. Фрунзе, 1	(09331) 57688, 57880
Киров	СЦ "Технорадо"	Октябрьский пр., 116А	(8332) 646956
Киров	ЗАО "Экран-Сервис"	610014, ул. Некрасова, 40А	(8332) 566489; 577810
Коломна	ООО "Росинка-2"	пр. Кирова, 15	(8-09661) 33429
Комсомольск- на-Амуре	ООО "Циклон"	681010, Магистральное шоссе,17/1	(4217) 536310
Котлас	СЦ ТС *КРЕДИТ*	Пр. Мира, 29-40	(81837) 35314, 53973
Краснодар	АСЦ"Аттила"	350075, ул 2-я Пятилетка, 23/2	(861) 2336471 2337431
Краснодар	ООО ПО «Фотон»	ул. Северная, 237/а	(861) 2212160, 2207088
Краснодар	ООО «КРЕСКО-К»	350029, ул. Красных Партизан, д. 373	(861) 2201233; (861) 2201242
Красноярск	"ДОН-ТВ СЕРВИС"	660075, ул. Железнодорожников,11	(3912) 219482, 214651
Красноярск	"ДОН-ТВ СЕРВИС"	660075, пр. Красноярский Рабо- чий,199	(3912) 366709
Красноярск	"ДОН-ТВ СЕРВИС"	660075, пр. Красноярский Рабочий, 75	(3912) 688960
Красноярск	"ДОН-ТВ СЕРВИС"	660075, ул. Урицкого,117	(3912) 271879

Красноярск	ОАО "Электроника"	ул. Красной Гвардии, 21	(3912) 212201
Курск	ПБОЮЛ Виктор Ю.В.	ул. Садовая д.5	(8-0712) 514575
Курск	ЧП Тарасова	ул. Сумская, 37-б	(0712) 350491
Курск	ООО фирма "Экран Сервис Лимитед"	ул. Добролюбова, 17	(0712) 560051, 560053
Курск	Сервис центр "Витязь"	305004, ул. Садовая,5	514575
Ливны, Орловск. обл.	ООО "Белая техника"	ул. Гайдара, 2г	(08677) 72420, 72418
Липецк	Сервисный центр "Владон"	398046, ул. Меркулова, 8	(0742) 465248, (0742) 415222
Магнитогорск	ООО "Техника-Сервис"	455000, пр-т Металлургов, 7	(3519) 221671
Магнитогорск, Челябин. обл.	"Электрон-Гарант"	пр. Ленина, 98/1	(3519) 371522, 318555
Мачачкала	АСЦ "Техник ISE"	367026.РД, Мачачкала, ул. имама Шамиля, д.20	(8722) 64-71-33
Миасс, Челябин. обл.	"ФАНТОМ"	пр. Октября, 10	(35135) 48080
Мин. Воды	ПБОЮЛ Кокнаев О.А.	357202, Ставропольский кр., г. Мин. Воды, ул.Московская, 29А	(87922) 76145, 6-37-17
Минск	ОАО "Горизонт"	ул. Куйбышева,35	(8-10375-17) 2848393, 2394148, 2848911 (многоканальный)
Москва	А-Айсберг	127549, ул. Алтуфьевское шоссе д.64	(095) 723-72-30 (круглосуточный, многоканальный), (095) 902-65-19
Москва	А-Айсберг	109428, ул. Михайлова д.22, к. 1	(095) 171-47-65
Москва	А-Айсберг	113519, ул. Чертановская д.32, стр.3	(095) 314-26-18
Москва	А-Айсберг	109651, ул. Новочеркасский б-р, д.13	(095) 357-08-51
Москва	А-Айсберг	111024, ул.5-я Кабельная,2 стр.1	723-72-30
Москва	ООО "Сокол-Авто"	125252, ул.2-я Песчаная, 6, корп.52	105-77-61
Москва	ООО "М-Сервис"	141070, Московская обл., г. Королев, д.6	105-69-99
Москва	ООО Сервисный центр "Рубин"	121096, ул. Кастанаевская, 1/7	1451618, 1424254, 1423641
Москва	"АЦ СЕРСО"	ул. Советской Армии, 5	(095) 105-81-61, 284-58-80, 284-58-81
Москва	"Диксис сервис"	123242 ул. Садовая-кудринская д.11 стр 1	(095) 9330050, 2549747
Московск.обл., Зеленоград	ООО "Протор-Сервис"	124683 г. Москва, Зеленоград, Корпус 1534	537-82-12; 537-82-07
Московск.обл., Ступино	Ремонт & Сервис	ул. Авиаторов, 11 к. 3	(264) 75582
Московск.обл., Химки	ООО "Альмакс-Н"	г. Химки, ул Коммунальный пр-д, д.2	(095) 573-87-00, 573-97-70
Мурманск	"СиПиЭс Мурманск-Технический Центр"	183038, ул. Софьи Перовской, д.37	(815-2) 455031, 458701, 450949
Мурманск	"СиПиЭс Мурманск-Технический Центр"	ул. Марата, д.1	(815-2) 237233, 239389
Нальчик	СЦ "Альфа"	360051, пр. Ленина, 24	(8662)420430
Нальчик	Налсервис	ул. Кулиева, 18	(8662) 405405
Находка, Приморский край	ИП Смоленский Г.В.	692900, ул. Молодежная, 9	(4236) 620670, 771741, 697867
Нефтеюганск	ООО "АИС"	13 мкр., 56	(3461) 254233, 248596
Нижний Нов-	"Бытовая Автоматика"	603086, ул. Полтавская, 2а	(8312) 371-949,

город			787-424
Нижний Новгород	"Бытовая Автоматика"	б-р Мира, 16	(8312) 775-779
Нижний Новгород	СЦ "Базис"	пл. Комсомольская, 2/1	(8312) 409192
Новосибирск	СЦ "Ремиг"	630004.Новосибирск, ул.Ленина, 48	(3832) 103461; (3832) 100466
Новосибирск	ООО ТТФ "Изумруд"	ул. Никитина д.3	(3832) 662781
Новочеркасск, Ростовской обл.	"TV СЕРВИС"	ул. Б. Хмельницкого, 59	(86352) 20610, 43185
Ноябрьск	ООО "Телерадиобыттехника"	629807, ул. Городилова, 8	(34564) 5-12-38
Обнинск	ООО "Радиотехника"	249037, Треугольная пл., 1	(08439) 613-73
Озёрск Чел. обл.	АСЦ "АРСЕНАЛ"	ул. Калинина, 10Б	(35171) 79951
Омск	"Сибтекс"	644077, пр-т. Мира, д.47	(3812) 268426, 267516, 268439
Омск	ООО "АВИ"	ул. Омская 158	(3812) 395294, 369465
Омск	ООО "Бытовая техника"	644076, пр-т Космический, 99/2	(3812) 579540
Орел	ИП Кузмичев Геннадий Иванович	ул. Тургенева д.46	(8-0862) 760530, 295752
Орел	ООО "АРС"	ул. Революции, 1	(08622) 56014, 51506
Оренбург	ООО "ТИКО"	460000, ул.Комсомольская, 16	(3532) 776764
Орск	"Аста-Сервис"	462431, пр-т Ленина, 77	(3537) 217397, 214599
Орск	Видео - Сервис	пр. Ленина, 87 А	(35372) 311188, 218039
Пенза	ЧП Колчанов	440061, ул. Мирская, д.17	(8412) 640-445, 49-24-25
Пенза	"Техсервис"	440044, ул. Коммунистическая, д. 28	(8412) 491610
Пермь	ООО "РТВ-Сервис"	614036, ул. Мира, 55	(3422) 200848
Пермь	ООО "РТВ-Сервис"	Перм.обл., г. Лысьва, ул. Мира.д.15	(34249) 61017
Пермь	СЦ "Евро-Сервис"	ул. Большевикская, 134	(3422) 135333, 362720
Петрозаводск	АСЦ" КВАНТ"	185003 ул. Машезерская, 14	(8142) 557551, 539081, (8142) 551220, 532405
Псков	"FRONDA"	180007, ул. Киселева, 16 оф. 21	(8112) 443198
Пятигорск	АСЦ Полисервис	357551, 1-ая Набережная 30, корп.Б.	(879-3) 331729, 339369
Ростов-на-Дону	ООО "РСТ"	344038, ул. Погодина, 3	(8632) 453525
Ростов-на-Дону	СЦ "ТелеДонСервис"	Портовая, 244	(8632) 308050, 669398
Ростов-на-Дону	Поиск сервис	ул. 50 лет Ростсельмаша, 1	(863) 2552018, 2552019, 2552028
Ростов-на-Дону	Айсберг-Дон	344006 ул. Соколова, 21-23/19	(863) 2501122 (863) 2665550
Ростов-на-Дону	АСЦ "Алиса-Сервис"	344006, пр. Ворошиловский, д.12	(8632) 999257, 999258
Рыбинск	ООО "Алгоритм НТ"	152901, ул. Гоголя, 1	(0855) 219991
Рязань	"СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"	390011, ул.Куйбышевское ш., д.21	(0912) 210734, 251580, 292300
Самара	"Видикон-Сервис"	443096, ул. Г.Димитрова, д.117	(8462) 527518, 526202
Самара	Фирма "Сервис-Центр"	443030, ул. Желябова, 7	(8462) 474570
Самара	ООО "Самара-Спектр"	443091, пр-т Кирова, 283	(8462) 564558
Санкт-Петербург	ООО "Аманит"	ул. Мгинская, 7	(812) 1035524, 1667587
Санкт-	ООО "Аманит"	Лиговский пр., 173	(812) 1035552,

Петербург			1661438
Санкт-Петербург	ООО "Сектор"	195176, ул. Апрельская, 5	(812) 2256290
Санкт-Петербург	ООО "Витор"	194295, ул. Ивана Фомина, 6	(812) 5179202
Санкт-Петербург	ООО "СМТел"	190000, ул. Гельсингфорсская, 4	(812) 1037622
Санкт-Петербург	ООО "СМТел"	190000, Фонарный переулок, д. 12	(812) 5704949, 5717606
Санкт-Петербург	ООО "СМТел"	197183, ул. Савушкина, д. 9	(812) 7155525
Санкт-Петербург	ООО "СМТел"	190068, ул. Садовая, д. 56	(812) 3155920
Саранск	АСЦ "Видео-Сервис"	430016, ул. Терешковой, д.18а	(83422) 45485
Саратов	ООО "Аист-96"	ул. Соколова, 320А	(8-8452) 514199, 692336
Саратов	СЦ "Турбо-Скат"	ул. Шелковичная, 84/86	(8452) 524175
Саратов	ООО "Аэлита Плюс"	ул. Астраханская, 140	(8452) 459555, 520202
Северодвинск	ИП Варенбуд	ул. Гагарина, 12	(8184) 587221
Североморск	"СиПиЭс Мурманск-Технический Центр"	ул. Душенова, д.10/3	(815-37) 43444
Смоленск	СЦ "Гарант"	ул. Румянцева, д.19	(0812), 450969, 450970
Смоленск	СЦ "Гулливёр"	214006, 1-й Краснинский пер., д.20	(0812) 659232, 658822, 414768, 696058
Сочи	ООО "ТЕХИНСЕРВИС"	Курортный пр-т, 76	(8622) 620295
Спасск-Рязанский	ТТЦ "Партнёр"	Ул. Советская, 52	(09135) 11688
Ставрополь	ООО "ИНТЕГРАЛ"	ул. Октябрьская, 180	(8652) 383407
Сызрань	ОАО "Радуга"	446001, ул. Победы,16	(84643) 32364
Сызрань	АСЦ ООО "КВАНТ"	Ульяновское шоссе, 5	(8464) 990059
Сыктывкар	"ТехСервис"	167004, ул. Гаражная, 25	(8212) 291220
Сыктывкар	ПММ-сервис	ул. Карла Маркса, 156	(8212) 215970, 200286
Таганрог	"SL-сервис"	347935, Рост.обл., Таганрог, ул.Р.Люксембург, д.134	(8634) 383802
Таганрог	ООО "ФВТЗ ВИТЯЗЬ"	ул. Ломоносова, 59/1	(8634) 323255
Тамбов	ООО "Вега-Сервис"	392014, ул.Киквидзе, д.69	(0752) 739401
Тамбов	ООО "БВС-2000"	ул. Пионерская д.24	(8-0752) 751718, 759090
Тверь	ООО "Электроникс Сервис Центр"	170006, ул.Циммервальдская, 24	(0822) 490530
Тольятти	ООО "Электрон-Сервис"	445026, ул. Свердлова, д.41	(8482) 770327
Томск	ООО "Экстрем-2"	пр. Кирова, 58	(3822) 539091
Томск	ООО "Академия-Сервис"	пр. Академический 1, блок А, оф. 203	(3822) 491580, 492808
Тула	ПБЮЮЛ Бровкин	ул. Советская. Д.60/12 офис 302	(8-0872) 362509
Тула	ПБЮЮЛ Кузьмичев С.Н.	300600, ул.Ф.Энгельса,89	(0872) 325607
Тюмень	ООО "Пульсар"	ул. Первомайская, 6	(3452) 759508, 278469
Улан-Удэ	СЦ ООО "САБИН"	670034, ул. Гагарина,35	(3012) 460788, 462776
Уфа	"Импорт-Сервис"	450078, ул. Воровского,93	(3472) 281710
Уфа	"Импорт-Сервис"	450078, ул.Пр. Октября, д.25	(3472) 284489
Уфа	"Импорт-Сервис"	450078, ул. Коммунаров, д.4	(3472) 479391
Уфа	"Импорт-Сервис"	450078, ул. Гафури, д.4	(3472) 507547
Уфа	Альянс-Сервис	450064, ул. Интернациональная, 29	(3472) 35431822, 433654



Уфа	Альянс-Сервис	450064, ул. Кольцевая, дом 29	(3472) 424278
Уфа	ООО "БМ Телеком"	450096, ул. Шафиева,39/2	(3472) 373249
Хабаровск	ЗАО "АВЕСТ Сервис"	680051, ул. Панфиловцев, 49	(4212) 512235, 513075
Челябинск	СЦ "Импорт-Сервис"	454080, ул. Энтузиастов, д.16	(3512) 322077, 322001
Челябинск	СЦ "Импорт-Сервис"	ул. Гагарина,8	(3512) 520505
Челябинск	СЦ "Импорт-Сервис"	ул. Комаровского.д.4	(3512) 726604
Челябинск	СЦ "Импорт-Сервис"	ул. Комарова,114	(3512) 726600
Челябинск	ООО"МИК-СЕРВИС"	454084, Пр. Победы, 169	(3512) 909099, 319978
Череповец	СЦ "ТелеМастер"	пр. Победы, 97	(8202) 236670, 265037
Черкесск	"ВАШ ДОМ" ООО "БЭСТ"	пр. Ленина, 23	(87822) 52467, 54116
Шахты	"Радио-Быт-Сервис"	346500, Рост.обл., пр. Победа Революции, 85, оф.200	(8636) 223000
Шахты	СЦ"Видеотехника"	346500, Рост.обл, Шахты, ул.Новозагородная, д.13	(86362) 37227, 8(86362) 88712
Ярославль	ООО"СЦ"ВИРТ"	150049, ул.Свободы, д.91	(0852) 582211
Ярославль	ООО "Трио-Сервис"	ул. Угличская, 12	(0852) 259483

\*-по состоянию на 15.12.2005 г.