

iriver



everyday! everywhere! easy! everything!

Содержание

1 Подготовка к эксплуатации

Перед первым использованием E10	02
Расположение органов управления	03
Использование органов управления E10	04

2 Краткое руководство

06

3 Управление содержимым цифрового носителя

Добавление файлов к библиотеке iriver plus 2	09
Создание списков воспроизведения	10
Добавление файлов к E10	11
Удаление файлов из E10	13
Копирование сохраненных записей из E10 в компьютер	14
Требования к носителю	14

4 Использование E10

Музыка	15
Картинки	18
Видео	19
FM-тюнер	21
Дополнительно	23

5 Настройка E10

29


6 Дополнительная информация

Устранение неполадок	31
Обновление прошивки	32
Возврат к исходным настройкам E10	32
Меры безопасности	33
Авторские права/Товарные знаки/ Ограниченная ответственность	35
Сертификация	36

Подготовка к эксплуатации

Перед первым использованием E10


В комплект поставки E10 входят следующие компоненты :

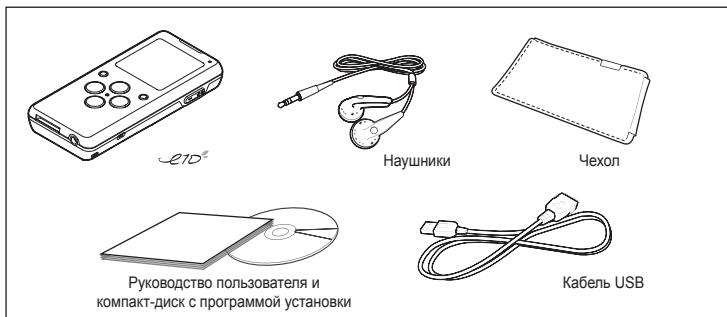

Для использования E10 необходимы следующие компоненты :

- Компьютер с процессором с частотой 500 МГц или выше
- ОС Microsoft Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
- Программа iRiver plus 2 (находится на компакт-диске с программой установки)
- Соединение USB 2.0 или USB 1.1


Расположение органов управления

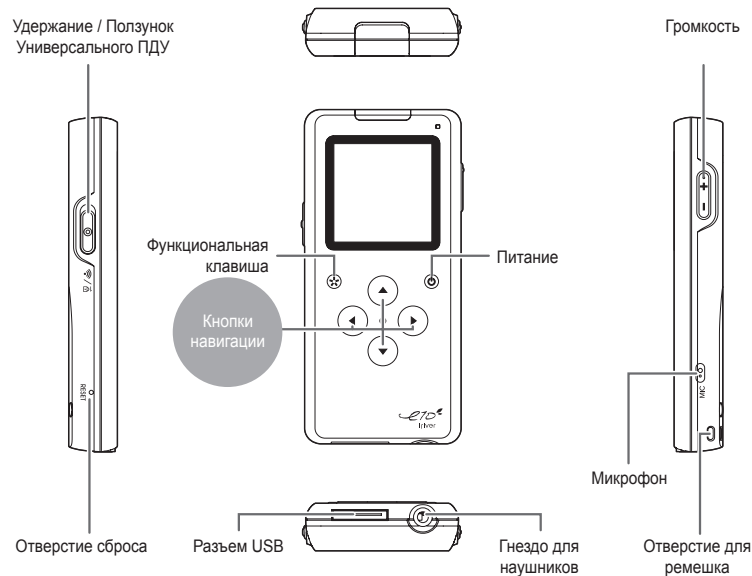

Использование органов управления E10


Для управления E10 нажимайте четырехсторонние кнопки, обозначенные стрелками.

Прокрутка для выбора предыдущего пункта в списке.



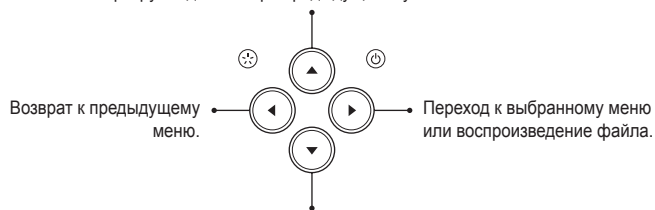


Прокрутка вниз для выбора следующего пункта в списке.




Функция каждой клавиши навигации отображается на экране в виде значка или текста.

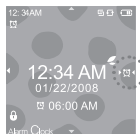




Нажмите и удерживайте «Left» (Левую) для возврата в главное меню.






Во многих меню, например, в главном меню нажатием и удержанием кнопки [Вправо] осуществляется возврат к экрану «Сейчас воспроизводится».



Во время воспроизведения плеером E10, нажатием и удержанием кнопки [Вправо] осуществляется вывод на экран подменю.



Для изменения функции, назначенной для функциональной клавиши, следует нажать и удерживать функциональную клавишу. (Дополнительную информацию см. на странице 30.)




Краткое руководство

Для воспроизведения музыки с помощью E10 выполните следующие шаги :


Шаг 1 | Установите программу iriver plus 2.

- Вставьте компакт-диск с программой установки в дисковод для компакт-дисков или DVD.
- Для выполнения установки следуйте инструкциям на экране.

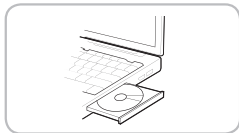

Шаг 2 | Включите E10.

- Нажмите кнопку питания.



Шаг 3 | Подключите E10 к компьютеру.

- Для подключения E10 к компьютеру используйте USB-кабель, входящий в комплект.



Шаг 4 | Запустите iriver plus 2.

- Дважды щелкните ярлык iriver plus 2 на рабочем столе или в меню [Пуск > Программы > iriver > iriver plus 2].




Шаг 5 | Добавьте музыку в библиотеку iriver plus 2.

- Добавьте музыку в библиотеку iriver plus 2 с помощью меню [File > Add to All Music...].




Шаг 6 | Добавление музыки в E10.

- Выберите музыку в библиотеке.
- Перетащите выбранные композиции в E10, отображающийся слева.

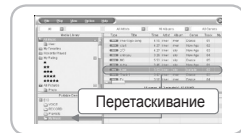


Шаг 7 | Отсоедините E10 от компьютера.

- Не следует отключать устройство во время передачи файлов на E10.
- Нажмите кнопку [Безопасное извлечение устройства] на панели задач и выберите E10.

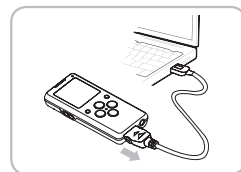


Шаг 8 | Воспроизведение музыки.

- В главном меню E10 выберите пункт [Музыка] нажав кнопку [Вправо].
- С помощью прокрутки вверх и вниз выберите композиции.
- Для воспроизведения выбранной песни нажмите кнопку [Вправо].



Зарядка батареи

- Когда плеер E10 подключен к компьютеру посредством USB-кабеля, происходит зарядка его встроенной батареи.
- До полной зарядки батареи осталось примерно 2,5 часа.
- Используйте только входящий в комплект кабель USB. В противном случае устройство может работать некорректно.
- Плеер E10 должен быть подключен к порту USB 2.0 высокой мощности. Низкий уровень мощности некоторых портов USB не позволит выполнить зарядку батареи E10 или его синхронизацию с ПК.
 - При подключении E10 к портам USB малой мощности, на некоторых клавиатурах и концентраторах USB без собственного подключения к сети питания, плеер, возможно, не удастся подключить к компьютеру.
 - При подключении E10 к концентратору USB мультимедийные файлы могут быть повреждены при передаче на E10.
- Если компьютер находится в спящем режиме, батарея плеера E10 может не заряжаться.

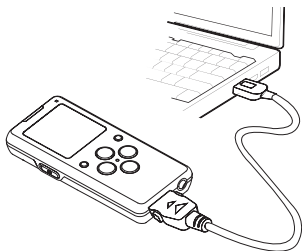

Управление содержимым цифровых носителей

Добавление файлов в библиотеку iRiver plus 2

Захват песен с компакт-диска

1. Запустите iRiver plus 2.
2. Вставьте диск в дисковод CD-ROM или DVD-ROM компьютера.
3. Название компакт-диска отобразится в библиотеке мультимедиа. При выборе компакт-диска отобразится список композиций. Информация о композициях, содержащихся на компакт-диске, не отображается автоматически, нажмите кнопку [Gracenote CDDB]. После этого информация будет введена автоматически.
4. Установите флажок перед композициями, которые следует добавить в библиотеку.
5. Щелкните кнопку [⊙] в нижнем правом углу библиотеки мультимедиа.
6. Закодированные композиции автоматически будут добавлены в папку [Вся музыка] библиотеки.

Добавление файлов в компьютер

Использование iRiver plus 2

1. Запустите iRiver plus 2.
2. В меню сверху выберите пункт [File – Add to “All Music”] или [File – Add to “All Pictures”].
3. Для добавления файлов выберите меню [Add File...] или [Add Folder...], чтобы добавить папку.

Использование Проводника

1. Запустите Проводник и iRiver plus 2.
2. Выберите композиции или изображения, которые требуется добавить в библиотеку в Проводник, и перетащите их в библиотеку мультимедиа iRiver plus 2 в [All Music] или [All Pictures] или любом другом списке воспроизведения.



Создание списков воспроизведения

1. Запустите iriver plus 2.
2. Щелкните правой кнопкой на значке [All Music] или [All Pictures] в библиотеке мультимедиа и выберите пункт [New Playlist...].
3. Введите имя нового списка воспроизведения.
4. Выберите нужные файлы мультимедиа в [All Music] или [All Pictures] и перетащите их в новый список воспроизведения.

Добавление файлов в E10

Использование iriver plus 2

- Для передачи музыки и изображений на E10 используйте iriver plus 2.

Настройка функции синхронизации

1. Щелкните правой кнопкой значок E10 в библиотеке мультимедиа и выберите [Sync Option].
2. Выберите нужную функцию синхронизации и нажмите [OK].

Auto Sync	Выбранная музыка и списки воспроизведения будут автоматически переданы на E10 при подключении устройства.
	All Music & Playlists : передача всей музыки библиотеки и выбранных списков воспроизведения. Playlists Only : передача только выбранных списков воспроизведения.
Manual Sync	Пользователь может осуществить передачу композиций и изображений на E10 вручную.

Auto Sync

- Если для функции синхронизации выбрано значение [Auto Sync], вся музыка мультимедийной библиотеки и выбранные списки воспроизведения будут переданы на E10 при подключении к компьютеру.

Manual Sync

1. Выберите композиции, изображения и списки воспроизведения в библиотеке.
2. Перетащите выбранные файлы в список воспроизведения E10 или щелкните значок [⋯▶] в правом нижнем углу.



Использование Проводника

- Для передачи видео, текстов и файлов Macromedia Flash на E10 используйте Проводник.
 1. Подключите E10 к компьютеру и запустите Проводник.
 2. Перетащите файлы мультимедиа в соответствующую папку на E10 в Проводник.

Видео	E10 : /Видео
Текст	E10 : /Текст
Macromedia Flash	E10 : /Флэш-игры

- Другие файлы можно сохранять в E10 с помощью Проводника, так что E10 можно использовать в качестве портативного накопителя.

Для создания временной папки в E10 и копирования файлов данных в папку используйте Проводник.

Примечание

- Во время использования жесткого диска в E10 устройство очень восприимчиво к ударам. Не подвергайте E10 ударам во время его использования.

Удаление файлов из E10

Использование iriver plus 2

- Программа iriver plus 2 позволяет удалить композиции и изображения.
 1. Подключите E10 к компьютеру и запустите iriver plus 2. В библиотеке мультимедиа отобразится E10.
 2. Выберите файл мультимедиа или список воспроизведения в [All Music] или [All Pictures].
 3. Щелкните правой кнопкой файл и в меню выберите [Delete].

Использование Проводника

- Видео, записанные файлы, тексты и файлы Macromedia Flash можно удалить в Проводнике.
- Удаление композиций и изображений в Проводнике может привести к повреждению базы данных в E10, и плеер может работать некорректно.
 1. Подключите E10 к компьютеру и запустите «Мой компьютер» или Проводник.
 2. Просмотрите папки на E10 и выберите файлы, подлежащие удалению.
 3. Щелкните правой кнопкой выбранные файлы и выберите [Удалить].

Копирование сохраненных записей из E10 в компьютер

Пользователь может осуществить резервное копирование сохраненных записей из E10 в компьютер с помощью Проводника.

1. Подключите E10 к компьютеру и запустите «Мой компьютер» или Проводник. Записанные файлы находятся в папке E10:/Recordings.
2. Выберите запись, резервное копирование которой нужно осуществить и перетащите ее на компьютер.

Требования к носителю

Категория	Расширение	Формат
Музыка	MP3, WMA, ASF	8 ~ 320кбит/с
	OGG	Q1 ~ Q10
Изображение	JPG	JPG (прогрессивный метод сжатия JPG не поддерживается.)
Видео	AVI	Видео : MPEG4 SP / QVGA(128x128) / 15кадров/с / 384кбит/с
		Формат звука : MP3 128кбит/с / 44.1кГц, постоянный поток
Текст	TXT	Unicode / текстовый файл в локальной кодировке
Флэш-игры	SWF	Тип : Macromedia Flash Lite 2.0 / 30кадров/с
		Формат звука : ADPCM / MP3 128кбит/с / 44.1кГц

Использование E10

Музыка



Основные функции

Выберите пункт [Музыка] в главном меню.

• Поиск композиции

- С помощью кнопок [Вверх] и [Вниз] выберите композиции по исполнителю, альбому, жанру, названию и списку воспроизведения.
- Нажатием кнопки [Влево] осуществляется возврат к предыдущему меню, а кнопки [Вправо] – выбор файла.

• Воспроизведение композиции

- Для воспроизведения нужной композиции/списка воспроизведения выберите файл и нажмите кнопку [Вправо].
- Для приостановки/возобновления воспроизведения композиции нажмите кнопку [Вправо].
- Для воспроизведения предыдущей или следующей композиции нажмите кнопку [Вверх] или [Вниз].
- Перемотка композиции осуществляется нажатием и удержанием кнопок [Вверх] или [Вниз] во время воспроизведения.

Дополнительные функции

• Во время перемещения по файлам

Для того чтобы открыть следующее подменю нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] в списке исполнителей, альбомов или жанров :

- **Добавить в очередь** : добавление композиции из выбранного списка воспроизведения к очереди. Сейчас воспроизводится, чтобы они могли быть воспроизведены после композиций списка «Сейчас воспроизводится».
- **Добавить в быстрый список** : добавление композиции выбранного списка в быстрый список.
- **Быстрое воспроизведение в случайном порядке** : случайное воспроизведение композиций из выбранного списка.

Для того чтобы открыть следующее подменю нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] в списке композиций :

- **Добавить в очередь** : добавление выбранной композиции к очереди «Сейчас воспроизводится», чтобы она могла быть воспроизведена после композиций списка «Сейчас воспроизводится».
- **Добавить в быстрый список** : добавление выбранной композиции в Быстрый список.
- **Воспроизведение** : воспроизведение выбранной композиции.
- **Уровни** : присвоение рейтинга композиции во время воспроизведения.


• Во время воспроизведения

Нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] во время воспроизведения для перехода к следующему подменю :

- **Режим воспроизведения** : выбор режима воспроизведения для текущего списка для воспроизведения.
- **Добавить в быстрый список** : добавление композиции в быстрый список во время воспроизведения.
- **Установка EQ** : выбор настроек эквалайзера во время воспроизведения.
- **Оценка** : присвоение рейтинга композиции во время воспроизведения.
- **Скорость сканирования** : выбор скорости перемотки вперед/назад.
- **Скорость воспроизведения** : выбор скорости воспроизведения текущей композиции.
- **Отображение текста** : отображение текста песни, если он включен в музыкальный файл.

• Сейчас воспроизводится

На экране [Сейчас воспроизводится] отображается информация о проигрываемой композиции.



- Выберите [Сейчас воспроизводится] в главном меню или в меню [Музыка] или нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] в другом режиме, чтобы вернуться к экрану [Сейчас воспроизводится].

Примечание

Список воспроизведения и быстрый список

E10 позволяет создавать и прослушивать списки любимых композиций.

В E10 существуют два типа списков композиций - список воспроизведения и быстрый список.

- Списки воспроизведения создаются на компьютере с помощью программы *iriver plus 2*.
 - Дополнительную информацию о создании списка воспроизведения см. на странице 10.
 - Списки воспроизведения, переданные на E10, находятся в меню [Музыка – Мои списки файлов – Мои списки файлов].
- Быстрый список создается на E10 в автономном режиме.
 - Для создания быстрого списка на E10 выполните следующие шаги :
 - Нажатием кнопки [Вправо] в главном меню выберите [Музыка].
 - Во время поиска песни или альбома в списке нажмите и удерживайте кнопку [Вправо].
 - Для добавления выбранного файла в быстрый список выберите меню [Добавить в быстрый список].
 - Быстрый список находится в подменю [Музыка – Мои списки файлов – Быстрый список].

Картинки



Основные функции

Выберите пункт [Картинки] в главном меню.

- **Поиск картинок**

На экране отобразятся пиктограммы и краткая информация об изображениях, хранящихся в E10.

Перейти к следующему/предыдущему изображению можно с помощью прокрутки вверх/вниз. Нажмите кнопку [Вправо], чтобы отобразить выделенное изображение на полный экран.

- **Просмотр картинок**

Для просмотра предыдущего/следующего изображения используйте кнопки [Вверх] или [Вниз]. Нажмите кнопку [Вправо] для того, чтобы начать/приостановить показ слайдов.

Дополнительные функции

- **Во время перемещения по файлам**

Во время поиска изображения возврат к экрану «Сейчас воспроизводится» осуществляется нажатием и удержанием кнопки [Вправо].

- **В процессе просмотра изображений**

Нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] в режиме просмотра изображений для перехода к следующему подменю :

- Отсрочка показа : выбор промежутка времени, в течение которого каждая картинка отображается на экране в режиме показа слайдов.
- Эффект смены слайдов : включение/отключение эффектов наложения изображений в режиме показа слайдов.
- Установить как обои : замена текущих обоев на выбранное изображение.

Видео



Основные функции

Выберите пункт [Видео] в главном меню.

- **Поиск видео**

- Перейти к предыдущему/следующему видео файлу можно с помощью прокрутки вверх/вниз.
- Для воспроизведения видеофайла нажмите кнопку [Вправо].

- **Воспроизведение видео**

- Нажмите и удерживайте кнопку вверх/вниз для ускоренной перемотки назад/вперед воспроизводимого видео со скоростью, установленной в подменю.
- Для воспроизведения/приостановки воспроизведения видео файла нажмите кнопку [Вправо].
- Для выхода из режима воспроизведения видео нажмите кнопку [Влево].
- E10 сохранит в памяти позицию воспроизведения для 10 последних воспроизведенных файлов.

Дополнительные функции

• Во время перемещения по файлам

Во время поиска видео возврат к экрану «Сейчас воспроизводится» осуществляется нажатием и удержанием кнопки [Вправо].

• В процессе просмотра изображений

Нажатием и удержанием кнопки [Вправо] во время воспроизведения видео осуществляется переход к следующему подменю :

- Скорость сканирования : выбор скорости перемотки вперед/назад при воспроизведении видео.
- Возобновление воспроизведения : выбор воспроизведения видео с начала или продолжение воспроизведения с той позиции, где оно было приостановлено.
- Последовательное воспроизведение : настройка E10 на воспроизведение следующего в списке видеофайла. Только при наличии двух файлов со схожими именами. (например, после файла «video_01.avi» следует файл «video_02.avi»)

FM-тюнер



Основные функции

Выберите пункт [FM-тюнер] в главном меню.

• Использование каналов

- Нажатием кнопки [Вправо] осуществляется включение и выключение функции запоминания каналов.

• Ручной поиск каналов (без использования функции запоминания)

- Нажатием кнопок [Вверх] или [Вниз] осуществляется увеличение/уменьшение принимаемой частоты.
- Нажатием и удержанием кнопок [Вверх] или [Вниз] осуществляется переход к предыдущему или следующему каналу.

• Автоматический поиск каналов (с использованием функции запоминания)

- Нажатием кнопок [Вверх] или [Вниз] осуществляется переход к предыдущему или следующему каналу, сохраненному в памяти. Каналы отображаются на шкале частоты в виде маленьких точек.

Дополнительные функции

Нажатием и удержанием кнопки [Вправо] во время прослушивания радиопередачи осуществляется переход к следующему подменю :

- **Записи** : Запись прослушиваемой радиопрограммы.
Во время Запись регулировка громкости не осуществляется.
- **Сохраненные Запись** : воспроизведение сохраненных записей.
 - С помощью кнопок [Вверх] или [Вниз] выберите файл и нажмите кнопку [Вправо] для его воспроизведения.
 - Для удаления выбранного файла в списке нажмите и удерживайте кнопку [Вправо].
- **FM-тюнер** : выбор нужного качества для записанной радиопередачи.
- **Сохранить канал** : сохранение текущего канала в памяти.
 - Для выбора нужного канала нажмите кнопку [Вверх] или [Вниз].
 - Сохранение радиочастоты на нужном канале осуществляется нажатием кнопки [Вправо].
 - Если для канала уже сохранена частота, на экране он отображается вместе с соответствующей частотой.
- **Удалить канал** : удаление текущего канала из памяти.
Удаление радиочастоты с текущего канала осуществляется нажатием кнопки [Вправо].
- **Сtereo/Моно** : переключение стереофонического и монофонического режимов прослушивания радиопрограмм.
- **Автопредустановка** : автоматическая запись обнаруженных FM-станций в память каналов.
- **Регион подстройки** : настройка станций FM-тюнера и выбор шага для настройки в регионе.

Дополнительно | Запись



Основные функции

Выберите пункт [Дополнительно – Запись] в главном меню.

Нажатием кнопки [Вправо] осуществляется начало Запись, повторным нажатием – остановка Запись.

Дополнительные функции

Для изменения параметров записи нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] :

- **Сохраненные Запись** : воспроизведение сохраненных записей.
 - С помощью кнопок [Вверх] или [Вниз] выберите файл и нажмите кнопку [Вправо] для его воспроизведения.
 - Для удаления выбранного файла в списке нажмите и удерживайте кнопку [Вправо].
- **Речь** : выбор уровня качества Запись речи.
- **Активация голоса** : настройка E10 на запись речи только при появлении звука.

Примечание

- Запись автоматически остановится при недостаточном объеме памяти или низком уровне заряда батареи.
- Во время Запись регулировка громкости не осуществляется.
- Файл продолжительностью одну минуту имеет следующий размер :

Качество	Речь	FM
Низкое	250кб	500кб
Среднее	500кб	1Мб
Высокое	1Мб	2Мб

Дополнительно | Часы-будильник



Основные функции

Выберите пункт [Дополнительно – Часы-будильник] в главном меню.
Включение/выключение будильника осуществляется нажатием кнопки [Вправо].

Дополнительные функции

Для входа в меню Часы-будильник нажмите и удерживайте кнопку [Вправо].

- Установить будильник : установка будильника на нужное время.
- Установить будильник : запуск будильника в установленное время.
- Выбрать будильник : выбор функции, выполняемой в нужное время.
- Громкость будильника : регулировка громкости будильника.
- Продолжительность работы будильника : выбор времени, в течение которого будет воспроизводиться сигнал будильника.


Дополнительно | Флэш-игры



Основные функции

Выберите пункт [Дополнительно – Флэш-игры] в главном меню.
С помощью кнопок [Вверх] или [Вниз] выберите флэш-файл и нажмите кнопку [Вправо] для начала игры.

Нажмите функциональную кнопку, чтобы завершить игру.

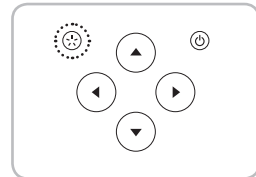

Примечание

- Сведения о создании флэш-файлов см. в информации о программе Macromedia Flash Lite 2.0, iriver E10 на сайте www.iriver.com

Дополнительно | Текст



Основные функции

Выберите пункт [Дополнительно – Текст] в главном меню.

С помощью кнопок [Вверх] или [Вниз] выберите текстовый файл и нажмите кнопку [Вправо] для его отображения.

- Во время отображения текстового файла

Нажмите кнопку [Вправо] для того, чтобы запустить/приостановить автоматическую прокрутку текста.

Дополнительные функции

Нажатием и удержанием кнопки [Вправо] осуществляется переход к следующему подменю :

- Автоматическая скорость прокрутки : выбор скорости автоматической прокрутки.
- Тип отображения текста : выбор объема текста, прокручиваемого при нажатии кнопок [Вверх] или [Вниз].
- Размер шрифта : выбор размера шрифта.
- Язык текста : выбор языка, используемого в текстовом файле.



Дополнительно | Универсальный ПДУ

E10 может выполнять роль простого универсального ПДУ для некоторых телевизоров.

Основные функции

Сдвиньте ползунок Удержание / Дистанционное управление для того, чтобы переключить пульт в режим универсального ПДУ.

- При передаче сигнала дистанционного управления с E10 светится индикатор в его верхней части.
- Для настройки E10 для управления телевизором в главном меню следует выбрать пункт [Настройки – ПДУ].
- Нажатием кнопок [Вверх] или [Вниз] осуществляется переход к следующему/предыдущему каналу, сохраненному в памяти.
- Уменьшить/увеличить громкость телевизора можно с помощью кнопок [Влево] или [Вправо]. (Также можно использовать кнопки громкости на боковой панели E10.)
- Для отключения звука телевизора нажмите функциональную клавишу.
- Для включения или выключения телевизора нажмите кнопку [Питание].

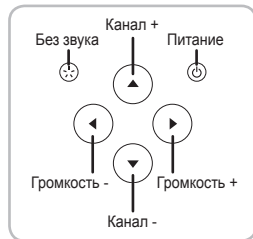

Примечание

- E10 поддерживает телевизоры следующих производителей : Samsung / LG / Sony / Panasonic / Philips / Daewoo / Anam / Sharp
* Универсальный ПДУ E10 может не работать с некоторыми старыми моделями телевизоров.
- Поддерживаются только телевизоры, марки которых поддерживаются E10. Телевизоры других производителей и моделей не поддерживаются.



Дополнительно | Обзор

Основные функции

Выберите пункт [Дополнительно – Обзор] в главном меню.

С помощью кнопок [Вверх] и [Вниз] выберите файл и нажмите кнопку [Вправо] для его открытия.

Нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] для удаления выбранного файла.

* Могут быть удалены только файлы, записанные на E10 (речь или радиопрограмма).

Настройка E10

Пользователь может настроить E10 в соответствии со своими предпочтениями. Выберите пункт [Параметры] в главном меню.

Дата и время

- Установка текущей даты и времени.

Звук

- Эквалайзер пользователя : пользователь может изменять уровни каждого диапазона частот для самостоятельной коррекции амплитудно-частотной характеристики.
- SRS : настройка трехмерных звуковых эффектов SRS.
- Fade-In : при активации параметра Fade-In после начала воспроизведения музыки или прослушивания радио громкость звука будет постепенно увеличиваться.

Экран

- Фон : выбор определенного цвета или изображения в качестве фона.
- Тема : выбор формата отображения меню в соответствии с предпочтениями пользователя.

Функциональная клавиша

Назначение функции функциональной клавиши. Выберите один из следующих пунктов :

- К началу : возвращение к главному меню.
- Пуск/пауза : воспроизведение/приостановка воспроизведения музыки.
- Случайное воспроизведение : воспроизведение всех композиций в E10 в случайном порядке.
- Повтор А-В : Повтор выбранного фрагмента.
- Пуск/пауза Запись : Запуск/остановка Запись с помощью встроенного микрофона.

Дополнительная информация

Устранение неполадок

- 1 Плеер не включается.
 - Проверьте, не разряжены ли батареи. Зарядите батареи и попробуйте включить плеер.
 - Вставьте острый предмет, например, канцелярскую скрепку в отверстие сброса и перезагрузите устройство.
- 2 Помехи и искажение звука при воспроизведении.
 - Проверьте, не загрязнены ли наушники.
 - Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл.
- 3 Неверные символы на ЖК-дисплее.
 - Проверьте, выбран ли нужный язык.
 - Язык может быть изменен в меню [Параметры-Дополнительно-Язык].
- 4 Плохой прием радиосигнала.
 - Проверьте, подключены ли наушники.
 - (Шнур от наушников служит антенной для приема радиосигнала.)
 - Отрегулируйте положение плеера и наушников.
 - Выключите расположенное близко электронное оборудование для устранения возможных помех.
- 5 Сбой загрузки
 - Проверьте надежность подключения USB-кабеля.
- 6 Загруженные музыкальные файлы не отображаются в E10.
 - Названия аудиофайлов, загруженных в E10 через Проводник, НЕ отображаются в меню [Музыка]. Используйте меню [Обзор] для определения местоположения и воспроизведения музыкальных файлов.
- 7 После включения E10 отображает сообщение об ошибке и не загружается.
 - Верните исходные настройки плеера; однако, при этом все музыкальные, текстовые файлы, изображения и другие данные будут удалены

Timer

- Выключение : установка времени ожидания, по истечении которого E10 автоматически выключается.
- Режим ожидания : установка времени, по истечении которого E10 автоматически выключается.
- Подсветка : установка времени, по истечении которого выключается подсветка.

Дополнительно

- Язык : выбор языка.
- Вид : изменение порядка сортировки списка.
Применимо к меню [Музыка] и [Обзор].
- Скорость прокрутки : выбор скорости прокрутки информации о музыке на экране, если вся информация не может быть отображена на экране одновременно.
- Информация о системе : отображение информации о системе.
- Сброс всех установок : возврат к исходным настройкам. Все внесенные изменения будут удалены.

Универсальный ПДУ

Настройка универсального ПДУ на E10.

1. С помощью кнопок [Вверх] и [Вниз] выберите марку телевизора.
2. Направьте инфракрасный передатчик на телевизор и нажимайте кнопки [Вверх] или [Вниз] для выбора предыдущей/следующей модели телевизора.
3. Если телевизор включится или выключится нажмите кнопку [Вправо] для выбора модели.
* Поддерживаются только телевизоры, марки которых содержатся в памяти E10. Телевизоры других марок и моделей не поддерживаются.

Сведения

- Отображение информации об авторских правах.

Обновление прошивки

Что такое прошивка?

Прошивка представляет собой операционную систему, под управлением которой работает E10. Путем обновления прошивки Вы получаете возможность использовать самые современные функции, предоставляемые компанией iRiver.

Как обновить прошивку

Для обновления прошивки E10 выполните следующие шаги.

- 1 Подключите E10 к компьютеру при помощи кабеля USB, входящего в комплект поставки.
- 2 Запустите программу iRiver plus 2.
- 3 В главном меню выберите [Параметры – Перепрошивка].

Примечание

- Не отключайте E10 от компьютера во время перепрошивки.
- Для перепрошивки требуется соединение с Интернет.

Возврат к исходным настройкам E10

Если при эксплуатации E10 произошла неустраняемая ошибка, выполните следующие шаги, чтобы вернуться к исходным настройкам.

- 1 Подключите E10 к компьютеру и запустите программу iRiver plus 2.
- 2 В главном меню выберите [Инициализация портативного устройства].
* Все внесенные изменения в E10 будут удалены.

Меры безопасности

Электричество (Сетевой блок питания не входит в комплект)

- 1 Не допускайте перегрузки сети питания.
- 2 Надежно подключите сетевой блок питания к розетке.
- 3 После использования отключите блок питания.
- 4 Не сгибайте шнур питания и не помещайте на него тяжелые предметы.
- 5 При попадании воды или других жидкостей немедленно выключите плеер и отсоедините сетевой блок питания от розетки питания.
- 6 При первых признаках появления дыма или других веществ из плеера или сетевого блока питания немедленно выключите плеер и отсоедините блок питания от розетки питания.
- 7 Во время грозы выключайте блок питания из сети.

Прибор

- 1 Не подвергайте устройство воздействию сильных магнитных полей, например, магнитных полей телевизоров, мониторов и громкоговорителей.
- 2 Не роняйте устройство и не подвергайте его ударам.
Жесткий диск в E10 очень чувствителен к ударам, особенно во время его использования. При использовании данного устройства будьте очень осторожны.
- 3 Данные могут быть повреждены вследствие удара, грозы или сбоя питания.
Регулярно выполняйте резервное копирование данных.
- 4 Не отсоединяйте кабель USB во время передачи данных.
- 5 Не разбирайте и не модифицируйте плеер.
- 6 Не допускайте попадания на плеер воды и других жидкостей.
- 7 Не помещайте на плеер тяжелые предметы.
- 8 Не допускается хранение и эксплуатация плеера в условиях повышенной влажности, запыленности или задымленности.
- 9 Не применяйте силу при нажатии кнопок.
- 10 Не подвергайте плеер воздействию прямых солнечных лучей, источников тепла или холода.
- 11 Не используйте для очистки химические вещества и моющие средства.
- 12 Храните плеер вдали от источников сильного магнитного поля.

Прочее

- 1 Не используйте наушники во время езды на велосипеде, автомобиле или любом другом транспортном средстве.
- 2 Уменьшайте громкость, когда Вы находитесь на улице, особенно при пересечении пешеходных переходов.
- 3 Не рекомендуется использовать наушники на высокой громкости.
- 4 При появлении звона в ушах уменьшите громкость или не используйте плеер.
- 5 Расположите шнур от наушников таким образом, чтобы Вы не могли зацепиться им за какие-либо предметы.

Портативный цифровой плеер IRIVER Изготовитель:
«IRIVER Hong Kong Limited», Rm 608 Block B,
Ming Pao Industrial Center, № 18 Ka Yip Street,
Chai Wan, Hong Kong, Китай



Авторские права/Товарные знаки/Ограниченная ответственность

Авторские права

Компания iriver Limited владеет всеми правами на патенты, товарные знаки, авторскую и интеллектуальную собственность, связанные с настоящим руководством пользователя.

Запрещается частичное или полное копирование или воспроизведение настоящего руководства без разрешения iriver Limited. Незаконное использование какой-либо части данного руководства наказуемо.

Программное обеспечение, аудио- и видеоматериалы, представляющие собой интеллектуальную собственность, защищены международными законами и законодательством об авторском праве.

Ответственность за распространение или воспроизведение материалов, созданных данным устройством, лежит на пользователе.

Используемые в примерах компании, организации, изделия, люди и события вымышлены.

У нас нет намерения установить связь с какой-либо компанией, организацией, изделием, человеком или событием с помощью настоящего руководства, поэтому не следует делать какие-либо выводы.

Ответственность за соблюдение авторских прав и прав на интеллектуальную собственность лежит на пользователях.

1999–2006 iriver Limited. Все права защищены.

Товарные знаки

Microsoft, Windows и Windows Media являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и (или) других странах.

Macromedia Flash является зарегистрированным товарным знаком компании Macromedia, Inc.

SRS WOW является товарным знаком компании SRS Labs, Inc.

Ограниченная ответственность

Производитель, импортеры и дилеры не несут ответственность за какой-либо случайный ущерб, причиненный пользователю, в том числе телесные повреждения или повреждения вследствие неправильного использования или использования не по назначению.

Информация в настоящем руководстве подготовлена в соответствии с текущими характеристиками плеера.

Производитель, iriver Limited, постоянно дополняет изделие новыми функциями и применяет новые технологии.

Все стандарты могут быть изменены в любое время без уведомления.

Сертификация

CE, FCC, MIC, CCC

Федеральная комиссия по связи США (FCC)

- Предостережение : Любые изменения или модификации в конструкции данного устройства, явно не утвержденные стороной, несущей ответственность за соответствие требованиям, могут повлечь за собой ограничение права пользователя на пользование оборудованием.
- Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация возможна при условии соблюдения следующих двух условий :
(1) прибор не должен вызывать недопустимых помех и (2) то устройство должно принимать все помехи, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное оборудование было проверено и признано удовлетворяющим ограничениям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Это устройство генерирует, использует и может распространять радиочастотное излучение, и, если не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызывать помехи при радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор вызывает помехи при приеме радио- и телесигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер :
 - Изменить ориентацию или местоположение антенны.
 - Увеличить расстояние между приемником и оборудованием.
 - Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
 - Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.