

SGH-X500 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Данное руководство содержит информацию по настройке телефона и краткий обзор его основных функций.

* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Printed in Korea
Code No.: GH68-09789A
Russian_06/2006_Rev.1-1

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.



2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.




Зарядка аккумулятора

1. Подключите зарядное устройство.



2. Когда аккумулятор зарядится, отключите зарядное устройство.

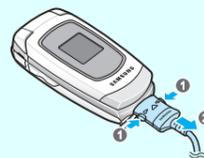

Примечание: Не извлекайте аккумулятор из телефона, не отключив зарядное устройство. Это может привести к повреждению телефона.

Расположение клавиш на телефоне и их функции



Программные клавиши
Выполняют функции, соответствующие тексту над клавишей.

Клавиши громкости
Настраивают громкость динамика. В режиме ожидания, когда телефон открыт, настраивают громкость нажатия клавиш.

Клавиша вызова
Иницирует вызов или ответ на него. В режиме ожидания выводит информацию о последних вызовах.

Клавиша очистки
Удаляет символы с дисплея.

Клавиши навигации
В режиме меню прокручивают все опции меню. В режиме ожидания предоставляют доступ к избранным опциям меню.

Клавиша веб-браузера/подтверждения
В режиме ожидания предоставляет доступ к веб-браузеру. Выбирает выделенную опцию или подтверждает ввод в меню.

Вкл/Выкл питания, клавиша выхода из меню
Включает или выключает телефон при нажатии и удержании. Завершает вызов.

Клавиша режима без звука

Буквенно-цифровые клавиши

Режим без звука
Выключение всех звуков телефона при нажатии и удержании клавиши в режиме ожидания. Для возврата к обычному режиму снова нажмите и удерживайте клавишу.

Дисплей

Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.



В верхней части экрана отображаются следующие значки состояния:

Значок	Описание
	Мощность получаемого сигнала
	Выполняется вызов
	Телефон вне зоны действия сети, нельзя осуществлять или принимать вызовы

Значок	Описание (Продолжение)
	Сеть GPRS
	Роуминг
	Активирована переадресация вызовов
	Домашняя сеть, если такая услуга имеется
	Рабочая сеть, если такая услуга имеется
	Bluetooth активирован
	Сигнал вибрацией
	Режим без звука (вибрация)
	Режим без звука (звук выключен)
	Режим без звука во время вызова
	Новое сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Будильник установлен
	Уровень заряда аккумулятора

Использование функций меню

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню** для перехода к основному меню.

Надписи в нижних углах экрана отображают текущие функции программных клавиш. Для выполнения указанной функции нажмите левую (←) или правую программную клавишу (→).



Нажмите эту клавишу для выхода из меню без сохранения изменений.

Используйте клавиши перемещения (←, →, ↑, ↓) для быстрого доступа к избранным меню.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите **Настройки** → **Телефон** → **Быстрый доступ**.
3. Выберите клавишу.
4. Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите **Изменить**.
5. Выберите меню, которое будет назначено данной клавише.

Для выбора или изменения функции меню выполните следующие действия:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Нажимайте клавиши перемещения для перехода к нужному меню, затем нажмите программную клавишу **Выбор** или **OK/Г**.
3. Если в меню содержатся подменю, выберите нужное подменю с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбор** или **OK/Г** чтобы открыть подменю. Если в выбранном меню содержатся дополнительные подменю, повторите это действие.
4. Для доступа к нужной настройке воспользуйтесь клавишами перемещения.
5. Нажмите программную клавишу **Выбор** или **OK/Г** для подтверждения выбора.

Номера быстрого доступа

С помощью этих номеров можно осуществлять быстрый доступ к нужному меню. Номера быстрого доступа отображаются перед названием меню в режиме меню.

Включение и выключение телефона

1. Нажмите и удерживайте клавишу более одной секунды для включения телефона.
2. Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу более двух секунд.

Изменение языка экрана

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
3. Выберите язык.

Как осуществить вызов

1. В режиме ожидания введите код области, номер телефона и нажмите клавишу .
2. Для завершения вызова нажмите клавишу .

Ответ на вызов

1. Когда телефон зазвонит, нажмите клавишу для ответа на вызов.
2. Для завершения вызова нажмите клавишу .

Карта меню

1. **Журнал звонков**
 - 1.1 Последние
 - 1.2 Пропущенные
 - 1.3 Исходящие
 - 1.4 Входящие
 - 1.5 Удалить все
 - 1.6 Продолжительность
 - 1.7 Стоимость *
2. **Телефонная книга**
 - 2.1 Список контактов
 - 2.2 Добавить контакт
 - 2.3 Группы
 - 2.4 Быстрый набор
 - 2.5 Моя визитка
 - 2.6 Свой номер
 - 2.7 Настройки
3. **Приложения**
 - 3.1 Java-приложения
 - 3.2 Диктофон
 - 3.3 Мировое время
 - 3.4 Будильник
 - 3.5 Калькулятор
 - 3.6 Конвертер
 - 3.7 Таймер
 - 3.8 Секундомер
 - 3.9 Напоминание
 - 3.0 SIM AT*
4. **Браузер**
 - 4.1 Домашний URL
 - 4.2 Закладки
 - 4.3 http://
 - 4.4 WAP профиль
 - 4.5 Очистить кэш
5. **Сообщения**
 - 5.1 Создать сообщение
 - 5.2 Мои сообщения
 - 5.3 Шаблоны
 - 5.4 Удалить все
 - 5.5 Настройки
 - 5.6 Состояние памяти
6. **Диспетчер файлов**
 - 6.1 Картинки
 - 6.2 Видео
 - 6.3 Звуки
 - 6.4 Другие файлы
 - 6.5 Состояние памяти
7. **Календарь**
8. **Bluetooth**
9. **Настройки**
 - 9.1 Время и дата
 - 9.2 Телефон
 - 9.3 Дисплей
 - 9.4 Звук
 - 9.5 Услуги сети
 - 9.6 Безопасность
 - 9.7 Соединения
 - 9.8 Сброс настроек

* Выводится, только если поддерживается SIM-картой.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Нажмите и удерживайте клавишу ***** для переключения между режимами T9 (**TS AB**) и АБВ (**ABAB**).
- Нажмите клавишу *****, чтобы изменить регистр или перейти к цифровому режиму (**123**).
- Нажмите и удерживайте клавишу **#** для перехода к символьному режиму.

Режим T9

- С помощью клавиш **2 - 9** начните вводить слово. Нажимайте каждую клавишу однократно для каждой буквы.

Пример: Нажмите клавиши **5, 2, 6, 2 и 3**, чтобы ввести слово "Образ" в режиме T9.

Система T9 предложит вариант вводимого слова, который может меняться по мере ввода очередной буквы.
- Введите все слово до редактирования или удаления букв.
- Когда отобразится правильное слово, перейдите к действию 4. В противном случае нажмите клавишу **0** для отображения выбора альтернативного слова, соответствующего нажатым клавишам.
- Нажмите клавишу **#**, чтобы вставить пробел, и введите следующее слово.

Функция	Описание	Выбор
Проверка собственных номеров	Проверка телефонных номеров или назначение имени для них.	Меню > Телефонная книга > Свой номер
Настройки	Управление контактами в телефонной книге.	Меню > Телефонная книга > Настройки
Java-приложения	Доступ ко встроенным играм Java и загруженным Java-приложениям.	Меню > Приложения > Java-приложения
Диктофон	Запись и прослушивание голосовых напоминаний.	Меню > Приложения > Диктофон
Мировое время	Установка местного часового пояса и определение времени в других странах.	Меню > Приложения > Мировое время
Будильник	Установка будильника на определенное время.	Меню > Приложения > Будильник
Калькулятор	Выполнение простых арифметических операций.	Меню > Приложения > Калькулятор
Конвертер	Выполнение преобразований, например, валюты и температуры.	Меню > Приложения > Конвертер
Таймер	Установка времени обратного отсчета на телефоне.	Меню > Приложения > Таймер
Секундомер	Измерение прошедшего времени.	Меню > Приложения > Секундомер
Напоминание	Создание напоминаний.	Меню > Приложения > Напоминание
SIM-служба	Использование различных дополнительных служб оператора связи.	Меню > Приложения > SIM AT
Доступ к домашней странице	Подключение к сети и загрузка домашней страницы средствами беспроводной веб-службы, предоставляемой оператором.	Меню > Браузер > Домашний URL
Закладки	Сохранение URL-адресов для быстрого доступа к ним в дальнейшем.	Меню > Браузер > Закладки

Важная информация по технике безопасности

Перед использованием телефона изучите эти правила. Их нарушение может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления автомобилем, сначала остановите автомобиль.

Выключение на заправочных станциях

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях, вблизи хранилищ топлива и складов химических веществ.

Выключение в самолете

Мобильный телефон может вызывать помехи. Пользоваться им в самолете опасно и противозаконно.

Выключение телефона рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах или в медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешней РЧ-энергии. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

Радиопомехи

Радиопомехи могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.

Специальные правила

Соблюдайте все специальные правила и всегда выключайте телефон там, где его использование запрещено.

Защита от влаги

Ваш телефон не является влагонепроницаемым. Избегайте попадания влаги.

Осторожность при использовании

Используйте телефон только в стандартном положении (держа возле уха). Избегайте контактов с антенной, когда телефон включен.

Экстренные вызовы

Наберите номер экстренного вызова для региона, в котором вы находитесь, затем нажмите клавишу **☎**. Не завершайте вызов до получения соответствующих инструкций.

Телефон и маленькие дети

Держите телефон, все его части и аксессуары вне досягаемости маленьких детей.

Режим АБВ

Нажимайте клавиши, соответствующие символам, которые надо ввести:

- один раз для первого символа;
- два раза для второго символа;
- и так далее.

Например, нажмите клавишу **2** три раза, чтобы ввести "В", и клавишу **5** два раза, чтобы ввести "Н".

Цифровой режим

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые надо ввести.

Символьный режим

Нажимайте цифровые клавиши, соответствующие нужным символам, и нажмите клавишу **Da**. Для отображения дополнительных символов можно нажимать клавиши **Vверх** или **Vниз**.

Советы по вводу текста

- Для перемещения курсора воспользуйтесь клавишами перемещения.
- Для удаления символов по одному нажмите клавишу **C**. Для удаления всего текста нажмите и удерживайте клавишу **C**.
- Для вставки пробела нажмите клавишу **#**.
- Для ввода знаков препинания в режиме T9 или АБВ нажмите клавишу **1**.

Функция	Описание	Выбор
Ввод URL-адреса	Ввод URL-адреса вручную и доступ к соответствующей веб-странице.	Меню > Браузер > http://
WAP профиль	Выбор профиля подключения для доступа к беспроводной веб-сети.	Меню > Браузер > WAP профиль
Очистить кэш	Удаление информации, хранящейся в кэше.	Меню > Навигатор > Очистить кэш
Отправка сообщений SMS или MMS	Создание и отправка сообщений другим абонентам.	Меню > Сообщения > Создать сообщение
Чтение сообщений SMS или MMS	Чтение полученных, отправленных или сохраненных сообщений.	Меню > Сообщения > Мои сообщения > Входящие, Черновики, Исходящие
Шаблоны сообщений	Предварительно установленные шаблоны часто используемых сообщений.	Меню > Сообщения > Шаблоны
Удаление сообщений	Удаление сообщений в каждой папке.	Меню > Сообщения > Удалить все
Опции службы сообщений	Установка опций службы сообщений.	Меню > Сообщения > Настройки
Состояние памяти сообщений	Информация о памяти, занимаемой сообщениями.	Меню > Сообщения > Состояние памяти
Доступ к мультимедийным файлам	Доступ к изображениям, видеоклипам, звуковым роликам и другим файлам в памяти телефона.	Меню > Диспетчер файлов
Состояние памяти, отведенной для файлов	Проверка объема памяти, занимаемой изображениями, видеоклипами, звуками и другими файлами.	Меню > Диспетчер файлов > Состояние памяти
Календарь	Отслеживание ежедневных или ежечасных событий.	Меню > Календарь

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только аккумуляторы и дополнительные устройства (гарнитуры, кабели для ПК и др.), одобренные компанией Samsung. Использование любых других аксессуаров является опасным и может повредить телефон.

Внимание!	Существует риск взрыва, если установить аккумулятор неправильного типа. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.
------------------	---

	Продолжительное использование гарнитуры с громким звуком может привести к повреждению слуха.
---	--

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Информация SAR

Ваш мобильный телефон является радиопередатчиком и радиоприемником. Он сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы не превышать ограничений на воздействие радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения являются частью подробных указаний и устанавливают предельно допустимые уровни РЧ-энергии для населения. Правила основаны на стандартах безопасности, которые разрабатывались и усовершенствовались независимыми научными организациями. Стандарты содержат значительный допуск по безопасности, предназначенный для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от их возраста или состояния здоровья. В стандарте исключения для мобильных телефонов используется единица измерения, известная как "SAR" (Specific Absorption Rate – удельная мощность поглощения излучения организмом человека). Ограничение SAR, установленное Советом ЕС, составляет 2,0 Вт/кг. Навысшее значение SAR для этого телефона составляет **0,858** Вт/кг.

Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → **SMS-сообщение**.
- Введите текст сообщения.
- Нажмите клавишу **Опции** и добавьте элементы с помощью следующих опций:
 - Вставить**: добавление текстовых шаблонов, контактов телефонной книги или избранных элементов.
 - Добавить картинку**: добавление изображений.
 - Добавить анимацию**: добавление значков эмоций или анимированных изображений.
 - Добавить мелодию**: добавить звуки.
 - Вложить**: добавление **данных органайзера** или визитной карточки.
- Нажмите клавишу **Опции** и выберите **Сохранить и отправить** или **Только отправить**.
- Введите номер адресата и нажмите клавишу **☎**.

Функция	Описание	Выбор
Bluetooth	Беспроводное подключение телефона к другим устройствам Bluetooth для обмена данными, использования гарнитуры или удаленного управления телефоном.	Меню > Bluetooth
Время и дата	Установка времени и даты вручную.	Меню > Настройки > Время и дата
Язык отображения	Выбор языка, который будет использоваться для отображения текста.	Меню > Настройки > Телефон > Язык
Приветственное сообщение	Ввод сообщения-приветствия, отображаемого при включении телефона.	Меню > Настройки > Приветственное сообщение
Быстрый доступ к меню	Назначение клавишам перемещения функций для быстрого доступа к нужным меню.	Меню > Настройки > Телефон > Быстрый доступ
Клавиша громкости	Позволяет установить, нужно ли отключить мелодию или отклонить вызов при нажатии и удержании клавиш громкости при поступлении вызова.	Меню > Настройки > Телефон > Клавиша громкости
Дополнительные настройки	Установка функции автоматического повторного набора номера или способа ответа на вызов.	Меню > Настройки > Телефон > Дополнительные настройки
Настройки дисплея	Изменение настроек дисплея и подсветки.	Меню > Настройки > Дисплей
Выбор мелодии, типа сигнала и громкости	Выбор мелодии, типа сигнала для входящих вызовов или уровня громкости.	Меню > Настройки > Звук > Звук звонка

Заявление о соответствии (Европейская Директива по радиооборудованию и оборудованию телекоммуникационных терминалов)

Для следующего изделия: Трехдиапазонная цифровая связь GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth Портативный сотовый телефон (Описание изделия) SGH-X500 (Название модели)	
Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350 (название производителя, адрес)	
к которому относится данная декларация, осуществлял разработку и производство изделия в соответствии с указанными ниже стандартами и другими нормативными документами.	
Безопасность:	EN 60950-1:2001
Электромагнитная совместимость (EMC):	EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 50360:2001 EN 50361:2001
SAR:	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
Сеть:	
Таким образом, мы заявляем [были выполнены все необходимые проверки], что вышеупомянутое изделие соответствует всем необходимым требованиям директивы 1999/5/EC. Процедура подтверждения соответствия приведена в статье 10 и более подробно в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC. Она выполнена при участии следующего уполномоченного органа: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK Идентификационная марка: 0168	
Техническая документация поддерживается: Samsung Electronics Euro QA Lab.	
Ее можно получить по запросу. (Представитель в ЕС) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2006.05.04 (место и дата выдачи)	
Yong-Sang Park / Главный менеджер (имя и подпись уполномоченного лица)	

* Данный адрес не является адресом центра обслуживания Samsung. Адрес и номер телефона центра обслуживания Samsung см. в гарантийном талоне или обратитесь в магазин, где был приобретен телефон.

Краткий справочник по функциям

В данном разделе приведено краткое описание функций телефона.

Функция	Описание	Выбор
Просмотр последних вызовов	Просмотр последних набранных, полученных или пропущенных вызовов.	Меню > Журнал звонков > Последние, Пропущенные, Исходящие, Входящие
Удаление последних вызовов	Удаление журналов звонков в каждом типе вызова или всех журналов сразу.	Меню > Журнал звонков > Удалить все
Отображение времени вызова	Просмотр продолжительности входящих и исходящих вызовов. Сброс счетчика времени вызовов.	Меню > Журнал звонков > Продолжительность
Отображение стоимости вызовов	Просмотр стоимости вызовов.	Меню > Журнал звонков > Стоимость
Поиск контакта	Поиск контактов в телефонной книге.	Меню > Телефонная книга > Список контактов
Добавление нового контакта	Добавление нового контакта в телефонную книгу.	Меню > Телефонная книга > Добавить контакт
Использование группы абонентов	Организация контактов в группы абонентов.	Меню > Телефонная книга > Группы
Быстрый набор	Назначение номеров быстрого набора (2 - 9) для восьми часто используемых номеров.	Меню > Телефонная книга > Быстрый набор номеров.
Визитная карточка	Создание визитной карточки для отправки другим людям.	Меню > Телефонная книга > Моя визитка

Функция	Описание	Выбор
Выбор звука клавиш	Выбор звука, который будет воспроизводиться при нажатии клавиш.	Меню > Настройки > Звук > Звук клавиатуры
Выбор звука сообщений	Выбор мелодии или типа сигнала для входящих сообщений SMS или MMS, сообщений рассылки или установка частоты уведомления о новом сообщении.	Меню > Настройки > Звук > Звук сообщений
Звук при включении и выключении	Выбор мелодии, которая будет воспроизводиться телефоном при включении или выключении.	Меню > Настройки > Звук > Вкл/Выкл питания
Звук крышки	Выбор звука, который будет воспроизводиться телефоном при открытии или закрытии.	Меню > Настройки> Звук > Звук крышки
Режим без звука	Позволяет установить, нужно ли телефону уведомлять пользователя об определенных событиях в бесшумном режиме.	Меню > Настройки> Звук > Режим без звука
Дополнительные звуки	Установка дополнительных звуков телефона.	Меню > Настройки > Звук > Дополнительные звуки
Услуги сети	Настройка дополнительных услуг сети оператора связи.	Меню > Настройки > Услуги сети
Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.	Меню > Настройки > Безопасность
Настройки соединений	Создание и настройка профилей, содержащих настройки для подключения телефона к сети.	Меню > Настройки > Соединения
Сброс настроек	Установка заводских настроек по умолчанию для телефона.	Меню > Настройки > Сброс настроек

Мобильный телефон Samsung SGH-X500 Данный Товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции носимой в стандарте GSM 900/1800 Размеры (ВxШxТ): 88x45x16 мм Вес: 91 г 1 Аккумулятор: Стандартный Li-Ion, 750 мАч, до 200 часов в режиме ожидания, до 3,5 часов в режиме разговора. Срок службы товара: 3 года. Основные потребительские характеристики: <ul style="list-style-type: none">> 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).> Встроенная антенна.> Основной TFT-дисплей 65.536 цветов.> Вышний OLED-дисплей 16 градаций серого.> 40-инструментальная полифония звука.> Приложение фотографий номеру абонента (Фотопередатель номера).> Доступ в интернет (WAP 2.0).> GPRS класс 10, JAVA.> Мультимедийные сообщения (MMS).> Органайзер (календарь, список дел, будильник, таймер, мировое время, калькулятор).> Выборочнок, Автодозвонок.> Телефонная книга 500 номеров. <small>* время работы аккумулятора зависит от конфигурации сетевой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.д.</small>

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 SGH-X500 производится фирмой Samsung Electronics Co., Ltd. сертифицирована органом по сертификации "Ростест-Москва"	
Сертификат соответствия:	
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-X500 соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
 AR 46	
Срок службы: 3 года Изготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd. Самсунг Электроникс Ко.Лтд.	
Адрес: 7th Fl., Samsung Main Building, 250, 2-A, Teopyeong-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea Корей, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг, 250, 2-А, Теопыонг-Ро, Чунг-Ку, Чун-Ку	