


# Panasonic

## Инструкция по эксплуатации

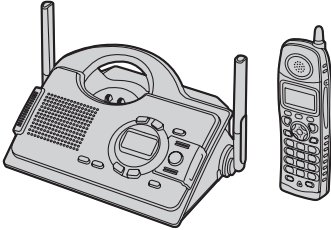

KX-TCD296

**Цифровой беспроводной телефон**

Модель № **KX-TCD286RU**

**Цифровой беспроводной  
телефон с автоответчиком**

Модель № **KX-TCD296RU**



**Этот аппарат поддерживает услугу АОН и функцию Caller ID. Чтобы телефон отображал номер вызывающего абонента, необходимо подписаться на услугу АОН или услугу Caller ID.**

**Перед первым включением зарядите аккумуляторные батареи приблизительно 8 часов.**

Прежде чем использовать телефон, изучите эту инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок.

# Введение

---

---

## Введение

Благодарим вас за покупку нового цифрового беспроводного телефона Panasonic.

### Для справок

Прикрепите или сохраните оригинал чека: это поможет в случае ремонта по гарантии.

Серийный № (находится на нижней панели базового блока)

---

Дата покупки

---

Наименование и адрес дилера

---

### Примечание:

- При возникновении неисправностей обращайтесь в службу поддержки клиентов.

## Содержание

### Подготовка

Информация о принадлежностях.....	4
Важная информация .....	5
Подсоединения.....	7
Установка аккумуляторных батарей .....	8
Зарядка аккумуляторных батарей.....	9
Замена аккумуляторных батарей.....	10
Органы управления и дисплей .....	11
Включение/выключение питания.....	13
Установка даты и времени.....	13

### Как делать/отвечать на

#### вызовы

Как делать вызовы .....	14
Ответ на вызов .....	17

### Телефонные книги

Телефонная книга трубки .....	18
Совместно используемая телефонная книга (только KX-TCD296).....	21
Копирование записей телефонной книги.....	23

### Настройки трубки

Настройки трубки.....	24
Настройки времени .....	25
Настройка звонка.....	25
Ночной режим .....	26
Настройка дисплея.....	27
Опции вызова.....	28
Прочие настройки .....	29

### Настройки базового блока

Настройки базового блока .....	31
Настройка звонка.....	32
Опции вызова.....	33
Прочие настройки .....	36

### Идентификация

#### вызывающего абонента

Сервис идентификации вызывающего абонента (АОН и Caller ID).....	37
Список вызывавших абонентов.....	39

Настройки идентификации вызывающего абонента .....	40
Сервис голосовой почты.....	42

### Функции автоответчика (только KX-TCD296)

Автоответчик.....	43
Включение/выключение автоответчика .....	43
Приветственное сообщение .....	43
Прослушивание сообщений .....	44
Запись голосового сообщения-памятки.....	45
Объем памяти.....	46
Использование прямых команд .....	46
Дистанционное управление .....	47
Руководство по настройкам автоответчика .....	48

### Эксплуатация нескольких аппаратов

Работа с несколькими аппаратами.....	51
Регистрация трубки на базовом блоке .....	51
Внутренняя связь между трубками.....	53
Передача вызовов между трубками, конференц-связь .....	53

### Полезная информация

Поясной зажим .....	55
Гарнитура (дополнительная).....	55
Ввод знаков.....	56
Устранение неполадок.....	58
Технические характеристики.....	63
Срок службы аппарата.....	64

### Указатель

Указатель .....	65
-----------------	----

## Информация о принадлежностях

### Принадлежности, входящие в комплект поставки

<p>Адаптер для сети переменного тока PQLV19CE</p> 	<p>Телефонный шнур</p> 	<p>Аккумуляторная батарея HHR-P105</p> 
<p>Крышка трубки</p> 	<p>Поясной зажим</p> 	<p>Инструкция по эксплуатации</p> 
<p>Краткое руководство</p> 		

### Дополнительные принадлежности

Описание	Модель №
Никель-металлгидридная (Ni-MH) аккумуляторная батарея	HHR-P105
Дополнительная беспроводная телефонная трубка DECT.	KX-TCA128RU

## Важная информация

### Общие сведения

- Используйте только адаптеры для сети переменного тока, поставляемые с этим аппаратом и упомянутые на стр. 4.
- Подсоединяйте адаптер для сети переменного тока только к стандартной сетевой розетке переменного тока с напряжением 220–240 В.
- Этот аппарат не может делать вызовы, если:
  - батареи переносной трубки нуждаются в подзарядке или вышли из строя;
  - отключена электроэнергия;
  - включена функция блокировки клавиатуры;
  - включена функция запрета вызовов (вызовы можно делать только по номерам телефонов, сохраненным как номера экстренных служб).
- Открывайте базовый блок или трубку только для замены батарей.
- Данный аппарат не следует использовать вблизи медицинского оборудования для оказания экстренной помощи и проведения интенсивной терапии; аппарат также не должен использоваться лицами с кардиостимуляторами.
- Не допускайте падения на аппарат предметов и попадания на него жидкостей. Не подвергайте аппарат воздействию дыма, пыли, механической вибрации и ударам.

### Окружающие условия

- Не используйте аппарат вблизи воды.
- Аппарат следует держать вдали от источников тепла (батарей центрального отопления, плит и т.п.). Аппарат не должен располагаться в помещениях с температурой ниже 5 °С или выше 40 °С.
- Адаптер для сети переменного тока используется как основное устройство отсоединения от сети. Розетка сети

переменного тока должна находиться рядом с аппаратом и быть легко доступной.

### Осторожно:

- Во избежание поражения электрическим током берегите аппарат от воды и любой другой жидкости.
- В случае появления дыма, необычного запаха или необычного звука выключите зарядное устройство/базу из розетки. Данная ситуация может привести к пожару или поражению электрическим током. Убедитесь в том, что дымление прекратилось, и свяжитесь с уполномоченным центром обслуживания.

### Расположение

- Для обеспечения максимальной дальности действия и работы без помех устанавливайте базовый блок:
  - вдали от электрических устройств (телевизоров, радио, компьютеров, других телефонов и т.п.);
  - в удобном центральном месте на возвышении.

### Меры предосторожности при обращении с аккумуляторными батареями

- Рекомендуется использовать батареи, упомянутые на стр. 4. **Используйте только аккумуляторные батареи.**
- Не выбрасывайте батареи в огонь, так как они могут взорваться. Утилизация старых батарей должна производиться только в соответствии со специальными местными правилами утилизации отходов.
- Не вскрывайте и не разбивайте батареи. Электролит батарей является разъедающей жидкостью и может вызвать ожоги и повреждения глаз и кожи. При попадании внутрь организма электролит может вызвать отравление.
- При обращении с батареями соблюдайте осторожность. Не допускайте контакта батарей с токопроводящими материалами (кольцами, браслетами, ключами и т.п.). В противном случае короткое замыкание может вызвать перегрев батареи и/или

## Подготовка

---

токопроводящих материалов и привести к ожогам.

- Заряжайте батареи, как указано в данной инструкции по эксплуатации.
- Для зарядки батарей используйте только базовый блок (или зарядное устройство), входящий в комплект поставки. Не вскрывайте базовый блок (или зарядное устройство). Нарушение данных инструкций может привести к вздутию или взрыву батарей.

---

### **Водостойкость (только для телефонной трубки)**

Конструкция трубки обеспечивает ее водостойкость.

Вы можете брать трубку мокрыми руками.


- Не погружайте ее в воду полностью и не оставляйте под текущей водой.
- Не позволяйте соленой воде попадать на трубку.
- Избегайте воздействия на трубку повышенной влажности.
- Попадание воды в гнездо для гарнитуры может привести к повреждению, поэтому закрывайте гнездо для гарнитуры, если вы не используете саму гарнитуру. При подключенной дополнительной гарнитуре не беритесь за трубку мокрыми руками.
- Влажную трубку следует протереть мягкой сухой тканью.
- Конструкция базового блока не обеспечивает его водостойкость. Не кладите мокрую трубку на базовый блок.

---

### **Ударостойкость (только для трубки)**

Конструкция трубки обеспечивает ударопрочность, однако трубку не следует бросать и на нее не следует наступать.

## Подсоединения

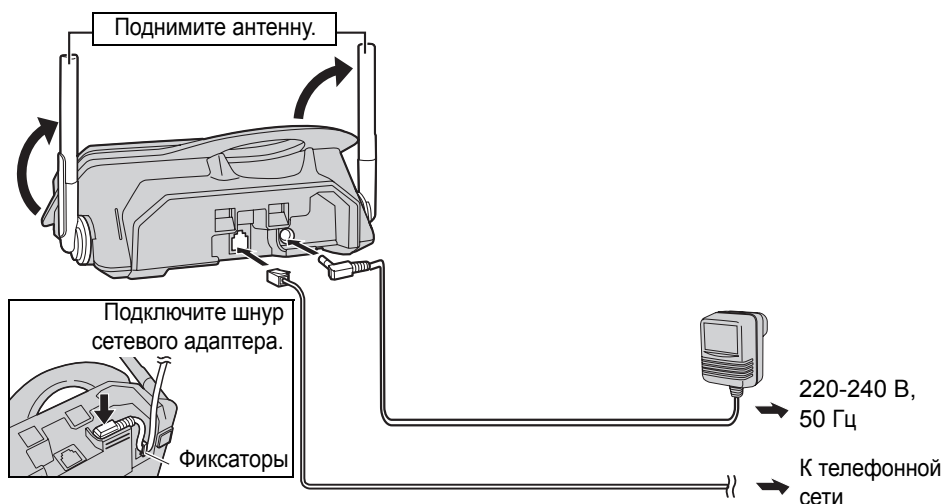

### Важная информация:

- Используйте только адаптер для сети переменного тока и телефонный шнур, поставляемые с аппаратом.

### Примечание:

- Чтобы делать или принимать вызовы, после подсоединения необходимо зарядить батареи (стр. 9).
- Никогда не подключайте телефон во время грозы.
- Адаптер для сети переменного тока должен быть подсоединен к сети постоянно. (Во время работы адаптер слегка нагревается, что является нормальным явлением.)
- Адаптер для сети переменного тока необходимо подсоединять к сетевой розетке переменного тока, которая ориентирована вертикально или установлена на полу. Не подсоединяйте адаптер для сети переменного тока к сетевой розетке, установленной на потолке, так как вес адаптера может приводить к его отсоединению.
- Данный аппарат не будет работать при отключенном электропитании. Мы рекомендуем подключать стандартный телефон к той же розетке с помощью T-адаптера. В вашем фирменном магазине Panasonic вы можете получить более подробную информацию о возможностях подключения.


## Подготовка

---


### Если вы являетесь абонентом услуги xDSL

- Пожалуйста, подключите фильтр защиты от помех (свяжитесь с вашим поставщиком услуг xDSL) к телефонной линии на отрезке между базовым блоком и розеткой телефонной линии в нижеуказанных случаях:
  - Во время разговоров слышны помехи.
  - Услуга идентификации вызывающего абонента (стр. 37) работает некорректно.

- 3 Закройте крышку трубки.

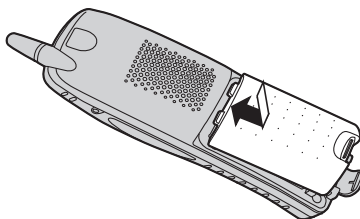


- 4 Закройте защелку крышки аккумуляторного отсека.

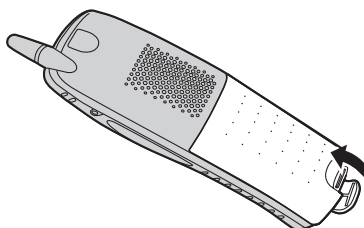


---

## Установка аккумуляторных батарей

- 1 Снимите защелку крышки аккумуляторного отсека и поднимите крышку.

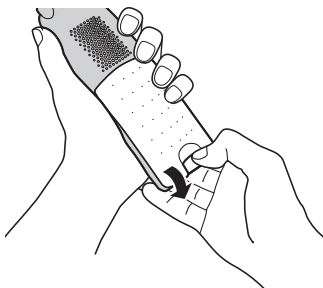

- 2 Вставьте аккумуляторную батарею (1) и нажмите на нее так, чтобы она встала на свое место в отсеке (2).

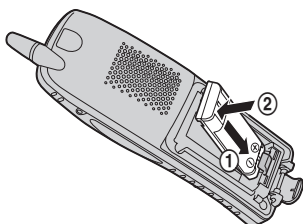




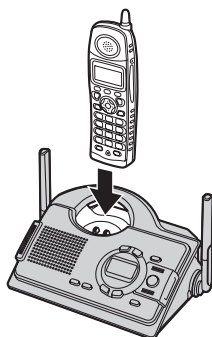
## Зарядка аккумуляторных батарей

Перед началом эксплуатации телефона, заряжайте аккумуляторные батареи в течение 8 часов.

Во время зарядки пиктограмма батареи выглядит следующим образом.



Когда батареи полностью заряжены,  остается на дисплее.






\*На иллюстрации показана модель KX-TCD296.



### Примечание:

- Во время зарядки трубка слегка нагревается, что является нормальным явлением.
- Для полной зарядки батарей необходимо 8 часов, однако трубкой можно пользоваться и до полной зарядки.
- Для правильной зарядки аккумуляторных батарей очищайте зарядные контакты (стр. 12) трубки и базового блока мягкой сухой тканью один раз в месяц. Чистите чаще, если зарядное устройство подвергается воздействию жира, пыли или высокой влажности.

### Уровень заряда батарей

Пиктограмма батарей	Уровень заряда батарей
	Высокий
	Средний
	Низкий Если мигает: требуется зарядка.

### Примечание:

- Если  мигает, зарядите батареи трубки.  будет продолжать мигать, пока батареи не будут заряжаться по крайней мере в течение 15 минут.
- Выключенная трубка автоматически включается при ее помещении на базовый блок.

### Время работы от батарей


Время работы полностью заряженных аккумуляторных батарей Panasonic зависит от интенсивности использования.

Операция	Время эксплуатации
Если используется (разговор)	Макс. 24 часов
Если не используется (режим ожидания)	Макс. 240 часов

### Примечание:

- Фактическое время работы батарей зависит от того, как используется трубка - в режиме разговора или в режиме ожидания.
- Продолжительность работы батарей может со временем сокращаться в зависимости от условий использования и температуры окружающей среды.


### Замена аккумуляторных батарей

Если  мигает после зарядки батарей трубки в течение 8 часов, батареи необходимо заменить.

#### Важная информация:

- Мы рекомендуем использовать аккумуляторные батареи Panasonic, упомянутые на стр. 4. Если вы установите не аккумуляторные батареи и начнете зарядку, это может вызвать утечку электролита.

- 1 Снимите защелку крышки аккумуляторного отсека и поднимите крышку.

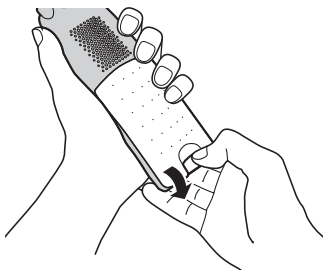


- 2 Замените использованную аккумуляторную батарею новой и закройте крышку. Об установке батарей см. на стр. 8.

# Органы управления и дисплей

## Органы управления


### Базовый блок

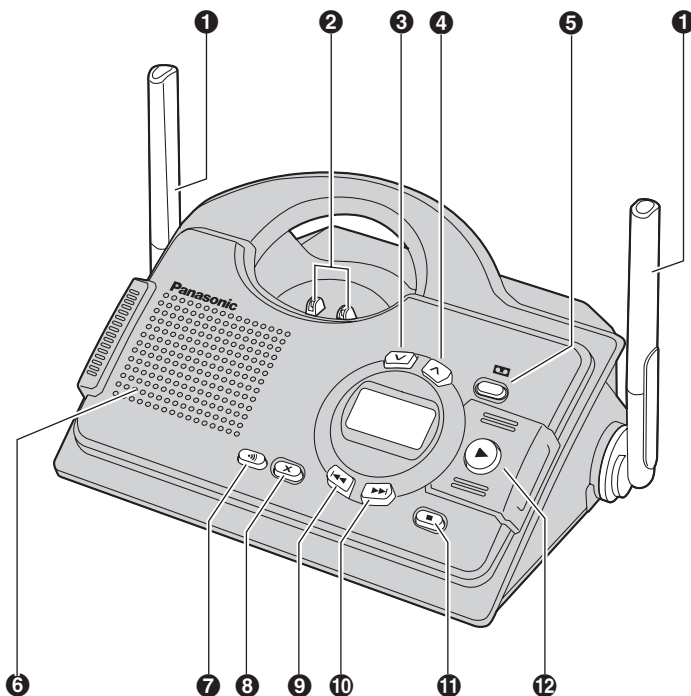

\*На иллюстрации показана модель KX-TCD296.

- ❶ Антенны
- ❷ Зарядные контакты
- ❸ VOL. (уменьшение громкости) [v]
- ❹ VOL. (увеличение громкости) [^]
- ❺ [☎] (АВТООТВЕТЧИК)
- ❻ Громкоговоритель
- ❼ [☎] (ПЕЙДЖИНГ)
- ❽ [X] (УДАЛИТЬ)
- ❾ [⏮] (Повторить)
- ❿ [⏭] (Пропустить)
- ⓫ [■] (СТОП)
- ⓫ [▶] (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)  
Индикатор АВТООТВЕТЧИК/  
Индикатор НОВОГО СООБЩЕНИЯ

## Трубка

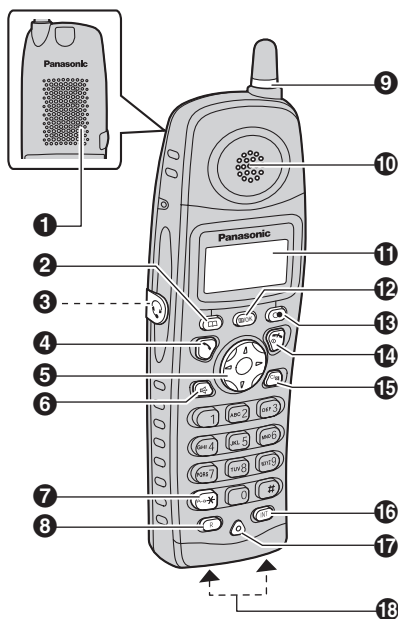

- 1 Громкоговоритель
- 2 Кнопка [☎] (телефонная книга)
- 3 Гнездо для гарнитуры
- 4 Кнопка [☎] (разговор)
- 5 Клавиша навигации
  - [▲][▼]: для поиска нужного пункта меню.
  - [▶]: для выбора нужного пункта или перемещения курсора вправо.
  - [◀]: для возврата к предыдущему экрану или перемещения курсора влево.
- 6 Кнопка [☎] (громкая связь)
- 7 [✖] (ТОН)
- 8 Кнопка [R] (повторный вызов - флэш)
- 9 Индикатор звонка
- 10 Динамик
- 11 Дисплей
- 12 Кнопка [☰/OK] (Меню/OK)
- 13 Кнопка [●] (Повторный набор/пауза)
- 14 Кнопка [☎] (выкл./вкл.)

15 Кнопка [C/☎] (очистить/отключение микрофона)

16 Кнопка [INT] (внутренняя связь)

17 Микрофон

18 Зарядные контакты

### Примечание:

- Одновременно может отображаться до 3 параметров меню. Чтобы выбрать параметр меню, не показанный на текущей странице, прокрутите вверх или вниз, нажимая клавишу навигации, [▲] или [▼] соответственно.

## Дисплей

### Пиктограммы дисплея

На дисплее трубки появляются различные пиктограммы, указывающие ее текущее состояние.

Пиктограмма дисплея	Значение
☎	В зоне действия базового блока <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если мигает: трубка ищет базовый блок. (вне зоны действия базового блока, трубка не зарегистрирована на базовом блоке, базовый блок обесточен)</li> </ul>
☎	Трубка выполняет доступ к базовому блоку. (внутренняя связь, поиск, изменение настроек базового блока и т.п.)
☎	Трубка занята внешним вызовом.
☎	Включен запрет вызова. (стр. 28)
☎	Включен автоответчик. (только КХ-TCD296; стр. 43)

Пиктограмма дисплея	Значение
	Уровень заряда батарей
[VE]	Функция улучшения разборчивости речи установлена на высокий или низкий тон. (стр. 15)
[N]	Включен ночной режим. (стр. 26)
[X]	Блокировка клавиатуры включена. (стр. 15)
[2]	Номер трубки: левая пиктограмма показывает номер трубки (в данном случае трубку 2). (стр. 27)
-2-	Номер базового блока: левая пиктограмма показывает номер базового блока (в данном случае базовый блок 2). (стр. 27)
[ЗАНЯТО]	Линия используется другой трубкой.

## Включение/выключение питания

### Включение питания

Нажмите и удерживайте [**✖**⊙] приблизительно 1 секунду.

- Дисплей переключается в режим ожидания.

### Выключение питания

Нажмите и удерживайте [**✖**⊙] приблизительно 2 секунды.

- Дисплей гаснет.

## Установка даты и времени

### Важная информация:

- Убедитесь, что адаптер для сети переменного тока подсоединен.
- Убедитесь, что **Y** не мигает.

**1** Нажмите [**≡**/OK].

**2** Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [**▶**].

**3** Выберите “УСТ-КИ ВРЕМЕНИ”, а затем нажмите [**▶**].

**4** Выберите “УСТ. ДАТУ/ВРЕМЯ”, а затем нажмите [**▶**].

**5** Введите текущий день, месяц и год, используя по две цифры.

**Пример:** 17 мая 2006

Нажмите [**1**][**7**] [**0**][**5**] [**0**][**6**].

**6** Введите текущий час и минуту, используя по две цифры.

- Можно выбрать “АМ”, “РМ” или 24-часовой формат времени, нажимая [**\***].

**Пример:** 3:30 PM

Нажмите [**0**][**3**] [**3**][**0**], а затем

нажимайте [**\***] до отображения “03 : 30 РМ”.

**7** Нажмите [**≡**/OK].

**8** Нажмите [**✖**⊙].

### Примечание:

- Для исправления цифры нажимайте [**◀**] или [**▶**], чтобы переместить курсор, а затем сделайте исправление.
- После перебоа в сети питания дата и время могут указываться неверно. В этом случае установите дату и время заново.

### Как делать вызовы

- 1 Возьмите трубку и наберите телефонный номер.
  - Чтобы исправить цифру, нажмите **[C/⌫]**, а затем введите правильный номер.
- 2 Нажмите **[↶]**.
- 3 Закончив разговор, нажмите **[⏏]** или положите трубку на базовый блок.

### Громкая связь

Трубка оснащена устройством цифровой громкой связи, позволяющим вести разговор со свободными руками.

- 1 Чтобы включить громкую связь во время разговора, нажмите **[☑]**.
  - Не говорите одновременно с абонентом.
- 2 Закончив разговор, нажмите **[⏏]** или положите трубку на базовый блок.

### Примечание:

- Для лучшего качества связи соблюдайте следующие рекомендации:
  - Используйте громкую связь, когда вокруг достаточно тихо.
- Чтобы переключиться обратно на динамик, нажмите **[↶]**.

### Регулировка громкости динамика или громкоговорителя

Во время разговора нажмите **[▲]** или **[▼]** несколько раз. Динамик имеет 4 уровня громкости. Громкоговоритель имеет 6 уровней громкости.

### Повторный набор

Возможен повторный набор ранее набранных номеров (макс. 24 цифр каждый).

### Повторный набор последнего набранного номера

Нажмите **[☎]**, а затем нажмите **[↶]** или **[☑]**.

- После нажатия **[☑]** аппарат автоматически повторно набирает номер, если линия абонента занята.

### Примечание:

- Перед нажатием **[☎]** можно также нажать **[↶]** или **[☑]**.

### Как сделать вызов, используя список повторного набора

Последние 5 набранных номеров сохраняются в списке повторного набора.

- 1 Нажмите **[☎]**.
  - Отображается последний набранный номер.
- 2 Нажимайте **[▲]** или **[▼]**, чтобы выбрать нужный номер.
  - Чтобы выйти из списка, нажмите **[⏏]**.
- 3 Нажмите **[↶]** или **[☑]**.
  - После нажатия **[☑]** аппарат автоматически повторно набирает номер, если линия абонента занята.

### Автоматический повторный набор

Если нажать **[☑]** во время повторного набора, то когда линия абонента занята, аппарат начнет повторно набирать номер автоматически. Аппарат повторно набирает номер до 3 раз. Пока трубка повторно набирает номер, выполняется автоматическое отключение микрофона (MUTE).

### Примечание:

- Автоматический повторный набор отменяется при нажатии любой кнопки (кроме **[☎]**).
- Если отключение микрофона не отменяется после соединения, нажмите **[C/⌫]**.

### Редактирование номера в списке повторного набора до вызова этого номера

- 1 Нажмите [☑].
- 2 Нажимайте [▲] или [▼], чтобы выбрать нужный номер, а затем нажмите [≡/OK].
- 3 Выберите “РЕДАКТ И ВЫЗОВ”, а затем нажмите [▶].
- 4 Нажимайте [◀] или [▶] для перемещения курсора, а затем отредактируйте номер.
  - Поместите курсор на цифру, которую необходимо удалить, а затем нажмите [C/✕].
  - Поместите курсор справа от места, куда необходимо вставить цифру, а затем нажмите соответствующую клавишу набора номера.
- 5 Нажмите [↶] или [↷].

### Удаление номеров в списке повторного набора

- 1 Нажмите [☑].
- 2 Нажимайте [▲] или [▼], чтобы выбрать нужный номер, а затем нажмите [≡/OK].
- 3 Выберите “УДАЛИТЬ”, а затем нажмите [▶].
  - Чтобы удалить все номера в списке, выберите “УДАЛИТЬ ВСЕ”, а затем нажмите [▶].
- 4 Выберите “ДА”, а затем нажмите [▶].
- 5 Нажмите [✕/0].

### Сохранение номера из списка повторного набора в телефонной книге трубки

- 1 Нажмите [☑].
- 2 Нажимайте [▲] или [▼], чтобы выбрать нужный номер, а затем нажмите [≡/OK].
- 3 Выберите “ДОБАВ В ТЕЛ КН”, а затем нажмите [▶].
- 4 Введите имя (макс. 16 знаков; о вводе знаков см. стр. 56), а затем нажмите [≡/OK].

- 5 Если необходимо, отредактируйте номер телефона (макс. 24 цифры; стр. 18), а затем нажмите [≡/OK].
- 6 Выберите нужную категорию (стр. 18), а затем нажмите [▶].
- 7 Выберите “СОХРАНИТЬ”, а затем нажмите [▶].
- 8 Нажмите [✕/0].

## Прочие функции

### Функция улучшения разборчивости речи

Во время разговора можно изменить тональные характеристики динамика. Возможны 3 установки.

- 1 Во время вызова нажмите [≡/OK].
  - Для пользователей КХ-ТCD296: выберите “УЛУЧШ ГОЛОС ПЕР”, а затем нажмите [▶].
- 2 Выберите нужную установку, а затем нажмите [▶].

### Примечание:

- Если выбрано “ВЫСОКИЙ ТОН” или “НИЗКИЙ ТОН”, отображается “[VUE]”.

### Отключение микрофона

Во время разговора микрофон можно отключить. Если микрофон выключен, то вы слышите своего абонента, но абонент вас не слышит.

- 1 Чтобы отключить микрофон, нажмите [C/✕].
- 2 Чтобы продолжить разговор, нажмите [C/✕] еще раз.

### Блокировка клавиатуры

Клавиши набора номера трубки можно заблокировать, чтобы делать вызовы или менять настройки было невозможно. При включенной блокировке клавиатуры можно отвечать на входящие вызовы, но все остальные функции заблокированы.

Чтобы включить блокировку клавиатуры, нажимайте [≡/OK] около 2 секунд.

- Отображается “[X]”.
- Чтобы выключить блокировку клавиатуры, нажимайте [≡/OK] около 2 секунд.

### Примечание:

- Пока включена блокировка клавиатуры, вызовы номеров экстренных служб (стр. 34) делать невозможно.
- Блокировка клавиатуры отключается при выключении трубки.

### Кнопка “R” (функция повторного вызова - флэш)

Кнопка [R] используется для выполнения доступа к дополнительным телефонным службам. Подробнее об этом можно узнать у оператора связи.

### Примечание:

- Если аппарат подсоединен к УАТС (учрежденческой АТС), нажатие [R] позволяет выполнить доступ к некоторым функциям УАТС (например, перевод вызова на другой номер). Подробнее об этом можно узнать у своего дилера УАТС.
- Время повторного вызова можно изменять (стр. 33).

### Кнопка PAUSE (ПАУЗА) (для абонентов линии УАТС/службы междугородной связи)

Во время вызовов с использованием УАТС или службы междугородной связи иногда необходимо использование паузы.

**Пример:** если для набора внешнего номера требуется набрать [0], то после набора [0] может потребоваться пауза, пока вы не услышите тональный сигнал.

- 1 Нажмите [0].
- 2 Нажмите [☎].
- 3 Наберите номер телефона, а затем нажмите [↶] или [↷].

### Примечание:

- Одно нажатие [☎] создает одну паузу. Чтобы увеличить продолжительность паузы, нажмите [☎] несколько раз. Об изменении продолжительности паузы см. стр. 33.

### Временный тональный набор (для абонентов службы импульсного набора)

Если необходимо выполнить доступ к службам с тональным набором (например, к телефонной банковской службе), можно временно переключить режим набора с импульсного на тональный.

- 1 Сделайте вызов.
- 2 При запросе на ввод вашего кода или PIN-кода, нажмите [✳], а затем нажмите соответствующие клавиши набора.

### Примечание:

- Импульсный режим набора восстанавливается после того, как вы закончите разговор.
- В зависимости от услуг, предоставляемых телефонной линией, режим набора можно изменить (стр. 33).

### Запись телефонного разговора (только КХ-ТCD296)

Во время внешнего вызова телефонный разговор можно записать.

### Важная информация:

- До начала записи телефонного разговора следует уведомить об этом своего абонента.
- 1 Во время разговора нажмите [≡/OK].
  - 2 Выберите “запись разговора”, а затем нажмите [▶].
  - 3 Чтобы остановить запись, нажмите [≡/OK].

### Примечание:

- Записанные разговоры сохраняются как новые сообщения.
- О прослушивании записанного разговора см. стр. 44.
- Когда память для сообщений заполняется, отображается “память полна”, и запись останавливается. Удалите ненужные сообщения (стр. 45).
- Во время записи разговора вы не можете изменять тональные характеристики трубки.



---

### Ответ на вызов

#### Пользователи АОН:

- 1 Возьмите трубку и нажмите [**↶**] или [**☎**], чтобы отобразить телефонный номер вызывающего абонента в то время, когда телефон звонит.
- 2 Нажмите [**↶**] или [**☎**], чтобы принять вызов, или [**↷**], чтобы отклонить вызов.
- 3 Закончив разговор, нажмите [**↷**] или положите трубку на базовый блок.

#### Пользователи услуги Caller ID:

- 1 Возьмите трубку и нажмите [**↶**] или [**☎**] в то время, когда телефон звонит.
- 2 Закончив разговор, нажмите [**↷**] или положите трубку на базовый блок.

#### Примечание:

- На вызов также можно ответить, нажав любую клавишу набора номера от [0] до [9], [∗], [#], или [INT]. (Функция ответа на вызов любой клавишей)

---

### Функция автоматического начала разговора

Можно ответить на вызов, просто подняв трубку с базового блока. Можно не нажимать [**↶**]. О включении этой функции см. стр. 29.

### Регулировка громкости звонка во время поступления внешнего вызова

Нажмите [**▲**] или [**▼**] во время поступления внешнего вызова.

#### Примечание:

- Громкость звонка регулировать невозможно, если трубка находится на базовом блоке.

---

### Прочие функции

#### Поиск трубки

При помощи этой функции можно найти затерявшуюся трубку.

- 1 Нажмите [**📞**] на базовом блоке.
  - Базовый блок будет вызывать трубку в течение приблизительно 1 минуты.
- 2 Чтобы остановить поиск, нажмите [**📞**] на базовом блоке или [**↷**] на трубке.

### Телефонная книга трубки

Телефонная книга трубки позволяет делать вызовы, не прибегая к ручному набору. В телефонную книгу трубки можно внести 200 имен и телефонных номеров, любую запись телефонной книги трубки можно отнести к желаемой категории, записи в телефонной книге трубки можно искать по имени или категории.

#### Добавление записей в телефонную книгу трубки

- 1 Нажмите [□□], а затем нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “**НОВАЯ ЗАПИСЬ**”, а затем нажмите [▶].
- 3 Введите имя (макс. 16 знаков; о вводе знаков см. стр. 56), а затем нажмите [≡/OK].
- 4 Введите номер телефона абонента (макс. 24 цифры), а затем нажмите [≡/OK].
- 5 Выберите для записи нужную категорию, а затем нажмите [▶].
- 6 Выберите “**СОХРАНИТЬ**”, а затем нажмите [▶].
- 7 Нажмите [✕⊙].

#### Примечание:

- Если для сохранения новых записей нет места, то отображается “**ПАМЯТЬ ПОЛНА**”. Удалите ненужные записи (стр. 19).

#### Редактирование/исправление ошибок

Нажимайте [◀] или [▶], чтобы поместить курсор на цифру или на знак, которые необходимо удалить, а затем нажмите [C/✕]. Поместите курсор справа от места, куда необходимо вставить цифру или знак, а затем нажмите соответствующую клавишу набора номера.

#### Примечание:

- Нажмите и удерживайте [C/✕], чтобы удалить все цифры или знаки.

### Категории

Категории помогают легко и быстро находить записи в телефонной книге трубки. При добавлении записи в телефонную книгу трубки запись можно отнести к нужной категории. Имена категорий (“Друзья”, “Семья” и т.д.), к которым отнесены записи в телефонной книге трубки, можно изменить, а затем искать записи в телефонной книге трубки по этим категориям. Дополнительные функции, связанные с категориями, доступны пользователям услуги АОН и Caller ID (стр. 37).

#### Изменение имен категорий

- 1 Нажмите [□□], а затем нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “**КАТЕГОРИЯ**”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите категорию, имя которой необходимо изменить, и нажмите [▶].
- 4 Выберите “**ИМЯ КАТЕГОРИИ**”, а затем нажмите [▶].
- 5 Измените имя (макс. 10 знаков; о вводе знаков см. стр. 56), а затем нажмите [≡/OK].
- 6 Нажмите [✕⊙].

#### Поиск и вызов номера из записи в телефонной книге трубки

Записи в телефонной книге трубки можно искать по первому знаку, по категории или путем прокрутки всех записей в телефонной книге трубки.

Найдя нужную запись, нажмите [↶] или [☞], чтобы набрать номер телефона.

#### Прокрутка записей

- 1 Нажмите [□□].
- 2 Нажимайте [▲] или [▼] до отображения нужной записи.

### Поиск по первому знаку (индексный поиск)

- 1 Нажмите [□], а затем нажмите [●].
- 2 Выберите “ИНДЕКСН ПОИСК”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите режим ввода знаков, содержащий искомый знак, и нажмите [▶].
- 4 Нажмите клавишу набора номера от ([0] до [9]), содержащую искомый знак (стр. 56).
  - Нажимайте эту же клавишу, чтобы отобразить первые записи, соответствующие каждой букве, находящейся на этой клавише.
  - При отсутствии записи, соответствующей выбранной букве, отображается следующая запись.
- 5 Нажимайте [▲] или [▼], чтобы прокрутить записи телефонной книги трубки, если необходимо.

### Поиск по категории

- 1 Нажмите [□], а затем нажмите [●].
- 2 Выберите “ПОИСК В КАТЕГ.”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите категорию, которую необходимо найти, и нажмите [▶].
  - Отображается первая запись в этой категории.
  - При выборе “ВСЕ” аппарат прекратит поиск в категории.
- 4 Нажимайте [▲] или [▼], чтобы прокрутить записи телефонной книги трубки, если необходимо.

### Редактирование записей в телефонной книге трубки

Записи телефонной книги трубки можно редактировать после сохранения. Можно изменить имя, телефонный номер и категорию.

### Изменение имени, номера телефона и категории

- 1 Выберите нужную запись (стр. 18), а затем нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “РЕДАКТИРОВАНИЕ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Отредактируйте имя (макс. 16 знаков; о вводе знаков см. стр. 56), а затем нажмите [≡/OK].
- 4 Если необходимо, отредактируйте номер телефона (макс. 24 цифры), а затем нажмите [≡/OK].
- 5 Выберите нужную категорию, а затем нажмите [▶].
- 6 Выберите “СОХРАНИТЬ”, а затем нажмите [▶].
- 7 Нажмите [✕⊙].

### Удаление записей из телефонной книги трубки

#### Удаление записи

- 1 Выберите нужную запись (стр. 18), а затем нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “УДАЛИТЬ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “ДА”, а затем нажмите [▶].
- 4 Нажмите [✕⊙].

#### Удаление всех записей

- 1 Нажмите [□], а затем нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “УДАЛИТЬ ВСЕ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “ДА”, а затем нажмите [▶].
- 4 Выберите “ДА” еще раз, а затем нажмите [▶].
- 5 Нажмите [✕⊙].

### Набор одной клавишей

---

#### Назначение записи в телефонной книге трубки клавише набора одним нажатием

Каждая клавиша набора номера с [1] по [9] может использоваться для набора номера одним нажатием клавиши, что позволяет набирать номер из телефонной книги трубки простым нажатием клавиши набора.

- 1 Выберите нужную запись (стр. 18), а затем нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “**НАБОР ОДН КЛАВ**”, а затем нажмите [▶].
- 3 Нажимайте [▲] или [▼], чтобы выбрать номер нужной клавиши набора, а затем нажмите [▶].
  - Если клавиша набора уже используется, то рядом с номером клавиши набора отображается “\*”. Если вы все равно выбираете эту клавишу набора, то отображается “**ПЕРЕЗАПИСЬ**”. При необходимости можно перезаписать назначение.
  - Если вы не желаете перезаписать назначение, выберите “**ВОЗВРАТ НАЗАД**”.
- 4 Выберите “**СОХРАНИТЬ**”, а затем нажмите [▶].
- 5 Нажмите [↶⊙].

#### Как делать вызов, используя набор одной клавишей

- 1 Нажмите и удерживайте нужную клавишу набора (с [1] по [9]).
  - Нажимая [▲] или [▼], можно просмотреть назначения других клавиш набора одним нажатием.
- 2 Нажмите [↶] или [☎].

#### Удаление назначения набора одной клавишей

- 1 Нажмите и удерживайте нужную клавишу набора одной клавишей (с [1] по [9]).
- 2 Нажмите [≡/OK], а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “**ДА**”, а затем нажмите [▶].

#### Примечание:

- Удаляется только назначение набора одной клавишей. Соответствующая запись телефонной книги трубки не удаляется.

### Последовательный набор

---

Эта функция позволяет набирать номера телефонов из телефонной книги во время вызова. Например, данную функцию можно использовать для набора номера доступа телефонной карты или PIN-кода банковского счета, которые сохранены в телефонной книге трубки, что избавляет вас от необходимости набирать номер вручную.

- 1 Во время вызова нажмите [□□].
- 2 Нажимайте [▲] или [▼], чтобы выбрать нужную запись.
  - О поиске по первому знаку (индексному поиску) см. стр. 19. О поиске по категории см. стр. 19.
- 3 Нажмите [▶], чтобы набрать номер.

## Совместно используемая телефонная книга (только KX-TCD296)

Совместно используемая телефонная книга позволяет делать вызовы, не прибегая к ручному набору. Любая трубка, зарегистрированная с одним и тем же базовым блоком, может иметь совместно используемую телефонную книгу. В совместно используемую телефонную книгу базового блока можно добавить 20 имен и телефонных номеров и искать записи в совместно используемой телефонной книге по именам. Если вы подписаны на услугу АОН или Caller ID, вы можете использовать функцию звукового уведомления о вызове совместно используемой телефонной книги (стр. 38).

### Добавление записей в совместно используемую телефонную книгу

- 1 Нажмите [ ] 2 раза.
- 2 Нажмите [ ]/OK.
- 3 Выберите “**новая запись**”, а затем нажмите [ ].
- 4 Введите имя (макс. 16 знаков; о вводе знаков см. стр. 56), а затем нажмите [ ]/OK.
- 5 Введите номер телефона абонента (макс. 24 цифры), а затем нажмите [ ]/OK.
- 6 Чтобы записать звуковое уведомление о вызове, выберите “**пуск**”, а затем нажмите [ ], или выберите “**пропустить**”, нажмите [ ], а затем перейдите к шагу 9.
  - Слышимый вызов (стр. 38) полезен только для подписчиков на услугу АОН или Caller ID.
  - Если отображается “**память полна**”, удалите все ненужные сообщения автоответчика (стр. 45).

- 7 Когда отображается “**идет запись**”, говорите в микрофон.
  - Максимальное время записи составляет 10 секунд.
  - Держа трубку на расстоянии приблизительно 20 см, отчетливо говорите в микрофон.
- 8 Чтобы остановить запись, выберите “**стоп**”, а затем нажмите [ ] .
  - Запись воспроизводится.
- 9 Выберите “**сохранить**”, а затем нажмите [ ] .
- 10 Нажмите [ ] .

#### Примечание:

- “**ошибка**” отображается, если продолжительность записи составляет менее 1 секунды. Повторите шаг 6.
- Если для сохранения новых записей нет места, то отображается “**память полна**”. Удалите ненужные записи (стр. 22).

### Редактирование/исправление ошибок

Нажимайте [ ] или [ ] , чтобы поместить курсор на цифру или на знак, которые необходимо удалить, а затем нажмите [C/]. Поместите курсор справа от места, куда необходимо вставить цифру или знак, а затем нажмите соответствующую клавишу набора номера.

#### Примечание:

- Нажмите и удерживайте [C/], чтобы удалить все цифры или знаки.

### Поиск и вызов номера по записи в совместно используемой телефонной книге

Записи в совместно используемой телефонной книге трубки можно искать по первому знаку или путем прокрутки всех записей в совместно используемой телефонной книге.

Найдя нужную запись, нажмите [ ] или [ ], чтобы набрать номер телефона.

## Телефонные книги

---

### Прокрутка записей

- 1 Нажмите [□] 2 раза.
- 2 Нажимайте [▲] или [▼] до отображения нужной записи.

### Поиск по первому знаку (индексный поиск)

- 1 Нажмите [□] 2 раза.
- 2 Нажмите [●].
- 3 Выберите режим ввода знаков, содержащий искомый знак, и нажмите [▶].
- 4 Нажмите клавишу набора номера от ([0] до [9]), содержащую искомый знак (стр. 56).
  - Нажимайте эту же клавишу, чтобы отобразить первые записи, соответствующие каждой букве, находящейся на этой клавише.
  - При отсутствии записи, соответствующей выбранной букве, отображается следующая запись.
- 5 Нажимайте [▲] или [▼], чтобы прокрутить записи совместно используемой телефонной книги, если необходимо.

### Редактирование записей в совместно используемой телефонной книге

Записи совместно используемой телефонной книги трубки можно редактировать после сохранения. Можно изменить имя, телефонный номер и звуковое уведомление о вызове.

#### Изменение имени, номера телефона и звукового уведомления о вызове

- 1 Выберите нужную запись (стр. 21), а затем нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “РЕДАКТИРОВАНИЕ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Отредактируйте имя (макс. 16 знаков; о вводе знаков см. стр. 56), а затем нажмите [≡/OK].

- 4 Если необходимо, отредактируйте номер телефона (макс. 24 цифры), а затем нажмите [≡/OK].
- 5 Пропустите, запишите или удалите запись звукового уведомления о вызове.
  - Чтобы записать звуковое уведомление о вызове, начинайте с шага 6: “Добавление записей в совместно используемую телефонную книгу”, стр. 21.
  - Чтобы пропустить запись, выберите “ПРОПУСТИТЬ” и нажмите [▶].
  - Чтобы удалить звуковое уведомление о вызове, выберите “УДАЛИТЬ” и нажмите [▶].
- 6 Выберите “СОХРАНИТЬ”, а затем нажмите [▶].
- 7 Нажмите [↶⊙].

#### Воспроизведение звукового уведомления о вызове

- 1 Выберите нужную запись (стр. 21), а затем нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “СВОЙ ЗВОНОК”, а затем нажмите [▶].
  - Звуковое уведомление о вызове воспроизводится.
- 3 Нажмите [↶⊙].

#### Удаление записей из совместно используемой телефонной книги

##### Удаление записи

- 1 Выберите нужную запись (стр. 21), а затем нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “УДАЛИТЬ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “ДА”, а затем нажмите [▶].
- 4 Нажмите [↶⊙].

## Удаление всех записей

- 1 Нажмите [□□] 2 раза.
- 2 Нажмите [≡/OK].
- 3 Выберите “удалить все”, а затем нажмите [▶].
- 4 Выберите “да”, а затем нажмите [▶].
- 5 Выберите “да” еще раз, а затем нажмите [▶].
- 6 Нажмите [✖○].

## Копирование записей телефонной книги

### Копирование записей телефонной книги трубки в другие трубки

Записи телефонной книги трубки (стр. 18) можно скопировать из трубки в телефонную книгу совместимой трубки Panasonic.

### Копирование одной записи

- 1 Выберите нужную запись телефонной книги трубки (стр. 18), а затем нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “копировать”, а затем нажмите [▶].
- 3 Введите номер трубки, в которую необходимо отправить запись телефонной книги трубки.
- 4 Чтобы продолжать копировать записи, выберите “да”, а затем нажмите [▶]. Выберите нужную запись телефонной книги трубки, а затем нажмите [▶].
  - Чтобы закончить копирование, выберите “нет”, а затем нажмите [▶].
- 5 Нажмите [✖○].

## Копирование всех записей

- 1 Нажмите [□□], а затем нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “КОПИРОВАТЬ ВСЕ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Введите номер трубки, в которую необходимо отправить записи телефонной книги трубки.
  - После копирования всех записей, отображается “ЗАВЕРШЕНО”.
- 4 Нажмите [✖○].

### Примечание:

- При получении входящего звонка во время осуществления операции “КОПИРОВАТЬ ВСЕ” операция будет прервана.
- Если другая трубка (принимающая) не находится в режиме ожидания, на вашей (отправляющей) трубке отображается “НЕУДАЧНО”.
- Если происходит сбой копирования после копирования хотя бы 1 записи, на вашей (отправляющей) трубке отображается “НЕ ЗАВЕРШЕНО”.

### Копирование записей телефонной книги трубки в совместно используемую телефонную книгу (только KX-TCD296)

- 1 Выберите нужную запись телефонной книги трубки (стр. 18), а затем нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “копировать”, а затем нажмите [▶].
- 3 Нажмите [0].
- 4 Чтобы продолжать копировать записи, выберите “да”, а затем нажмите [▶]. Выберите нужную запись, а затем нажмите [▶].
  - Чтобы закончить копирование, выберите “нет”, а затем нажмите [▶].
- 5 Нажмите [✖○].

### Настройки трубки

Ниже для справки приводится таблица всех настраиваемых параметров трубки.

- Во время настройки трубки текущая позиция или настройка указывается ►.

Меню настроек трубки	Подменю	Подменю 2	Установка по умолчанию	Страница
УСТ-КИ ВРЕМЕНИ	УСТ. ДАТУ/ВРЕМЯ		—	стр. 13
	СИГНАЛ		ВЫКЛ.	стр. 25
НАСТР-КИ ЗВОНКА	ГРОМК-ТЬ ЗВОНКА		Максимум	стр. 25
	ТОН ВНЕШ ВЫЗ		ТОН ЗВОНКА 1	стр. 25
	ТОН ВНУТ ВЫЗОВА		ТОН ЗВОНКА 1	стр. 25
	НОЧНОЙ РЕЖИМ	НАЧАЛО/КОНЕЦ	23:00/06:00	стр. 26
		ВКЛ. /ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	стр. 26
		ЗАДЕРЖКА ЗВОНКА	60 СЕК	стр. 27
ВЫБОР КАТЕГОРИИ		—	стр. 27	
НАСТ ДИСПЛЕЯ	ЭКРАН ОЖИДАНИЯ		ВЫКЛ.	стр. 27
	ВЫБОР ЯЗЫКА		РУССКИЙ	стр. 27
	КОНТРАСТ		Уровень 3	стр. 28
ОПЦИИ ВЫЗОВА	ЗАПРЕТ ВЫЗОВА		ВЫКЛ.	стр. 28
	КОД НАБОРА		—	стр. 28
	АВТО РАЗГОВОР		ВЫКЛ.	стр. 29
РЕГИСТРАЦИЯ	РЕГ-ЦИЯ ТРУБКИ		—	стр. 52
ВЫБРАТЬ БАЗУ	—		АВТО	стр. 52
ДР НАСТРОЙКИ	PIN ТРУБКИ		0000	стр. 29
	ТОН КЛАВИШ		ВКЛ.	стр. 29
	ГОЛОСОВОЙ АОН		ВКЛ.	стр. 39
	ПЕРЕУСТ ТРУБ		—	стр. 30

#### Примечание:

- Одновременно может отображаться до трех параметров меню. Чтобы выбрать параметр меню, не показанный на текущей странице, прокрутите вверх или вниз, нажимая клавишу навигации, [▲] или [▼] соответственно.



## Настройки времени

### Сигнал

Сигнал подается в заданное время в течение 3 минут однократно или ежедневно. Сначала установите дату и время (стр. 13).

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “УСТ-КИ ВРЕМЕНИ”, а затем нажмите [▶].
- 4 Выберите “СИГНАЛ”, а затем нажмите [▶] 2 раза.
- 5 Выберите режим сигнала, а затем нажмите [▶].
  - “ОДИН РАЗ”: сигнал подается один раз в заданное время. Введите нужный день и месяц, используя по две цифры.
  - “ЕЖЕДНЕВНО”: сигнал подается ежедневно в заданное время.
  - “ВЫКЛ. ”: отключает сигнал. Еще раз нажмите [▶], а затем [✕○], чтобы закончить.
- 6 Введите нужный час и минуту, используя по две цифры.
  - Можно выбрать “АМ”, “РМ” или 24-часовой формат времени, нажимая [✱].

7 Нажмите [≡/OK].

8 Выберите тон звонка, который прозвучит в заданное время, а затем нажмите [▶].

9 Выберите “СОХРАНИТЬ”, а затем нажмите [▶].

10 Нажмите [✕○].

### Примечание:

- Чтобы прекратить сигнал, нажмите любую клавишу набора номера.
- В режиме разговора или внутренней связи сигнал не подается до окончания вызова.
- Сигнал будет подан в установленное время, даже если громкость звонка выключена.
- Если выбрать “ОДИН РАЗ”, то после того, как сигнал будет подан, установка изменится на “ВЫКЛ. ”.

## Настройка звонка

### Громкость звонка

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “НАСТР-КИ ЗВОНКА”, а затем нажмите [▶].
- 4 Выберите “ГРОМК-ТЬ ЗВОНКА”, а затем нажмите [▶].
- 5 Нажимайте [▲] или [▼], чтобы выбрать нужную громкость.
- 6 Нажмите [▶].
- 7 Нажмите [✕○].

### Для того чтобы выключить сигнал звонка

- 1 Выполните шаги с 1 по 4, описанные ниже “Громкость звонка”, стр. 25.
- 2 Нажимайте [▼] до тех пор, пока не появится надпись “ВЫКЛ. ”.
- 3 Нажмите [≡/OK].

### Примечание:

- Сигналы звучат, и трубка звонит при вызовах по внутренней связи и при поиске, даже если звонок выключен.
- При отключенном сигнале звонка отображается надпись “ЗВ-ОК ВЫК”.

### Изменение тона звонка

Можно изменить тон звонка, который используется трубкой.

“ТОН ВНЕШ ВЫЗ”: выбирает тон звонка для внешних вызовов.

“ТОН ВНУТ ВЫЗОВА”: выбирает тон звонка для вызовов по внутренней связи.

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “НАСТР-КИ ЗВОНКА”, а затем нажмите [▶].
- 4 Выберите нужный параметр, а затем нажмите [▶].

## Настройки трубки

---

**5** Выберите нужный тон звонка, а затем нажмите [▶].

**6** Нажмите [✕⊙].

### Примечание:

- Если для тона звонка выбрана одна из мелодий, она будет продолжать звучать в течение нескольких секунд, даже если вызывающий абонент повесит трубку до того, как вы ответите на вызов. Когда вы ответите на вызов, возможно, будет слышен тональный сигнал готовности или ничего не слышно.
- Мелодии, предустановленные в данном изделии, используются с разрешения компании © 2004 M-ZoNE Co., Ltd.

---

## Ночной режим

Ночной режим позволяет выбрать период времени, в течение которого трубка не будет звонить при внешних вызовах. Эта функция полезна, если вы не хотите, чтобы вас беспокоили (например, во время сна). Ночной режим устанавливается независимо для трубки и для базового блока (стр. 32). Используя функцию категорий телефонной книги (стр. 18), можно выбирать категории абонентов, в отношении которых ночной режим не будет действовать, и трубка будет звонить (только для пользователей услуги АОН и функции Caller ID).

Сначала установите дату и время (стр. 13).

---

### Установите время начала и конца действия ночного режима

**1** Нажмите [≡/OK].

**2** Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [▶].

**3** Выберите “НАСТР-КИ ЗВОНКА”, а затем нажмите [▶].

**4** Выберите “НОЧНОЙ РЕЖИМ”, а затем нажмите [▶].

**5** Выберите “НАЧАЛО/КОНЕЦ”, а затем нажмите [▶].

**6** Используя по две цифры, введите час и минуту, в которые должна включиться эта функция.

- При использовании 12-часового формата времени выберите “АМ” или “РМ”, нажимая [✕] до ввода времени.

**7** Используя по две цифры, введите час и минуту, в которые эта функция должна выключиться.

- При использовании 12-часового формата времени выберите “АМ” или “РМ”, нажимая [✕] до ввода времени.

**8** Нажмите [≡/OK].

**9** Нажмите [✕⊙].

---

### Включение/выключение ночного режима

**1** Нажмите [≡/OK].

**2** Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [▶].

**3** Выберите “НАСТР-КИ ЗВОНКА”, а затем нажмите [▶].

**4** Выберите “НОЧНОЙ РЕЖИМ”, а затем нажмите [▶].

**5** Выберите “Вкл. /ВЫкл. ”, а затем нажмите [▶].

**6** Выберите “Вкл. ” или “ВЫкл. ”, а затем нажмите [▶].

**7** Нажмите [✕⊙].

### Примечание:

- Когда ночной режим включен, отображается “[N]”.

## Установка задержки звонка для ночного режима

Эта функция позволяет трубке звонить при включенном ночном режиме, если вызывающий абонент ждет достаточно долго. По истечении выбранного периода времени трубка звонит, что полезно в случаях, когда кому-то необходимо срочно поговорить с вами. Если выбрать “**ЗВОНОК ОТКЛ**”, то во время ночного режима трубка не звонит.

- 1 Нажмите [**≡/OK**].
- 2 Выберите “**НАСТР ТРУБКИ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Выберите “**НАСТР-КИ ЗВОНКА**”, а затем нажмите [**▶**].
- 4 Выберите “**НОЧНОЙ РЕЖИМ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Выберите “**ЗАДЕРЖКА ЗВОНКА**”, а затем нажмите [**▶**].
- 6 Выберите нужную установку, а затем нажмите [**▶**].
- 7 Нажмите [**↶⊙**].

## Выбор категорий, в отношении которых ночной режим не действует

- 1 Нажмите [**≡/OK**].
- 2 Выберите “**НАСТР ТРУБКИ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Выберите “**НАСТР-КИ ЗВОНКА**”, а затем нажмите [**▶**].
- 4 Выберите “**НОЧНОЙ РЕЖИМ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Выберите “**ВЫБОР КАТЕГОРИИ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 6 Выберите номера нужных категорий, а затем нажмите [**≡/OK**].
  - Номер выбранной категории мигает.
  - Чтобы отменить номер выбранной категории, нажмите этот номер еще раз. Номер перестанет мигать.
- 7 Нажмите [**↶⊙**].

### Примечание:

- Если информация о вызывающем абоненте получена из одной из категорий,

установленных на обход ночного режима, то звонит только трубка.

## Настройка дисплея

### Выбор дисплея в режиме ожидания

“**НОМЕР БАЗЫ**”: отображается номер текущей базы.

“**НОМЕР ТРУБКИ**”: отображается номер текущей трубки.

“**ВЫКЛ.**”: отображаются только текущая дата и время.

- 1 Нажмите [**≡/OK**].
- 2 Выберите “**НАСТР ТРУБКИ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Выберите “**НАСТ ДИСПЛЕЯ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 4 Выберите “**ЭКРАН ОЖИДАНИЯ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Выберите нужную установку, а затем нажмите [**▶**].
- 6 Нажмите [**↶⊙**].

### Примечание:

- Если выбран “**НОМЕР БАЗЫ**”, и номер текущей базы 2, то отображается “-2-”.
- Если выбран “**НОМЕР ТРУБКИ**”, и номер текущей трубки 2, то отображается “[2]”.

### Изменение языка дисплея

- 1 Нажмите [**≡/OK**].
- 2 Выберите “**НАСТР ТРУБКИ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Выберите “**НАСТ ДИСПЛЕЯ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 4 Выберите “**ВЫБОР ЯЗЫКА**”, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Выберите нужный язык, а затем нажмите [**▶**].
- 6 Нажмите [**↶⊙**].

### Примечание:

- Если выбран язык, который вы не знаете, нажмите [**↶⊙**], [**≡/OK**], нажмите [**▲**] 2

## Настройки трубки

---

раза, нажмите [▶], нажмите [▼] 2 раза, нажмите [▶], нажмите [▼], нажмите [▶], выберите нужный язык, а затем нажмите [▶]. Нажмите [↶⊙].

### Изменение контрастности дисплея

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “НАСТ ДИСПЛЕЯ”, а затем нажмите [▶].
- 4 Выберите “КОНТРАСТ”, а затем нажмите [▶].
- 5 Нажимайте [▲] или [▼], чтобы выбрать нужную контрастность, а затем нажмите [▶].
- 6 Нажмите [↶⊙].

---

## Опции вызова

### Включение/выключение запрета вызова

Эта функция запрещает внешние вызовы. Когда запрет вызова включен, можно делать только вызовы внутренней связи и вызовы по номерам экстренных служб (стр. 34).

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “ОПЦИИ ВЫЗОВА”, а затем нажмите [▶].
- 4 Выберите “ЗАПРЕТ ВЫЗОВА”, а затем нажмите [▶].
- 5 Введите “0000” (PIN-код трубки по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 29).
- 6 Выберите “вкл.” или “выкл.”, а затем нажмите [▶].
- 7 Нажмите [↶⊙].

#### Примечание:

- Когда запрет вызова включен, отображается

---

## Междугородный код

Если необходимо набрать специальный междугородный код, чтобы сделать вызов с использованием телефонных услуг определенного оператора связи, то междугородный код можно сохранить заранее и набрать, просто нажав и удержав [✳] во время набора номера телефона.

#### Важная информация:

- Чтобы использовать эту функцию, междугородный код необходимо сохранить заранее.
- Подробнее об этом можно узнать у оператора связи.

#### Например

Если междугородный код “098”, и [✳] нажата и удержана до набора “12345”, то аппарат набирает “09812345” автоматически.

---

### Назначение номера междугородного кода

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “ОПЦИИ ВЫЗОВА”, а затем нажмите [▶].
- 4 Выберите “КОД НАБОРА”, а затем нажмите [▶].
- 5 Введите нужный междугородный код (макс. 24 цифры), а затем нажмите [≡/OK].
- 6 Выберите “СОХРАНИТЬ”, а затем нажмите [▶].
- 7 Нажмите [↶⊙].

---

### Как делать вызовы, используя междугородный код

#### При ручном наборе:

- 1 Возьмите трубку, а затем нажмите и удерживайте [✳].
  - Отображается сохраненный междугородный код.
- 2 Наберите телефонный номер вручную.
- 3 Нажмите [↶] или [⇐].

При наборе из списка повторного набора, телефонной книги, однокнопочного набора или из списка вызывавших абонентов:

- 1 Отобразите нужный телефонный номер в списке повторного набора, в телефонной книге, в списке однокнопочного набора или списке вызывавших абонентов.
- 2 Нажмите и удерживайте [ \* ].
  - Сохраненный междугородный код отображается перед номером телефона.
- 3 Нажмите [ ↶ ] или [ ⏪ ].

### Включение/выключение автоматического начала разговора

Если эта функция включена, на вызовы можно отвечать, просто снимая трубку с базового блока. Кнопку [ ↶ ] можно не нажимать.

- 1 Нажмите [ ⏪/OK ].
- 2 Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [ ▶ ].
- 3 Выберите “ОПЦИИ ВЫЗОВА”, а затем нажмите [ ▶ ].
- 4 Выберите “АВТО РАЗГОВОР”, а затем нажмите [ ▶ ].
- 5 Выберите “Вкл.” или “ВЫкл.”, а затем нажмите [ ▶ ].
- 6 Нажмите [ ⏪/⊙ ].

#### Примечание:

- Если вы подписаны на сервис АОН, то информация о вызывающем абоненте будет получена автоматически, когда вы снимете трубку. Чтобы поговорить с вызывающим абонентом, нажмите [ ↶ ] или [ ⏪ ].

## Прочие настройки

### Изменение PIN-кода (персонального идентификационного номера) трубки

При изменении некоторых настроек в целях безопасности необходимо вводить PIN-код трубки. PIN- код по умолчанию “0000”.

#### Важная информация:

- При изменении PIN-кода обязательно запишите новый PIN-код. Аппарат не сообщает PIN-код. Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в центр обслуживания Panasonic.

- 1 Нажмите [ ⏪/OK ].
- 2 Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [ ▶ ].
- 3 Выберите “ДР НАСТРОЙКИ”, а затем нажмите [ ▶ ].
- 4 Выберите “PIN ТРУБКИ”, а затем нажмите [ ▶ ].
- 5 Введите текущий четырехзначный PIN-код трубки.
- 6 Введите новый четырехзначный PIN-код трубки, а затем нажмите [ ⏪/OK ].
- 7 Нажмите [ ⏪/⊙ ].

### Включение/выключение тональных сигналов нажатия клавиш

Тональные сигналы нажатия клавиш - это звуки, которые подаются при нажатии клавиш. Включает тональные сигналы подтверждения и предупреждения об ошибках.

- 1 Нажмите [ ⏪/OK ].
- 2 Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [ ▶ ].
- 3 Выберите “ДР НАСТРОЙКИ”, а затем нажмите [ ▶ ].
- 4 Выберите “ТОН КЛАВИШ”, а затем нажмите [ ▶ ].

## Настройки трубки

---

**5** Выберите “вкл.” или “выкл.”, а затем нажмите [▶].

**6** Нажмите [↶⊙].

### Примечание:

- Если тональные сигналы клавиш выключены, то при вводе неверного PIN-кода или заполнении памяти тональные сигналы предупреждения об ошибках не подаются.

---

## Сброс установок трубки к настройкам по умолчанию

**1** Нажмите [≡/OK].

**2** Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [▶].

**3** Выберите “ДР НАСТРОЙКИ”, а затем нажмите [▶].

**4** Выберите “ПЕРЕУСТ ТРУБ”, а затем нажмите [▶].

**5** Введите “0000” (PIN-код трубки по умолчанию).

- Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 29).

**6** Выберите “ДА”, а затем нажмите [▶].

**7** Нажмите [↶⊙].

### Примечание:

- Следующие параметры удаляются или сбрасываются к настройкам по умолчанию:
  - Настройки, перечисленные на стр. 24
  - Список повторного набора
  - Функция улучшения разборчивости речи
  - Имена категорий
  - Тоны звонка категории
- Сохраняются следующие параметры:
  - Записи телефонной книги трубки (имена категорий и тоны звонка будут сброшены к настройкам по умолчанию.)
  - Дата и время

## Настройки базового блока

Ниже для справки приводится таблица всех настраиваемых параметров базового блока.

- Во время настройки базового блока текущая позиция или настройка указывается ►.

Меню настроек базового блока	Подменю	Подменю 2	Установка по умолчанию	Страница
НАСТР-КИ ЗВОНКА	ГРОМК-ТЬ ЗВОНКА		Средний	стр. 32
	НОЧНОЙ РЕЖИМ	НАЧАЛО/КОНЕЦ	23:00/06:00	стр. 32
		ВКЛ. /ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	стр. 32
		ЗАДЕРЖКА ЗВОНКА	60 СЕК	стр. 33
ОПЦИИ ВЫЗОВА	РЕЖИМ НАБОРА		ИМПУЛЬСНЫЙ	стр. 33
	СИГНАЛ ФЛЭШ		700 МСЕК	стр. 33
	ДЛИТ. ПАУЗЫ		3 СЕК	стр. 33
	НОМ ЭКСТ СЛУЖБ		03, 01, 02, 04	стр. 34
	УСТ АВТ МАРШРУТ	КОД ОПЕРАТОРА	ВЫКЛ.	стр. 34
		МЕЖДУГОР КОД	—	стр. 35
	ОГРАНИЧ ВЫЗОВОВ		—	стр. 35
АОН	РЕЖИМ		АОН	стр. 37
	КОЛ-ВО ЦИФР		7 ЦИФР (Ы)	стр. 40
	ЧИСЛО СИГНАЛОВ		3	стр. 40
	ДЛИТ СИГНАЛА		140	стр. 41
	ЗАДЕРЖ СИГНАЛА		200	стр. 41
	ЗАДЕР 1-ГО СИГН		200	стр. 41
ДР НАСТРОЙКИ	PIN БАЗЫ		0000	стр. 36
	СЕРОС Н-ЕК БАЗЫ		—	стр. 36









### Примечание:

- Одновременно может отображаться до трех параметров меню. Чтобы выбрать параметр меню, не показанный на текущей странице, прокрутите вверх или вниз, нажимая клавишу навигации, [▲] или [▼] соответственно.

### Настройка звонка

---






#### Громкость звонка





- 1 Нажмите [  / OK ].
- 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [  ].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “**НАСТР-КИ ЗВОНКА**”, а затем нажмите [  ].
- 5 Выберите “**ГРОМК-ТЬ ЗВОНКА**”, а затем нажмите [  ].
- 6 Нажимайте [  ] или [  ], чтобы выбрать нужную громкость.
- 7 Нажмите [  ].
- 8 Нажмите [  ].

#### Ночной режим








Ночной режим позволяет выбрать период времени, в течение которого базовый блок не будет звонить при внешних вызовах. Эта функция полезна, если вы не хотите, чтобы вас беспокоили (например, во время сна). Ночной режим устанавливается независимо для трубки (стр. 26) и для базового блока. Сначала установите дату и время (стр. 13).

#### Установите время начала и конца действия ночного режима

- 1 Нажмите [  / OK ].
- 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [  ].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “**НАСТР-КИ ЗВОНКА**”, а затем нажмите [  ].
- 5 Выберите “**НОЧНОЙ РЕЖИМ**”, а затем нажмите [  ].
- 6 Выберите “**НАЧАЛО/КОНЕЦ**”, а затем нажмите [  ].

- 7 Используя по две цифры, введите час и минуту, в которые должна включиться эта функция.
  - При использовании 12-часового формата времени выберите “**АМ**” или “**РМ**”, нажимая [  ] до ввода времени.
- 8 Используя по две цифры, введите час и минуту, в которые эта функция должна выключиться.
  - При использовании 12-часового формата времени выберите “**АМ**” или “**РМ**”, нажимая [  ] до ввода времени.
- 9 Нажмите [  / OK ].
- 10 Нажмите [  ].

#### Включение/выключение ночного режима

- 1 Нажмите [  / OK ].
- 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [  ].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “**НАСТР-КИ ЗВОНКА**”, а затем нажмите [  ].
- 5 Выберите “**НОЧНОЙ РЕЖИМ**”, а затем нажмите [  ].
- 6 Выберите “**ВКЛ. / ВЫКЛ.**”, а затем нажмите [  ].
- 7 Выберите “**ВКЛ.**” или “**ВЫКЛ.**”, а затем нажмите [  ].
- 8 Нажмите [  ].



### Установка задержки звонка для ночного режима

Эта функция позволяет базовому блоку звонить при включенном ночном режиме, если вызывающий абонент ждет достаточно долго. По истечении выбранного периода времени базовый блок звонит, что полезно в случаях, когда кому-то необходимо срочно поговорить с вами.

Если выбрать “**ЗВОНОК ОТКЛ**”, базовый блок не звонит во время ночного режима.

- 1 Нажмите [**≡/OK**].
- 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “**НАСТР-КИ ЗВОНКА**”, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Выберите “**НОЧНОЙ РЕЖИМ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 6 Выберите “**ЗАДЕРЖКА ЗВОНКА**”, а затем нажмите [**▶**].
- 7 Выберите нужную установку, а затем нажмите [**▶**].
- 8 Нажмите [**↶⊙**].

## Опции вызова

### Установка режима набора номера (тональный/импульсный)

“**ТОНАЛЬНЫЙ**”: выберите, если вы пользуетесь службой тонального набора номера.

“**ИМПУЛЬСНЫЙ**”: выберите, если вы пользуетесь службой импульсного набора номера.

- 1 Нажмите [**≡/OK**].
- 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [**▶**].

- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “**ОПЦИИ ВЫЗОВА**”, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Выберите “**РЕЖИМ НАБОРА**”, а затем нажмите [**▶**].
- 6 Выберите нужную установку, а затем нажмите [**▶**].
- 7 Нажмите [**↶⊙**].

### Изменение времени повторного вызова - флэш

Если необходимо, измените время повторного вызова - флэш в зависимости от требований вашего оператора связи или УАТС.

- 1 Нажмите [**≡/OK**].
- 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “**ОПЦИИ ВЫЗОВА**”, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Выберите “**СИГНАЛ ФЛЭШ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 6 Выберите нужную установку, а затем нажмите [**▶**].
- 7 Нажмите [**↶⊙**].

### Установка продолжительности паузы

Если необходимо, измените продолжительность паузы в зависимости от требований вашего оператора связи или УАТС.

- 1 Нажмите [**≡/OK**].
- 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).

## Настройки базового блока

---

- 4 Выберите “**ОПЦИИ ВЫЗОВА**”, а затем нажмите [▶].
- 5 Выберите “**ДЛИТ. ПАУЗЫ**”, а затем нажмите [▶].
- 6 Выберите нужную установку, а затем нажмите [▶].
- 7 Нажмите [✕⊙].

---

### Сохранение/изменение номеров экстренных служб

Посредством этой функции определяются телефонные номера, которые можно набрать, если включена функция запрета вызовов (стр. 28).

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [▶].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “**ОПЦИИ ВЫЗОВА**”, а затем нажмите [▶].
- 5 Выберите “**НОМ ЭКСТ СЛУЖБ**”, а затем нажмите [▶].
- 6 Выберите позицию памяти, а затем нажмите [▶].
  - Если данная позиция памяти уже содержит номер экстренной службы, то отображается этот номер.
- 7 Введите/отредактируйте номер, а затем нажмите [≡/OK].
  - Чтобы удалить номер экстренной службы, нажмите и удерживайте [C/✕].
- 8 Нажмите [✕⊙].

---

### Автоматический выбор маршрута (АВМ)

Различные операторы связи используют различные тарифы для вызовов в различные зоны. Если вы пользуетесь услугами разных операторов связи с целью экономии, то функция автоматического выбора маршрута может автоматически набирать соответствующий код оператора при вызовах определенных кодов зон в зависимости от того, как запрограммирована эта функция.

#### Важная информация:

- Чтобы использовать автоматический выбор маршрута, необходимо:
    - подписаться на сервис оператора связи
    - сохранить используемые коды операторов
    - сохранить коды зон, которые вы хотите назначить определенному коду оператора
    - назначить код оператора каждому сохраненному коду зоны
- Наведите справки о тарифах у вашего оператора/операторов связи.

**Пример:** Код оператора “9876” назначен коду зоны “123”.

При наборе “123-4567” аппарат набирает “9876-123-4567”.

---

### Сохранение кодов операторов для АВМ (включение АВМ)

Сохраните коды операторов, услугами которых вы пользуетесь. Можно сохранить до 5 кодов операторов.

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [▶].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “**ОПЦИИ ВЫЗОВА**”, а затем нажмите [▶].
- 5 Выберите “**УСТ АВТ МАРШРУТ**”, а затем нажмите [▶].

- 6 Выберите “код ОПЕРАТОРА”, а затем нажмите [▶].
- 7 Выберите “вкл. ”, а затем нажмите [▶].
- 8 Выберите позицию для кода оператора (С1-С5), а затем нажмите [▶].
  - Если позиция уже содержит код оператора, то отображается этот код.
- 9 Введите код оператора (макс. 7 цифр), а затем нажмите [≡/OK].
- 10 Нажмите [↶⊙].

### Сохранение кодов зон для АВМ

Сохраните коды зон, которые следует набирать, используя определенного оператора. Можно сохранить до 25 кодов зон.

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “НАСТРОЙКИ БАЗЫ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “ОПЦИИ ВЫЗОВА”, а затем нажмите [▶].
- 5 Выберите “УСТ АВТ МАРШРУТ”, а затем нажмите [▶].
- 6 Выберите “МЕЖДУГОР КОД”, а затем нажмите [▶].
- 7 Выберите позицию кода зоны (1-25), а затем нажмите [▶].
  - Если позиция уже содержит код зоны, то отображается этот код.
- 8 Введите код зоны (макс. 5 цифр), а затем нажмите [≡/OK].
- 9 Выберите сохраненный ранее код оператора (С1-С5), а затем нажмите [▶].
  - Этот код оператора автоматически набирается при наборе данного кода зоны.
- 10 Нажмите [↶⊙].

### Выключение АВМ

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “НАСТРОЙКИ БАЗЫ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “ОПЦИИ ВЫЗОВА”, а затем нажмите [▶].
- 5 Выберите “УСТ АВТ МАРШРУТ”, а затем нажмите [▶].
- 6 Выберите “код ОПЕРАТОРА”, а затем нажмите [▶].
- 7 Выберите “ВЫКЛ. ”, а затем нажмите [▶].
- 8 Нажмите [↶⊙].

### Установка ограничения вызова

Можно установить ограничение на набор определенных номеров в выбранных трубках. Для ограничения можно выбрать до 6 номеров, а также выбрать трубки, на которые устанавливается ограничение. Сохранение здесь кодов зон помешает трубкам, на которые установлено ограничение, набирать любые телефонные номера с такими кодами зон. При наборе номера, на который установлено ограничение, соединение не производится и номер мигает на дисплее.

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “НАСТРОЙКИ БАЗЫ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “ОПЦИИ ВЫЗОВА”, а затем нажмите [▶].
- 5 Выберите “ОГРАНИЧ ВЫЗОВОВ”, а затем нажмите [▶].

## Настройки базового блока

---

- 6 Выберите трубки, на которые будут наложены ограничения, нажимая номера нужных трубок.
  - Отображаются номера всех зарегистрированных трубок.
  - Мигающие номера указывают, что для соответствующей трубки включено ограничение вызовов.
  - Чтобы выключить ограничение вызовов для трубки, нажмите нужный номер еще раз. Номер перестанет мигать.
- 7 Нажмите [**≡/OK**].
- 8 Выберите позицию памяти, а затем нажмите [**▶**].
  - Если данная позиция памяти уже содержит ограниченный номер, то отображается этот номер.
- 9 Введите телефонный номер или код зоны, вызов которых нужно ограничить (макс. 8 цифр), а затем нажмите [**≡/OK**].
  - Чтобы удалить номер, на который установлено ограничение, нажмите [**C/⌫**].
- 10 Нажмите [**↶⊙**].

---

## Прочие настройки

### Изменение PIN-кода (персонального идентификационного номера) базового блока

При изменении некоторых настроек в целях безопасности необходимо вводить PIN-код базового блока. PIN-код по умолчанию “0000”.

#### Важная информация:

- При изменении PIN-кода обязательно запишите новый PIN-код. Аппарат не сообщает PIN-код. Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в центр обслуживания Panasonic.
- 1 Нажмите [**≡/OK**].
  - 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [**▶**].

- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый.
- 4 Выберите “**ДР НАСТРОЙКИ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Выберите “**PIN БАЗЫ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 6 Введите новый 4-значный PIN-код базового блока, а затем нажмите [**≡/OK**].
- 7 Нажмите [**↶⊙**].

---

### Сброс установок базового блока к настройкам по умолчанию

- 1 Нажмите [**≡/OK**].
- 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “**ДР НАСТРОЙКИ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Выберите “**СБРОС Н-ЕК БАЗЫ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 6 Выберите “**ДА**”, а затем нажмите [**▶**].
- 7 Нажмите [**↶⊙**].

#### Примечание:

- Следующие параметры удаляются или сбрасываются к настройкам по умолчанию:
  - Настройки, перечисленные на стр. 31, 48
  - Список вызывавших абонентов
- Сохраняются следующие параметры:
  - Дата и время
  - Записи совместно используемой телефонной книги (только KX-TCД296)
  - АОН (Режим/Число цифр/Число сигналов/Длительность сигнала/Задержка сигнала/Задержка 1-го сигнала)
  - Записи, включая приветственное сообщение, сообщения абонентов, голосовые сообщения-памятки, звуковые уведомления о вызовах и записанные разговоры (только KX-TCД296)

### Сервис идентификации вызывающего абонента (АОН и Caller ID)

#### Важная информация:








- Этот аппарат поддерживает услугу АОН и функцию Caller ID. Для отображения телефонных номеров вызывающих абонентов необходимо подписаться на соответствующий сервис у вашего оператора связи. Подробнее об этом можно узнать у оператора связи.

### Выбор режима идентификации вызывающего абонента

Выберите режим идентификации вызывающего абонента, используемый вашим оператором связи. Подробнее об этом можно узнать у оператора связи.



“АОН”: для российского типа.

“Caller ID”: для европейского типа.



- 1 Нажмите [  / OK ].
- 2 Выберите “**НАСТРОЙКИ БАЗЫ**”, а затем нажмите [  ].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “**АОН**”, а затем нажмите [  ].
- 5 Выберите “**РЕЖИМ**”, а затем нажмите [  ].
- 6 Выберите “**АОН**” или “**Caller ID**”, а затем нажмите [  ].
- 7 Нажмите [  /  ].

### Получение информации о вызывающем абоненте

#### Пользователи АОН:



Для получения информации о вызывающем абоненте нажмите [  ] или [  ] во время входящего вызова. Базовый блок продолжит звонить. Если включена функция автоматического начала разговора, то информация о вызывающем абоненте

отображается после снятия трубки с базового блока.

Чтобы ответить на вызов после получения информации о вызывающем абоненте, нажмите [  ] или [  ].

#### Пользователи услуги Caller ID:

Во время поступления внешнего вызова информация о вызывающем абоненте может быть получена автоматически; не надо нажимать никакие кнопки.

Чтобы ответить на вызов после получения информации о вызывающем абоненте, нажмите [  ] или [  ].

### Функции сервиса идентификации вызывающего абонента

После получения информации о вызывающем абоненте, доступны следующие функции:

- Отображается номер телефона вызывающего абонента.
- Телефонные номера последних 50 абонентов сохраняются в списке вызывавших абонентов.
- Во время прослушивания сообщения, записанного автоответчиком, можно позвонить абоненту, оставившему это сообщение, не набирая телефонного номера (только KX-TCD296; стр. 45).
- Когда получена информация о вызывающем абоненте, и когда она совпадает с телефонным номером, сохраненным в телефонной книге аппарата:
  - сохраненное имя отображается и указывается в списке вызывавших абонентов.
  - трубка использует тон звонка, назначенный категории вызывающего абонента.
  - трубка воспроизводит сделанную вами запись звукового уведомления вызова (только KX-TCD296).
- Если аппарат подсоединен к УАТС, получение информации о вызывающем абоненте может оказаться невозможным.

## Идентификация вызывающего абонента

---

- Если звонок поступает из зоны, не поддерживающей сервис идентификации вызывающего абонента, и если режим идентификации вызывающих абонентов установлен в значение “**Caller ID**”, то отображается “**НОМЕР НЕДОСТУП**” (стр. 37).
- Если вызывающий абонент попросил не отправлять информацию о вызывающем абоненте, и если режим идентификации вызывающего абонента установлен в значение “**Caller ID**”, то отображается “**КОНФИДЕНЦ АБОН**” или же ничего не отображается (стр. 37).

---

### Пропущенные вызовы

Если информация о вызывающем абоненте получена, но вызов остался без ответа, то аппарат обрабатывает вызов как пропущенный. Число пропущенных вызовов отображается на дисплее. Это позволяет понять, нужно ли просматривать список пропущенных вызовов, чтобы узнать, кто звонил в ваше отсутствие.

---

### Услуга ожидания вызова для абонентов, использующих услугу Caller ID

Этот сервис предоставляется оператором связи и действует только после подписки на него. Когда во время разговора слышен тональный сигнал ожидающего вызова, на дисплее отображается информация о втором вызывающем абоненте. Вы можете ответить на второй звонок, нажав **[R]**. Удержав первый вызов, можно ответить на второй вызов. Подробнее об этой услуге можно узнать у оператора связи.

---

### Функции, связанные с категориями, для телефонной книги трубки

Категории могут помочь установить вызывающего абонента, используя различные тоны звонка для абонентов различных категорий. При добавлении записи в телефонную книгу трубки запись можно отнести к нужной категории (стр. 18). Если информация о вызывающем абоненте

получена от абонента, отнесенного к какой-либо категории, используется тон звонка, выбранный для этой категории.

---

### Изменение тона звонка категории

Для каждой категории можно выбрать определенный тон звонка. Если выбрано “**ТОН ВНЕШ ВЪЗ**”, то при поступлении сведений об абоненте, назначенном этой категории, аппарат использует тон звонка для внешнего вызова, установленный на стр. 25. Установка по умолчанию “**ТОН ВНЕШ ВЪЗ**”.

- 1 Нажмите **[□□]**, а затем нажмите **[≡/OK]**.
- 2 Выберите “**КАТЕГОРИЯ**”, а затем нажмите **[▶]**.
- 3 Выберите категорию, а затем нажмите **[▶]**.
- 4 Выберите текущую настройку тона звонка категории, а затем нажмите **[▶]**.
- 5 Выберите нужный тон звонка, а затем нажмите **[▶]**.
- 6 Нажмите **[✕⊙]**.

### Примечание:

- Выбранный здесь тон звонка будет слышен после нажатия **[↶]** или **[↷]**. Если включена функция автоматического начала разговора, то выбранный тон звонка будет слышен после снятия трубки (только для подписчиков на услугу АОН).

---

### Звуковое уведомление о вызове для совместно используемой телефонной книге (только КХ-ТCD296)

Звуковое уведомление о вызове позволяет вам узнать, кто звонит, не глядя на дисплей. Если вы запишите звуковое уведомление о вызове для записи в совместно используемой телефонной книге (стр. 21), то уведомление будет звучать при получении от данного абонента информации о вызывающем абоненте.

### Примечание:

- Если звонок трубки выключен, уведомления о вызовах слышны не будут.

### Голосовая идентификация вызывающих абонентов

Эта функция позволяет узнать телефонный номер вызывающего абонента, не глядя на дисплей. Если вы являетесь подписчиком услуги АОН или Caller ID, то при получении информации об абоненте аппарат будет сообщать номер телефона вызывающего абонента через громкоговоритель трубки. Установка по умолчанию: “вкл.”.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо следующее:

- подписаться на АОН или на услугу Caller ID. Подробнее об этом можно узнать у оператора связи.
- включить функцию голосовой идентификации вызывающих абонентов.
- (только для подписчиков на услугу АОН) получать информацию о вызывающем абоненте (стр. 37).

#### Важная информация:

- Телефонный номер будет сообщаться только по-русски.
- 1 Нажмите [≡/OK].
  - 2 Выберите “НАСТР ТРУБКИ”, а затем нажмите [▶].
  - 3 Выберите “ДР НАСТРОЙКИ”, а затем нажмите [▶].
  - 4 Выберите “ГОЛОСОВОЙ АОН”, а затем нажмите [▶].
  - 5 Выберите “вкл.” или “выкл.”, а затем нажмите [▶].
  - 6 Нажмите [✕⓪].

#### Примечание:

- Если громкость звонка выключена, сообщений голосовой идентификации вызывающих абонентов слышно не будет.

### Список вызывавших абонентов

#### Просмотр списка вызывавших абонентов и обратный вызов

Телефонные номера последних 50 абонентов сохраняются в списке вызывавших абонентов. При получении 51-го вызова, информация о самом первом вызывавшем абоненте удаляется автоматически. Этот список можно использовать для ответа на пропущенные вызовы.

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “СПИС ВЫЗЫВ АБОН”, а затем нажмите [▶].
  - Отображается последний вызов.
- 3 Нажимайте [▼], чтобы искать от последнего вызова, или [▲], чтобы искать от самого раннего вызова.
  - Если позицию уже просматривали или на вызов ответили, то отображается “✓”, даже если просмотр или ответный вызов был сделан с другой трубки.
- 4 Чтобы сделать обратный вызов отображаемого абонента, нажмите [↶] или [☎].

#### Редактирование телефонного номера вызывавшего абонента до ответного вызова

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “СПИС ВЫЗЫВ АБОН”, а затем нажмите [▶].
- 3 Нажимайте [▲] или [▼] до отображения нужной записи.
- 4 **Добавление цифры**  
Нажмите клавишу набора номера ([0]-[9]).
  - Нажатая цифра добавляется к текущему номеру.

### Удаление цифры

Нажмите [≡/OK], выберите “РЕДАКТ И ВЫЗОВ”, а затем нажмите [▶].

Нажимайте [◀] или [▶], чтобы поместить курсор на цифру, которую необходимо удалить, а затем нажмите [C/✕].

- 5 Нажмите [↶] или [↷].

---

### Удаление информации о вызывавшем абоненте

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “СПИС ВЫЗЫВ АБОН”, а затем нажмите [▶].
- 3 Чтобы отобразить нужную запись, нажимайте [▲] или [▼], а затем нажмите [≡/OK].
- 4 Выберите “УДАЛИТЬ”, а затем нажмите [▶].
  - Чтобы удалить все записи, выберите “УДАЛИТЬ ВСЕ”, а затем нажмите [▶].
- 5 Выберите “ДА”, а затем нажмите [▶].
- 6 Нажмите [✕○].

---

### Сохранение информации о вызывавших абонентах в телефонной книге трубки

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “СПИС ВЫЗЫВ АБОН”, а затем нажмите [▶].
- 3 Чтобы отобразить нужную запись, нажимайте [▲] или [▼], а затем нажмите [≡/OK].
- 4 Выберите “ДОБАВ В ТЕЛ КН”, а затем нажмите [▶].
- 5 Продолжайте с шага 3, “Добавление записей в телефонную книгу трубки”, стр. 18.

---

## Настройки идентификации вызывающего абонента

---

### Выбор отображаемого количества цифр для пользователей АОН

Можно выбрать отображаемое количество цифр телефонного номера. Чтобы номер отображался правильно, эта установка должна быть настроена на количество цифр в телефонном номере в вашей зоне (например, 7 цифр в Москве).

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “НАСТРОЙКИ БАЗЫ”, а затем нажмите [▶].
- 3 Введите “0000” (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите “АОН”, а затем нажмите [▶].
- 5 Выберите “КОЛ-ВО ЦИФР”, а затем нажмите [▶].
- 6 Выберите нужную установку, а затем нажмите [▶].
- 7 Нажмите [✕○].

#### Примечание:

- Возможны случаи, когда информация о вызывающем абоненте не отправляется телефонной станцией, или когда номер вызывающего абонента отображается неверно.

---

### Установка сигналов запроса для пользователей АОН




Следующие настройки установлены изготовителем в стандартные значения. Изменение этих настроек может повысить или понизить надежность АОН.



### Выбор числа сигналов запроса

Если информация о вызывающем абоненте принимается неверно, то можно выбрать число сигналов запроса.




- Заводская предустановка - 3.

- 1 Нажмите **[/OK]**.
- 2 Выберите **“НАСТРОЙКИ БАЗЫ”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 3 Введите **“0000”** (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите **“АОН”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 5 Выберите **“ЧИСЛО СИГНАЛОВ”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 6 Введите число сигналов запроса (от 1 до 5), а затем нажмите **[/OK]**.
- 7 Нажмите **[⊙]**.

### Выбор длительности сигналов запроса

Если информация о вызывающем абоненте принимается неверно, то можно выбрать длительность сигналов запроса.




- Заводская предустановка - 140 мс.

- 1 Нажмите **[/OK]**.
- 2 Выберите **“НАСТРОЙКИ БАЗЫ”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 3 Введите **“0000”** (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите **“АОН”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 5 Выберите **“ДЛИТ СИГНАЛА”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 6 Введите длительность сигналов запроса (от 100 до 300 мс; кратно 10), а затем нажмите **[/OK]**.
- 7 Нажмите **[⊙]**.

### Выбор задержки между сигналами запроса

Если информация о вызывающем абоненте принимается неверно, то можно выбрать задержку между сигналами запроса.




- Заводская предустановка - 200 мс.

- 1 Нажмите **[/OK]**.
- 2 Выберите **“НАСТРОЙКИ БАЗЫ”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 3 Введите **“0000”** (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите **“АОН”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 5 Выберите **“ЗАДЕРЖ СИГНАЛА”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 6 Введите длительность задержки (от 100 до 900 мс; кратно 50), а затем нажмите **[/OK]**.
- 7 Нажмите **[⊙]**.

### Выбор задержки для ответа на вызов

Если информация о вызывающем абоненте принимается неверно, то можно выбрать время между повторяющимися сигналами запроса.

- Заводская предустановка - 200 мс.

- 1 Нажмите **[/OK]**.
- 2 Выберите **“НАСТРОЙКИ БАЗЫ”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 3 Введите **“0000”** (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Выберите **“АОН”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 5 Выберите **“ЗАДЕР 1-ГО СИГН”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 6 Введите длительность задержки (от 100 до 900 мс; кратно 50), а затем нажмите **[/OK]**.
- 7 Нажмите **[⊙]**.

### **Сервис голосовой почты**

Голосовая почта представляет собой сервис автоответа, который предоставляется вашим оператором связи. Если вы подписаны на это сервис, система голосовой почты вашего оператор связи может отвечать на вызовы, когда вы не в состоянии ответить сами, или же когда линия занята. Сообщения записываются оператором связи, а не вашим телефоном.

### Автоответчик

Базовый блок модели KX-TCD296 содержит автоответчик, который может отвечать на вызовы и записывать вызовы, когда вы не можете подойти к телефону. Можно также записывать собственные голосовые сообщения-памятки (стр. 45) и телефонные разговоры (стр. 16).


Подробнее об объеме памяти см. стр. 46.

#### Важная информация:

- Единовременно доступ к автоответчику (прослушивать сообщения, записывать приветственное сообщение и т.п.) может выполнять только одна телефонная трубка.
- Если вызывающие абоненты оставляют сообщения, аппарат записывает дату и время каждого сообщения. Убедитесь, что дата и время установлены (стр. 13).





### Включение/выключение автоответчика

#### Использование базового блока


Нажмите , чтобы включить или выключить автоответчик.

- При включенном автоответчике загорается индикатор ответа.
- При выключенном автоответчике индикатор ответа отключается, и базовый блок автоматически воспроизводит новые сообщения при их наличии.

#### Использование трубки

- 1 Нажмите /OK.
- 2 Выберите “АВТООТВЕТЧИК”, а затем нажмите .
- 3 Выберите “АВТООТВ ВКЛ” или “АВТООТВ ВЫКЛ”, а затем нажмите .
- 4 Нажмите .

#### Примечание:







- Когда автоответчик включен:
  - отображается 
  - загорается индикатор ответа на базовом блоке

### Приветственное сообщение



Когда аппарат отвечает на вызов, вызывающие абоненты слышат приветственное сообщение. Можно записать собственное приветственное сообщение или использовать приветственное сообщение, записанное изготовителем.

#### Запись приветственного сообщения

Можно записать собственное приветственное сообщение (макс. 2 минуты 30 секунд).

- 1 Нажмите /OK.
- 2 Выберите “АВТООТВЕТЧИК”, а затем нажмите .
- 3 Выберите “ЗАПИСЬ”, а затем нажмите .
- 4 Выберите “ЗАП ПРИВ-Я”, а затем нажмите 
  - Держа трубку на расстоянии приблизительно 20 см, отчетливо говорите в микрофон.
- 5 Чтобы остановить запись, нажмите /OK.
  - Воспроизводится приветственное сообщение.
- 6 Нажмите .

#### Примечание:

- Чтобы удалить приветственное сообщение, нажмите ,  во время воспроизведения.
- “ОШИБКА” отображается, если продолжительность приветственного сообщения составляет менее 1 секунды.

### Использование приветственного сообщения, записанного изготовителем

Если вы удалили или не записали собственное приветственное сообщение, аппарат может воспроизводить вызывающим абонентам приветственное сообщение, записанное изготовителем, и предлагать им оставить сообщение. Если продолжительность записи сообщения (стр. 49) установлена в значение **“ТОЛЬКО ПРИВЕТ”**, сообщения вызывающих абонентов не записываются, и аппарат воспроизводит другое приветственное сообщение, записанное изготовителем, с просьбой позвонить еще раз.

### Воспроизведение приветственного сообщения

- 1 Нажмите [**≡**]/**OK**].
- 2 Выберите **“АВТООТВЕТЧИК”**, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Выберите **“ВОСП ПРИВЕТ-Я”**, а затем нажмите [**▶**].
- 4 Нажмите [**↶**]/**○**].

### Удаление приветственного сообщения

Если собственное приветственное сообщение удалено, аппарат воспроизводит вызывающим абонентам приветственное сообщение, записанное изготовителем.

- 1 Нажмите [**≡**]/**OK**].
- 2 Выберите **“АВТООТВЕТЧИК”**, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Выберите **“УДАЛИТЬ СООБ”**, а затем нажмите [**▶**].
- 4 Выберите **“УДАЛ ПРИВ-Я”**, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Выберите **“ДА”**, а затем нажмите [**▶**].
- 6 Нажмите [**↶**]/**○**].

### Прослушивание сообщений

Сообщения сохраняются и воспроизводятся в хронологическом порядке, начиная с самого раннего.

### Прослушивание новых/всех сообщений

Если имеются новые сообщения:

- загорается индикатор ответа на базовом блоке
- если включено уведомление о сообщениях (стр. 50), базовый блок подает звуковые сигналы примерно раз в минуту

### Использование базового блока

Нажмите [**▶**].

- В случае осуществления записи новых сообщений базовый блок воспроизводит новые сообщения.
- В случае отсутствия новых сообщений базовый блок воспроизводит все сообщения.

### Примечание:



- Для регулировки уровня громкости во время воспроизведения нажмите [**∧**] или [**∨**].
- После воспроизведения всех или только новых сообщений индикатор ответа перестает мигать и остается включенным при включенном автоответчике.

### Использование трубки










- 1 Нажмите [**≡**]/**OK**].
- 2 Выберите **“АВТООТВЕТЧИК”**, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Выберите **“ВОСП НОВ СООБ”** или **“ВОСП ВСЕ СООБ”**, а затем нажмите [**▶**].

### Примечание:

- Чтобы отрегулировать громкость громкоговорителя во время воспроизведения, нажимайте [**▲**] или [**▼**].

- Во время прослушивания сообщений можно переключаться между динамиком и громкоговорителем, нажимая [] или [].

### Повтор, пропуск, остановка и удаление сообщения во время воспроизведения







- Для того чтобы повторить сообщение во время воспроизведения:
  - В случае использования базового блока нажмите []
  - В случае использования трубки нажмите []. При нажатии в течение первых 5 секунд воспроизведения сообщения начнется воспроизведение предыдущего сообщения.
- Для того чтобы пропустить сообщение во время воспроизведения:
  - В случае использования базового блока нажмите []
  - В случае использования трубки нажмите [].
- Для того чтобы остановить воспроизведение сообщения:
  - В случае использования базового блока нажмите [].
  - В случае использования трубки нажмите [].
- Для того чтобы удалить сообщение во время воспроизведения:
  - В случае использования базового блока нажмите []
  - В случае использования трубки нажмите [], [].

### Удаление всех сообщений

#### Использование базового блока

Дважды нажмите [].

#### Использование трубки



- 1 Нажмите [/OK].
- 2 Выберите “АВТООТВЕТЧИК”, а затем нажмите [].
- 3 Выберите “УДАЛИТЬ СООБ”, а затем нажмите [].
- 4 Выберите “УДАЛИТЬ ВСЕ”, а затем нажмите [].
- 5 Выберите “ДА”, а затем нажмите [].
- 6 Нажмите [].

#### Примечание:




- Приветственное сообщение не удаляется.

### Обратный вызов (только для пользователей услуги АОН и функции Caller ID)

Если информация о вызывающем абоненте получена, можно сделать обратный вызов во время прослушивания сообщения.




- 1 Во время воспроизведения нажмите [/OK].
- 2 Выберите “НАБРАТЬ НОМЕР”, а затем нажмите [].

#### Примечание:

- Чтобы отредактировать номер перед обратным вызовом, выберите “РЕДАКТ И ВЫЗОВ”, нажмите [], отредактируйте номер, а затем нажмите [] или [].

### Запись голосового сообщения-памятки

Чтобы оставить сообщение себе или кому-либо другому, можно записать голосовое сообщение-памятку длительностью не более 3 минут. Такое сообщение-памятка может быть воспроизведено позднее, непосредственно или дистанционно.

- 1 Нажмите [/OK].
- 2 Выберите “АВТООТВЕТЧИК”, а затем нажмите [].
- 3 Выберите “ЗАПИСЬ”, а затем нажмите [].

- 4 Выберите “ЗАП УВЕДОМЛЕН”, а затем нажмите [▶].
  - Держа трубку на расстоянии приблизительно 20 см, отчетливо говорите в микрофон.
- 5 Чтобы остановить запись, нажмите [≡/OK].
- 6 Нажмите [✕⊙].

### Примечание:

- Голосовые сообщения-памятки сохраняются как новые сообщения.
- “ОШИБКА” отображается, если продолжительность сообщения-памятки составляет менее 1 секунды.

## Объем памяти

Общий объем памяти для записи (включая ваше приветственное сообщение, сообщения вызывавших абонентов, голосовые сообщения-памятки, звуковые уведомления о вызовах и записанные разговоры) составляет приблизительно 15 минут. Можно записать до 64 сообщений.

### Примечание:

- Если память для сообщений заполняется, отображается “АВТОТВ ПОЛОН”, и индикатор ответа на базовом блоке начинает быстро мигать. Удалите ненужные сообщения (стр. 45).
- Сообщения остаются в памяти даже при отключении электропитания.

## Использование прямых команд

Можно управлять автоответчиком, не перемещаясь по меню, а нажимая клавиши набора номера. Чтобы использовать следующие команды, нажмите [≡/OK], выберите “АВТООТВЕТЧИК”, а затем нажмите [▶].

Клавиша	Прямые команды
[1]	Повторить сообщение (во время воспроизведения)*1
[2]	Пропустить сообщение (во время воспроизведения)
[3]	Войти в меню “НАСТРОЙКИ”
[4]	Воспроизвести новые сообщения
[5]	Воспроизвести все сообщения
[6]	Воспроизвести приветственное сообщение
[7][4]	Записать сообщение-памятку
[7][6]	Записать приветственное сообщение
[8]	Включить автоответчик
[9]	Остановить (запись, воспроизведение)
[0]	Выключить автоответчик
[*][4]	Удалить это сообщение (во время воспроизведения)
[*][5]	Удалить все сообщения
[*][6]	Удалить приветственное сообщение

\*1 Если сделать это в течение первых 5 секунд воспроизведения сообщения, предыдущее сообщение воспроизводится повторно.

### Дистанционное управление

Используя телефон с тональным набором, можно сделать вызов собственного телефонного номера и получить доступ к аппарату, чтобы прослушать сообщения или изменить настройки автоответчика.

Голосовые указания аппарата подскажут, какие клавиши набора номера следует нажимать для выполнения различных действий.

#### Важная информация:

- Чтобы управлять автоответчиком дистанционно, сначала необходимо включить дистанционное управление, задав код удаленного доступа. Этот код необходимо вводить каждый раз, когда выполняется дистанционное управление автоответчиком.

### Включение/отключение дистанционного управления

Для дистанционного управления автоответчиком необходимо вводить трехзначный код удаленного доступа. Этот код предохраняет ваши сообщения от дистанционного прослушивания посторонними лицами. Дистанционное управление возможно после сохранения кода удаленного доступа.

- 1 Нажмите [**☒**]/OK].
- 2 Выберите “**АВТООТВЕТЧИК**”, а затем нажмите [**▶**].
- 3 Выберите “**НАСТРОЙКИ**”, а затем нажмите [**▶**].
- 4 Выберите “**УСТ ДИСТ КОД**”, а затем нажмите [**▶**].
- 5 Чтобы включить дистанционное управление, введите код удаленного доступа из трех цифр.
  - Чтобы отключить дистанционное управление, нажмите [**\***].
- 6 Нажмите [**☒**]/OK].
- 7 Нажмите [**☒**].

- При сохранении кода удаленного доступа вы можете включить автоответчик, позвонив на телефон даже в том случае, если ранее он был отключен. Такой звонок может быть отвечен еще до активизации свойства задержки звонка в ночном режиме (стр. 26, 32). Для активации свойства задержки звонка вы должны выбрать “**30 СЕК**”.

### Дистанционное использование автоответчика

- 1 Наберите свой телефонный номер, используя телефон с тональным набором номера.
  - Если количество звонков установлено в значение “**АВТО**”, (стр. 49), то их количество укажет, имеются ли новые сообщения.
- 2 После начала приветственного сообщения введите код удаленного доступа.
  - Аппарат сообщает число новых сообщений.
- 3 Нажмите [**9**], чтобы аппарат руководил вашими действиями.
- 4 Вводите дистанционные команды, следуя голосовым указаниям.

#### Примечание:

- Прервать вызов можно в любое время.
- Можно игнорировать голосовые указания и управлять автоответчиком, используя дистанционные команды (стр. 48).
- Если время, оставшееся для записи, составляет менее 5 минут, то после воспроизведения последнего сообщения аппарат сообщит время, оставшееся для записи.
- Если память для сообщений заполнена, удалите ненужные сообщения (стр. 48).

## Функции автоответчика (только КХ-ТСД296)

### Дистанционные команды

Дистанционные команды представляются голосовыми указаниями в следующем порядке:

Клавиша	Дистанционная команда
[1]	Повторить сообщение (во время воспроизведения)*1
[2]	Пропустить сообщение (во время воспроизведения)
[4]	Воспроизвести новые сообщения
[5]	Воспроизвести все сообщения
[6]	Воспроизвести приветственное сообщение
[7]	Записать приветственное сообщение
[9]	Повторите голосовые указания (воспроизведение или запись остановлены)
[0]	Выключить автоответчик
[*][4]	Удалить это сообщение (во время воспроизведения)
[*][5]	Удалить все сообщения
[*][6]	Удалить приветственное сообщение (во время воспроизведения приветственного сообщения)
[*][#]	Закончить дистанционное управление (или повесить трубку)

\*1 Если сделать это в течение первых 5 секунд воспроизведения сообщения, предыдущее сообщение воспроизводится повторно.

### Дистанционное включение автоответчика

Если автоответчик выключен, его можно включить дистанционно.

- 1 Наберите свой телефонный номер, используя телефон с тональным набором номера.
- 2 Дайте телефону прозвонить 20 раз.
  - Вы слышите длинный звуковой сигнал.
- 3 Введите код удаленного доступа в течение 10 секунд после длинного звукового сигнала.
  - Воспроизводится приветственное сообщение.
  - Можно повесить трубку или вновь ввести код удаленного доступа и приступить к дистанционному управлению.

## Руководство по настройкам автоответчика

Если настройки базового блока сброшены в значения по умолчанию (стр. 36), следующие настройки, связанные с автоответчиком, также сбрасываются.

Настройки автоответчика	Установка по умолчанию	Страница
Включение/выключение автоответчика	АВТООТВ ВКЛ	стр. 43
Код удаленного доступа	—	стр. 47
Число звонков	4 ЗВОНКОВ	стр. 49
Продолжительность записи вызывающего абонента	3 МИНУТЫ	стр. 49
Контроль вызова	ВКЛ.	стр. 49
Уведомление о сообщениях	ВЫКЛ.	стр. 50



### Изменение количества звонков

Можно изменить количество звонков, которое подает аппарат до ответа на вызов. Можно выбрать от 2 до 7 звонков или “АВТО”.

“АВТО”: аппарат отвечает после 2 звонков, если есть новые сообщения, и после 5 звонков, если новых сообщений нет. Если вы вызываете свой телефон, чтобы прослушать новые сообщения (стр. 47), третий звонок телефона дает вам понять, что новых сообщений нет. После этого вызов можно прервать, и платить за него не придется.

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “АВТООТВЕТЧИК”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “НАСТРОЙКИ”, а затем нажмите [▶].
- 4 Выберите “КОЛ-ВО ЗВОНКОВ”, а затем нажмите [▶].
- 5 Выберите нужную установку, а затем нажмите [▶].
- 6 Нажмите [✕⊙].

### Для подписчиков на сервис голосовой почты

Чтобы правильно получать голосовую почту и правильно использовать автоответчик, обратите внимание на следующее:

- Чтобы вместо автоответчика данного аппарата использовать сервис голосовой почты, предоставляемый вашим оператором связи, отключите автоответчик (стр. 43).
- Чтобы вместо сервиса голосовой почты, предоставляемого вашим оператором связи, использовать автоответчик данного аппарата, обратитесь к оператору связи и попросите отключить сервис голосовой почты.

Если оператор связи не может этого сделать, установите настройку “КОЛ-ВО ЗВОНКОВ” таким образом, чтобы автоответчик данного аппарата отвечал на вызовы перед тем, как на вызовы будет пытаться ответить сервис голосовой почты оператора связи. Перед изменением этой настройки следует выяснить

количество звонков, необходимых для активизации сервиса голосовой почты, предоставляемого оператором связи.

### Выбор продолжительности записи вызывающего абонента

Можно изменить максимальную продолжительность записи сообщений вызывающих абонентов или выбрать настройку, при которой аппарат приветствует вызывающих абонентов, но не записывает сообщения.

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “АВТООТВЕТЧИК”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “НАСТРОЙКИ”, а затем нажмите [▶].
- 4 Выберите “ВРЕМЯ ЗАПИСИ”, а затем нажмите [▶].
- 5 Выберите нужную установку, а затем нажмите [▶].
- 6 Нажмите [✕⊙].







### Включение/выключение контроля вызова

Когда вызывающий абонент оставляет сообщение, вы можете контролировать вызов через громкоговоритель трубки.

- 1 Нажмите [≡/OK].
- 2 Выберите “АВТООТВЕТЧИК”, а затем нажмите [▶].
- 3 Выберите “НАСТРОЙКИ”, а затем нажмите [▶].
- 4 Выберите “ТРАНСЛ ПРИВ-Я”, а затем нажмите [▶].
- 5 Выберите “ВКЛ.” или “ВЫКЛ.”, а затем нажмите [▶].
- 6 Нажмите [✕⊙].

### **Включение/выключение уведомления о сообщениях**

Эта функция сообщает вам о том, что записаны новые сообщения. Базовый блок подает звуковой сигнал примерно раз в минуту до тех пор, пока вы не прослушаете все новые сообщения.

- 1** Нажмите [/OK].
- 2** Выберите “АВТООТВЕТЧИК”, а затем нажмите [].
- 3** Выберите “НАСТРОЙКИ”, а затем нажмите [].
- 4** Выберите “ПОСТУП НОВ СООБ”, а затем нажмите [].
- 5** Выберите “Вкл.” или “ВЫкл.”, а затем нажмите [].
- 6** Нажмите [⊙].

#### **Примечание:**

- При переключении базового блока в ночной режим базовый блок не будет подавать сигнал при записи новых сообщений.

## Работа с несколькими аппаратами

### Дополнительные трубки

На одном базовом блоке может быть зарегистрировано до 6 трубок. Например, дополнительные трубки позволяют вести разговор по внутренней связи со второй трубкой в то время, как третья трубка занята внешним вызовом. О приобретении дополнительных трубок см. стр. 4.

#### Важная информация:

- Модель дополнительной трубки для использования с данным аппаратом указана на стр. 4. Если используется другая модель трубки, то некоторые операции (например, настройки трубки, настройки базового блока и т.д.) могут быть недоступны.

### Дополнительные базовые блоки

Трубки можно зарегистрировать на нескольких базовых блоках (до четырех), что позволяет использовать дополнительные базовые блоки и расширять зону использования трубки или трубок. Если трубка выходит из зоны действия своего базового блока, когда в выборе базового блока (стр. 52) установлено “АВТО”, трубка ищет другой базовый блок для того, чтобы делать и принимать вызовы. Базовый блок и трубки, с которыми он связан, называются “радиоячейкой”.

#### Примечание:

- Вызовы прерываются, когда трубка перемещается из одной радиоячейки в другую.
- Вызовы внутренней связи и передачи вызовов возможны только между трубками в одной радиоячейке.

## Регистрация трубки на базовом блоке

### Регистрация дополнительной трубки на базовом блоке (простая регистрация)

Поставляемая трубка и базовый блок уже зарегистрированы. После приобретения дополнительной трубки зарегистрируйте ее на базовом блоке. Убедитесь, что дополнительная трубка включена. Если трубка не включена, нажмите и удерживайте **[\*☎]** несколько секунд, чтобы включить ее.

- 1 Возьмите дополнительную трубку и нажмите **[\*☎]**, чтобы переключить ее в режим ожидания.
- 2 Нажмите и удерживайте **[☎]]** на базовом блоке приблизительно 3 секунды, пока не зазвучит сигнал регистрации.
- 3 Положите дополнительную трубку на базовый блок. Сигнал регистрации продолжает звучать. Оставив трубку на базовом блоке, дождитесь сигнала подтверждения и **∇** прекращения мигания.

#### Примечание:

- Если зазвучит сигнал ошибки, или если **∇** продолжает мигать, зарегистрируйте трубку вручную (ручная регистрация; стр. 52).
- Если все зарегистрированные трубки начнут звонить на шаге 2, нажмите **[☎]]**, чтобы остановить регистрацию. Начните заново с шага 1.
- Перед первым включением дополнительной трубки заряжайте ее аккумуляторные батареи приблизительно 8 часов.
- Этот метод регистрации нельзя использовать для трубок, уже зарегистрированных на базовом блоке. Зарегистрируйте трубку вручную (ручная регистрация; стр. 52).

### Регистрация дополнительной трубки на базовом блоке (ручная регистрация)

Трубку на базовом блоке можно зарегистрировать вручную следующим образом.

- 1 Нажмите **[☒/OK]**.
- 2 Выберите **“НАСТР ТРУБКИ”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 3 Выберите **“РЕГИСТРАЦИЯ”**, а затем нажмите **[▶]** 2 раза.
- 4 Выберите номер базового блока и нажмите **[▶]**.
  - Этот номер используется трубкой только для справки.
- 5 Нажмите и удерживайте **[Ⓜ]** на базовом блоке приблизительно 3 секунды, пока не зазвучит сигнал регистрации.
  - Если начнут звонить все зарегистрированные трубки, нажмите **[Ⓜ]**, чтобы остановить регистрацию, а затем повторите этот шаг.
  - После нажатия **[Ⓜ]** процедура регистрации должна быть закончена в течение 1 минуты.
- 6 Дождитесь, пока отобразится **“ВВЕД PIN БАЗЫ”**, затем введите **“0000”** (PIN-код базового блока по умолчанию), а затем нажмите **[☒/OK]**.
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
  - Если трубка зарегистрирована успешно, **Υ** перестанет мигать. Если включены тоны клавиш (стр. 29), то звучит сигнал подтверждения.

### Выбор базового блока

Если выбрано **“АВТО”**, трубка автоматически использует любой базовый блок, на котором она зарегистрирована. Выбрав базовый блок, трубка будет делать и принимать вызовы, используя только этот базовый блок. Если трубка находится вне зоны действия этого базового блока, вызовы делать невозможно.

- 1 Нажмите **[☒/OK]**.
- 2 Выберите **“НАСТР ТРУБКИ”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 3 Выберите **“ВЫБРАТЬ БАЗУ”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 4 Выберите номер нужного базового блока или **“АВТО”** и нажмите **[▶]**.
  - Трубка ищет базовый блок.

### Отмена трубки

На каждом базовом блоке может быть зарегистрировано максимально 6 трубок. Трубка может отменить свою регистрацию (или регистрацию другой трубки), которая сохранена в базовом блоке. Это позволяет базовому блоку “забыть” трубку.

- 1 Нажмите **[☒/OK]**.
- 2 Выберите **“НАСТРОЙКИ БАЗЫ”**, а затем нажмите **[▶]**.
- 3 Введите **“0000”** (PIN-код базового блока по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 36).
- 4 Введите **“335”**.
- 5 Выберите **“ОТМЕНА ТРУБКИ”**, а затем нажмите **[▶]**.
  - Отображаются номера всех трубок, зарегистрированных на базовом блоке.
- 6 Выберите трубку, регистрацию которой необходимо отменить, нажав номер нужной трубки.
  - Номер выбранной трубки мигает.
  - Чтобы отменить номер выбранной трубки, нажмите этот номер еще раз. Номер перестанет мигать.

- 7 Нажмите **[☰/OK]**.
- 8 Выберите “да”, а затем нажмите **[▶]**.
- 9 Нажмите **[✕⊙]**.

### Отмена базового блока

Трубка может быть зарегистрирована максимально на 4 базовых блоках. Трубка может отменить базовый блок, на котором она зарегистрирована. Это позволяет трубке “забыть” базовый блок.

- 1 Нажмите **[☰/OK]**.
- 2 Выберите “**НАСТР ТРУБКИ**”, а затем нажмите **[▶]**.
- 3 Выберите “**РЕГИСТРАЦИЯ**”, а затем нажмите **[▶]**.
- 4 Введите “335”.
- 5 Выберите “**ОТМЕНИТЬ БАЗУ**”, а затем нажмите **[▶]**.
- 6 Введите “0000” (PIN-код трубки по умолчанию).
  - Если PIN-код был изменен, введите новый (стр. 29).
- 7 Выберите базовый блок, регистрацию на котором необходимо отменить, нажав номер нужного базового блока.
  - Номер выбранного базового блока мигает.
  - Чтобы отменить номер выбранного базового блока, нажмите этот номер еще раз. Номер перестанет мигать.
- 8 Нажмите **[☰/OK]**.
- 9 Выберите “да”, а затем нажмите **[▶]**.
- 10 Нажмите **[✕⊙]**.

#### Примечание:

- Чтобы зарегистрировать трубку на другом базовом блоке или на этом же блоке, см. о ручной регистрации (стр. 52).

## Внутренняя связь между трубками

Вызовы по внутренней связи возможны между двумя трубками в одной радиоячейке, но не между трубками в разных радиоячейках.

**Пример:** Трубка 1 вызывает трубку 2

- 1 **Трубка 1:**  
Нажмите **[INT]** и **[2]** (номер нужной трубки).
- 2 **Трубка 2:**  
Нажмите **[↶]** или **[☎]**, чтобы ответить.
- 3 Окончив разговор, нажмите **[✕⊙]**.

## Передача вызовов между трубками, конференц-связь

Внешние вызовы могут передаваться между двумя трубками одной радиоячейки. Две трубки одной радиоячейки могут установить конференц-связь с внешним абонентом.


**Пример:** Трубка 1 передает вызов трубке 2.

- 1 **Трубка 1:**  
Во время внешнего вызова нажмите **[INT]** и **[2]** (номер нужной трубки).
  - Внешний вызов удерживается.
  - Если ответа нет, нажмите **[INT]**, чтобы вернуться к внешнему вызову.
- 2 **Трубка 2:**  
Нажмите **[↶]** или **[☎]**, чтобы ответить на пейджинг.
  - Трубка 2 связывается с трубкой 1.
- 3 **Трубка 1:**  
Чтобы окончить передачу вызова, нажмите **[✕⊙]**.  
Чтобы установить конференц-связь, нажмите **[3]**.

### Передача вызова без разговора с пользователем другой трубки

- 1 Во время внешнего вызова нажмите **[INT]**, а затем номер нужной трубки.
  - Другая трубка звонит, если она находится в зоне действия базового блока и включена.
- 2 Нажмите **[↔]**.
  - Внешний вызов переводится на другую трубку.


### Примечание:

-  мигает, указывая на удерживаемый внешний вызов.
- Если пользователь другой трубки не отвечает на вызов в течение 1 минуты, вызов снова переводится на вашу трубку.

## Поясной зажим


Вы можете повесить трубку на пояс или на карман с помощью входящего в комплект поясного зажима.

**Для того чтобы надеть поясной зажим**

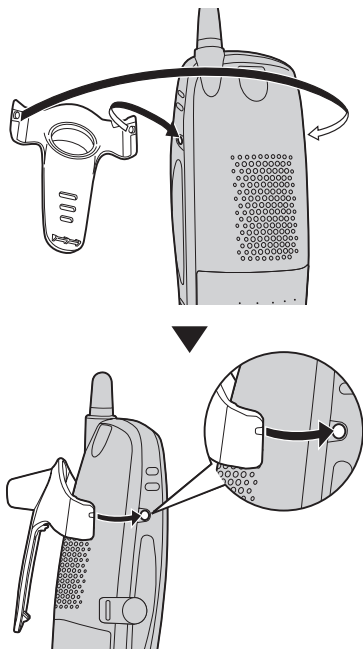

**Для того чтобы снять поясной зажим**

Нажимая на верхнюю часть зажима (1), потяните правый край по направлению, указанному стрелкой (2).

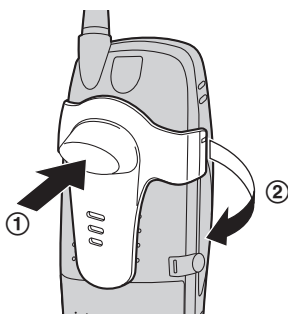

## Гарнитура (дополнительная)

Подключение дополнительной гарнитуры к трубке позволяет осуществлять телефонные разговоры оставляя руки свободными.

**Для того чтобы подключить гарнитуру к трубке**



## Ввод знаков

Для ввода знаков и цифр используются клавиши набора номера. Каждой клавише набора номера назначено несколько знаков. Имеются следующие режимы ввода знаков: “Алфавит”, “Цифровой”, “Греческий”, “Расширенный 1”, “Расширенный 2” и “Кириллица”. При использовании режимов “Алфавит”, “Греческий” (АВГ), “Расширенный 1” (ААА), “Расширенный 2” (SSŠ) или “Кириллица” (АБВ), выбранный знак вводится несколькими нажатиями клавиши набора.

- Когда на аппарате отображает экран ввода знаков:
  - Нажимайте [ ◀ ] или [ ▶ ], чтобы перемещать курсор.
  - Для ввода знаков и цифр нажимайте клавиши набора номера.
  - Нажмите [ C/⌫ ], чтобы удалить знак или цифру, выделенную курсором. Нажмите и удерживайте [ C/⌫ ], чтобы удалить все знаки или цифры.
  - Нажимайте [ \* ], чтобы переключаться между верхним и нижним регистрами.
  - Чтобы ввести другой знак, расположенный на той же клавише набора номера, нажимайте [ ▶ ] для перемещения курсора к следующему знаку, а затем нажмите соответствующую клавишу набора номера.

## Режимы ввода знаков

Доступно несколько режимов ввода знаков. Когда на аппарате отображает экран ввода знаков, нажмите [ □ ], затем выберите режим ввода знаков и нажмите [ ▶ ]. Режим по умолчанию - “Кириллица”.

Таблица знаков кириллицы (АБВ)

0	1	АБВГ ABC2	ДЕЖЗ DEF3	ИЙКЛ GHI4	МНОП JKL5	РСТУ MNO6	ФХЦ PQRS7	ШЩЫ TUV8	ЪЭЮЯ WXYZ9
Пробел 0 Г Е I İ Ё	Пробел # & ' ( ) * , - . / 1	А В В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ы 8	Ъ Э Ю Я 9

Таблица ввода цифр (0-9)

0	1	ABC2	DEF3	GHI4	JKL5	MNO6	PQRS7	TUV8	WXYZ9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица знаков латинского алфавита (ABC)

0	1	АБВГ ABC2	ДЕЖЗ DEF3	ИЙКЛ GHI4	МНОП JKL5	РСТУ MNO6	ФХЦ PQRS7	ШЩЫ TUV8	ЪЭЮЯ WXYZ9
Пробел 0	Пробел # & ' ( ) * , - . / 1	А В С 2 a b c	Д Е F 3 d e f	Г И I 4 g h i	Ж К L 5 j k l	М Н O 6 m n o	П Q R S 7 p q r s	Т U V 8 t u v	W X Y Z 9 w x y z



Таблица знаков греческого алфавита (ΑΒΓ)

0	1	ΑΒΓ ABC 2	ΔΕΖ DEF 3	ΗΘΙ GHI 4	ΚΛΜ JKL 5	ΝΞΟ MNO 6	ΠΡΣ PQRS 7	ΤΥΦ TUV 8	ΧΨΩ XYZ 9
Пробел 0	Пробел # & ' ( ) * , - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω Ξ 9

Таблица знаков режима “Расширенный 1” (ΑΑΑ)

0	1	ΑΒΓ ABC 2	ΔΕΖ DEF 3	ΗΘΙ GHI 4	ΚΛΜ JKL 5	ΝΞΟ MNO 6	ΠΡΣ PQRS 7	ΤΥΦ TUV 8	ΧΨΩ XYZ 9
Пробел 0	Пробел # & ' ( ) * , - . / 1	A Á Â Ã Ä Å Æ Β Ç Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Î Ï Ï Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ó Ô Õ Ö Ø ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Û Ü V 8	W Ŵ X Y ŷ Z 9
		a á â ã ä å æ b ç ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i î ï ï î ï 4	j k l 5	m n ñ o ó ô õ ö ø ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x y ŷ z 9

- Следующие знаки используются и для верхнего, и для нижнего регистров:

ø Ş Ŵ ŷ

Таблица знаков режима “Расширенный 2” (ŚŚŚ)

0	1	ΑΒΓ ABC 2	ΔΕΖ DEF 3	ΗΘΙ GHI 4	ΚΛΜ JKL 5	ΝΞΟ MNO 6	ΠΡΣ PQRS 7	ΤΥΦ TUV 8	ΧΨΩ XYZ 9
Пробел 0	Пробел # & ' ( ) * , - . / 1	A Á Â Ą B C Ć Ć 2	D Ę E É Ę Ę F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ł Ł 5	M N Ń Ń O Ó Ō Ō 6	P Q R Ŕ Ŕ Ś Ś Ś 7	T Ŧ U Ú Ũ Ũ ú v 8	W X Y ŷ Ý Z Ź Ź Ź 9
		a á â Ą b c Ć Ć 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l ł ł ł 5	m n ń ń o ó ō ō 6	p q r ŕ ś ś ś 7	t ŧ u ú ũ ũ ú v 8	w x y ý z ź ź ź 9

- Следующие знаки используются и для верхнего, и для нижнего регистров:

Ą Ć Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Ś Ś ũ ŷ Ź Ź Ź

### Устранение неполадок


Если у Вас возникли какие-либо трудности при использовании аппарата, отсоедините адаптер для сети переменного тока и выключите трубку, затем вновь подсоедините адаптер и включите трубку.

---

#### Исходные настройки

Неисправность	Причина и решение
⚡ мигает.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Трубка не зарегистрирована на базовом блоке. Зарегистрируйте ее (стр. 51).</li><li>● Трубка слишком далеко от базового блока. Переместитесь ближе.</li><li>● Адаптер для сети переменного тока не подсоединен. Проверьте подсоединения.</li><li>● Вы используете трубку и базовый блок в зоне повышенных электрических помех. Поместите трубку и базовый блок подальше от источников помех, таких как антенна и мобильные телефоны.</li></ul>
На дисплее трубки ничего не отображается.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Трубка не включена. Включите питание (стр. 13).</li></ul>
Трубка не включается.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Убедитесь, что батареи установлены правильно (стр. 8).</li><li>● Полностью зарядите батареи (стр. 9).</li><li>● Очистите зарядные контакты и зарядите повторно (стр. 9).</li></ul>

## Телефон

Неисправность	Причина и решение
<p>Не удается делать и принимать вызовы.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Не подсоединен адаптер для сети переменного тока или телефонный шнур. Проверьте подсоединения.</li> <li>● Если для подключения аппарата к телефонной линии используется переходник, уберите переходник и подсоедините аппарат к линии напрямую. Если аппарат работает нормально, проверьте переходник.</li> <li>● Отсоедините базовый блок от телефонной линии и подсоедините линию к заведомо исправному телефону. Если исправный телефон работает нормально, обратитесь в центр обслуживания, чтобы отремонтировать аппарат. Если исправный телефон не работает нормально, обратитесь к вашему оператору связи.</li> <li>● Неверная установка режима набора номера. Установите на <b>“ТОНАЛЬНЫЙ”</b> или <b>“ИМПУЛЬСНЫЙ”</b>, как необходимо (стр. 33).</li> <li>● Включена функция запрета вызова. Отключите ее (стр. 28).</li> <li>● Набран номер ограничения вызова (стр. 35).</li> <li>● Включена функция блокировки клавиатуры. Отключите ее (стр. 15).</li> </ul>
<p>Аппарат не звонит.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Выключена громкость звонка. Отрегулируйте громкость звонка трубки (стр. 25) и громкость звонка базового блока (стр. 32).</li> <li>● Включена функция “Ночной режим”. Отключите ее (стр. 26, 32).</li> </ul>
<p>Батареи должны заряжаться, но пиктограмма батарей не меняется.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Очистите зарядные контакты и зарядите повторно (стр. 9).</li> <li>● Адаптер для сети переменного тока отсоединен. Подсоедините адаптер.</li> </ul>
<p>При нажатии  слышен сигнал “занято”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Трубка слишком далеко от базового блока. Переместитесь ближе и попробуйте еще раз.</li> <li>● Другая трубка занята внешним вызовом. Подождите, пока другой пользователь закончит вызов.</li> </ul>
<p>Слышны статические шумы, звук появляется и исчезает. Помехи от других электрических устройств.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Разместите трубку и базовый блок вдали от других электрических устройств.</li> <li>● Переместитесь ближе к базовому блоку.</li> <li>● Ваш аппарат подключен к телефонной линии с помощью услуги DSL (DSL - цифровая абонентская линия). Мы рекомендуем подсоединить фильтр (обратитесь к поставщику услуги DSL) к телефонной линии между базовым блоком и розеткой телефонной линии.</li> </ul>

## Полезная информация

Неисправность	Причина и решение
Трубка перестает работать во время разговора.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Отсоедините адаптер для сети переменного тока и выключите трубку. Подсоедините адаптер, включите трубку и попробуйте еще раз.</li></ul>
Телефон звонит во время сохранения записи в телефонной книге или назначения клавиши для набора одной клавишей.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Принимается вызов. Чтобы ответить на вызов, нажмите <b>[↵]</b>. Программирование отменяется. Начните сначала.</li></ul>
Нажатие <b>[☉]</b> не вызывает отображения/набора последнего набранного номера.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Повторно набираемый номер содержит более 24 цифр. Наберите номер вручную.</li></ul>
Трубка подает прерывистые сигналы и/или мигает <b>[🔋]</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>● Полностью зарядите батареи (стр. 9).</li></ul>
После полной зарядки батарей <b>[🔋]</b> продолжает мигать.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Очистите зарядные контакты и зарядите повторно (стр. 9).</li><li>● Необходимо заменить батареи (стр. 10).</li></ul>
Не отображается информация о вызывающем абоненте.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Необходимо подписаться на АОН или на услугу Caller ID.</li><li>● Ваш аппарат подключен к телефонной линии с помощью услуги DSL. Мы рекомендуем подсоединить фильтр (обратитесь к поставщику услуги DSL) к телефонной линии между базовым блоком и розеткой телефонной линии.</li></ul>
Во время просмотра информации о вызывающем абоненте дисплей возвращается в режим ожидания.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Во время поиска избегайте пауз продолжительностью более 1 минуты.</li></ul>
Трубка не сообщает номера телефона вызывающего абонента.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Для использования этой функции необходимо подписаться на услугу АОН или на услугу Caller ID.</li><li>● Убедитесь, что функция голосовой идентификации вызывающих абонентов включена (стр. 39).</li><li>● Выключен звонок трубки. Убедитесь, что звонок включен (стр. 25).</li><li>● Если вы записали звуковое уведомление о вызове для записи в совместно используемой телефонной книге, то вместо номера телефона вызывающего абонента вы услышите записанное уведомление.</li></ul>

Неисправность	Причина и решение
Не удается зарегистрировать трубку на базовом блоке.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Максимально допустимое количество базовых блоков (4) уже зарегистрировано на трубке. Отмените на трубке регистрацию неиспользуемых базовых блоков (стр. 53).</li> <li>● Максимально допустимое количество трубок (6) уже зарегистрировано на базовом блоке. Отмените на базовом блоке регистрацию неиспользуемых трубок (стр. 52).</li> <li>● Введен неверный PIN-код. Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в центр обслуживания Panasonic.</li> <li>● Разместите трубку и базовый блок вдали от других электрических устройств.</li> </ul>

### Автоответчик (только KX-TCD296)

Неисправность	Причина и решение
Ваш абонент жалуется, что не может оставить сообщение.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Продолжительность записи установлена в значение <b>“ТОЛЬКО ПРИВЕТ”</b>. Выберите <b>“1 МИНУТ (А)”</b> или <b>“3 МИНУТЫ”</b> (стр. 49).</li> <li>● Память для сообщений заполнена. Удалите ненужные сообщения (стр. 45).</li> </ul>
Невозможно управлять автоответчиком при помощи трубки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Пользователь другой трубки использует автоответчик, выполняет доступ к списку вызывавших абонентов или изменяет настройки базового блока. Подождите, пока другой пользователь не закончит выполнение своих действий.</li> <li>● Вызывающий абонент оставляет сообщение. Подождите, пока вызывающий абонент не закончит выполнение своих действий.</li> <li>● Трубка слишком далеко от базового блока. Переместитесь ближе.</li> </ul>
Невозможно управлять автоответчиком дистанционно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Введен неправильный код удаленного доступа. Убедитесь, что введен правильный код удаленного доступа. Если вы забыли код удаленного доступа, сохраните новый код удаленного доступа еще раз (стр. 47).</li> <li>● Вы нажимаете клавиши набора номера слишком быстро. Набирайте номер не так быстро.</li> <li>● Автоответчик выключен. Включите его (стр. 48).</li> <li>● Вы используете телефон с импульсным набором. Попробуйте еще раз, используя телефон с тональным набором.</li> </ul>

## Полезная информация

---

Неисправность	Причина и решение
Во время записи приветственного сообщения или прослушивания сообщений аппарат звонит, и запись останавливается.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Принимается вызов. Ответьте на вызов и повторите попытку позднее.</li></ul>

## Технические характеристики

### ■ Стандарт:

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications—Технология улучшенной цифровой беспроводной связи), GAP (Generic Access Profile—Общий профиль доступа)

### ■ Количество каналов:

120 Дуплексные каналы

### ■ Диапазон частот:

1,88 ГГц – 1,9 ГГц

### ■ Дуплексная связь:

TDMA (Time Division Multiple Access—Множественный доступ с временным разделением каналов)

### ■ Разнос каналов:

1 728 КГц

### ■ Скорость передачи:

1 152 Кбит/с

### ■ Модуляция:

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying—Частотная модуляция с гауссовой фильтрацией)

### ■ Мощность радиочастотной передачи:

прибл. 250 мВт

### ■ Кодирование речи (только KX-TCD296):

ADPCM (Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция) 32 Кбит/с

### ■ Источник питания:

**Базовый блок:** Сетевой адаптер (220–240 В, 50 Гц)

**Базовый блок:** Никель-металлгидридная (Ni-MH) аккумуляторная батарея (2,4 В, 830 мАч)

### ■ Потребляемая мощность, базовый блок:

Режим ожидания: прибл. 2,2 Вт

Максимум: прибл. 7,6 Вт

### ■ Условия эксплуатации:

5 °С–40 °С, 20 %–80 % относительной влажности воздуха (без конденсата)

### ■ Габариты:

**Базовый блок:** прибл. 75 мм × 185 мм × 119 мм (KX-TCD286)

Сетевой адаптер прибл. 75 мм × 185 мм × 119 мм (KX-TCD296)

**Трубка:** прибл. 178 мм × 53 мм × 37 мм

### ■ Масса (вес):

**Базовый блок:** прибл. 360 г (KX-TCD286)

**Базовый блок:** прибл. 395 г (KX-TCD296)

**Трубка:** прибл. 190 г

### ■ Примечание:

- Технические характеристики могут быть изменены.
- Иллюстрации, использованные в данной инструкции, могут незначительно отличаться от фактического изделия.

### Срок службы аппарата

Установленный производителем срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и пр именимыми техническими стандартами.

#### **Меры предосторожности при обращении с сетевыми адаптерами:**

1. Запрещается изменять, модифицировать или ремонтировать сетевой адаптер.
2. Запрещается вынимать или вставлять кабель питания влажными руками.
3. Запрещается наступать на кабель питания, располагать его там, где он или разъем питания могут быть повреждены.
4. Запрещается применять сетевой адаптер в местах, подверженных воздействию воды или сильно загрязненных местах.
5. Запрещается устанавливать сетевой адаптер в таких местах, где он может легко упасть или быть поврежденным сильным колебанием.
6. Запрещается применять сетевой адаптер в сетевых розетках с некачественным соединением.
7. Запрещается применять сетевой адаптер для работы с напряжением питания, отличным от 220-240 В переменного тока.
8. Запрещается применять сетевой адаптер с любым другим оборудованием.
9. Регулярно удаляйте любую грязь с кабеля питания.
10. Если аппарат не эксплуатируется в течение продолжительного времени (несколько месяцев и более), отсоедините сетевой адаптер от розетки сети питания переменного тока.

#### **Меры предосторожности при обращении с аккумуляторами:**

Для снижения риска возгорания или нанесения повреждений прочитайте и соблюдайте данные указания:

1. Применяйте аккумуляторы только установленного образца.
2. Запрещается бросать аккумуляторы в огонь. Они могут взрываться.  
Изучите местные правила утилизации отходов в отношении специальных указаний по утилизации аккумуляторов.
3. Запрещается открывать или разбирать аккумулятор. Вытекающий электролит обладает коррозионным действием и может вызвать ожоги или повреждения глаз или кожи. При попадании в пищеварительный тракт электролит может вызвать отравление.
4. Уделяйте особое внимание обращению с аккумуляторами, чтобы не допустить короткого замыкания клемм аккумулятора с электропроводными материалами, например, кольцами, браслетами и ключами. Аккумулятор и/или изделие из электропроводного материала могут перегреться и вызвать ожоги.
5. Заряжайте аккумулятор, входящий в комплект поставки или идентифицированный для применения с данным изделием, только в соответствии с указаниями и ограничениями, представленными в настоящем Руководстве.
6. При неправильно проведенной замене аккумулятора возникает опасность взрыва.  
Заменяйте только таким же аккумулятором или аккумулятором эквивалентного типа, рекомендованным производителем.



---

---

## Указатель

- Р** PIN-код  
Базовый блок: 36  
Трубка: 29
- А** Автоматический выбор маршрута (ABM): 34  
Коды зон: 35  
Коды операторов связи: 34  
Автоматическое начало разговора: 17, 29  
Автоответчик: 43  
Включение/выключение: 43  
Дистанционное управление: 47  
Настройки: 48  
Прослушивание сообщений: 44
- Б** Базовый блок  
PIN-код: 36  
Выбор: 52  
Дополнительные базовые блоки: 51  
Настройки: 31  
Отмена: 53  
Сброс настроек: 36  
Батареи  
Время работы от батарей: 9  
Замена: 10  
Зарядка: 9  
Уровень заряда: 9  
Установка: 8  
Блокировка клавиатуры: 15
- В** Ввод знаков: 56  
Внутренняя связь: 53  
Временный тональный набор: 16
- Г** Гарнитура (дополнительная): 55  
Голосовая идентификация вызывающих абонентов: 39  
Громкая связь: 14  
Громкость  
Громкая связь: 14  
Динамик: 14  
Звонок (базовый блок): 32  
Звонок (трубка): 25
- Д** Дата и время: 13  
Дисплей  
Контрастность: 28  
Пиктограммы: 12  
Режим ожидания: 27
- Язык: 27
- З** Запись  
Голосовое сообщение-памятка: 45  
Звукового уведомления о вызове: 21  
Приветственное сообщение: 43  
Телефонные разговоры: 16  
Запрет вызова: 28  
Звуковое уведомление о вызове: 21, 22, 38
- К** Как делать вызовы: 14  
Категория: 18  
Тоны звонка: 38  
Конференц-связь: 53  
Копирование телефонной книги: 23
- М** Междугородный код: 28
- Н** Набор одной клавишей: 20  
Номера экстренных служб: 34  
Ночной режим  
Базовый блок: 32  
Трубка: 26
- О** Ограничение вызова: 35  
Ответ на вызов: 17  
Отключение микрофона: 15
- П** Пауза: 16, 33  
Передаваемые вызовы: 53  
Питание Вкл./Откл.: 13  
Повторный вызов (сигнал) флэш: 16, 33  
Повторный набор: 14  
Подсоединения: 7  
Последовательный набор: 20  
Поясной зажим: 55  
Пропущенные вызовы: 38
- Р** Регистрация: 51  
Режим набора номера: 33
- С** Сервис идентификации вызывающего абонента: 37  
Сигнал: 25  
Список повторного набора: 14
- Т** Телефонные книги  
Совместно используемые телефонные книги: 21  
Телефонная книга трубки: 18  
Тоны звонка: 25

## Указатель

---

Тоны клавиш: 29

Трубка

  PIN-код: 29

  Дополнительные трубки: 51

  Настройки: 24

  Отмена: 52

  Питание Вкл./Откл.: 13

  Поиск: 17

  Регистрация: 51

  Сброс настроек: 30

Ф Функция улучшения разборчивости речи:  
15



**Телефон службы поддержки клиентов: (495) 725-05-65**

**Панасоник Коммуникайщнс Компани (Ю.К.) Лтд.**

Пенкарн Вэй, Даффраин, Ньюпорт, Южный Уэльс, NP10 8YE Великобритания

**Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd.**

Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE, United Kingdom

**Авторские права:**

Авторские права на этот материал принадлежат Panasonic Communications Co. (U.K.) Ltd., и он может быть воспроизведен только для внутреннего использования. Любое другое воспроизведение, полное или частичное, запрещено без письменного разрешения Panasonic Communications Co. (U.K.) Ltd.

© 2005 Panasonic Communications Co. (U.K.) Ltd. Все права защищены.