


GB	MIXER WITH BOWL.....	4
RUS	МИКСЕР НА ПОДСТАВКЕ.....	4
CZ	MIXÉR S MÍCHACÍ MÍSOU	5
BG	МИКСЕР С ЧАША	6
PL	MIKSER Z CZASZĄ.....	6
RO	MIXER CU CUPĂ.....	7
UA	МИКСЕР З ЧАШЕЮ.....	8
SCG	МИКСЕР СА ЧАШОМ	9
EST	MIKSER ANUMAGA	9
LV	MIKSERIS AR KAUSU.....	10
LT	MIKSERIS SU TAURE.....	11
H	TURMIX GÉP CSÉSZÉVEL.....	11
KZ	МИКСЕР ТОСТАҒЫМЕН.....	12
CR	MIKSER S POSUDOM.....	13
D	MIXER MIT BEHÄLTER	13

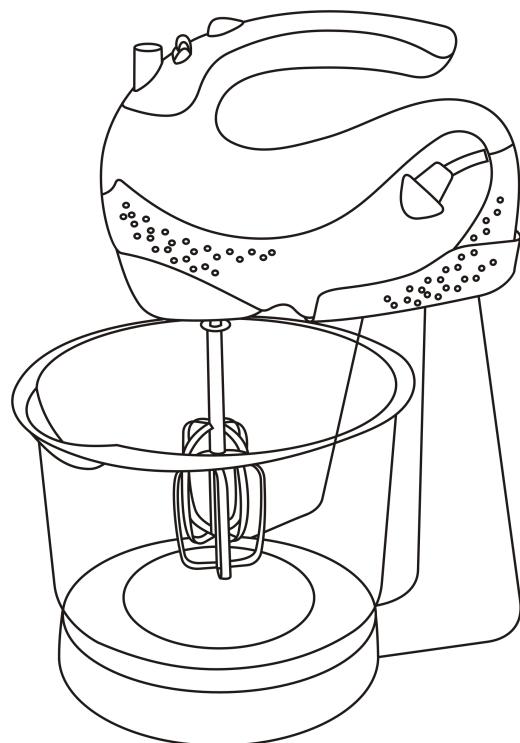

GB DESCRIPTION

1. Transparent detachable bowl
2. Eggs and cream beaters
3. Body
4. Attachments release button
5. Speed mode switch
6. TURBO button
7. Handle
8. Cord
9. Base
10. Dough hooks

CZ POPIS

1. Transparentní snimatelná míska
2. Šlehatí metly pro přípravu krémů a sněhu z bílku
3. Těleso spotřebiče
4. Tlačítko vyhození nástavců
5. Přepínač rychlostí
6. Tlačítko režimu TURBO
7. Rukojet'
8. Napájecí kabel
9. Podstavec
10. Hnětacé háky pro husté těsto

PL OPIS

1. Przezroczysta zdejmowana czasza
2. Mieszadło do ubijania jajek i kremów
3. Obudowa
4. Przycisk wyrzucenia końcówek
5. Przelącznik szybkości
6. Przycisk warunków roboczych „TURBO”
7. Uchwyt
8. Kabel zasilający
9. Podstawka
10. Końcówki do wymieszania ciężkiego ciasta

UA ОПИС

1. Прозора зійомна чаша
2. Вінчики для збивання яєць та кремів
3. Корпус
4. Кнопка викиду насадок
5. Перемикач швидкостей
6. Кнопка режиму ТУРБО
7. Ручка
8. Шнур живлення
9. Підставка
10. Насадки для розмішування важкого тіста

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Прозрачная съёмная чаша
2. Насадки для взбивания яиц и кремов
3. Корпус
4. Кнопка выброса насадок
5. Переключатель скоростей
6. Кнопка режима ТУРБО
7. Ручка
8. Шнур питания
9. Подставка
10. Насадки для размешивания тяжёлого теста

BG ОПИСАНИЕ


1. Прозрачна сваляща се чаша
2. Накрайници за разбиване на яйца и крем
3. Корпус
4. Бутон за изхвърляне на накрайниците
5. Превключвател на степени
6. Бутон за режим ТУРБО
7. Дръжка
8. Кабел
9. Поставка
10. Накрайник за разбъркане на тесто

RO DESCRIERE

1. Bol detașabil transparent
2. Teluri pentru baterea ouălor și cremelor
3. Corpul
4. Buton pentru desprinderea telurilor
5. Comutator trepte de viteze
6. Treaptă TURBO
7. Mâner
8. Cablu de alimentare
9. Suport
10. Teluri pentru frământat aluatul

SCG ОПИС

1. Провидна чаша на скидање
2. Жице за мућење јаја и крема
3. Кушиште
4. Дугме за скидање прибора
5. Мењач брзина
6. Дугме ТУРБО-режима
7. Дршка
8. Гајтан напајања
9. Подножје
10. Прибори за мешање густог теста

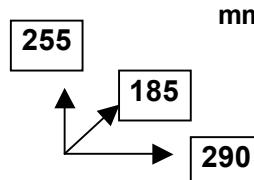~ 230 / 50 Hz	220 W	1.49 / 1.57 kg	
---------------	-------	----------------	---

EST KIRJELDUS

- Eemaldatav läbipaistev anum
- Visplid munade ja kreemide vahustamiseks
- Korpus
- Otsikute eemaldamisnupp
- Kiiruste ümberlüliti
- TURBO - nupp
- Käepide
- Toitejuhe
- Alus
- Otsikud tiheda taigna segamiseks

LT APRAŠYMAS

- Permatoma nuimama taurė
- Antgaliai kiaušinių ir kremų suplakimui
- Korpusas
- Antgaliai išmetimo migtukas
- Greičių jungiklis
- TURBO režimo migtukas
- Rankena
- Maitinimosi laidas
- Sovas
- Antgaliai sunkiam tešlui maišyti

KZ СИПАТТАМА

- Алмалы-салмалы мөлдір тостаған
- Жұмыртқалар мен кремдерді көпсітүге арналған салтамалар
- Тұлға
- Салтамаларды шығарып тастайтын нокат
- Жылдамдықтардың айрырып-қосқышы
- ТУРБО тәртібінің нокаты
- Тұтқа
- Қоректену бауы
- Қондырма
- Ауыр қамырды бұлғауға арналған салтамалар

D GERÄTEBESCHREIBUNG

- Transparenter, abnehmbarer Behälter
- Schneebesen
- Gehäuse
- Knopf für Aufsätzeauswurf
- Geschwindigkeitsstufenregler
- Knopf der TURBO-Funktion
- Griff
- Netzkabel
- Untersetzer
- Kneteaufsätze für festen Teig

LV APRAKSTS


- Caurspīdīgs noņemamais kauss
- Uzgaļi olu un krēmu putošanai
- Korpuss
- Uzgaļu noņemšanas poga
- Ātrumu pārslēgs
- TURBO režīma poga
- Rokturis
- Elektrovads
- Paliktnis
- Uzgaļi blīvas mīklas mīcīšanai

H LEÍRÁS

- Áttetsző kivehető csésze
- Tojás, krém felverő
- Készülékház
- Habverőkioldó gomb
- Sebességkapcsoló
- TURBÓ gomb
- Fogantyú
- Vezeték
- Alátét
- Tésztakeverő

CR OPIS

- Prozirna posuda s mogućnošću skidanja
- Pribor za miješanje jaja i krema
- Tijelo
- Sklopka za izvlačenje pribora
- Mjenjač brzina
- Sklopka TURBO-režima
- Drška
- Kabel napajanja
- Postolje
- Pribor za miješanje gustog tjestta

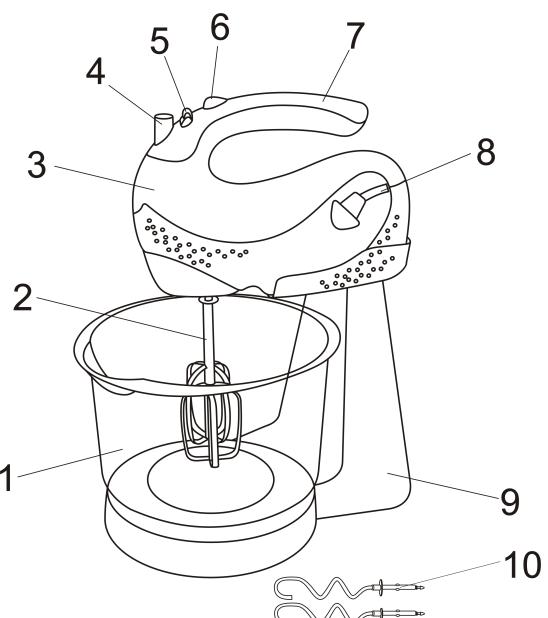

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read this manual before use and save it for future reference.
- Before first switching on check that the voltage indicated on unit rating label corresponds the mains voltage in your home.
- For home use only. Do not use for any other purposes.
- Do not touch rotating beaters with the hand or any objects!
- Do not use the beaters to mix hard ingredients, such as a frozen butter. Mixing heavy ingredients may cause motor damage.
- Never wash mixer in water; if the mixer accidentally was immersed or spilled, immediately unplug it, completely dry and let it checked in service center.
- Before unplugging the appliance, ensure that the speed switch is at "0" position. Do not pull the cord, but the plug only.

USING YOUR MIXER

- Push the beaters into slots, slightly turning until locking into proper position.
- Place the bowl on the base, add the ingredients and sink the mixer down to position beaters in the bowl.
- Plug the mixer into the wall socket.
- Slide the speed control switch to the desired speed.
- When the desired consistency is reached, slide the speed control switch to "0" position. Wait until the beaters stops and unplug mixer.
- Place mixer vertically, press beaters release button and remove the beaters.
- In order to increase the beaters rotation speed to the maximum, use a "TURBO" mode that allows you to achieve the best result.

NOTE: Set the speed depending on type of food. Always start to work at low speed, and then gradually increase it. As the mixture during processing becomes thicker, increase power by switching to a higher speed.

CAUTION: When inserting the dough hooks, remember that the rod with the large washer should be inserted into the right-hand slot, and the one with the smaller washer into the left-hand slot. This is to avoid the risk of ingredients spilling over the rim of the utensils/receptacle.

MIXING GUIDE

SPEED	DESCRIPTION
1,2	This is a good starting speed for mixing dry foods.
3	The best mode to mix liquid ingredients and for making sauces and dressings.
4	For mixing cakes, cookies, puddings, desserts.
5	For whipping cream, beating eggs, etc.

- To prevent motor overheating do not work continuously longer than 10 minutes and obligatory stop mixer for no less than 10 min., letting it cool to room temperature.

CLEAN AND CARE

- Always unplug the unit from the power supply before cleaning.
- Wash beaters with warm soapy water and then dry.
- Do not put bowl in a dishwasher.
- Clean the body with a damp cloth and never wash or spill mixer with water.
- Do not use abrasive cleaners, metal brushes and sponges, organic solvents or aggressive liquids.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Во время работы не касайтесь руками или другими предметами врачающихся насадок!
- Не используйте миксер для обработки твердых продуктов, например, замороженного сливочного масла. При обработке вязких продуктов двигатель может перегореть.
- Не мойте миксер проточной водой и не погружайте его в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите миксер от электросети, полностью высушите его и проверьте в ближайшем сервисном центре.
- Перед отключением от электросети убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении "0". Беритесь рукой за вилку, а не тяните за шнур питания.

РАБОТА

- Слегка проворачивая, вставьте сменные насадки в гнёзда до фиксации.
- Установите на базу съёмную чашу и добавьте в нее необходимые ингредиенты. Опустите миксер, чтобы насадки оказались внутри чаши.
- Подключите миксер к электросети.
- Выберите необходимую скорость.

- После того, как смесь достигла требуемой консистенции, переведите переключатель скоростей в положение “0”. Извлекайте насадки только после их полной остановки и отключения миксера от электросети.

- Установите миксер вертикально, нажмите кнопку извлечения насадок и выньте их.

- Дополнительный режим ТУРБО позволяет максимального увеличить скорость вращения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирайте скоростной режим в зависимости от продуктов. Всегда начинайте работу на низкой скорости, постепенно переходя к более высокой. Если в процессе обработки смесь густеет, увеличьте мощность, переключив миксер на более высокую скорость.

ВНИМАНИЕ: При установке насадок для размешивания теста, убедитесь, что насадка с ограничителем большего размера вставлена в правое гнездо, а насадка с меньшим ограничителем – в левое. Это необходимо, чтобы предотвратить выливание содержимого чаши через край.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ СМЕШИВАНИЯ

СКОРОСТЬ	ОПЕРАЦИЯ
1,2	Смешивание сухих ингредиентов
3	Для жидкостей, подлив и соусов
4	Замешивание теста для бисквитов, выпечки, пудингов
5	Взбивание сливок, яиц

- Во избежание перегрева двигателя не работайте непрерывно более **10** минут и обязательно делайте перерыв не менее **10** минут, чтобы миксер остыл до комнатной температуры.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Вымойте насадки горячей мыльной водой и протрите насухо.
- Съёмную чашу нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Корпус миксера протирайте влажной тканью и ни в коем случае не погружайте и не обливайте водой.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щётки и мочалки, а также органические растворители и агрессивные жидкости.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej jako informační příručku.
- Před prvním použitím spotřebiče zkонтrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti. Spotřebič není určen pro průmyslové účely.
- Za provozu nesáhejte rukama ani jinými předměty do otáčecích nástavců!
- Nepoužívejte mixér na tvrdé potraviny, například na zmražené máslo. Při zpracování hustých potravin se motor může přehřát.
- Nemyjte mixér tekutou vodou a neponořujte jej do vody nebo do jiných tekutin. Stalo-li se tak, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě, a než jej budete používat, překontrolujte jeho provozuschopnost a bezpečnost u odborníků.
- Než odpojíte mixér od elektrické sítě, překontrolujte, aby přepínač rychlostí byl v poloze “0”. Při vytahování síťového kabelu jej uchopte za zástrčku a netáhejte za kabel.

PROVOZ

- Dejte směnitelné nástavce do hnizda, trochu je otočte a tím upevněte.
- Nastavte na podstavci snimatelnou mísu a dejte do ní potřebné přísady. Sklopte mixér takovým způsobem, aby nástavce byly uvnitř mísy.
- Připojte mixér do elektrické sítě.
- Zvolte si nutnou rychlosť.
- Po tom, co směs dosáhla potřebné hustoty, dejte přepínač rychlostí do polohy “0”. Vytahujte nástavce teprve, až mixér úplně zastaví a odpojíte ho od elektrické sítě.
- Postavte mixér vertikálně, stiskněte tlačítko vyhození nástavců a vytáhněte je.
- Doplňkový režim TURBO umožňuje maximálně zvětšit rychlosť otáčení.

POZNÁMKA: Zvolte si rychlostní režim vzhledem k tomu, které potraviny máte. Vždy začínejte práci nízkou rychlosťí a postupně ji zvyšujte. Začne-li směs hustnout, zvýšte výkon přepnutím do větší rychlosti.

POZOR: Než nastavíte háky na míchání těsta, přesvědčete se, že jste hák s větším omezovačem dali do pravého hnizda a hák s menším omezovačem – do levého. To je nutné pro zamezení vylévání těsta z mísy.

NÁVOD PRO MIXOVÁNÍ

RYCHLOST	OPERACE
1,2	Pro míchání suchých přísad.
3	Pro míchání tekutin a přípravu omáček.
4	Pro přípravu těsta.
5	Pro šlehání smetany a sněhu z bílků.

- Pro zamezení přehřátí motoru nepracujte s mixérem více než **10** minut nepřetržitě a udělejte přestávku minimálně **10** minut, aby mixér vychladl do pokojové teploty.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Omyjte nástavce teplou mýdlovou vodou a utřete do sucha.
- Snimatelnou mísu nesmíte mýt v myčce nádobí.
- Otřete těleso spotřebiče vlhkým jemným hadrem, v žádném případě jej neponořujte do vody ani nemyjte tekutou vodou.
- Nepoužívejte brusné čisticí prostředky, kovové houby a kartáče, a také organická rozpouštědla nebo útočné tekutiny.

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно ръководството за експлоатация за да избегнете повреди при ползване.
- Преди първото използване на уреда проверете, дали посоченото на лепенката с технически характеристики захранване на Вашата ютия съответства на захранването на Вашата мрежа.
- Миксерът е предназначен само за домашна употреба и в никакъв случай не е за промишлено използване. Експлоатирайте уреда съответно тази инструкция!
- По време на работа на уреда не докосвайте с ръце въртящи се накрайници!.
- Не използвайте уреда за обработване на твърди продукти, например замразено краве масло. При тяхното обработване двигателят може да се развали.
- Не измивайте миксера под текща вода. Не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако това се е случило, веднага изключете уреда от контакт, изцяло го изсушете и проверете работата му в квалифициран сервизен център.
- Преди да изключите уреда от контакт, проверете, че превключвателят на степени се намира в положение на "0". При изключване на уреда извадете щепсела от контакта, а не дърпайте кабела.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

- Сложете свалящи се наставки в отвори, те да се фиксират.
- Поставете сваляща се чаша върху блока, сипете в нея необходими компоненти. Нагласете миксера така, наставките да се окажат в чашата.
- Включете уреда в контакт.
- Изберете подходящ режим на работа.
- След като сместа е достигнала необходима консистенция, завъртете превключвателя на скорости в положение "0". Изваждайте наставките само след това, когато те напълно са спряли работата си, а миксерът да е изключен от контакт.
- Поставете миксера вертикално, натиснете бутона за изхвърляне на накрайниците и ги извадете.
- Допълнителен режим ТУРБО максимално увеличава степента на обръщане на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Избирайте режима на работа в зависимост от продуктите, които ще обработвате. Винаги започвайте от най-ниска степен, постепенно преминавайте към най-висока. Ако в процеса на обработване компонентите са станали много гъсти, увеличете степента на работа, като включите миксера на по-висока мощност.

ВНИМАНИЕ: При поставяне на накрайниците за правене на тесто, проверете, че накрайника с ограничител с голем размер е сложена в десния отвор, а накрайника с по-малък ограничител – в левия. Това е необходимо срещу преливане на обработваната смес от чашата.

РЕЖИМИ ЗА СМЕСВАНЕ

СТЕПЕН	ОПЕРАЦИЯ
1,2	Смесване на сухи компоненти
3	Смесване на течни компоненти, сосове и т. н.
4	За правене на тесто за торти, пасти, сладкиши, пудинги.
5	Разбиване на яйца, каймак

- С цел предотвратяване на прегряване на уреда, не го експлоатирайте повече от **10** минути при непрекъсната работа. При това почивката между интервали на работа трябва да бъде не по-малко от **10** минути, миксерът трябва да изстине.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване винаги изключвайте миксера от контакт. Той трябва да изстине напълно.
- Измийте накрайниците в топла вода с препарат и забършете на сухо.
- Сваляща се чаша не трябва да се измива в съдомиялна машина.
- Корпусът на миксера почиствайте с влажно парцалче и в никакъв случай не го потапяйте във вода.
- За почистване на уреда не ползвайте драскащи миялни препарати, не го почиствайте с метални четки, телче, а също така с органични разредители.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

SRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją w celu informacji.
- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź, czy charakterystyki techniczne urządzenia podane na nalepcie odpowiadają parametrom sieci elektrycznej.
- Tylko do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.
- W czasie pracy nie dotykaj ręką lub innymi przedmiotami końcówek obrotowych!
- Nie wykorzystuj urządzenie do wymieszania twardych składników, na przykład, zamrożonego masła śmietankowego. Stosowanie miksera do obróbki produktów lepkich może spowodować zniszczenie silnika.

- Nie myj miksera wodą bieżącą i nie zanurzaj go w wodzie lub w innych płynach. Jeśli taki wypadek miał miejsce, odłącz mikser od sieci zasilającej, całkowicie wysusz go i sprawdź w najbliższym serwisie.
- Przed wyłączeniem urządzenia od sieci zasilającej przekonaj się o tym, że przełącznik szybkości znajduje się w pozycji „0”. Wyłączając urządzenie, nie ciągnij za kabel elektryczny, lecz trzymaj się ręką za wtyczkę.

PRACA

- Z lekka obracając, ustal końcówki wymienne w gniazdach.
- Ustaw na podstawie czaszę zdejmowaną i włóż niezbędne składniki. Opuść mikser, żeby końcówki mieściły się w środku czaszy.
- Podłącz mikser do sieci elektrycznej.
- Wybierz właściwą szybkość.
- Po osiągnięciu przez mieszankę pożąданej konsystencji, przestaw przelicznik szybkości w pozycję “0”. Wyciągnięcie końcówek jest możliwe tylko po ich całkowitym zatrzymaniu się i odłączeniu miksera od sieci elektrycznej.
- Ustaw mikser w pozycję pionową, naciśnij przycisk wyrzucenia końcówek i wyciągnij je.
- Dodatkowe warunki robocze TURBO umożliwiają maksymalne zwiększenie prędkości obrotowej.

UWAGA: Dobierz warunki szybkościowe w zależności od produktów. Zawsze zaczynaj pracę od niskiej szybkości, stopniowo przechodzą do bardziej wysokiej szybkości. Jeśli w trakcie obróbki mieszanka gęstnieje, zwięksź moc, przełączając mikser na bardziej wysoką szybkość.

UWAGA: Kiedy ustawiasz końcówki do wymieszania ciasta, przekonaj się, że końcówka z większym ogranicznikiem jest włożona do prawego gniazdkła, a końcówka z mniejszym ogranicznikiem – do lewego gniazdkła. To jest konieczne, żeby zapobiec wylaniu zawartości czaszy przez brzegi.

ZALECANE WARUNKI WYMIESZANIA

SZYBKOŚĆ	OPERACJA
1,2	Wymieszanie suchych składników
3	Do cieczy i sosów
4	Zamieszanie ciasta do biszkoptów, pieczywa, puddingów
5	Ubijanie śmietanki, jajek

- Żeby uniknąć przegrzania silnika, nie używaj urządzenia bez przerwy ponad **10** minut i koniecznie rób przerwę nie mniej niż **10** minut, żeby mikser schłodził się do temperatury pokojowej.

CZYSZCZENIE I OBSŁUGA

- Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej.
- Przepłukuj końcówki i czaszę zdejmowaną w gorącej wodzie mydlanej i wytrzyj do sucha.
- Czaszę zdejmowaną nie wolno myć w zmywarce do naczyń.
- Wytrzyj obudowę i podstawę miksera wilgotną szmatką, w żadnym wypadku nie zanurzaj w wodzie i nie oblewaj wodą.
- Nie stosować do czyszczenia ściernych środków czyszczących, szczotek i zmywaków metalowych oraz rozpuszczalników organicznych i płynów agresywnych.

RO MANUAL DE UTILIZARE

MASURI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și păstrați manualul ca material informativ.
- Înainte de prima folosire verificați dacă caracteristicile tehnice ale produsului corespund cu cele indicate pe cutie, parametrilor rețelei electrice.
- A se folosi doar în scopul în care a fost proiectat. Aparatul nu este destinat folosirii în scopuri industriale.
- Nu atingeți telurile cu mâinile sau cu alte obiecte rotative în timpul funcționării!
- Nu folosiți mixerul pentru a amesteca produse dure, spre exemplu, untul înghețat. La amestecarea produselor cu viscozitate ridicată se poate arde motorul.
- Nu spălați mixerul sub jetul de apă, nu-l introduceți în apă sau în alte lichide. Dacă aceasta totuși s-a întâmplat, scoateți imediat mixerul din priză, uscați-l și verificați-l la cel mai apropiat service autorizat.
- Înainte de a scoate mixerul din priză verificați dacă comutatorul de viteze se află pe poziția “0” Scoateți din priză trăgând numai de ștecher, nu și de cablul de alimentare.

FOLOSIRE

- Introduceți telurile în orificiile special prevăzute și roțiți-le până la fixare
- Puneti pe suport bolul atașabil și adăugați în el ingredientele dorite. Coborâți mixerul astfel încât telurile să fie în interiorul bolului.
- Alimentați mixerul la rețeaua electrică.
- Alegeti viteza necesară.
- Dupa ce amestecul / compozitia a atins consistenta dorita, comutati intrerupatorul pentru viteze in pozitia “0”. Asteptati pana ce accesoriile s-au oprit complet apoi deconectati mixerul de la sursa de curent.
- Asezati mixerul in pozitie verticala, apasati pe butonul de degajare si scoateti accesoriile.
- Treapta TURBO permite creșterea la maxim a vitezei de rotație.

ATENȚIE: Selectați viteza în dependență de produse. Începeți să amestecați la o viteză mai mică, apoi puteți trece treptat la o viteză mai mare. Dacă în timp ce amestecați, conținutul se îngroașă, măriți puterea trecând la o viteză mai mare.

ATENȚIE: La fixarea telurilor pentru aluat, verificați dacă telul cu limitatorul mai mare se află în orificiul drept, iar telul cu limitatorul mai mic – în cel drept. Acest lucru este necesar pentru a evita ca conținutul să nu depășească marginile bolului.

MODURI DE AMESTECARE RECOMANDATE

VITEZĂ	OPERAȚIUNE
1,2	Amestecarea ingredientelor uscate
3	Pentru lichide și sosuri
4	Amestecarea aluatului pentru pișcoturi, budincă, produsele de panificație
5	Pentru a bate frișca, ouăle

- Pentru a evita supraîncălzirea motorului, la fiecare **10** minute de utilizare faceți o pauză de minim **10** minute necesară pentru ca temperatura mixerului să ajungă la temperatura camerei.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Întotdeauna scoateți aparatul din priză înainte de curățare.
- Spălați telurile cu apă caldă și detergent, apoi ștergeți-le bine.
- Nu spălați boul atașabil în mașinile de spălat vase.
- Ștergeți corpul mixerului cu o lavetă umedă și în nici într-un caz nu introduceți mixerul sub apă și nu-l udați.
- Nu folosiți pentru curățare soluții abrazive, perii și bureți metalici, sau dizolvanți organici și lichidele agresive.

ІА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МИРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та заховайте її як довідковий матеріал.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наліпці технічним характеристикам, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки в побуті. Прилад не визначен для промислового користування.
- В часі обертання насадок, не торкайтесь їх руками чи іншими предметами!
- Не використовуйте міксер для обробки твердих продуктів, навприклад, замороженого вершкового масла. В часі обробки в'язких продуктів двигун може перегоріти.
- Не мийте міксер під струмом води та не занурюйте його в воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, негайно вимкніть міксер з електромережі, цілком висушіть його та перевірте в найближчому сервісному центрі.
- Перед вимиканням з електромережі переконайтесь, що перемикач швидкостей знаходиться в позиції "0". Вимикаючи, тримайтесь рукою за штепсельну вилку, не тягніть за шнур.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Злегка повертаючи, вставте змінні насадки в гнезда до фіксації.
- Установіть на базу зйомну чашу та покладіть туди необхідні інгредієнти. Опустіть міксер, щоб насадки опинились всередині чаши.
- Ввімкніть міксер в електромережу.
- Виберіть необхідну швидкість.
- Після того, як суміш досягнула потрібної консистенції, переведіть перемикач швидкостей в позицію "0". Виймайте насадки тільки після їх повної зупинки та вимкнення мікsera з електромережі.
- Установіть міксер вертикально, натисніть кнопку вимання насадок і вийміть їх.
- Додатковий режим ТУРБО дозволяє максимально прискорити обертання насадок.

ПРИМІТКА: Вибирайте швидкісний режим залежно від продуктів. Завжди починайте роботу на низькій швидкості, поступово збільшуючи її. Якщо в процесі обробки суміш густіє, збільшіть потужність, перемикнувши міксер навищу швидкість.

УВАГА: Установлюючи насадки для розмішування тіста, переконайтесь, що насадка з обмежувачем більшого розміру вставлена в праве гніздо, а насадка з меншим обмежувачем – в ліве. Це необхідно, щоб запобігти виливанню смісії з чаши через край.

РЕКОМЕНДОВАНІ РЕЖИМИ ЗМІШУВАННЯ

ШВИДКІСТЬ	ОПЕРАЦІЯ
1,2	Змішування сухих інгредієнтів.
3	Для рідин, підлив та сосів.
4	Замішування тіста для бісквітів, випічки, пудингів.
5	Збивання вершків, яєць.

- Щоб запобігти перегріву двигуна, не працюйте безперервно більше за **10** хвилин та обов'язково робіть перерви найменше на **10** хвилин, щоб міксер остигнув до кімнатної температури.

ЧИСТКА І ДОГЛЯД

- Перед чисткою завжди вимикайте приладу з електромережі.
- Вимийте насадки гарячою мильною водою та протріть насадки.
- Зйомну чашу не можна мити в посудомийній машині.
- Корпус міксерера протирайте вологою тканиною та ні в якому разі не занурюйте та не обливайте водою.
- Не використовуйте для чистки абразивні чистячі засоби, металеві щітки та мочалки, а також органічні розчинники і агресивні рідини.

SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ

СИГУРНОСНЕ МЕРЕ

- Пажљиво прочитајте Упутство за руковање и чувајте га ради информације.
- Пре првог укључења проверите да ли техничке карактеристике производа, назначене на налепници, одговарају параметрима електричне мреже.
- Користити само у домаћинству. Уређај није намењен за производњу.
- У време рада не дирајте приборе који се окрећу, рукама или другим предметима!
- Не користите миксер за прерадивање тврдих продуката, као замрзнути маслац. Ако се прерадију лепљиви продукти, мотор може да прегори.
- Не перите миксер текућом водом и не стављајте га у воду или друге течности. Ако се то десило, одмах искључите миксер из мреже напајања, потпуно га осушите и проверите у најближем сервисном центру.
- Пре него што искључите миксер из мреже напајања проверите да ли се мењач брзина налази у положају "0". Не вуците за гајтан него за утикач.

РАД

- Полако окрећући заменљиве приборе, ставите их у гнезда тако да се они фиксирају.
- Наместите на базу чашу на скидање и ставите у њу потребне састојке. Спустите миксер, да се прибори нађу унутра чаше.
- Укључите миксер у мрежу напајања.
- Изаберите потребну брзину.
- Након добијања неопходне гушћине смесе, ставите прекидач брзина у положај "0". Скидајте наставке само након њиховог потпуног заустављања и искључења миксера из мреже напајања.
- Ставите миксер вертикално, притисните дугме за скидање наставака и извадите наставке.
- Додатни ТУРБО-режим дозвољава максимално повећати брзину окретања.

НАПОМЕНА: Бирајте брзину зависно од врсте производа. Увек почните рад са малом брзином па је полако повећавајте. Ако у процесу рада смеса је постала гушћа, повећајте брзину миксера.

ПАЗИТЕ: Приликом намештања прибора за мешање теста уверите се да се прибор са већим граничником налази у правом гнезду, док је прибор са мањим граничником у левом гнезду. То је неопходно да би се избегло преливање садржине чаше преко њене ивице.

ПРЕПОРУЧЉИВИ РЕЖИМИ МЕШАЊА И МУЋЕЊА

БРЗИНА	ПОСТУПАК
1,2	Мешање сувих састојака
3	За текућине, умак и сосове
4	Мешање теста за бисквит, пециво, пудинг
5	Мућење шлага, јаја

- Да се избегне прегрејање мотора, време непрекидног рада не може бити више од **10** минута; обавезно направите паузу од најмање **10** минута да се миксер охлади до собне температуре.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Пре чишћења увек искључите уређај из мреже напајања.
- Исперите приборе топлом сапуњавом водом и добро обришите.
- Чаша на скидање се не сме прати у машини за прање суђа.
- Труп миксера обришите влажном тканином, никад га не стављајте у воду и не сипајте на њега воду.
- Не користите за чишћење абразиона средства, металне четке, а такође органске раствораче и агресивне текућине.

EST KASUTAMISJUHEND

OHUTUSNÕUANDED

- Lugege käesolev Kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles.
- Enne mikseri esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Mikseri kasutamise käigus ärge katsuge käte- või teiste asjadega pöörlevaid otsikuid!
- Ärge kasutage mikserit kõvade toiduainete (nt. külmutatud või) töötlemiseks. Sitkete toiduainete töötlemisel võib mootor läbi põleda.
- Ärge hoidke mikserit voolava vee all ega pange vette või teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, eemaldage mikser kohe vooluvõrgust, kuivatage seade täielikult ära ja viige lähimasse teeninduskeskusesse kontrollimiseks.
- Enne vooluvõrgust eemaldamist veenduge, et kiiruste ümberlülit on asendis "0". Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid alati tuleb hoida kinni juhtme otsas olevast pistikust.

KASUTAMINE

- Pange otsikud pesadesse ja keerake kuni nad kohale kinni lukustavad.
- Paigaldage anum alusele ja lisage anumasse vajalikud toiduained. Pange mikser anumasse, et otsikud oleksid selle sees.
- Lülitage mikser vooluvõrku.
- Valige vajalik kiirus.

- Pärast seda, kui segu on vajaliku konsistentsi saavutanud, keerake kiiruste ümberlüliti asendisse "0". Enne otsikute eemaldamist, oodake kuni nad lõplikult peatuvad ja eemaldage mikser vooluvõrgust.
- Paigutage mikser püstisesse asendisse, vajutage otsikute eemaldamisnupp ja tömmake otsikud välja.

- TURBO-režiim võimaldab maksimaalselt suurendada pöörlemise kiirust.

MÄRKUS: Valige kiirus olenevalt toiduainetest. Alati alustage tööd madalama kiirusega, kiirust aegamööda suurendades. Kui töötlemise käigus segu muutub paksemaks, lülitage mikser kõrgemale kiirusele ümber.

TÄHELEPANU: Taigna segamiseks otsikute külgekinnitamisel veenduge, et suurem taignakonks oleks paigutatud paremasse pessa ja väiksem taignakonks – vasakusse pessa. See on vajalik selleks, et vältida ainete voolamist üle anuma serva.

SOOVITATAVAD SEGAMISE REŽIIMID

KIIRUS	OPERATSIOON
1,2	Kuivade ainete segamine
3	Vedelikke, kastmete ja soustide jaoks
4	Biskviitide, küpsiste taigna segamine; pudingite valmistamine
5	Vahukoore, munade vahustamine

- Mootori ülekuumenemise vältimiseks ärge kasutage mikserit üle **10** minuti ning tehke vähemalt **10**-minutiline vaheaeag, laske mikseril toatemperatuurini jahtuda.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Peske otsikud kuuma seebiveega ja pühkige üle kuiva riidega.
- Ärge peske anumat nõudepesumasinas.
- Puhastage mikseri korpus niiske riidega, ärge pange seadet vette ja voolava vee alla.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharjasid ja –käsnasid, samuti ka orgaanilisi lahusteid.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Uzmanīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju un saglabājet to kā uzziņu materiālu.
- Pirms ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, ka tās darba spriegums atbilst jūsu elektrotīkla spriegumam.
- Izmantot tikai sadzīves nolūkos. Izstrādājums nav paredzēts rūpnieciskai izmantošanai.
- Miksera darbības laikā neaiztieciet ar rokām vai citiem priekšmetiem rotējošos uzgaļus!
- Neizmantojiet mikseri cietu produktu apstrādei, piemēram, sasaldēts saldais krējums. Šādu produktu apstrāde var izraisīt motora pārslodzi.
- Nemazgājiet mikseri zem tekoša ūdens, ka arī negremdējiet to ūdeni vai kādā citā šķidrumā, ja tas ir noticis nekavējoties atslēdziet mikseri no elektrotīkla, pilnīgi izžavējiet un pārbaudiet tuvākajā servisa centrā.
- Pirms atslēgšanas no elektrotīkla pārliecinieties, ka ātrumu pārslēgs atrodas stāvoklī "0". Atslēdzot mikseru no elektrotīkla, velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz barošanas vada.

EKSPLUATĀCIA

- Viegli pagriežot, ievietojiet noņemamos uzgaļus fiksācijas ligzdās.
- Uzstādiet uz paliktņa noņemamo kausu un ievietojiet tajā nepieciešamās izejvielas. Nolaidiet mikseri, tā lai uzgaļi būtu kausa iekšpusē.
- Pieslēdziet mikseri pie elektrotīkla.
- Izvēlaties nepieciešamo ātrumu.
- Pēc tam, kad maisījums ir vajadzīgajā konsistencē, pārslēdziet ātrumu slēdzi stāvoklī "0". Izņemiet uzgaļus tikai tad, kad tie pavisam apstāsies un atslēdziet mikseri no elektrotīkla.
- Uzstādiet mikseri vertikāli, nos piediet uzgaļu noņemšanas pogu un izņemiet uzgaļus.
- Papildus TURBO režīms dod iespēju palielināt rotēšanas ātrumu.

PIEZĪME: Izvēlēties ātruma režīmu atkarībā no produktu veida. Vienmēr sāciet darbību ar zemāku ātrumu, pakāpeniski pārejot uz augstāku. Ja darbības procesā masa biezē, palieliniet jaudu, pārslēdzot mikseri uz augstāku ātrumu.

UZMANĪBU: Uzstādot uzgaļus mīklas mīcīšanai pārliecinieties, ka uzgalis ar lielāko ierobežotāju ir ievietots labajā ligzdā, uzgalis ar mazāko ierobežotāju – kreisajā. Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no saturā izlīšanas no kausa pāri malām.

IETEICAMIE SAMAISIŠANAS REŽĪMI

ĀTRUMS	DARBĪBA
1,2	Sausu izejvielu sajaukšanai
3	Šķidrumiem, mērcēm
4	Mīklas mīcīšanai biskviitiem cepumiem, pudiniem
5	Olbaltumu un krējuma putošanai

- Lai izvairītos no motora pārkāšanas nestrādājiet ar to nepārtrauki vairāk kā **10** minūtes, ar pārtraukumu ne mazāku par **10** minūtēm - lai mikseris atdzistu līdz istabas temperatūrai.

TĪRŠANA UN APKOE

- Pirms tīršanas vienmēr obligāti atslēdziet ierīci no elektrotīkla.
- Nomazgājiet uzgaļus ar siltu ūdeni un ziepēm, noslauciet tos pilnīgi sausus.
- Noņemamo kausu nedrīkst mazgāt trauku mazgājama jā mašīnā.

- Miksera korpusu notīriet ar nedaudz mitru drānu un nekādā gadījumā negremdējet un neaplejet to ar ūdeni.
- Neizmantojiet tīrišanai abrazīvos mazgājamos līdzekļus, metāliskas birstes un švammes, kā arī organiskos skaidītājus un agresīvos šķidrumu.

L EKSPLOUATAVIMO SĀLYGOS

APSAUGOS PRIEMONĒS

- Atidžiai perskaitikite Ekspluatavimo vadovā ir išsaugokite jū kaip informacijā materialā.
- Prieš pirmajā naudojimā patirkinkite, ar atitinka gaminio techninēs charakteristikos, elektros tinklo parametram.
- Naudokite tik buitiniais tīkls. Prietais nēra skirtas pramoniniam naudījumi.
- Darbo metu nelieskite rankomis arba kitais daiktais besisukančių antgalī!
- Nenaudokite mikseri kietu produktu apdirbimui, pvz., užšaldyto sviesto. Apdirbant klampius produktus variklis gali perdegti.
- Nevalykite mikseri vandeniu ir nenardinkite jo ī vandenē arba kitus skisčius. Jaigu tai atsitiko, atjunkite mikseri nuo elektros tinklo, pilnai išdziovinkite jū ir patirkinkite artimiausiai serviso centre.
- Prieš išjungiant iš elektros tinklo, īsitikinkite, kad greičių jungiliks randasi "0" padētyje. Imlitēs ranaka už šakutę o ne už elektros laida.

DARBAS

- Lengvai pasukant, īdēkite keičiamus antgalius ī lizdus iki fiksacijos.
- Nustatykite ant bazēs nuimamā taurē ir īdēkite ī jā reikalingus ingridijentus. Nuleiskite mikseri taip, kad antgaliai būtu taurēs viduje.
- Pajunkite mikseri prie elektros tinklo.
- Išsirinkite reikiama greitę.
- Po to kai mišinys pasiekē reikalingos konsistencijos, perjunkite jungikli ī padēti "0". Užmovas ištraukite tik po pilno sustojimo ir mikserio išjungimo nuo elektros tinklo.
- Nustatykite mikseri vertikaliai, paspauskite mygtukā užmovu ištraukimui.
- Papildomas TURBO režimas leidžia maksimaliai padidinti sukimosi greitę.

PASTABA: Rinkitēs greičio režimā prieklausant nuo produktu. Visada pradēkite darbą mažame greityje, tolygiai pereinant prie dedesnio. Jaigu apdirbant mišinys tankėja, padidinkite galingumą, perjungus mikseri ī didesnį geitį.

DĒMESIO: Tešlo išmaišimo antgalī nustatymo metu, īsitikinkite, kad antgalis su didelēs išmeros apribotoju īstatyta ī dešnijā lizda, o antgalis su mažesniu apribotoju – ī kairijā. To reikia tam, kad turinys neišsilietu pro taurēs kraštus.

REKOMENDUOJAMI SUMAIŠIMO REŽIMAI

GREITIS	OPERACIJA
1,2	Sausų ingredijentų sumaišimas
3	Skisčiams, padažams ir sousams
4	Tešlo parošimas kepimui, pudingams
5	Grietineliu ir kiašių suplakimas

- Dulkių siurblio variklio perkātnimo išvengimui nedirbkite be sustoimų daugiau **10** minučių ir butinai darykite pertrauką ne mažiau kaip **10** minučių tam, kad mikseris atvēstu iki patalpos temperaturos.

VALYMAS IR SAUGOJIMAS

- Prieš valymą visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Išplaukite antgalius putajančiu vandeniu, ir nuvalykite juos sausai.
- Nuimą taurē negalima plauti indaplovēje.
- Mikserio korpusą valykite drēgnu audiniu ir jokiu atvējiu nenuleiskite ī vandenē it nelaistikite vandeniu.
- Nenaudokite valymui abrazivinias valymo priemones, metlinius šepečius, o taip pat organinius tirpdykliaus ir agresivius skisčius.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a Kezelési útmutatót és tartsa meg azt, mint tájékoztató anyagot.
- A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.
- Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi cérla.
- Ne érintse kézzel, vagy más tárgyal a forgó tartozékokat!
- Ne használja a habverőt kemény anyagok mixelésére (pl. keményre fagyott vaj). Ragadós összetevők megművelésekor kiéghet a motor.
- Soha ne mosza vízcsap alatt, ne merítse vízbe, vagy más folyadékba a készüléket. Ha ez megtörtént, azonnal áramtalanítsa a készüléket, szárítsa meg, és vigye el a közeli szervizbe.
- Mielőtt kihúzná a dugót az aljzatból, győződjön meg, hogy a sebességkapcsoló "0" fokozatban áll. A készülék áramtalanítása közben fogja a csatlakozódugót, ne húzza a vezetéket.

JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ

- Finoman csavarja a habverőket a foglalatba, amíg a helyükre nem kerülnek.
- Helyezze a csészét a helyére, rakja bele a szükséges élelmiszert. Eressze a csészébe a habverőket.
- Csatlakoztassa a turmixgépet a hálózatra.
- Állítsa be a szükséges sebességet.

- Miután a keverék elérte a szükséges állagot, állítsa a sebességekapcsolót „O” helyzetbe. Vegye ki a tartozékokat, de csak azután, miután teljesen leálltak és áramtalanította a készüléket.
- Állítsa a turmixgépet függőleges helyzetbe, nyomja meg a tartozékkoldó gombot és vegye ki azokat.
- A TURBÓ üzemmód maximálisan emeli a forgássebességet.

MEGJEGYZÉS: Válassza a sebességet az összetevőknek megfelelően. Előbb alacsony sebességnél kezdjen dolgozni fokozatosan emelve azt. Ha a megművelés következtében az anyag sűrűsödik – emelje az erőkifejtést, átkapcsolva a turmixgépet magasabb sebességre.

FIGYELEM: A habverő felhelyezésekor figyeljen arra, hogy a nagyobb méretű határolóval ellátott habverő a jobb furatba kerüljön, a kisebb határolóval – a bal furatba. Ez gátolja az összetevők kifolyását a csészéből.

KEVERÉSI UTMUTATÓ

SEBESSÉG	MŰVELET
1,2	Száraz összetevők keverésére.
3	Híg összetevők, mártások, szószok keverésére.
4	Piskóták, sütemények, pudingok keverésére.
5	Habok, krémek készítéséhez, tojás felveréséhez.

- A motor túlmelegedése elkerülése érdekében ne használja a készüléket **10** percnél tovább és tartson legalább **10** perces szünetet, hogy a készülék lehűljön.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Mossa meg a habverőket meleg, szappanos vízben, majd törölje szárazra őket.
- A levehető csészét mosogatógépben mosni tilos!
- Tisztítsa le a készülékházat nedves ruhával, soha ne merítse/öntse le vízzel.
- Ne használjon sürolószert, fémkefét, csutakot, szerves oldószert és agresszív tisztítószert.

KZ ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қолдану нұсқауын ықыласпен оқып шығының және оны анықтамалық материал ретінде сақтаңыз.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жұмыс уақытына қолмен немесе басқа нәрселермен айнағанл саптамаларға тименіз!
- Миксерді қатты өнімдерді өндөуге қолданбаңыз, мысалы, тоңазытылған сары майды. Жабысқақ өнімдерді өндесе қозғалтқыш күйіп кетуі мүмкін.
- Миксерді ағыс сумен жумаңыз және оны суға немесе басқа сұйықтықтарға малымаңыз. Егер бұл болса жағдайда, миксерді дереу электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз, оны толық кептіріңіз және жақын арадағы сервис орталығында тексеріңіз.
- Электр жүйесінен сөндіру алдында жылдамдықтардың ауыстырып-қосқышы "0" күйінде тұрғанына көз жеткізіңіз. Қосқышты қолмен алыңыз, қоректену бауынан тартпаңыз.

ЖҰМЫС

- Сөл бұрай, ауысымды саптамаларды бекіту ұсына салыңыз.
- Алмалы-салмалы тостағанды негізге орнатыңыз және оған қажетті ингредиенттерді қосыңыз. Миксерді саптамалар тостаған ішінде болатындей етіп түсіріңіз.
- Миксерді электр жүйесіне қосыңыз.
- Қажетті жылдамдықты таңдаңыз.
- Қоспа қажет консистенцияға жеткеннен кейін жылдамдықтарды айырып-қосқышты "0" күйіне аударыңыз. Саптамаларды олардың тек қана толық тоқтап және миксер электр жүйесінен сөндірілгеннен соң шығарыңыз.
- Миксерді тік орнатыңыз, саптамаларды шығару ноқатын басыңыз да оларды суырып алыңыз.
- ТУРБО қосымша тәртібі айналу жылдамдығын барынша көп үлкейткізе алады.

ЕСКЕРТУ: Жылдамдық тәртібін өнімдерге тиісті таңдаңыз. Әрқашан жұмысты тәмен жылдамдықтан бастап, бірте-бірте жоғарысына өтіңіз. Егер өңдеу барысында қоспа қоюланса, миксерді жоғарырақ жылдамдыққа ауыстырып қуаттылықты үлкейтіңіз.

НАЗАР: Қамырды бұлғауға арналған саптамалардың құру кезінде көп мөлшерді шектегіш саптаманың он ұяға қойылғанына, ал аз шектегіш саптаманың – сол жақтағы қойлғанына көз жеткізіңіз. Бұл тостағанның ішіндегін ернеуінен төгілдірмей үшін қажет.

АРАЛАСТАРЫУ ҰСЫНЫЛАТЫН ТӘРТІПТЕРИ

ЖЫЛДАМДЫҚ	ОПЕРАЦИЯ
1,2	Құрғақ ингредиенттерді араластыру
3	Сүйықтықтарға, асқатықтар мен тұздықтарға арналған
4	Бисквиттерге, пісіруге, пудинглерге арналған қамырды илеу
5	Кілегейлерді, жұмыртқаларды көпсіту

- Қозғалтқыш қызып кетпеуі үшін толассыз **10** минуттан көп жұмыс істеменіз және миксердің бөлмелік температураға дейін сууы үшін міндетті турде **10** минуттан кем емес үзіліс жасаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КЫТИМ

- Тазалау алдында құрапалды электр жүйесінен әрқашан ажыратып тастаңыз.
- Саптамаларды ыстық сабын сумен жуыныз және құргатып сүртіңіз.
- Алмалы-салмалы тостаганды ыдыс-аяқ жуатын машинада жууға болмайды.
- Миксердің тұлғасын дымқыл матамен сүртіңіз және еш жағдайда суға батырмаңыз не құймаңыз.
- Тазалау үшін қайрақты тазартушы құралдарды, шёткимен металл щётке мен жөкені, сонымен қатар органикалық еріткіштер мен агрессивтік сұйықтықтарды қолданбаңыз.

CR UPUTA ZA RUKOVANJE

SIGURNOSNE MJERE

- Pažljivo pročitajte Uputu za rukovanje i čuvajte je radi informacije.
- Prije prvog uključenja provjerite da li tehničke karakteristike proizvoda, naznačene na naljepnici, odgovaraju parametrima električne mreže.
- Koristiti samo u domaćinstvu. Uredaj nije namijenjen za profesionalnu uporabu.
- U vrijeme rada ne dirajte pribore koji se okreću, rukama ili drugim predmetima!
- Ne rabite mikser za preradu tvrdih produkata (kao zamrznuti maslac). Ako se prerađuju ljepljivi produkti, motor može pregorjeti.
- Ne perite mikser tekućom vodom. Ne stavljamte ga u vodu ili druge tekućine. Ako se to dogodilo, odmah isključite mikser iz mreže napajanja, potpuno ga osušite i provjerite u najbližem servisnom centru.
- Prije isključenja miksera iz mreže napajanja provjerite da li je mjenjač brzina u položaju "0". Ne vucite kabel nego utikač.

RAD

- Polako okrećući zamjenjive pribore, stavite ih u ležište tako da se oni fiksiraju.
- Namjestite posudu na bazu i stavite u nju potrebne sastojke. Spustite mikser, kako bi se pribori našli unutar posude.
- Uključite mikser u mrežu napajanja.
- Izaberite potrebnu brzinu.
- Kad je smjesa dobila potrebnu konzistenciju, okrenite mjenjač brzina u položaj «0». Izvadite nastavke samo nakon ih potpunog zaustavljanja i isključenja miksera iz električne mreže.
- Postavite mikser uspravno, pritisnite sklopku za izvlačenje pribora i izvucite pribore.
- Dodatni TURBO-režim dopušta maksimalno povećanje brzine okretanja.

NAPOMENA: Birajte brzinu zavisno od vrste proizvoda. Uvijek započnite rad malom brzinom te je postupno povećavajte. Ako je u procesu rada smjesa postala gušća, povećajte brzinu miksera.

PAZITE: Prilikom namještanja pribora za miješanje tijesta uvjerite se da je pribor s većim graničnikom u desnom ležištu, a pribor s manjim graničnikom u lijevom ležištu. To je neophodno kako se sadržaj posude ne bi preljevao preko ruba posude.

PREPORUČLJIVI REŽIMI MJEŠANJA

BRZINA	POSTUPAK
1,2	Miješanje suhih sastojaka
3	Za tekućine, umak
4	Miješanje tijesta za biskvit, pecivo, puding
5	Miješanje šлага, jaja

- Kako biste izbjegli pregrijavanje motora, vrijeme neprekidnog rada ne smije biti duže od **10** minuta; obavezno napravite pauzu od najmanje **10** minuta kako bi se mikser ohladio.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz mreže napajanja.
- Isperite pribore topлом vodom i blagim deterdžentom, te ih dobro obrišite.
- Posuda se ne smije prati u perilici posuđa.
- Tijelo miksera obrišite vlažnom tkaninom, nikad ga ne stavljamte u vodu i ne točite vodu na njega.
- Ne uporabljajte za čišćenje abrazivna sredstva ili metalne četke.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

- Vor Gebrauch lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren sie zum Nachschlagen auf.
- Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
- Das Gerät ist nur für Haushaltsgebrauch bestimmt. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
- Während des Betriebes berühren Sie die drehbaren Aufsätze nicht mit den Händen bzw. anderen Gegenständen!
- Verwenden Sie den Mixer nicht zur Behandlung von harten Lebensmitteln, z.B. gefrorener Butter. Bei der Bearbeitung von zähnen, teigigen Produkten kann sich das Triebwerk überhitzen.
- Waschen Sie den Mixer nicht mit Leitungswasser und tauchen ihn nicht ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten. Sollte das passieren, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wischen es trocken und wenden sich an die nächstgelegenen Kundendienststellung zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Gerätes.

- Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsstufenregler auf „0“ geschaltet ist, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie dabei immer am Stecker und niemals am Netzkabel.

INBETRIEBAHME

- Setzen Sie Wechselaufsätze in die für sie vorgesehenen Öffnungen, drehen sie leicht um, bis sie sich einrasten.
- Stellen Sie den abnehmbaren Behälter auf die Station und geben die nötigen Zutaten hinein. Senken Sie den Mixer so, dass die Aufsätze innerhalb des Behälters sind.
- Schließen Sie den Mixer an das Stromversorgungsnetz.
- Wählen Sie die nötige Geschwindigkeit.
- Nachdem die Mischung die erforderliche Konsistenz erlangt hat, schalten Sie den Geschwindigkeitsstufenregler auf „0“ um. Nehmen Sie die Aufsätze nur dann heraus, wenn sie endgültig zum Stillstand gekommen sind und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Stellen Sie den Mixer senkrecht auf, drücken auf den Auswurftyp und nehmen die Aufsätze ab.
- Die zusätzliche TURBO-Funktion dient zur maximalen Beschleunigung der Drehgeschwindigkeit.

BEMERKUNG: Wählen Sie die Geschwindigkeitsstufe je nach der Beschaffenheit der Lebensmittel. Fangen Sie immer von der niedrigeren Geschwindigkeit an, indem Sie allmählich zu den höheren Geschwindigkeitsstufen übergehen. Wenn während der Bearbeitung die Mischung dichter wird, erhöhen Sie die Leistung, indem Sie den Mixer auf eine höhere Geschwindigkeit umschalten.

ACHTUNG: Beim Fixieren der Aufsätze zum Teigkneten, vergewissern Sie sich, dass der Aufsatz mit dem größeren Begrenzer in die rechte Öffnung gesteckt wird und der mit dem kleineren Begrenzer in die linke Öffnung kommt. Das ist nötig, um dem Übergießen des Behälterinhalts vorzubeugen.

DIE ZU EMPFEHLENDEN GESCHWINDIGKEITEN BEIM MISCHEN

GESCHWINDIGKEIT	VORGANG
1,2	Mischen von trockenen Zutaten
3	Für Flüssigkeiten, Tunken und Soßen
4	Teigkneten für Kekse, Gebäck und Puddings
5	Schlagen von Sahne und Eiern

- Um Überhitzung des Triebwerkes weitgehend auszuschließen, betreiben Sie den Mixer nicht länger als **10 Minuten** während eines Arbeitsganges und legen unbedingt Zwischenpausen von **10 Minuten** ein, damit sich der Mixer wieder bis zur Raumtemperatur abkühlen kann.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie immer vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
- Waschen Sie die Aufsätze mit warmem Seifenwasser, reiben sie sorgfältig trocken.
- Der abnehmbare Behälter darf nicht in einer Geschirrspülmaschine gewaschen werden.
- Wischen Sie das Mixergehäuse mit einem feuchten Tuch ab, tauchen es jedoch niemals ins Wasser.
- Verzichten Sie auf scheuernde Reinigungsmittel, Metallbürsten, Stahlwolle sowie organische Lösungsmittel und aggressive Flüssigkeiten.