

Внимание

Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его в качестве справочного материала.

- ▶ Пользуйтесь только шнуром питания, входящим в комплект поставки.
- ▶ Запрещается использовать поврежденный сетевой шнур.
- ▶ При повреждении сетевого шнура всегда заменяйте его оригинальным сетевым шнуром, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- ▶ Прибор снабжен устройством автоматической адаптации к напряжению электросети и предназначен для напряжения электросети от 100 до 240 вольт.
- ▶ Заряжайте, храните и используйте прибор при температуре 5°C до 35°C.
- ▶ Не подзаряжайте электробритву в закрытом футляре.
- ▶ Бритва и сетевой шнур должны храниться сухими.
- ▶ Уровень шума: $L_c = 64 \text{ дБ [А]}$



Зарядка

Перед тем как зарядить прибор, убедитесь, что он выключен.

Если вы заряжаете бритву в первый раз, или если вы долгое время не пользовались


прибором, производите зарядку бритвы в течение 4 часов непрерывно. Обычно для полной зарядки аккумуляторов требуется приблизительно 1 час.

Вы можете также бриться без зарядки аккумуляторов, подключая электробритву непосредственно к электросети.

Не оставляйте прибор подключенным к электросети более, чем на 24 часа.

Индикация зарядки

Зарядка

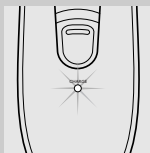

- ▶ Когда вы начнете зарядку разряженной аккумуляторной батареи электробритвы, загорится зеленый светодиод.

Зарядка




- ▶ Когда аккумуляторная батарея полностью зарядится, начнет мигать зеленый индикатор.

Зарядка аккумуляторов электробритвы

Производите зарядку прибора тогда, когда мотор остановился или работает в замедленном темпе.

Не подзаряжайте электробритву в закрытом футляре.

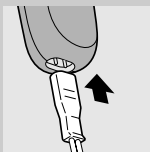

- 1** Вставьте штекер шнура сетевого адаптера в электробритву.
- 2** Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.
- 3** После того как аккумуляторы полностью зарядятся, выньте вилку шнура питания из розетки электросети и выньте вилку электроприбора из гнезда электробритвы.

Время бритья без подключения к электросети

Полностью заряженная бритва обеспечивает время автономного бритья до 30 мин.

Бритьё**Бритьё**

- 1** Включите бритву, нажав на фиксатор переключателя (1) и сдвинув ползунковый переключатель вверх (2).


► Фиксатор переключателя предотвращает случайное включение бритвы.



- 2** Быстро перемещайте бритвенные головки по коже, совершая одновременно возвратно-поступательные и вращательные движения.

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, когда ваша кожа сухая.

Для адаптации к бритвенной системе Philips вашей коже может потребоваться 2-3 недели.

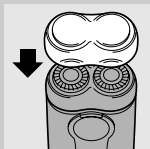

- 3** Выключите электробритву, сдвинув ползунковый переключатель вниз.

- 4** Во избежание поломки, после использования наденьте на бритву защитную крышку.

Подравнитель.

Для подравнивания висков и ухода за усами.




- 1** Откройте подравнитель, передвинув ползунковый переключатель вверх.

Подравнителем можно пользоваться только при включенном электродвигателе.

Очистка и уход


Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.



- ▶ Для простой и эффективной очистки используйте Philips Action Clean (чистящее средство для бритвенных головок HQ100). Дополнительные сведения можно получить у торгового представителя Philips.
- ▶ Чистящее средство для бритвенных головок Philips Action Clean продается не во всех странах. По вопросу приобретения данного товара обратитесь в центр поддержки покупателей Philips вашей страны.

Вы можете очистить электробритву также следующим способом:


Каждую неделю: бритвенный блок и камера волососборника

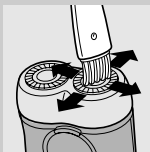


- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер сетевого адаптера от электробритвы.



- 2** Сначала очистите верхнюю часть электробритвы, используя прилагаемую кисточку.
- 3** Нажмите кнопку защелки (1) и снимите бритвенный блок (2).

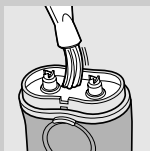

- 4** При помощи кисточки очистите изнутри бритвенный блок и камеру волососборника.

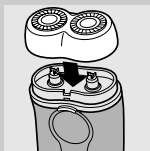


- 5** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Подравниватель




- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер сетевого адаптера от электробритвы.

- 2** Нажмите кнопку защелки (1) и снимите бритвенный блок (2).


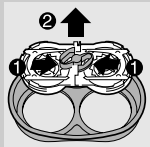


- 3** Смазывайте зубцы подравнивателя каждые шесть месяцев каплей машинного масла для швейных машин.

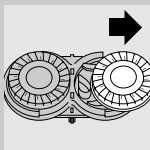

- 4** Выдвиньте бритвенные головки из фиксирующей рамки и произведите очистку каждой бритвенной головки.

Не перепутайте вращающиеся и неподвижные ножи.

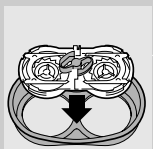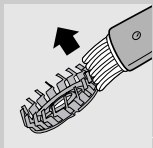

Это важно, поскольку вращающийся и неподвижный ножи каждой головки подогнаны друг к другу, что гарантирует оптимальные рабочие характеристики каждой пары ножей. Если вы случайно перепутали комплекты ножей, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья.

5 Очистите вращающийся нож с помощью кисточки. Используйте сторону кисточки с короткой щетиной.

Осторожно производите очистку кисточкой в направлении, указанном стрелкой.

6 Очистите неподвижный нож при помощи кисточки.

7 Вставьте бреющие головки в удерживающую рамку и установите удерживающую рамку в бритвенный блок.

8 Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Для особенно тщательной очистки раз в шесть месяцев помещайте бритвенные головки в обезжиривающую жидкость (например, спирт). Для того чтобы вынуть бритвенные головки, следуйте пунктам 1 - 4, как указано выше. После очистки смажьте центральную часть неподвижных ножей каплей машинного масла для швейных машин для предотвращения износа бритвенных головок.

Подравниватель

Очищайте подравниватель после каждого использования.




- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер сетевого адаптера от электробритвы.



- 2** Очищайте подравниватель с помощью кисточки, входящей в комплект поставки.
- 3** Смазывайте зубцы подравнивателя каждые шесть месяцев каплей машинного масла для швейных машин.

Хранение

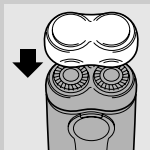

- Во избежание повреждений наденьте на электробритву защитный колпачок.
- Бритву можно хранить в роскошном футляре, входящем в комплект поставки прибора.


Замена бритвенных головок

Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые два года.


Поврежденные или изношенные бритвенные головки следует заменять только бритвенными головками HQ4+ Philips.




- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер сетевого адаптера от электробритвы.

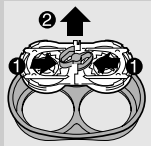


- 2** Нажмите кнопку защелки (1) и снимите бритвенный блок (2).

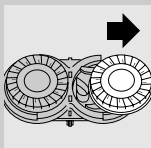

- 3** Смазывайте зубцы подравнителя каждые шесть месяцев каплей машинного масла для швейных машин.

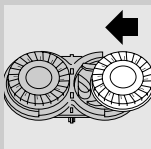

- 4** Выдвиньте бреющие головки из удерживающей рамки.

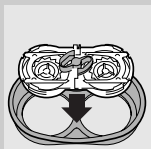

- 5** Вставьте новые бреющие головки в удерживающую рамку.



- 6** Установите удерживающую рамку в бритвенный блок.

- 7** Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

Принадлежности

В продаже имеются следующие принадлежности:

- Бритвенные головки HQ4+ Philips.
- HQ100 Philips Action Clean (чистящее средство для бритвенных головок).
- HQ101 Philips Action Clean (жидкое чистящее средство для бритвенных головок).
- Чистящее средство для бритвенных головок HQ110 Philips (спрей).

Защита окружающей среды




- ▶ По окончании срока службы не выбрасывайте прибор вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в специальные пункты приема. Поступая так вы способствуете делу сохранения окружающей среды.
- ▶ Встроенная аккумуляторная батарея содержат вещества, которые могут представлять опасность для окружающей среды. Прежде чем выбросить бритву или сдать ее в приемный пункт утильсырья, всегда вынимайте из нее батарею. Отнесите батарею в официальный пункт приема. Если вам сложно самостоятельно извлечь батарею, вы можете отнести бритву в сервисный центр компании «Филипс», где вам извлекут батарею и утилизируют ее безопасным для окружающей среды образом.

Утилизация аккумуляторной батареи

Перед удалением батарея должна быть полностью разряжена.

- 1** Выньте вилку сетевого шнура из розетки сети электропитания и отсоедините штекер шнура от электробритвы.
- 2** Оставьте электробритву во включенном состоянии до остановки электродвигателя, отверните винты и откройте электробритву.
- 3** Извлеките аккумуляторную батарею.

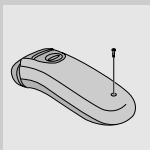

Не включайте бритву в сеть после того, как аккумуляторная батарея была извлечена.

Информация и сервисное обслуживание

По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу www.philips.ru или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании «Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей**1** Плохое качество бритья

- ▶ *Причина 1: загрязнились бритвенные головки.*
- ▶ *Электробритва не была очищена достаточно хорошо или давно не чистилась.*

▶ **Перед тем как продолжить бритье, тщательно очистите электробритву. См. раздел «Очистка и уход».**

- ▶ *Причина 2: бритвенные головки забиты длинными волосами.*

▶ **Очистите вращающиеся и неподвижные ножи щеточкой, входящей в комплект поставки прибора. См. раздел «Очистка и уход», секция «Каждые два месяца: бритвенные головки».**

- ▶ *Причина 3: бритвенные головки повреждены или изношены.*

Замените бреющие головки. См. раздел «Замена».

2 Электробритва не работает, когда ползунковый переключатель сдвинут вверх.

- ▶ *Причина 1: аккумуляторная батарея разряжена.*

▶ **Зарядите батарею. См. раздел "Зарядка"**

- ▶ Причина 2: электробритва не подключена к электросети.
- ▶ **Вставьте сетевую вилку в розетку электросети**